

常问问题 • 8月/2016年

Si nami cs V90 安装间隙有何要求

Si nami cs V90, 安装间隙

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/109740286>

目录


1	问题.....	3
2	回答.....	3

1 问题

SINAMICS V90 安装方向与间距有何要求？

2 回答

将驱动垂直安装于屏蔽柜内，安装间距如下图所示：

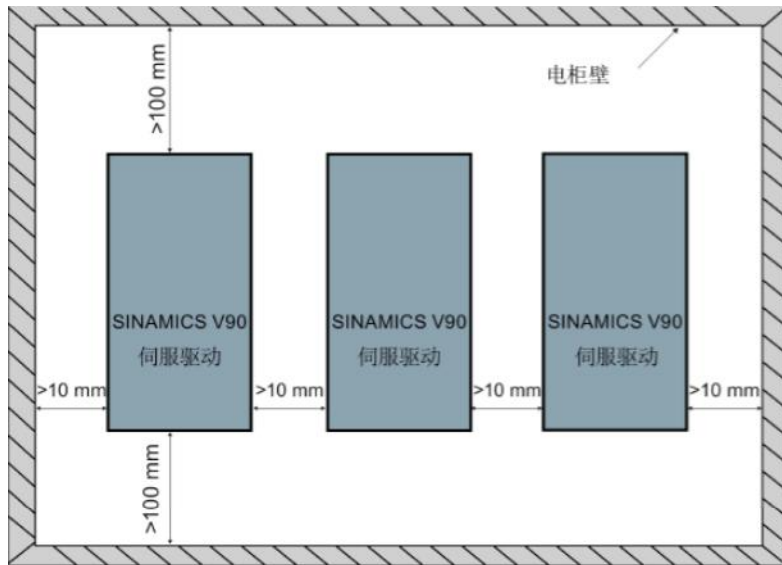

当满足下列条件时，驱动应降额至 80% 使用：

- 环境温度在 0 °C 至 45 °C，且安装间距小于 10 mm。在此状况下，最小安装间距不得小于 5 mm。
- 环境温度在 45 °C 至 55 °C。在此状况下，最小安装间距不得小于 20 mm。