


STEP 7 und WinCC V15.1 Liesmich


Programmier- und Bedienhandbuch


Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt.

| |
|---|
|  GEFAHR |
| bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. |

| |
|---|
|  WARNUNG |
| bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann , wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. |

| |
|---|
|  VORSICHT |
| bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. |

| |
|---|
| ACHTUNG |
| bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden. |


Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehörige Produkt/System darf nur von für die jeweilige Aufgabenstellung **qualifiziertem Personal** gehandhabt werden unter Beachtung der für die jeweilige Aufgabenstellung zugehörigen Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung befähigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu erkennen und mögliche Gefährdungen zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:

| |
|---|
|  WARNUNG |
| Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. |

Marken

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Hinweise zum TIA Portal..... | 5 |
| 1.1 | Allgemeine Hinweise..... | 5 |
| 1.2 | Hinweise zu Bibliotheken..... | 7 |
| 1.3 | Hinweise zu Memory Cards..... | 7 |
| 1.4 | Hinweise zur Hardwarekonfiguration..... | 8 |
| 1.5 | Hinweise zur Nutzung des TIA Portals in einer virtuellen Umgebung (Private Cloud)..... | 9 |
| 1.6 | Hinweise zur Benutzung des TIA Portal Teamcenter Gateway..... | 10 |
| 1.7 | Hinweise zum Arbeiten mit Multiuser Engineering..... | 12 |
| 1.8 | Hinweise zu Engineering-Optionen..... | 13 |
| 2 | STEP 7..... | 15 |
| 2.1 | Security-Hinweise..... | 15 |
| 2.2 | Hinweise zur Benutzung..... | 17 |
| 2.3 | Geräte und Netze bearbeiten..... | 18 |
| 2.3.1 | Allgemeine Hinweise zu Geräten und Netzen..... | 18 |
| 2.3.2 | Hinweise zu OPC UA-Funktionen..... | 19 |
| 2.3.3 | Hardware-Erkennung von IO-Devices..... | 21 |
| 2.3.4 | HW-ID des Typs "Hw_SubModule" für ein HMI Panel IO-Device..... | 22 |
| 2.3.5 | Verwendung von Modulen an der S7-1200..... | 22 |
| 2.3.6 | CP 343-2 an SIMATIC S7 Embedded Controller EC31-RTX..... | 23 |
| 2.3.7 | Laden von S7-1500 CPUs (SIPLUS)..... | 24 |
| 2.3.8 | ET 200MP (IM 155-5 DP ST) an einer WinLC RTX..... | 25 |
| 2.3.9 | ET 200SP HF ab V2.1, ET 200SP HS V4.0 übersetzen..... | 25 |
| 2.3.10 | Hinweise zu Online und Diagnose..... | 26 |
| 2.3.11 | Netzwerk-Komponenten..... | 27 |
| 2.3.11.1 | Netzwerk- und Kommunikationsmodule..... | 27 |
| 2.3.12 | Hinweise zum redundanten System S7-1500R/H..... | 32 |
| 2.4 | PLC programmieren..... | 32 |
| 2.4.1 | Allgemeine Hinweise zur PLC-Programmierung..... | 32 |
| 2.4.2 | Hinweise zu Anweisungen..... | 36 |
| 2.4.3 | Hinweise zu Software Units..... | 37 |
| 2.4.4 | Anwenderprogramm testen..... | 37 |
| 2.4.4.1 | Testen mit der Beobachtungstabelle..... | 37 |
| 2.4.4.2 | Testen mit der Forcetabelle..... | 38 |
| 2.4.5 | Kompatibilität von PLC-Programmen aus älteren Versionen..... | 39 |
| 2.4.5.1 | Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V15.1..... | 39 |
| 2.4.5.2 | Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V15..... | 41 |
| 2.4.5.3 | Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V14 SP1..... | 45 |
| 2.4.5.4 | Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V14..... | 47 |
| 2.4.5.5 | Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V13 SP1..... | 51 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 2.5 | Inter Project Engineering (IPE)..... | 56 |
| 2.5.1 | Hinweise zu IPE..... | 56 |
| 2.6 | Technologiefunktionen..... | 57 |
| 2.6.1 | Hinweise zu S7-1500 Motion Control (S7-1500)..... | 57 |
| 2.6.2 | Hinweise zu weiteren Technologiefunktionen (S7-1500)..... | 60 |
| 2.6.3 | Hinweise zu Technologiefunktionen (S7-1200)..... | 61 |
| 2.6.4 | Hinweise zu Technologiefunktionen (S7-300, S7-400)..... | 62 |
| 2.6.5 | SIMATIC STEP 7 Easy Motion Control..... | 63 |
| 2.6.5.1 | Hinweise zu SIMATIC STEP 7 Easy Motion Control..... | 63 |
| 2.6.6 | SIMATIC STEP 7 PID Professional..... | 63 |
| 2.6.6.1 | Hinweise zu SIMATIC STEP 7 PID Professional..... | 63 |
| 3 | WinCC..... | 65 |
| 3.1 | Security-Hinweise..... | 65 |
| 3.2 | Hinweise zur Benutzung..... | 71 |
| 3.3 | Migration..... | 74 |
| 3.4 | Engineering System..... | 76 |
| 3.4.1 | Bilder und Bildobjekte..... | 76 |
| 3.4.2 | Variablen und Verbindungen..... | 81 |
| 3.4.3 | Meldesystem und Meldeanzeigen..... | 82 |
| 3.4.4 | Systemfunktionen und Skripte..... | 84 |
| 3.4.5 | Protokolle..... | 86 |
| 3.4.6 | Rezepturen..... | 87 |
| 3.4.7 | Benutzerverwaltung..... | 87 |
| 3.4.8 | Kommunikation..... | 87 |
| 3.5 | Übergreifende Funktionen..... | 92 |
| 3.6 | Übersetzen und Laden..... | 92 |
| 3.7 | Runtime..... | 95 |
| 3.7.1 | Hinweise zum Betrieb in Runtime..... | 95 |
| 3.7.2 | Hinweise zum Betrieb von Panels in Runtime..... | 97 |
| 3.7.3 | Hinweise zum Betrieb von Runtime Advanced..... | 99 |
| 3.7.4 | Hinweise zum Betrieb von Runtime Professional..... | 100 |
| 3.8 | Bediengeräte..... | 104 |
| 3.8.1 | Hinweise zu Bediengeräten..... | 104 |
| 3.9 | Optionen..... | 109 |
| 3.9.1 | Sm@rtServer..... | 109 |
| 3.9.2 | Audit..... | 110 |
| 3.9.3 | DataMonitor..... | 110 |
| 3.9.4 | WebNavigator..... | 111 |
| 3.9.5 | WebUX..... | 112 |
| 3.9.6 | Redundancy..... | 113 |
| 3.9.7 | SIMATIC Information Server..... | 113 |
| | Index..... | 115 |

Hinweise zum TIA Portal

1.1 Allgemeine Hinweise

Die Hinweise der Liesmich sind Aussagen anderer Dokumente in der Verbindlichkeit übergeordnet.

Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen für die Installation und Nutzung enthalten. Lesen Sie diese Hinweise vor der Installation.

Windows 7 / Windows Server 2008 R2: Ungültige Zertifikatsvalidierung

Die neuen, zur Signierung verwendeten Zertifikate werden auf den Betriebssystemen Windows 7 und Windows Server 2008 R2 möglicherweise nicht validiert.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, den Zertifikatsspeicher online zu aktualisieren, wird gegebenenfalls die Signatur der Produktdateien als ungültig angezeigt. Aktualisieren Sie in diesem Fall auf den Offline-Systemen die von Microsoft bereitgestellten Root Zertifikate. Folgen Sie dafür den Anweisungen im FAQ 109748887 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109748887>).

Anzeige asiatischer Schriftzeichen im TIA Portal

Durch eine Verhaltensänderung in Microsoft Windows kann es vorkommen, dass Texte im TIA Portal nicht korrekt angezeigt werden, wenn Sie ein chinesisches TIA Portal auf ein anderes asiatisches Betriebssystem (z. B. Koreanisch) installieren. Um die Texte im TIA Portal korrekt anzuzeigen, wählen Sie im Windows Control Panel unter "Sprache für Unicode-inkompatible Programme" die Einstellung "Englisch" aus. Beachten Sie dabei jedoch, dass dadurch möglicherweise Anzeige Probleme in anderen Programmen entstehen können.

Installation von neuen .Net Versionen oder .Net Service Packs

- Beenden Sie das TIA Portal, bevor Sie eine neue .Net Version oder ein neues .Net Service Pack auf Ihrem PG/PC installieren.
- Starten Sie das TIA Portal erst nach der erfolgreichen Installation der neuen .Net Version oder des neuen .Net Service Packs.

Hinweise zur Bedienung

- Wenn sich ein Projekt in der Liste der zuletzt verwendeten Projekte auf einem nicht verbundenen Netzlaufwerk befindet, kann es beim Öffnen des Menüs "Projekt" zu Verzögerungen kommen.
- Beim Einfügen einer CPU kann es zu einer längeren Wartezeit kommen, wenn gleichzeitig der Projekttext-Editor geöffnet ist. Insbesondere wenn es sich um die erste CPU in einem neu angelegten Projekt handelt, müssen Sie mit einer längeren Wartezeit rechnen. Um ein gutes Arbeitstempo zu gewährleisten, schließen Sie den Projekttext-Editor, bevor Sie eine CPU einfügen.

1.1 Allgemeine Hinweise

- Unter Windows 7 kann es bei länger dauernden Funktionen (z. B. beim Laden der CPU) zur Anzeige der Meldung "Applikation reagiert nicht" kommen. In diesem Fall warten Sie bitte ab, bis die Funktion ordnungsgemäß beendet ist.
- Wenn Sie eine Microsoft-Maus mit IntelliPoint installiert haben, kann es zu Überlagerungen der Schaltflächen der Titelleiste kommen. Deinstallieren Sie in diesem Fall die IntelliPoint-Software von Microsoft.
- Die Aktivierung der Option "Virtual Desktop" bei NVIDIA-Grafikkarten kann zu Problemen führen. Deaktivieren Sie in diesem Fall den "nView virtual desktop manager" Ihres NVIDIA-Grafiktreibers.

Arbeiten mit automatisch synchronisierten Netzlaufwerken

Ein TIA Portal-Projekt besteht aus mehreren Dateien, die zusammen in einem Verzeichnis gespeichert werden. Falls Sie ein Projekt auf einem Netzlaufwerk oder in einem Cloud-Verzeichnis (z. B. Dropbox, Syncplicity oder GoogleDrive) ablegen, das automatisch synchronisiert wird, kann dies zu einem Datenverlust führen, falls die Synchronisation nur teilweise bzw. asynchron erfolgt. Daher wird nicht empfohlen, TIA Portal-Projekte auf synchronisierten Netzlaufwerken oder in Cloud-Verzeichnissen direkt zu bearbeiten. Schließen Sie das TIA Portal-Projekt grundsätzlich vor der Synchronisation und stellen Sie sicher, dass alle Verzeichnisse und Dateien aus dem Projektverzeichnis gemeinsam und vollständig synchronisiert werden. Schalten Sie die automatische Synchronisation eventuell während des Arbeitens mit dem TIA Portal ab. Die Synchronisation selbst muss so erfolgen, dass die aktuellen (lokalen) Projektdaten die Projektdaten auf dem Netzlaufwerk bzw. im Cloud-Verzeichnis ersetzen.

Eingabe von Dezimalstellen

Bei bestimmten Windows-Spracheinstellungen kann es vorkommen, dass die Eingabe von Werten mit Komma nicht erkannt wird (Eingabe von "1,23" führt zu einem Fehler). Verwenden Sie stattdessen die internationale Schreibweise ("1.23").

Informationen zum TIA Portal im Online Support

Übersicht zu den wichtigsten technischen Informationen und Lösungen für das TIA Portal im Siemens Industry Online Support.

Internet-Link: TIA Portal im Siemens Industry Online Support (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65601780>)

Alle Informationen zu Service und Support im Siemens Industry Online Support:

Internet-Link: Service und Support im Siemens Industry Online Support (<http://support.automation.siemens.com>)

Hier können Sie auch den Newsletter abonnieren, der Sie ständig mit den aktuellen Informationen zu Ihren Produkten versorgt.

Projekte öffnen bei fehlenden Software-Komponenten

Wenn sich im TIA Portal ein Projekt aufgrund fehlender Software-Komponenten nicht öffnen lässt, können Sie diese im Siemens Industry Online Support als Trial-Software herunterladen und installieren. Anschließend können Sie das Projekt öffnen. Beachten Sie, dass sich die Trial-Software nur für einen begrenzten Zeitraum nutzen lässt.

Über den folgenden Link können Sie die Seite im Siemens Industry Online Support öffnen, auf der Ihnen die verschiedenen Softwareprodukte als Trial-Software zur Verfügung stehen: www.siemens.de/tia-portal-trial (www.siemens.de/tia-portal-trial)

TIA Portal starten

Beim Start des TIA Portals versucht Windows die Certificate Revocation List (CRL) von "windowsupdate.com" zu aktualisieren.

Bei fehlendem Internetzugang und mehreren DNS-Servern kann es zu Zeitüberschreitungen kommen, die den Start des TIA Portals verzögern.

1.2 Hinweise zu Bibliotheken

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Bibliothekselemente vergleichen

Wenn Kopiervorlagen und Typen den gleichen Namen haben, werden die entsprechenden Objekte im Projekt durch Anwenden der Aktion "Kopieren" überschrieben. Beachten Sie, dass dies ohne weitere Rückfrage erfolgt. Das gleiche Verhalten tritt auf, wenn zwar der Name der Kopiervorlage vom Name des Typen verschieden ist, aber ein Objekt innerhalb der Kopiervorlage den gleichen Namen hat wie der Typ.

1.3 Hinweise zu Memory Cards

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Hinweise zu SIMATIC Memory Cards

Die SIMATIC Memory Cards sind von Siemens für den Einsatz auf S7-1200- und S7-1500-Baugruppen formatiert und eingerichtet. Dieses Format darf nicht überschrieben werden, da sonst die Karte von den Baugruppen nicht mehr akzeptiert wird. Das Formatieren mit Windows-Mitteln ist deshalb nicht zulässig.

Verhalten bei offenem Force-Auftrag

Bitte beachten Sie, dass ein aktiver Force-Auftrag auch nach dem Laden eines neuen Projektes auf die SIMATIC Memory Card bestehen bleibt. Daher sollten Sie vor dem Ziehen einer SIMATIC Memory Card aus einer CPU zunächst den aktiven Force-Auftrag löschen, bevor Sie die Karte im PC mit einem neuen Projekt beschreiben. Wenn Sie eine SIMATIC Memory Card mit unbekanntem Inhalt verwenden, sollten Sie die SIMATIC Memory Card vor dem erneuten Laden formatieren.

Zugriffsschutz für Memory Cards in USB-Kartenleser

Durch die Verbesserung der Sicherheitsmechanismen beim Online-Zugriff und Engineering von S7-1500-CPU's, wurde auch die Datenspeicherung auf Memory Cards verändert. Aus diesem Grund kann diese Version von STEP 7 beim Lesen von Projektdaten von Memory Cards, auf die über einen USB-Kartenleser zugegriffen wird, die Passwörter der konfigurierten Schutzstufe nicht auswerten. Das geänderte Verhalten betrifft die Memory Cards für CPUs der Baureihen S7-1200/1500. Verwenden Sie daher physikalische Schutzmechanismen, um kritische Projektdaten auf Memory Cards dieser Geräte zu schützen.

Hinweis

Diese Einschränkung steht in keinem Zusammenhang mit dem Online-Zugriff auf Geräte oder mit dem Know-how-Schutz von Programmbausteinen.

1.4 Hinweise zur Hardwarekonfiguration

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Editieren einer Geräte-IP-Adresse

Verwenden Sie beim Editieren einer Geräte-IP-Adresse nicht den Adressbereich von 192.168.x.241 bis 192.168.x.250. Dieser Adressbereich wird ggf. vom System automatisch einem PG zugewiesen. Dies gilt analog in Abhängigkeit der Subnetz-Maske für alle Netzklassen.

Treiber für Kommunikationsprozessor CP 5512

Die Treiber für den CP 5512 sind in dieser Softwareversion nicht mehr enthalten. Soll der CP 5512 verwendet werden, dann muss vor der Installation dieser Software folgendes installiert sein:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/78453460> (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/78453460>)

1.5 Hinweise zur Nutzung des TIA Portals in einer virtuellen Umgebung (Private Cloud)

Bitte beachten Sie, dass der CP 5512 maximal unter Windows 7 32 Bit verwendet werden kann. Ab Windows 8 oder mit 64 Bit Betriebssystemen ist der CP 5512 nicht kompatibel.

Hinweis

Seit 2009 steht als funktionaler Nachfolger die USB 2.0 Baugruppe CP 5711 zur Verfügung.

1.5 Hinweise zur Nutzung des TIA Portals in einer virtuellen Umgebung (Private Cloud)

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Anleitung zur Nutzung des TIA Portals in einer virtuellen Umgebung (Private Cloud)

Eine Anleitung zur Nutzung des TIA Portals in einer virtuellen Umgebung (Private Cloud) finden Sie auf dem Installationsdatenträger im Verzeichnis "Documents\Readme \<Sprachverzeichnis>". Öffnen Sie hier das PDF-Dokument "TIAPortalCloudConnectorHowTo<Sprachkennung>.pdf".

Der TIA Portal Cloud Connector kann mit den Betriebssystemen Windows 7 (64 Bit) und Windows 10 (64 Bit) genutzt werden.

Umgebungsvariablen "TiaUserSettingsPath" und "TiaDefaultProjectPath"

Mit den Umgebungsvariablen "TiaUserSettingsPath" und "TiaDefaultProjectPath" kann der Speicherort für die Benutzer- und Projekteinstellung abweichend von der Systemvorgabe gesetzt werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um die Benutzer- und Projekteinstellungen zentral zu speichern.

Weitere Informationen zur Verwendung der Umgebungsvariablen finden Sie in der Anleitung zur Nutzung des TIA Portals in einer virtuellen Umgebung (Private Cloud).

Hinweis zur Nutzung von selbstsignierten Zertifikaten bei Nutzung von HTTPS als Kommunikationsprotokoll

Microsoft überprüft regelmäßig, ob die Zertifikate im Windows-Zertifikatsspeicher aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen. Zertifikate aus nicht vertrauenswürdigen Quellen werden dabei gelöscht. Achten Sie daher bei Ihren selbstsignierten Zertifikaten darauf, dass sie mit einem sicheren Zertifikat signiert sind.

1.6 Hinweise zur Benutzung des TIA Portal Teamcenter Gateway

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Hinweis zur Installation des TIA Portal Teamcenter Gateway

Die Anleitung zur Installation des TIA Portal Teamcenter Gateway finden Sie in der Online-Hilfe zum TIA Portal Teamcenter Gateway unter "TIA Portal Teamcenter Gateway installieren und deinstallieren".

Hinweis zur Benutzung des TIA Portal Teamcenter Gateway

Die vorliegende Liesmich-Datei gibt Ihnen Hinweise zur Benutzung des TIA Portal Teamcenter Gateway.

Die Installation des TIA Portal Teamcenter Gateway ermöglicht Ihnen, die ab dem TIA Portal V14 zur Verfügung stehende Funktion des TIA Portal Teamcenter Gateway zu nutzen.

Hinweis zur Installation des TIA Portal Teamcenter Gateway - Datenmodells

Die Beschreibung zur Installation des TIA Portal Teamcenter Gateway - Datenmodells finden Sie auf dem Installationsdatenträger im Verzeichnis "\Support \Teamcenter_11\ServerSetupDocument\" auf der STEP 7/WinCC DVD2. Öffnen Sie das PDF-Dokument "Datamodel_Installation_enUS". Die Installationsanleitung des TIA Portal Teamcenter Gateway - Datenmodells steht nur in englischer Sprache zur Verfügung.

Hinweis zur Aktualisierung des bestehenden TIA Portal Teamcenter Gateway - Datenmodells

Beachten Sie Folgendes:

- Im TIA Portal Teamcenter Gateway V15 wurden keine Änderungen an dem bestehend TIA Portal Teamcenter Gateway - Datenmodell und auch keine Teamcenter spezifischen Änderungen vorgenommen.

Hinweis zu Teamcenter

Beachten Sie Folgendes:

- Um mit dem TIA Portal Teamcenter Gateway zu arbeiten, muss Teamcenter Rich Application Client (RAC) oder Teamcenter Client Communication System (TCCS) Version 11.2 oder höher auf Ihrem PG/PC installiert sein.

Hinweis zu TCCS (Teamcenter Client Communication System)

Beachten Sie Folgendes:

- Falls Sie die Installation von TCCS (Teamcenter Client Communication System) als "Standalone"-Installation ausgeführt haben, müssen Sie auch "Microsoft Visual C++ 2013 – Redistributable" installieren.

Hinweis zu UTF-8

Beachten Sie Folgendes:

- Um im TIA Portal Daten aus Teamcenter mit "Nicht-englische-Zeichensätze z. B. für asiatische Sprachen anzuzeigen, müssen im Teamcenter Server Unicode-Zeichensätze verwendet werden.

Hinweis zu Cloud Computing

Beachten Sie Folgendes:

- Falls Sie das TIA Portal in einer Cloud betreiben (z. B. virtuelle Maschine), muss dieses System in die Teamcenter-Umgebung eingebunden sein. Eine direkte Anbindung über eine Remote Verbindung wird vom TIA Portal Teamcenter Gateway nicht unterstützt.

Hinweis zu den Grundlagen zum Arbeiten mit dem TIA Portal Teamcenter Gateway

Ab der Version TIA Portal Teamcenter Gateway V15, steht Ihnen die Teamcenter-Operation "Teamcenter > Export..." für TIA Portal-Projekte und globale Bibliotheken zur Verfügung.

Mit dieser Operation erzeugen Sie eine Kopie des aktuellen Projektes, welche völlig frei von jeglichen Teamcenter Informationen ist. Verwenden Sie, falls eine Trennung von Teamcenter gewünscht ist, diese Operation anstelle von "Save as", da bei "Save as" Teamcenter Informationen an dem Projekt bestehen bleiben.

TIA Portal Teamcenter Gateway Cache Pfad festlegen

Standardmäßig, wird der Wert, der unter "Extras" > "Einstellungen" > "Allgemein" > "Teamcenter Gateway" > im Bereich "TIA Portal Teamcenter Gateway Cache Pfad" eingetragen ist, als "TIA Portal Teamcenter Gateway Cache Pfad" genommen.

Dieser Wert, verweist standardmäßig, auf den Projektverzeichnispfad.

Wenn Sie den Wert des "TIA Portal Teamcenter Gateway Cache Pfad" ändern, prüft Teamcenter Gateway die Gültigkeit der standardmäßig eingetragenen Werte und der geänderten Werte.

Hinweis

Der standardmäßig eingetragene Wert nicht leer sein darf.

Hinweis zu TIA Portal Teamcenter Gateway Operationen während einer gestarteten WinCC Professional Simulation

Führen Sie keine Teamcenter Gateway Operationen, wie z.B. "Einchecken" oder "Auschecken rückgängig machen", während einer gestarteten WinCC Professional Simulation aus.

1.7 Hinweise zum Arbeiten mit Multiuser Engineering

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften von Multiuser Engineering und zum Multiuser-Server.

Die Installation des Multiuser-Servers ermöglicht Ihnen, die mit dem entsprechenden TIA Portal zur Verfügung stehende Funktion des "Multiuser Engineering" zu nutzen.

Microsoft System-Account für Multiuser-Server

Bei der Installation des Multiuser-Servers wird ein Microsoft System-Account für den Multiuser-Server erzeugt. Für diesen Account tauscht Microsoft zyklisch das Passwort aus.

Falls das Passwort für diesen Account abgelaufen ist, muss das Passwort erneuert werden und der Multiuser-Server danach erneut gestartet werden.

Fehlermeldung beim Starten des Multiuser-Servers

Wenn beim oder nach dem Installieren des Multiuser-Servers eine Fehlermeldung angezeigt wird, dass der Dienst für den Multiuser-Server nicht gestartet werden kann, wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Öffnen Sie die Windows-Ereignisanzeige und überprüfen Sie, ob ein Fehlereintrag mit der Fehlernummer "1069" vorhanden ist.
2. Ist dies der Fall, finden Sie nachfolgend Hinweise für die weitere Vorgehensweise.
Internet-Link: TIA Portal im Siemens Industry Online Support (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65601780>)
3. Alternativ können Sie auch direkt den Customer Support kontaktieren.
Internet-Link zum Customer Support: FAQ mit ID 109739926 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739926>)

Arbeiten in der lokalen Session mit aktiven Beobachtungs- und Forceaufträgen

Vor einem Einchecken oder Aktualisieren in der lokalen Session müssen aktive Beobachtungs- und Forceaufträge beendet werden. Das Einchecken oder Aktualisieren in der lokalen Session ist mit aktiven Beobachtungs- oder Forceaufträgen nicht möglich.

Arbeiten in der lokalen Session mit der Option "Lokale Session erhalten"

Wird nach dem Einchecken die Option "Lokale Session erhalten" gewählt, so erscheinen alle eingetragenen Objekte in der lokalen Session als veraltet, auch wenn diese inhaltlich identisch sind.

Arbeiten mit verschiedenen TIA Portal-Versionen

Lokale Sessions, die mit einer Version <x.y> des TIA Portals erstellt wurden, können auch nur mit dieser Version des TIA Portals bearbeitet werden.

Beispiel: Eine mit dem TIA Portal V15.1 zu einem V15.1-Projekt erstellte lokale Session kann nicht mit einer früheren TIA Portal-Version bearbeitet werden.

Arbeiten mit Multiuser Commissioning

- Beim Arbeiten mit Multiuser Commissioning wird nach jedem Laden in die CPU eine neue Revision des Serverprojekts erstellt. Es wird jedoch keine neue Revision erstellt, wenn in der lokalen Session Objekte bearbeitet wurden, die **nicht** markierbar sind. Die Änderungen an nicht markierbaren Objekten gehen beim Einchecken verloren und werden nicht in die CPU geladen.
- Wenn Sie im Commissioning Modus das Laden in Gerät aus der Projektnavigation heraus über den Menübefehl „Laden in Gerät > Hardwarekonfiguration“ starten, wird immer der Dialog angezeigt, dass unterschiedliche Daten auf der CPU und im Serverprojekt vorhanden sind.
- Beim Arbeiten im Commissioning-Modus werden nur S7-1500 CPUs voll unterstützt. Bei Verwenden einer S7300/400-CPU wird im Commissioning-Modus beim Laden in die CPU immer der Dialog angezeigt, dass unterschiedliche Daten auf der CPU und im Serverprojekt vorhanden sind. Der Grund dafür ist, dass S7-300/400-CPU keine Synchronisation unterstützen. Um die Anzeige dieser Meldung zu vermeiden, sollten Sie im Administration Tool die Option "Vor-dem-Laden-auf-unterschiedliche-Daten-überprüfen-(empfohlen)" deaktivieren.

Siehe auch

TIA Portal im Siemens Industry Online Support (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/65601780>)

FAQ mit ID 109739926 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109739926>)

1.8 Hinweise zu Engineering-Optionen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Was ist neu bei SINAMICS in AutomationML

Entgegen der Aussage unter "Was ist neu im TIA Portal V15" im Abschnitt "SIMATIC TIA Portal Openness" können V90 Slaves und SINAMICS G120 Profinet Kopfmodule nicht über AutomationML exportiert und importiert werden.

STEP 7

2.1 Security-Hinweise

Security-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z. B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

<https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://www.siemens.com/global/de/home/unternehmen/themenfelder/zukunft-der-industrie/industrial-security.html>)

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter:

<https://www.siemens.com/industrialsecurity> (<https://www.siemens.com/global/de/home/unternehmen/themenfelder/zukunft-der-industrie/industrial-security.html>)

Netzwerkeinstellungen

Die folgenden Tabellen zeigen die Netzwerkeinstellungen des jeweiligen Produkts, die Sie zur Analyse der Netzwerksicherheit und zur Konfiguration von externen Firewalls benötigen:

| STEP 7 Professional | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| ALM | 4410* | TCP | In-/Outbound | Lizenz-Service | Dieser Dienst stellt die komplette Funktionalität für Software-Lizenzen zur Verfügung und wird sowohl vom Automation License Manager als auch von allen lizenzrelevanten Softwareprodukten verwendet. |

STEP 7

2.1 Security-Hinweise

| STEP 7 Professional | | | | | |
|---------------------|-----|----------|----------|------------------|---|
| RFC 1006 | 102 | TCP | Outbound | S7-Kommunikation | Kommunikation zum S7-Controller über Ethernet / PROFINET für Programmier- und Diagnosezwecke. |
| DCP | --- | Ethernet | Outbound | PROFINET | Das DCP-Protokoll (Discovery and basic Configuration Protocol) wird von PROFINET verwendet und stellt die Basisfunktionalität zum Auffinden und Konfigurieren von PROFINET-Geräten zur Verfügung. |
| SNMP | 161 | UDP | Outbound | PROFINET | Die SNMP Client-Funktionalität wird von STEP 7 verwendet, um Statusinformationen von PROFINET-Geräten auszulesen. |

* Standard-Port, der durch Anwenderkonfiguration geändert werden kann

| WinCC ES Basic (ohne Simulation) | | | | | |
|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| ALM | 4410* | TCP | In-/Outbound | Lizenz-Service | Dieser Dienst stellt die komplette Funktionalität für Software-Lizenzen zur Verfügung und wird sowohl vom Automation License Manager als auch von allen lizenzrelevanten Softwareprodukten verwendet. |
| HMI Load | 1033 | TCP | Outbound | HMI Load (RT Basic) | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Basic Panels zu übertragen. |

* Standard-Port, der durch Anwenderkonfiguration geändert werden kann

| Simulation RT Basic | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| HMI Load | 1033 | TCP | Inbound | HMI Load (RT Basic) | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Basic Panels zu übertragen. |
| EtherNet/IP | 44818 | TCP | Outbound | Ethernet/IP-Kanal | Das Ethernet/IP-Protokoll wird für Verbindungen zu Allen Bradley PLCs verwendet. |
| | 2222 | UDP | Inbound | Ethernet/IP-Kanal | Das Ethernet/IP-Protokoll wird für Verbindungen zu Allen Bradley PLCs verwendet. |
| Modbus TCP | 502 | TCP | Outbound | Modbus TCP-Kanal | Das Modbus TCP-Protokoll wird für Verbindungen zu Schneider PLCs verwendet. |
| RFC 1006 | 102 | TCP | Outbound | S7-Kanal | Kommunikation zum S7-Controller über Ethernet / PROFINET |
| Mitsubishi MC | 5002 | TCP | Outbound | Mitsubishi MC-Kanal | Das Mitsubishi-Protokoll wird für Verbindungen zu Mitsubishi PLCs verwendet. |

2.2 Hinweise zur Benutzung

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Online-Betrieb

Der parallele Online-Betrieb von STEP 7 V5.6 oder älter und STEP 7 Professional V15.1 ist nicht freigegeben.

Gleichzeitige Online-Verbindungen auf eine S7-1200-CPU (S7-1200)

Es ist nicht möglich, gleichzeitig von mehreren Instanzen des TIA Portals aus eine Online-Verbindung auf dieselbe S7-1200-CPU herzustellen.

Parallele Nutzung

Sollte die Software im Namen oder der Licence-Key nach der Installation den Zusatz "Combo" tragen, ist Ihnen gemäß Ziffer 1.6 der Allgemeinen Bedingungen (siehe auch Setup-Text) die Nutzung folgender Produkte/Versionen erlaubt:

- STEP 7 Professional 2017
- STEP 7 Professional 2010
- STEP 7 Professional 2006

PLC-Migration

Während der PLC-Migration darf kein Anweisungsprofil aktiviert sein.

Deaktivieren Sie Ihr Anweisungsprofil, bevor Sie die PLC-Migration durchführen. Anschließend können Sie das Profil wieder aktivieren.

Ziehen/Stecken der Memory Card

Führen Sie nach dem Ziehen oder Stecken einer Memory Card immer ein Urlöschen auf der CPU durch, um die CPU wieder in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen.

Ethernet-Baugruppen ziehen und stecken

Wenn Ethernet-Baugruppen während des Betriebs gezogen und wieder gesteckt werden, dann müssen Sie den PC booten, da die Funktionalität "Erreichbare Teilnehmer" in STEP 7 oder NCM PC ansonsten nicht alle Teilnehmer anzeigt. Während der PC gebootet wird, müssen Ethernet-Baugruppen aktiviert sein.

Projektdateien mit TIA Portal V12 und V13 laden (S7-1200)

Wenn Sie die Projektdateien einer S7-1200-CPU mit dem TIA Portal V13 geladen haben, können Sie mit dem TIA Portal V12 auf diese Daten nicht mehr zugreifen. Setzen Sie dazu die CPU zuerst auf die Werkseinstellungen zurück. Beachten Sie dabei die Informationen in der Online-Hilfe unter "Eine CPU auf Werkseinstellungen zurücksetzen".

Kompatibilität (S7-1200)

Gerätekonfiguration und Programm einer S7-1200-CPU müssen grundsätzlich mit der gleichen STEP 7-Version konfiguriert werden. Im Normalfall stellt das TIA Portal durch entsprechende Hinweise beim Laden ins Gerät sicher, dass es nicht zu Versionskonflikten kommt.

Bei S7-1200-CPU mit der Firmware-Version V1.x ist diese automatische Überprüfung nicht möglich und daher vom Anwender sicherzustellen.

2.3 Geräte und Netze bearbeiten

2.3.1 Allgemeine Hinweise zu Geräten und Netzen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

S7-PCT IO-Link (S7-1200)

Das S7-Port Configuration Tool kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/37936752> (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37936752>)

Port Configuration Tool PCT

Falls Sie das PCT-Tool einsetzen, stellen Sie sicher, dass Sie stets die aktuelle Version verwenden, die unter folgendem Link kostenlos bereitgestellt wird:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/32469496> (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32469496>)

Das PCT-Tool steht zur Installation auf der DVD im Ordner "Support" zur Verfügung.

2.3.2 Hinweise zu OPC UA-Funktionen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Verwendete Schema-Dateien für OPC UA-Funktionalität

Die OPC Foundation stellt ihren Nutzern Schemata zur Verfügung, die Hersteller für ihre jeweiligen Server-/Client-Implementierungen nutzen können. Diese Dateien werden z. B. genutzt, um importierte Informationsmodelle / Nodesets zu validieren.

Für die TIA Portal Version V15.1 bzw. S7-1500 CPU Firmware Version V2.6 werden folgende Schema-Dateien genutzt:

| Schema | Erläuterung |
|---|--|
| https://opcfoundation.org/UA/schemas/1.04/UANodeSet.xsd | XML Schema für NodeSet-Dateien |
| https://opcfoundation.org/UA/schemas/1.04/Opc.Ua.NodeSet2.xml | OPC UA ("CORE") Model von 2018-06-20 |
| https://opcfoundation.org/UA/schemas/DI/1.1/Opc.Ua.Di.NodeSet2.xml | OPC UA for Devices ("DI") Model von 2018-06-06 |

PLC-Objekt nicht im Server-Adressraum sichtbar

Bei sehr großen Projekten kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass trotz erfolgreicher Übersetzung des Projekts und erfolgreichem Laden in die CPU der CPU-Knoten bzw. das PLC-Objekt nicht im Adressraum des OPC UA-Servers sichtbar ist. In diesem Fall reicht der für OPC UA reservierte Speicher in der CPU nicht aus.

Diagnose z. B. durch UaExpert liefert den ServerStatus "Failed".

Abhilfe

Deaktivieren Sie die Standard-SIMATIC-Server-Schnittstelle in den CPU-Eigenschaften, falls sie nicht benötigt wird.

Reduzieren Sie die Anzahl bzw. Größe der Elemente, die zum Verbrauch von OPC UA-Ressourcen beitragen. Reduzieren Sie die Dateigröße auf weniger als 250 MB und die Anzahl der Knoten auf weniger als 30000.

Beispiele:

- Reduzieren Sie die Anzahl von Variablen im Adressraum des OPC UA-Servers, insbesondere von Variablen mit Datentyp Struktur.
Um Variablen aus dem Adressraum herauszunehmen, deaktivieren Sie in der PLC-Variablen-tabelle oder in Datenbausteinen die Option "Erreichbar aus HMI/OPC UA". Bei Datenbausteinen haben Sie auch die Möglichkeit, den DB mit allen Variablen komplett aus dem Adressraum herauszunehmen. Deaktivieren Sie dazu die Option "DB erreichbar aus OPC UA" in den Eigenschaften des DBs.
- Reduzieren Sie die Länge von Namen der Elemente bei umfangreichen Datenstrukturen.

- Kürzen Sie die Descriptions der Knoten.
- Reduzieren Sie die Anzahl implementierter Methoden.

Ressourcen-Engpass beim Verbindungsaufbau bei schnellem Auf- und Abbau von Verbindungen

Der Fehler 0x80810000 (OpcUa_BadTcpNotEnoughResources) kann beim Verbindungsaufbau (OPC_UA_Connect) der Client-CPU auftreten, obwohl temporär noch freie Verbindungsressourcen angezeigt werden.

Mögliche Ursache

Während des Abbaus einer OPC UA-Verbindung (OPC_UA_Disconnect) bleibt die für diese Verbindung genutzte Verbindungsressource noch für ca. 60 s belegt.

Dieses Verhalten wird auch als "Graceful Shutdown" bezeichnet und ist konform zu TCP RFC 793.

Für die Zeitspanne des "Graceful Shutdown" gilt Folgendes:

- Das TIA Portal (Bereich "Diagnose > Verbindungsinformation") zählt diese noch belegten Ressourcen bereits als freie Ressourcen, so dass Sie möglicherweise keinen Ressourcenengpass diagnostizieren, obwohl ein Ressourcenengpass vorliegt.
- Die Anweisung zum Abbau einer OPC UA-Verbindung (OPC_UA_Disconnect) zeigt mit DONE=1 an, dass der Verbindungsabbau beendet wurde. Allerdings bleibt ab dem Übergang DONE=0 => DONE=1 die Verbindungsressource in der CPU noch für ca. 60 s belegt.

Abhilfe

Das beschriebene Verhalten wirkt sich beim Auf- und Abbau von Verbindungen in schneller Folge aus: Der ordnungsgemäße Abbau einer Verbindung bindet noch für 60 s die dafür genutzte Verbindungsressource.

Wenn ein Client in dieser Phase erneut einen Verbindungsaufbau initiiert, wird eine zusätzliche Ressource verbraucht, da die Ressource der abgebauten Verbindung noch belegt ist. Falls bei Ihrer Anwendung Verbindungsaufbau und Verbindungsabbau in schneller Folge vorkommen und die oben genannte Meldung auftritt, ist daher nach Möglichkeit die Frequenz dieser Folge zu verringern.

Beschreibung der OPC UA-Anweisungen OPC_UA_ServerMethodPre und OPC_UA_ServerMethodPost

Deklaration der Variablen in der Beschreibung zur Anweisung "OPC_UA_ServerMethodPre": Vorbereitung des Server-Methodenaufrufs

Entgegen der beschriebenen Variablendeklaration (Tabelle) in der Hilfe zu dieser Server-Anweisung dürfen Sie keine InOut-Variable "UAMethod_OutParameters" deklarieren. Der Aufruf der Methode wird sonst mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

Deklaration der Variablen in der Beschreibung zur Anweisung "OPC_UA_ServerMethodPost": Nachbereitung des Server-Methodenaufrufs

Entgegen der beschriebenen Variablendeklaration (Tabelle) in der Hilfe zu dieser Server-Anweisung dürfen Sie keine InOut-Variable "UAMethod_OutParameters" deklarieren. Der Aufruf der Methode wird sonst mit einer Fehlermeldung abgewiesen.

Beispielprogramm für OPC_UA_TranslatePathList

Im Beispielprogramm für OPC_UA_TranslatePathList ist der Aufruf der Anweisung "OPC_UA_NamespaceGetIndexList" (#OPC_UA_NamespaceGetIndexList_Instance (...)) fehlerhaft, da nicht alle erforderlichen Variant-Parameter versorgt sind.

Für alle Client-Anweisungen gilt: Alle erforderlichen Variant-Parameter müssen versorgt werden.

Im Fall der verwendeten Anweisung "OPC_UA_NamespaceGetIndexList" sind das die Parameter "NamespaceUri" und "NamespaceIndexes".

Neustart des OPC UA-Servers

Der OPC UA-Server wird bei jedem Laden in die CPU gestoppt (z. B. nach dem Laden einer Konfiguration oder eines Bausteins) und startet anschließend neu.

Beachten Sie, dass OPC UA-Clients in diesem Fall die laufenden Dienste für diesen Server nicht weiter nutzen können und deshalb die Ressourcen hierfür wieder freigeben müssen.

Anschließend sind diese Dienste erneut anzufordern:

- Verbindungsaufbau erneut einleiten
- Subscriptions erneut erzeugen
- Lese/Schreibaufträge neu anlegen

2.3.3 Hardware-Erkennung von IO-Devices

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Unvollständige Hardware-Erkennung bei ET 200SP-Stationen

Mit STEP 7 V15 können Sie über die Online-Funktion "Hardware-Erkennung" den Stationsaufbau von IO-Devices ermitteln und in Ihr Projekt übernehmen inklusive aller gesteckten Module.

Wenn Sie eine ET 200SP über die Hardware-Erkennung in Ihr Projekt übernehmen, dann müssen Sie den ermittelten Stationsaufbau manuell vervollständigen:

- Überprüfen und korrigieren Sie für jeden Steckplatz die eingestellte Potenzialgruppen-Eigenschaften (helle oder dunkle BaseUnit). Welche BaseUnit tatsächlich auf welchem Steckplatz vorhanden ist, kann STEP 7 durch die Hardware-Erkennung nicht ermitteln.
- Überprüfen Sie beim Interfacemodul, ob der passende Busadapter in der Hardware-Konfiguration ermittelt wurde (z. B. BA 2xRJ45 statt real vorhandenem BA 2xFC).
- Bei einem Mischaufbau ET 200SP/ET 200AL mit Busadapter BA-Send werden die ET 200AL-Peripheriemodule nicht erkannt. Vervollständigen Sie den Stationsaufbau manuell, d. h. ergänzen Sie die fehlenden Module aus dem Hardware-Katalog.

Module/Submodule bei ET 200S (GSDML) werden nicht erkannt

Die nachfolgend genannten IO-Devices der ET 200S (GSDML) werden zwar bei der Hardware-Erkennung berücksichtigt, allerdings werden deren gesteckte Module / Submodule nicht erkannt. Wenn solche IO-Devices dem Projekt hinzugefügt werden, müssen eventuell verwendete Module / Submodule nachträglich aus dem HW-Katalog geholt und parametrierbar werden.

Betroffen sind:

- 6ES7 151-3AA00-0AB0 (mit Firmware V1.0)
- 6ES7 151-3AA10-0AB0 (mit Firmware V2.0)
- 6ES7 151-3BA00-0AB0 (mit Firmware V2.0)
- 6ES7 151-3AA20-0AB0 (mit Firmware V3.0)
- 6ES7 151-3BA20-0AB0 (mit Firmware V3.0)

2.3.4 HW-ID des Typs "Hw_SubModule" für ein HMI Panel IO-Device

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Ermittlung der HW-ID mit dem Typ "Hw_SubModule" für ein HMI Panel IO-Device

Der Parameter "ID" des PROFINET-Programmbausteins "PE_START_END" muss mit der HW-Kennung (HW-ID) mit dem Typ "Hw_SubModule" des IO-Devices versorgt werden. Die HW-ID mit dem Typ "Hw_SubModule" des HMI Panel IO-Devices wird in einer S7-1500/ S7-1200/ET200SP CPU nicht in den Systemkonstanten angezeigt, kann aber ermittelt werden. Hierzu wird in der Liste der PLC-Variablen im Register "Systemkonstanten" das Symbol für das IO-Device im HMI Panel mit dem Typ "Hw_Device" ermittelt und um eins verringert, z.B. "HMI_1_IE_CP_1~PROFINET_Interface_1~IODevice -1".

2.3.5 Verwendung von Modulen an der S7-1200

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Verwendung von Modulen an der S7-1200

Die folgend aufgeführten Module werden an der S7-1200 nicht unterstützt:

| Familie | Baugruppe | Bestellnummer |
|----------------|-------------------|--|
| S7-300 FMs | SM 338 | 6ES7 338-4BC01-0AB0 |
| | FM 350-1 | 6ES7 350-1AH03-0AE0 |
| | FM 350-2 | 6ES7 350-2AH00-0AE0, 6ES7 350-2AH01-0AE0 |
| | FM 351 | 6ES7 351-1AH01-0AE0, 6ES7 351-1AH02-0AE0 |
| | FM 352 | 6ES7 352-1AH02-0AE0 |
| | FM 355 S | 6ES7 355-1VH10-0AE0 |
| | FM 355 C | 6ES7 355-0VH10-0AE0 |
| | FM 355-2 C | 6ES7 355-2CH00-0AE0 |
| | FM 355-2 S | 6ES7 355-2SH00-0AE0 |
| S7-300 PtP-CP | CP 340 | 6ES7 340-1AH02-0AE0, 6ES7 340-1BH02-0AE0, 6ES7 340-1CH02-0AE0 |
| | CP 341 | 6ES7 341-1AH01-0AE0, 6ES7 341-1AH02-0AE0, 6ES7 341-1BH01-0AE0, 6ES7 341-1BH02-0AE0, 6ES7 341-1CH01-0AE0, 6ES7 341-1CH02-0AE0 |
| Netzkomponente | Diagnose-Repeater | 6ES7 972-0AB01-0XA0 |
| ET 200M | SIWAREX | 7MH4900-2AA01, 7MH4900-3AA01, 7MH4950-1AA01, 7MH4950-2AA01 |

Modulkommentare der S7-1200 in PG/PC laden

Bei zentralen Konfigurationen mit S7-1200 werden Kommentare der Module, Submodule und Signalboards nicht geladen. Bei CPs/CMs werden nur die Kommentare der IE-Schnittstelle bzw. DP-Schnittstelle geladen. Bei dezentralen Konfigurationen mit ET 200SP oder ET 200MP wird von den E/A-Modulen nur der Kommentar der Kanäle geladen.

2.3.6 CP 343-2 an SIMATIC S7 Embedded Controller EC31-RTX

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

CP 343-2 an SIMATIC S7 Embedded Controller EC31-RTX

Das Modul AS-Interface CP 343-2 (Artikel-Nr.: 6GK7 343-2AH01) kann zwar in einen Erweiterungsbaugruppenträger des SIMATIC S7 Embedded Controller EC31-RTX (Artikel-Nr.: 6ES7 677-1DDxx-0BB0) gesteckt werden, aber der CP 343-2 darf nicht mit dem EC31-RTX betrieben werden.

2.3.7 Laden von S7-1500 CPUs (SIPLUS)

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Verhalten einer S7-1500 CPU SIPLUS (6AG1...) FW <V2.5 mit formatierter Memory Card

Beteiligte Komponenten:

- CPU 151x SIPLUS (6AG1...) mit Firmware-Version kleiner V2.5
- SIMATIC Memory Card

Wenn Sie auf eine formatierte SIMATIC Memory Card eine SIPLUS-CPU laden und dann die CPU in RUN versetzen, läuft die CPU ohne Fehler. Nachdem aber die Spannung aus- und wieder eingeschaltet wird oder ein Memory Reset (MRES) durchgeführt wird, geht die SIPLUS-CPU mit einer Fehlermeldung in den STOP-Zustand. In der Fehlermeldung wird darauf hingewiesen, dass die Memory Card nicht erkannt wird, da sie fehlt, ein falscher Typ ist, falsche Daten enthält oder geschützt ist.

Das Verhalten tritt nicht auf, bei einer CPU 151x SIPLUS (6AG1...) mit einer Firmware-Version V2.5 oder größer oder wenn auf der Memory Card bereits eine Konfiguration mit einer S7-1500 SIMATIC-CPU (6ES7...) vorhanden ist und durch eine Konfiguration mit typgleicher SIPLUS-CPU (6AG1...) überschrieben wird.

Abhilfe:

1. Auf der SIMATIC Memory Card muss eine Konfiguration mit SIMATIC-CPU geladen sein. Es reicht das Vorhandensein einer CPU entsprechenden Typs, das Vorhandensein der Peripherie ist hier nicht erforderlich.
2. Die SIPLUS-CPU wird auf die Karte geladen. Die vorhandene SIMATIC-Konfiguration auf der Memory Card wird mit der SIPLUS-Konfiguration überschrieben.

Mit dieser Vorgehensweise wird eine Fehlermeldung des TIA-Portals vermieden.

Hinweis

Dieses Verfahren funktioniert NUR beim Online-Laden auf die CPU! Wenn die Karte über einen externen Card Reader programmiert wird, bleibt der Fehler bestehen!

Wenn Sie beispielsweise eine CPU 1511-1 PN SIPLUS (6AG1 511-1AK00...) laden möchten, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Stecken Sie eine ausreichend große, leere Memory Card in die SIPLUS-CPU.
2. Konfigurieren Sie eine typgleiche SIMATIC-CPU - in diesem Fall eine S7-1511-1 PN (6ES7 511-1AK00...). Peripheriemodule sind für den ersten Ladevorgang nicht erforderlich.
3. Laden Sie die Konfiguration in die SIPLUS-CPU.

4. Ersetzen Sie die SIMATIC-CPU in STEP 7 durch die SIPLUS-CPU (6AG1 511-1AK00...) und vervollständigen Sie die Konfiguration mit den geplanten Peripheriemodulen und dezentralen Peripheriegeräten.
5. Laden Sie die geänderte Konfiguration in die SIPLUS-CPU.

2.3.8 ET 200MP (IM 155-5 DP ST) an einer WinLC RTX

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

ET 200MP (IM 155-5 DP ST) aktuell nicht über PROFIBUS an einer WinLC RTX betreibbar

Beteiligte Komponenten:

- PC-Systeme mit Logic Controller Funktionalität WinLC RTX als DP-Master (alle Varianten: EC31-RTX (F), WinAC RTX (F) Software PLC) - im folgenden kurz "WinLC RTX" genannt
- ET 200MP (IM 155-5 DP ST) als DP-Slave

Wenn Sie Standard-Module oder F-Module in einer ET 200MP konfigurieren und als DP-Master eine WinLC RTX einsetzen, dann werden diese Module in der ET 200MP nicht vom DP-Master parametrierbar. Nach dem Laden der Konfiguration und dem Hochlauf der beteiligten Komponenten signalisieren die Module in der ET 200MP die fehlende Parametrierung durch blinkende grüne LEDs.

STEP 7 zeigt die fehlende Betriebsbereitschaft der Module online nicht an (Status "OK").

Abhilfe:

- Empfehlung: Verwenden Sie ein Interfacemodul IM 155-5 PN, um die ET 200MP über PROFINET IO an eine WinLC RTX anzubinden
oder
- Wenn keine F-Module in der ET 200MP stecken: Verwenden Sie zur Projektierung der Standard-Module die GSD-Variante der ET 200MP an einer WinLC RTX

2.3.9 ET 200SP HF ab V2.1, ET 200SP HS V4.0 übersetzen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Übersetzungsfehler bei ET 200SP HF ab V2.1, ET 200SP HS V4.0

Betroffene Komponenten:

- ET 200SP HF ab V2.1
- ET 200SP HS V4.0

Beim taktsynchronen Betrieb der ET200SP (ET 200SP HF ab V2.1, ET 200SP HS V4.0) mit der Einstellung "Von OB" kann es trotz gültiger Einstellungen zu einem Übersetzungsfehler kommen. Die Fehlermeldung lautet typischerweise: "Der spezifische Ti Wert ist ungültig" oder "Der spezifische To Wert ist ungültig". Es sind aber auch andere Fehlermeldungen möglich.

Abhilfe:

Rüsten Sie in diesem Fall die Modulbeschreibung des Kopfmoduls ET200SP hoch. In der Netzsicht oder in der Gerätesicht können Sie im Inspektorfenster über die Funktion "Modulbeschreibung aktualisieren" die Modulbeschreibung des Kopfmoduls ET 200SP hochrüsten. Mit der aktuellen Modulbeschreibung kann der Fehler nach der ersten Übersetzung weiterhin auftreten. Wenn Sie gültige Einstellungen gewählt haben, tritt der Fehler mit der nachfolgenden Übersetzung nicht mehr auf.

2.3.10 Hinweise zu Online und Diagnose

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Hardware-Erkennung und anschließendes Online verbinden

Wenn Sie bei einer nicht spezifizierten CPU den Befehl "Online > Hardware-Erkennung" ausführen, wird die Online-Konfiguration dabei nicht aus der CPU geladen. Falls Sie die über die Hardware-Erkennung erhaltene Konfiguration nicht auf die CPU laden, hat dies zur Folge, dass in der Geräte- und Netzsicht immer ein Unterschied zwischen Offline- und Online-Konfiguration angezeigt wird. In der Online- und Diagnosesicht ist ersichtlich, dass eine unterschiedliche Projektierung vorliegt, obwohl die MLFBs bei der tatsächlich vorhandenen und der Offline-CPU identisch sind.

Messungen im Gerät (Speicherkarte) löschen (S7-1200)

Löschen Sie keine Messungen im Gerät, solange noch ein Trace im Gerät neue Messungen auf der Speicherkarte erzeugt.

2.3.11 Netzwerk-Komponenten

2.3.11.1 Netzwerk- und Kommunikationsmodule

Online-Verbindungen für Spezialdiagnose und Firmware-Lader

Spezialdiagnose: Online-Verbindung herstellen

Einige Netzkomponenten (S7-300/400-CPs, PC-CPs, Netzübergänge) stellen erweiterte Diagnosedaten in der Spezialdiagnose zur Verfügung.

Voraussetzung:

Eine PG/PC-Schnittstelle ist physikalisch mit dem Ziel-Gerät verbunden, z. B. über ein Ethernet-Kabel.

Vorgehen:

Gehen Sie zum Start der Spezialdiagnose folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Online- und Diagnosesicht der Baugruppe.
2. Wählen Sie im Ordner "Funktionen" die Gruppe "Spezialdiagnose".
3. Klicken Sie im Bereich "Spezialdiagnose" auf die Schaltfläche "Starte Spezialdiagnose".

Ab STEP 7 Professional V14 kann von der Engineering-Station für einige CPs nur eine einzige Online-Verbindung über den CP aufgebaut werden. Diese Verbindung kann entweder mit STEP 7 oder der Spezialdiagnose aufgebaut werden.

Wenn die Spezialdiagnose über die oben genannten Schritte nicht gestartet und eine Fehlermeldung ausgegeben wird, dann gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Trennen Sie die bestehende Online-Verbindung zur Station.
2. Öffnen Sie die Online- und Diagnosesicht der Baugruppe erneut wie oben beschrieben und starten Sie die Spezialdiagnose.

32-Bit-Applikationen: NCM S7-Diagnose, Firmware-Lader

Wenn Sie von einer 32-Bit-Applikation aus eine Verbindung mit einem PC-CP aufgebaut haben und eine weitere Online-Verbindung über dieselbe Schnittstelle des PC-CP aufbauen möchten, dann müssen Sie vorher die Verbindung der 32-Bit-Applikation beenden.

Spezialdiagnose und Firmware-Lader: Chinesische GUI

Wenn Sie die Spezialdiagnose oder den Firmware-Lader unter chinesischer GUI öffnen, dann müssen Sie die Sprache für nicht-Unicode-Applikationen im Betriebssystem auf Chinesisch stellen.

S7-CM/CP

Kein S7-Routing mit CP 300/400 < V3 als Router

Beim S7-Routing zwischen S7-1200- oder S7-1500-Stationen wird keine Verbindung aufgebaut, wenn als Router ältere CPs der S7-300/400 zwischengeschaltet sind. Betroffen sind folgende Kommunikationsarten, die über ISO-Transport- oder ISO-on-TCP-Verbindungen laufen:

- S7-Kommunikation
- PG-Kommunikation
- HMI-Kommunikation

Das Verhalten gilt für S7-300/400-CPs mit einer Firmware-Version < V3.0, bei denen die TSAP-Länge auf 2 Byte begrenzt ist.

S7-300/400-CPs ab V3.0 dagegen unterstützen wie die S7-1200/1500 lange TSAPs und damit auch das S7-Routing.

CM 1542-1: Remanente Speicherung der IP-Adresse bei Doppeladressierung entfernen

Die IP-Adresse und der Gerätenamen des CM 1542-1 bleiben remanent gespeichert:

Wenn das CM z. B. bei Anlauf in einem anderen Netzwerk eine Doppeladressierung erkennt, wird das CM nicht in das Netzwerk eingebunden. Das CM geht in RUN und ist über die Ethernet-Schnittstelle nicht erreichbar.

Um das CM in das Netzwerk einzubinden, entfernen Sie die remanent gespeicherte IP-Adresse auf folgendem Weg:

1. Entfernen Sie die Speicherkarte der CPU.
2. Setzen Sie über DCP mit dem Primary Setup Tool (PST) bei einem STOP der CPU die IP-Adresse des CM ohne Projektierung auf 0.0.0.0.
Sie haben die remanent gespeicherte IP-Adresse des CM entfernt. Der CM kann in das Netzwerk eingebunden werden.
3. Setzen Sie die Speicherkarte der CPU wieder ein.

PC-CPs und Applikationen

PC-CPs für VMware vSphere Hypervisor ESXi

Nachfolgende Kommunikationsprozessoren sind unter VMware vSphere Hypervisor ESXi für STEP 7 Professional V14 freigegeben:

- CP 5711
- VMware E1000-Netzwerk-Adapter

Nachfolgende Kommunikationsprozessoren sind nicht unter VMware vSphere Hypervisor ESXi freigegeben:

- CP 5611
- CP 5612
- CP 5621
- CP 5622
- CP 5512

Weitere Kommunikationsprozessoren wie CP 1623 und CP 1628 sind zusätzlich über die Installation der SIMATIC NET PC-Software freigegeben. Informationen darüber finden Sie in der Liesmich-Datei der SIMATIC NET PC Software.

Laden in PC-Stationen

Wenn Sie Projektdaten in eine PC-Station mit PC-CP laden, dann stellen Sie sicher, dass der CP erreichbar ist.

Aktivieren Sie im Dialog "Erweitertes Laden" nicht das Optionskästchen für die Suche der kompatiblen Teilnehmer.

Wenn ein anderer CP geladen werden soll als derjenige, der zuvor im Projekt selektiert wurde, dann ändern Sie die IP-Adresse des CP im Dialog "Erweitertes Laden" in der Liste der konfigurierten Zugriffsknoten manuell.

PROFIBUS-S7-Verbindungen mit OPC-Servern

Die Projektierung einer S7-Verbindung über PROFIBUS ist nicht möglich zwischen einem OPC-Server ab V12 und einer S7-1200 ab V4 bzw. einer S7-1500.

Abhilfe: Verwenden Sie einen OPC-Server / PC-Applikation < V12 oder verwenden Sie als S7-Station eine S7-1200 < V4 oder eine S7-300 bzw. S7-400.

Sichtbarkeit von PLC-Variablen für die OPC UA-Kommunikation

Wenn Sie bei der S7-Kommunikation zwischen einer PC-Station und einer S7-Station PLC-Variablen mit deaktivierter Option "Erreichbar aus HMI/OPC UA" projektieren, dann hat dies keine Auswirkung auf die Sichtbarkeit im OPC UA-Server der PC-Station.

Zugriffsrechte eines OPC-Client für den Zugriff auf PLC-Variablen

Wenn Sie PLC-Variablen von S7-Stationen, die über S7-Kommunikation im OPC UA-Server einer PC-Station bereitgestellt werden, von einem OPC UA-Client aus schreiben möchten, dann stellen Sie bei der Projektierung der Variablen folgendes sicher:

- Bei den PLC-Variablen ist die Option "Schreibbar aus HMI/OPC UA" aktiviert.
- In der Symbol-Konfiguration der OPC UA-Server-Applikation der PC-Station ist das Zugriffsrecht "Read/Write" aktiviert.

Security-Module

Migration von Projekten mit Ethernet-CPs und aktivierten Security-Funktionen

In STEP 7 V5.5-Projekten, welche Industrial Ethernet-CPs mit aktivierten Security-Funktionen enthalten, werden die Security-Einstellungen bei der Migration nach STEP 7 Professional deaktiviert.

Gehen Sie bei Bedarf nach der Migration wie folgt vor:

1. Aktivieren Sie die Security-Funktionalität.
2. Projektieren Sie die erforderlichen Security-Einstellungen.

Migration der IP-Zugriffsschutzliste bei Aktivierung der Security-Funktionen

Eine aktive IP-Zugriffsschutzliste wird beim Aktivieren der Security-Funktionen in Firewall-Regeln umgesetzt. Diese sind im erweiterten Firewall-Modus sichtbar und können dort angepasst werden. Der erweiterte Firewall-Modus wird automatisch aktiviert.

Security-Online-Diagnose von S7-CPs

Die Security-Online-Diagnose eines Security-fähigen CP ist nur dann möglich, wenn die Online-Verbindung direkt über den CP aufgebaut wird. Wenn die Online-Verbindung von STEP 7 über die CPU zur Station aufgebaut wurde, können Sie mittels der Schaltfläche "Online verbinden", die Sie auf der Security-Diagnoseseite "Security" > "Zustand" am Security-CP finden, eine direkte Verbindung zum CP aufbauen, um die Security-Online-Diagnose durchzuführen. Alternativ können Sie auch die Online-Verbindung zur CPU trennen und in der Online-Diagnose unter dem Eintrag "Online-Zugänge" die IP-Adresse des CP in das Eingabefeld "Geräteadresse" eintragen.

IKE-Modus

Bei der Schlüsselaushandlung in Phase 1 ist der IKE-Modus "Main" zu bevorzugen. Dieser Modus bietet gegenüber dem Modus "Aggressive" ein in der Regel sichereres Verfahren. Ein Grund für den Einsatz der Einstellung "Aggressive" ist die Verwendung von VPN-Gruppen mit unterschiedlichen Pre-shared keys.

Der IKE-Modus "Aggressive" sollte nicht in Verbindung mit Zertifikaten verwendet werden. Verwenden Sie im IKE-Modus "Aggressive" ausschließlich Pre-shared keys.

Ein Security-Modul darf nicht gleichzeitig in VPN-Gruppen enthalten sein, die unterschiedliche IKE-Modi verwenden.

Projektierungsdaten in S7-300/400 über VPN-Tunnel laden

Beim Laden von Projektierungsdaten über die Gigabit-Schnittstelle eines CP x43-1 Advanced auf eine S7-300-/S7-400-Station wird der Weg, über den geladen wird, im Projekt gespeichert. Wenn das Projekt im Anschluss über einen VPN-Tunnel, der zwischen einem SCALANCE S-Modul und dem CP x43-1 Advanced aufgebaut ist, geladen wird, dann schlägt der Ladevorgang aufgrund des geänderten Weges fehl.

Um den Ladevorgang über den VPN-Tunnel durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verbinden Sie die Engineering-Station über die Schaltfläche "Online verbinden" mit der Gigabit-Schnittstelle des CP x43-1 Advanced.
2. Trennen Sie die Online-Verbindung zum CP x43-1 Advanced.
3. Laden Sie das Projekt über die Gigabit-Schnittstelle des CP x43-1 Advanced auf die Station.

VPN-Tunnelaufbau durch VPN-fähige CP 1200/1500

Der Aufbau von VPN-Tunnelverbindungen durch VPN-fähige CP 1200/1500 ist mit der Authentifizierungsmethode "Pre-shared key" nur dann möglich, wenn es sich bei dem VPN-Verbindungspartner ebenfalls um einen VPN-fähigen CP 1200/1500 handelt. Der Aufbau von VPN-Tunnelverbindungen durch einen VPN-fähigen CP 1200/1500 zu allen anderen VPN-Verbindungspartnern ist nur mit der Authentifizierungsmethode "Zertifikat" möglich.

Security-Konfigurationen aus Altprojekten

Bevor eine Security-Konfiguration aus einer älteren STEP 7 Version in STEP 7 V14 verwendet werden kann, muss sich ein Benutzer mit Administratorrechten in STEP 7 V13 SP1 an dieser Security-Konfiguration anmelden und das Projekt speichern. Nach dem Öffnen des Projekts in STEP 7 V14 muss sich erneut ein Benutzer mit Administratorrechten an der Security-Konfiguration anmelden. Danach ist das Verwenden dieser Security-Konfiguration in STEP 7 V14 möglich.

Kopieren von Security-Modulen zwischen STEP 7 Instanzen

Das Kopieren von Security-Modulen zwischen verschiedenen Instanzen von STEP 7 wird nicht unterstützt.

Gerätezertifikate für CP 1543-1 V2.0 und CP 1543SP-1

Für CP 1543-1 V2.0 und CP 1543SP-1 werden nur diejenigen Gerätezertifikate auf die Baugruppe geladen, die der Baugruppe über den lokalen Zertifikatsmanager als Gerätezertifikate zugeordnet wurden. Diese Zuordnung erfolgt in den lokalen Security-Einstellungen der Baugruppe im Eintrag „Zertifikatsmanager“ über den Tabelleneditor „Gerätezertifikate“. Bei der Zertifikatszuordnung stehen die Zertifikate des globalen Zertifikatsmanagers zur Verfügung.

Keine Fallback-VPN-Profile für CP 1200/1500

Fallback-VPN-Profile werden von CP 1200/1500 nicht unterstützt. Projektierete Fallback-VPN-Profile werden deshalb nicht auf CP 1200/1500 geladen.

Medienkonverter

Wenn Sie ein Projekt migrieren, müssen Sie Medienkonverter neu projektieren.

2.3.12 Hinweise zum redundanten System S7-1500R/H

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Redundante Systeme S7-1500R/H

GRAPH-Bausteine, ProDiag-Bausteine und die Anweisung "Program_Alarm" werden in V15.1 von S7-1500R/H-CPU's nicht unterstützt. Falls Ihr Programm eines dieser Elemente enthält, werden Sie durch eine Übersetzungsmeldung darauf hingewiesen.

Weitere Details finden Sie unter "Funktionsweise des redundanten Systems S7-1500R/H" und "Programmierung von S7-1500R/H CPU's" im Informationssystem sowie im Kapitel "Grundlagen zur Programmbearbeitung" des Systemhandbuchs S7-1500R/H.

2.4 PLC programmieren

2.4.1 Allgemeine Hinweise zur PLC-Programmierung

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Übersetzen von Bausteinen

Wird die Meldung "Das Netzwerk wird in dieser Version nicht unterstützt." ausgegeben, verteilen Sie Mehrfachzuweisungen, die nicht am ersten booleschen Eingang der Anweisung angeschlossen sind, mithilfe einer TEMP-Variablen vom Datentyp BOOL auf mehrere Netzwerke.

Instanz-spezifische Attribute beim Importieren von Bausteinen über TIA Openness

Die Import-Regeln können in bestimmten Situationen den Verlust instanz-spezifischer Attribute, wie z. B. Startwerte, bedeuten.

Anzeige des CPU-Namens bei Systemmeldungen

Ab V15.1 wird der Name der CPU (oder bei H- oder R-CPU's der Name der Station) in der Spalte "Zusatztext 1" der Systemmeldungen angezeigt. Hierzu müssen Sie die Hardware des betreffenden Geräts übersetzen. Wenn der CPU-Name nicht über die Option "Übersetzen > Hardware (nur Änderungen)" angezeigt wird, verwenden Sie die Option "Übersetzen > Hardware (komplett übersetzen)".

Stellen Sie sicher, dass das Laden in das Gerät tatsächlich durchgeführt wird; die Information, dass die Hardware aktuell ist, ist nicht ausreichend!

Applikationszyklus eines Taktsynchronalarm-OBs ändern

Wenn Sie den Parameter "Applikationszyklus (ms)" eines Taktsynchronalarm-OBs ändern, ändert sich implizit auch die Hardware-Konfiguration. Damit der geänderte Wert für die Applikationszyklusdauer nach dem nächsten Ladevorgang auf der CPU wirksam wird, müssen Sie die Hardware-Konfiguration explizit mitladen. Wählen Sie dazu entweder den Menübefehl "Laden in Gerät > Hardware und Software" oder den Befehl "Laden in Gerät > Hardwarekonfiguration".

Hinweise für das Setzen von Haltepunkten im Standard-Anwenderprogramm bei S7-1500 F-CPUs

Wenn ein Haltepunkt aktiviert ist und erreicht wird, geht die CPU nach dem "HALT" unmittelbar in STOP. Sollten Sie nach dem "HALT" wieder in RUN wechseln wollen, um Ihr Standard-Anwenderprogramm weiter zu testen, können Sie dies mit S7-PLCSIM simulieren.

Weitere Hinweise zum Testen mit Haltepunkten bei F-CPUs finden Sie im Handbuch "SIMATIC Safety - Projektieren und Programmieren".

Verwendung des Systemdatentyps "TDiag_StatusExt" (S7-1200/1500)

Alternativ zum Systemdatentyp "TDiag_Status" kann auch der erweiterte Systemdatentyp "TDiag_StatusExt" verwendet werden, um erweiterte Informationen zur Ursache eines Verbindungsabbruches zu erhalten. Speziell das Auslesen des Strukturelements "LastConnErrTimeStamp" führt zum Wechsel der CPU in den Systemzustand "Defect" und darf aktuell nicht verwendet werden.

Gesamtgröße der Begleitwerte für ProDiag (S7-1500)

Das Meldeverfahren der S7-1500-CPU stellt maximal 512 Byte für Begleitwerte zur Verfügung. ProDiag benötigt für interne Informationen einen Teil dieser Gesamtgröße der Begleitwerte. Damit stehen für ProDiag für die drei möglichen Begleitwerte im Spezifischen Textfeld maximal 400 Byte zur Verfügung.

Diese Größe wurde im TIA Portal V14 beim Übersetzen nicht überprüft. Ab TIA Portal V14 SP1 erfolgt eine entsprechende Überprüfung, die einen Fehler beim Überschreiten dieser Größe ausgibt.

Dies ist bei der Migration von Projekten von der Version 14 zur Version 14 SP1 entsprechend zu berücksichtigen.

Hochrüstung von know-how-geschützten Bausteinen (S7-1200/1500)

Know-how-geschützte Bausteine, die mit einer Version <V15 eingerichtet wurden, können nach dem Upgrade von V13 SP1 auf >=V15 ohne Eingabe von Passwort in die Steuerung geladen werden und sind ablauffähig. Zum Bearbeiten eines know-how-geschützten Bausteins in >=V15 entfernen Sie den Know-how-Schutz und setzen ihn erneut. Anschließend kann der Baustein auch im know-how-geschützten Zustand unnummeriert und umbenannt werden.

- Für know-how-geschützte Bausteine, die mit V13 SP1 eingerichtet wurden:
 - Zum Bearbeiten des know-how-geschützten Bausteins in >=V15 entfernen Sie den Know-how-Schutz und setzen ihn erneut. Anschließend kann der Baustein auch im know-how-geschützten Zustand unnummeriert und umbenannt werden.
- Für know-how-geschützte Bausteine, die VOR V13 SP1 eingerichtet wurden:
 - Zum Bearbeiten entfernen Sie den Know-how-Schutz in der V13 SP1 und setzen ihn erneut.

Hochrüsten von GRAPH-Bausteinen (S7-300, S7-400, S7-1500)

Prüfen Sie nach dem Hochrüsten eines Projekts aus eine Version kleiner V15 auf V15.1, ob im Protokoll reparierte GRAPH-Bausteine aufgelistet sind und testen Sie die Abauffähigkeit dieser Bausteine in Ihrem Programm.

Wird ein Projekt, das GRAPH-Bausteine enthält, von V15.0 nach V15.1 hochgerüstet, müssen die Programmbausteine zuerst übersetzt werden, bevor sie beobachtet werden können.

Informationen zur Netzwerksicherheit

Die Kommunikationszugriffe zwischen TIA Portal und CPU bzw. zwischen HMI (außer, wenn HMI-Zugriffe über die "GET/PUT-Kommunikation" verwendet werden) und CPU bieten integrierte Sicherheitsfunktionen. Diese beinhalten einen größeren Schutz vor Manipulationen und einen höheren Zugriffsschutz. Zum Schutz vor unbefugtem Netzwerkzugriff auf eine CPU mit standardisierten Kommunikationszugriffen, wie z. B. "GET/PUT", "TSEND/TRCV", "Modbus", "FETCH/WRITE", sollten Sie zusätzlich geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen (z. B. Zellschutzkonzept).

Funktionen aus der globalen Bibliothek "Long Functions" mit PLCSIM (S7-1500)

Durch den Übersetzungsvorgang werden Funktionen der CPU-Familie S7-1500 an die CPU gebunden, um sie gegen Manipulationen zu schützen. In der CPU verwendete Funktionen aus der globalen Bibliothek „Long Functions“, die eine solche Bindung besitzen, können nicht in eine Simulation geladen werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit solche Elemente gegen ihre Originale aus der globalen Bibliothek auszutauschen. Diese haben keine Bindung an eine CPU.

Inkonsistente Programme in eine S7-1500-CPU laden (S7-1500)

Im TIA Portal ist es nicht möglich, inkonsistente Programme ohne Konsistenzprüfung in eine S7-1500-CPU zu laden. Während des Ladens werden implizit alle Bausteine des Programms geprüft und bei Inkonsistenzen erneut übersetzt. Wenn sich auf Ihrer CPU jedoch Programme befinden, die mit älteren Versionen von STEP 7 geladen wurden, können diese Programme Inkonsistenzen aufweisen.

Beachten Sie in diesem Fall folgenden Hinweis:

Wenn Sie ein inkonsistentes Programm von einem Gerät laden, können Sie das Programm anschließend nicht unverändert zurück in eine S7-1500-CPU laden, da während des Ladens zwangsläufig eine Konsistenzprüfung durchgeführt und bestehende Inkonsistenzen behoben werden.

Geänderte Zugriffsberechtigungen für die Anzeige des Vergleichsstatus (S7-1200/1500)

Gültig für:

- CPU 1500 < V2.0 (sowie ET200 SP und Software Controller)
- CPU 1200 V4.0 und V4.1

Ab dem TIA Portal V14 haben sich für die genannten CPUs aus der Familie S7-1200/1500 die erforderlichen Zugriffsrechte für das Anzeigen des Vergleichsstatus von Bausteinen geändert.

Bisher benötigten Sie bei den genannten CPUs lediglich die Zugriffsstufe "HMI-Zugriff" für die Anzeige des Vergleichsstatus, ab der V14 benötigen Sie für die Anzeige des Vergleichsstatus die Zugriffsstufe "Lesezugriff".

Diese Änderung bewirkt, dass Sie beim Online-Gehen nach dem Passwort für "Lesezugriff" gefragt werden.

Falls Sie nur das Passwort für "HMI-Zugriff" zur Verfügung haben, können Sie trotzdem eine Online-Verbindung herstellen.

Klicken Sie in diesem Fall bei der Passwortabfrage für den Lesezugriff auf "Abbrechen" und tragen Sie im nachfolgenden Dialog das Passwort für den "HMI-Zugriff" ein. Die Online-Verbindung wird dann mit den vorhandenen "HMI-Zugriffsrechten" erstellt, allerdings wird kein Vergleichsstatus zu den Bausteinen angezeigt.

Anstelle der Symbole für den Vergleichsstatus werden nur Fragezeichen angezeigt.

Gültig für:

- CPU 1200 <=V3.x.

Ab dem TIA Portal V14 erfolgt für die oben genannten CPUs neuerdings beim Online-Gehen eine Passwort-Abfrage für das Anzeigen des Vergleichsstatus von Bausteinen, sofern diese CPUs mit einem Schreibschutz und/oder Leseschutz projektiert sind.

Falls Sie das Passwort für den Zugriff auf lesegeschützte Bausteine auf einer geschützten CPU nicht kennen, können Sie trotzdem eine Online-Verbindung herstellen.

Verlassen Sie in diesem Fall den angezeigten Dialog für die Passwortabfrage mit "Abbrechen".

Die Online-Verbindung wird trotzdem erstellt, allerdings wird kein Vergleichsstatus zu den Bausteinen angezeigt.

Anstelle der Symbole für den Vergleichsstatus werden nur Fragezeichen angezeigt.

Datenaustausch zwischen Standard- und F-Programm beim Einsatz von Team Engineering

Um die Datenkonsistenz zwischen Standard- und Sicherheitsprogramm zu gewährleisten, sollten Sie:

- Daten nicht über Merker, sondern über Globale Datenbausteine austauschen.
- Zugriffe zwischen Sicherheitsprogrammen und Standard-Anwenderprogrammen auf zwei Standard-Datenbausteine begrenzen.

Zusätzliche Informationen dazu finden Sie im Kapitel 5.13 des Programmierleitfadens unter: <https://support.industry.siemens.com> (<https://support.industry.siemens.com/cs/document/81318674/programmierleitfaden-und-programmierstyleguide-f%C3%BCr-s7-1200-und-s7-1500?dti=0&lc=de-WW>)

Offline/Online-Vergleich

In der aktuellen Version wurden Bereinigungen der internen Projektdaten vorgenommen, um die Datenintegrität zu erhöhen. Nach der Installation können dadurch vereinzelt Bausteine beim Öffnen automatisch korrigiert werden und der Offline/Online-Vergleich zeigt folglich unterschiedliche Prüfsummen an.

Online-/Offline-Unterschiede in der Projektnavigation (S7-1200 FW V2.0 und V2.1)

Wenn Sie mithilfe der Anweisung "WRIT_DBL" einen Datenbaustein ändern, wird der dadurch entstandene Unterschied zwischen Online- und Offline-Baustein zunächst nicht korrekt durch die Symbole in der Projektnavigation angezeigt. Der Unterschied wird erst dargestellt, wenn Sie die Online-Verbindung trennen und anschließend erneut online gehen.

2.4.2 Hinweise zu Anweisungen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Anweisung "TSEND_C: Verbindung aufbauen und Daten senden" für S7-1200- und S-1500-CPU

Entgegen der Aussage in der Online Hilfe hat der Wert 7002 des Parameters „STATUS“ die folgende Bedeutung:

- STATUS=7002: Verbindung wird gerade aufgebaut (REQ irrelevant)

Anweisung "TRCV_C: Verbindung aufbauen und Daten empfangen" für S7-1200- und S-1500-CPU

Entgegen der Aussage in der Online Hilfe hat der Wert 7002 des Parameters „STATUS“ die folgende Bedeutung:

- STATUS=7002: Verbindung wird gerade aufgebaut (REQ irrelevant)

Anweisung "GetSMCinfo: Informationen über die SIMATIC Memory Card auslesen"

Zusätzlich zu den in der Online Hilfe beschriebenen Werten kann der Parameter "Status" den folgenden Wert annehmen:

- 8091: Der gewählte Wert des Parameters "Mode" ist nur bei S7-1500-R/H-CPU's zulässig.

Anweisung "RH_CTRL: Abläufe bei R/H-Systemen beeinflussen"

Entgegen der Aussage in der Online Hilfe haben die Werte 3 und 4 des Parameters "Mode" die folgende Bedeutung:

- Mode=3: Durchführung des SYNCUP sperren
- Mode=4: Durchführung des SYNCUP wieder freigeben

2.4.3 Hinweise zu Software Units

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Software Units für die gemeinsame Inbetriebnahme nutzen (S7-1500)

Beachten Sie bei der gemeinsamen Inbetriebnahme, dass nur Bausteine synchronisiert werden können. Relationen werden beim Synchronisationsvorgang nicht berücksichtigt.

Manueller Vergleich von Software Units (S7-1500)

Beim manuellen Vergleich von Software Units zeigt das Übersichtssymbol des Eigenschaftsvergleichs nicht immer das korrekte Ergebnis an. Die Vergleichsergebnisse der einzelnen Quell- und Zieldaten sind jedoch korrekt.

2.4.4 Anwenderprogramm testen

2.4.4.1 Testen mit der Beobachtungstabelle

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Mehrfachzugriffe auf dieselbe CPU (S7-300/400/1200)

Es darf von einem PG/PC aus nur mit einem geöffneten TIA Portal online auf eine CPU (S7-300/400/1200) zugegriffen werden. Mehrfachzugriffe auf dieselbe CPU aus dieser Familie sind nicht erlaubt und können zu Fehlern führen.

Laden von Datenbausteinen bei laufendem Steuerauftrag

Hinweis

Das Laden von geänderten Datenbausteinen bei laufendem Steuerauftrag kann zu unvorhergesehenen Betriebszuständen führen. Der Steuerauftrag steuert weiterhin die angegebene Adresse, während sich die Adressbelegung im Datenbaustein möglicherweise geändert hat. Beenden Sie laufende Steueraufträge vor dem Laden von Datenbausteinen.

Funktion "Peripherieausgänge freischalten"

Die Funktion "Peripherieausgänge freischalten" steht im TIA Portal für CPUs aus der Baureihe S7-1500 nicht zur Verfügung.

Diese Funktion kann im TIA Portal ausschließlich mit einer CPU S7-300, S7-400 oder S7-1200 ausgeführt werden.

Testen von Programmen, die aus älteren STEP 7-Versionen konvertiert wurden

Um ein aus einer älteren STEP 7-Version konvertiertes Programm zu beobachten und zu testen, müssen Sie das Programm zunächst einmal mit der aktuellen STEP 7-Version übersetzen und laden.

Geänderte Anzeigeformate in der Beobachtungstabelle

Die Anzahl der Anzeigeformate wurde reduziert, so dass verwendete, aber nicht mehr unterstützte Anzeigeformate bei einem Projektupgrade auf ihre Voreinstellungen zurückgesetzt werden.

Beispiel: Zeiger können nur noch im Format "Zeiger" oder im Format "Hexadezimal" angezeigt werden.

2.4.4.2 Testen mit der Forcetabelle

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Forcen von Variablen bei direktem Peripheriezugriff (S7-300)

Wenn Sie in Ihrem Anwenderprogramm einen direkten Peripheriezugriff für eine S7-300 CPU verwenden, so ist ein Forcen dieser Peripherieadresse nicht erlaubt.

Beispiel

Erfolgt im Anwenderprogramm ein Peripheriezugriff auf die Adresse "EB0:P", so dürfen folgende Peripherieadressbereiche nicht geforct werden: E0.0:P, EB0:P, EW0:P und ED0:P.

Geänderte Anzeigeformate in der Forcetabelle

Die Anzahl der Anzeigeformate wurde reduziert, so dass verwendete, aber nicht mehr unterstützte Anzeigeformate bei einem Projektupgrade auf ihre Voreinstellungen zurückgesetzt werden.

Beispiel: Zeiger können nur noch im Format "Zeiger" oder im Format "Hexadezimal" angezeigt werden.

2.4.5 Kompatibilität von PLC-Programmen aus älteren Versionen

2.4.5.1 Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V15.1

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Kompatibilität

Grundsätzlich können Sie alle PLC-Programme, die mit älteren Versionen des TIA Portals erstellt wurden, in V15.1 weiter verwenden. Da jedoch in V15.1 Verbesserungen und Fehlerbehebungen am Compiler durchgeführt wurden, kann es in wenigen Fällen vorkommen, dass sich das Programm nach dem Hochrüsten anders verhält oder Sie den Programmcode manuell anpassen müssen. Diese Fälle sind nachfolgend detailliert beschrieben.

Abarbeitungsreihenfolge von Funktionsaufrufen in SCL (S7-1200/S7-1500)

In älteren Versionen des TIA Portals war die Abarbeitungsreihenfolge von Zuweisungen, die Ausdrücke oder Funktionsaufrufe beinhalteten, nicht immer eindeutig. Die Bearbeitung wurde nicht konsequent von rechts nach links durchgeführt, sondern es wurden in bestimmten Fällen Teile des Ausdrucks auf der linken Seite zuerst ausgewertet.

Dieses Verhalten wurde in V15.1 korrigiert, so dass nun immer zuerst die rechte Seite der Zuweisung berechnet und dann die linke Seite bestimmt wird.

Beispiel:

```
#myArr["FC_1"()] := #x + #y;
```

In früheren Versionen wurde hier zunächst der „FC1“ ausgeführt, um ein ARRAY-Element zu bestimmen. Anschließend wurde $\#x + \#y$ gerechnet.

Ab V15.1 wird das Programm nun korrekt von rechts nach links bearbeitet: Zunächst wird $\#x + \#y$ gerechnet und anschließend der „FC1“ ausgeführt.

Diese Korrektur kann dazu führen, dass Ihr Programm sich nach dem Hochrüsten anders verhält, z. B. wenn im „FC1“ die Variablen $\#x$ oder $\#y$ gesetzt werden. Prüfen Sie deshalb Ihr Programm nach dem Hochrüsten.

Vergleicher (SCL S7-1200 \geq 4.2 und S7-1500 \geq 2.0)

Beim Vergleich von zwei Instanzdatenbausteinen über Vergleichsoperationen in SCL wird nicht die Struktur der Bausteine, sondern lediglich die Bausteinnummer verglichen. Ab V15.1 werden Sie durch eine Fehlermeldung beim Übersetzen darauf hingewiesen, dass diese Operation möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis liefert (im Regelfall wird FALSE geliefert, da die Nummern der Bausteine verschieden sind).

Beispiel:

Das Ergebnis der folgenden Vergleichsoperation ist FALSE, auch wenn die Struktur beider Bausteine identisch ist.

```
IF "MyDBofFB" = "MyDBofSameFB" THEN ...
```

Import von IEC-Zeiten (S7-1200/S7-1500)

IEC-Zeiten enthalten schreibgeschützte Parameter, z. B. ET (Aktueller Zeitwert). In älteren Versionen des TIA Portals wurden beim Import von externen Quelldateien die Startwerte dieser schreibgeschützten Parameter in bestimmten Fällen überschrieben. Dieses Verhalten wurde mit V15.1 korrigiert: Startwerte für schreibgeschützte Parameter werden nun beim Import von Quelldateien ignoriert. Stattdessen werden die Defaultwerte des Datentyps verwendet. Prüfen Sie deshalb Ihr Programm nach einem Import.

Ersetzen ungültiger Unicode-Zeichen beim Hochrüsten

Beim Hochrüsten auf V15.1 werden ungültige Unicode-Zeichen in Ihrem Programm korrigiert, z. B. werden ungültige Zeichen in String-Konstanten mit den Escape-Sequenzen ersetzt, die per IEC definiert sind. Dadurch kann sich die Prüfsumme des Programms ändern und es werden Unterschiede zwischen Online- und Offline-Programm angezeigt. Übersetzen und laden Sie Ihr Programm in diesem Fall neu.

Anweisungen „SCATTER“ / „SCATTER_BLK“ und „GATHER“ / „GATHER_BLK“ (S7-1200/1500)

Mit den Anweisungen „SCATTER“ / „SCATTER_BLK“ können Sie eine Bitfolge in einzelne Bits zerlegen. Mit den Befehlen „GATHER“ / „GATHER_BLK“ können Sie einzelne Bits zu einer Bitfolge zusammenfassen.

Die Werte, mit denen die Anweisungen arbeiten, dürfen nicht im Peripheriebereich oder im DB eines Technologieobjekts liegen, da in diesen Bereichen die Datenkonsistenz nicht gewährleistet ist.

Ab V15.1 wird diese Regel durch eine genauere Syntaxprüfung überprüft. Falls Sie in Ihrem Programm die o.g. Anweisungen mit unzulässigen Eingangsparametern versorgt haben, wird beim Übersetzen nun ein Fehler gemeldet.

Als Abhilfe können Sie die Variablen zunächst auf einen temporären Speicherbereich kopieren und von dort an die Anweisungen „SCATTER“ oder „GATHER“ übergeben.

Anweisungen "BLKMOV" / "UBLKMOV" und "FILL" / "UFILL"

Mit der Anweisung "BLKMOV" / "UBLKMOV" und "FILL" / "UFILL" kopieren Sie die Inhalte eines Speicherbereichs (Quellbereich) in einen anderen Speicherbereich (Zielbereich). Wenn diese Anweisungen auf einen nicht vorhandenen Speicherbereich zugreifen, wird ein Programmierfehler ausgegeben. In vorherigen Versionen wurde in seltenen Fällen ein Fehlercode am Parameter "RET_VAL" anstelle eines Programmierfehlers erzeugt. Dieses Verhalten wurde für S7-1500-CPU's ab der Firmware-Version 2.6 korrigiert.

Anweisung "RUNTIME" (SCL/AWL S7-1200/S7-1500)

Der Parameter „Mem“ der Anweisung „RUNTIME“ ist vom Datentyp „LREAL“ und darf nur mit einer Variable dieses Datentyps verwendet werden. Eine implizite Konvertierung ist hier nicht möglich. In V15.1 wird diese Regel durch eine genauere Syntaxprüfung überprüft. Falls Sie in Ihrem Programm den Parameter „Mem“ der Anweisung „RUNTIME“ mit einem unzulässigen Datentypen versorgt haben, wird beim Übersetzen nun ein Fehler gemeldet.

2.4.5.2 Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V15

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Kompatibilität

Grundsätzlich können Sie alle PLC-Programme, die mit älteren Versionen des TIA Portals erstellt wurden, in V15 weiter verwenden. Da jedoch in V15 Verbesserungen und Fehlerbehebungen am Compiler durchgeführt wurden, kann es in wenigen Fällen vorkommen, dass sich das Programm nach dem Hochrüsten anders verhält oder Sie den Programmcode manuell anpassen müssen. Diese Fälle sind nachfolgend detailliert beschrieben.

S7-GRAPH: Implizite Konvertierungen "Hardware-Datentypen <> INT"

Ab TIA Portal V15 ist es, wie bereits bei KOP, FUP, AWL und SCL, nicht mehr möglich implizite Konvertierungen von Hardware-Datentypen (z. B. INT -> DB_ANY oder DB_ANY -> INT) zu programmieren.

Bitte verwenden Sie stattdessen entweder den Datentyp UINT oder eine explizite Konvertierung.

Unterkategorien in ProDiag (S7-1500)

Ab TIA Portal V14 SP1 Update 2 werden die einzelnen Unterkategorien für ProDiag nicht mehr manuell hinzugefügt, sondern in der Spalte "Aktivierung" aktiviert bzw. deaktiviert.

Das führt dazu, dass nach dem Hochrüsten eines Projekts <V14 SP1 Update 2, das bereits vorhandene Unterkategorien in mindestens einer Überwachung verwendet, zuerst die Schaltfläche "Reparieren" ausgeführt werden muss, bevor Sie neue Unterkategorien anlegen können.

Anweisungen "(U)MOVE_BLK" und "(U)FILL_BLK" (S7-1500)

Die Anweisungen "(U)MOVE_BLK" und "(U)FILL_BLK" haben im TIA Portal <= V15 beim direkten Zugriff auf die Peripherie nur auf das Prozessabbild zugegriffen.

Dieses Verhalten wurde korrigiert und führt jetzt zu einem Laufzeitfehler, da direkte Peripheriezugriffe bei BLK-Befehlen nicht zulässig sind.

Programmschleifen in SCL (S7-1200/S7-1500)

In S7-1200/S7-1500 ist es mit SCL nicht möglich, den Index einer Programmschleife aus der Schleife heraus zu ändern.

Das folgende Programmbeispiel wäre also ungültig:

```
FOR #i := 1 TO 10 DO  
#i := #i + 1;  
END_FOR;
```

Ab TIA Portal V15 wird beim Übersetzen diesbezüglich eine genauere Syntaxprüfung durchgeführt und ein Übersetzungsfehler ausgegeben.

Rückgabewerte von Funktionen in SCL

Bei Funktionen, deren Rückgabewert einen strukturierten Datentyp hat, wurde das Verhalten angeglichen. Strukturierte Datentypen sind z. B. PLC-Datentypen oder STRING.

Abhängig davon, ob der ENO Ausgang der Funktion genutzt wurde oder nicht, konnte es bisher vorkommen, dass eine temporäre Arbeitskopie des Funktionswerts angelegt wurde, obwohl beim sonst gleichen Aufruf ohne ENO diese Arbeitskopie nicht angelegt wurde. Die Zuweisung dieser temporären Kopie auf die verschaltete Variable ist dann bei Beendigung der Funktion erfolgt.

Dieses Verhalten wurde folgendermaßen angeglichen:

Die Verwendung des Ausgangsparameters ENO hat nun keinen Einfluss mehr darauf, ob der Rückgabewert per Kopie oder per Referenz übergeben wird. Wenn der Rückgabewert einen strukturierten Datentyp hat, wird er in der Regel per Referenz übergeben. Die Übergaberegeln sind im Detail im Kapitel "Parameter als Kopie oder als Pointer übergeben" beschrieben.

LDT_TO_DATE in SCL (S7-1500)

Das Verhalten von LDT_TO_DATE bei einem Konvertierungsfehler zur Laufzeit wurde korrigiert.

Vergleich eines ARRAY-Elements mit einer Variable vom Datentyp "VARIANT" in SCL (S7-1200/1500)

Der Vergleich eines variabel indizierten ARRAY-Elements mit einem VARIANT wurde bisher in einigen Fällen nicht korrekt durchgeführt. Statt des ARRAY-Elements wurde das gesamte ARRAY für den Vergleich herangezogen.

Dieses Verhalten wurde in V15 korrigiert: Für den Vergleich wird nun das indizierte ARRAY-Element ausgewertet. Wenn Sie in Ihrem Programm solche Vergleiche verwenden, müssen Sie den betroffenen Baustein nach dem Hochrüsten prüfen.

Beispiel:

```
IF (#my_Array[#1] = #my_variant) THEN...
```

Bisher wurde "my_variant" mit "my_Array" verglichen. Ab V15 wird der Vergleich korrekt durchgeführt und "my_variant" wird mit Element #1 von "my_Array" verglichen.

Anweisung "GetSymbolPath" (S7-1200/S7-1500)

Verschaltet ein FB eine statische Variable an einen Formalparameter eines Aufruf und ein unterlagerter Baustein verwendet "GetSymbolPath" V1.0 oder V1.1 für den Parameter, so führt die Übersetzung dieses Bausteins zur zusätzlichen Anzeige des DB-Namens vor dem Namen der statischen Variable, allerdings ohne Punkt als Trennzeichen und ohne Ersetzen des #. Die Version V1.2 von "GetSymbolPath" zeigt den Pfad korrekt mit Punkt als Trennzeichen und ohne # an.

Falls Sie die Anweisung "GetSymbolPath" in Ihrem Programm einsetzen, sollten Sie nach dem Hochrüsten auf >=V15 die Anweisung "GetSymbolPath" V1.2 verwenden.

Anweisung "GetInstancePath" (S7-1200/S7-1500)

Verschaltet ein FB eine statische Variable an einen Formalparameter eines Aufruf und ein unterlagerter Baustein verwendet "GetInstancePath", so führt die Übersetzung dieses Bausteins zur zusätzlichen Anzeige des DB-Namens vor dem Namen der statischen Variable.

Additionen und Subtraktionen mit DTL/LDT/DT

In Additionen und Subtraktionen mit den Datentypen DTL/LDT/DT können keine untypisierten Konstanten mehr verwendet werden. Es wird ein Syntaxfehler gemeldet.

Folgende arithmetische Operationen sind nun beispielsweise nicht mehr möglich:

```
#myDTL + 1
```

```
#myLDT + 1
```

```
#myDate_And_Time +1
```

Verwenden Sie stattdessen Konstanten vom Datentyp "Time" oder "LTime"

```
#myDTL + TIME#1d
```

```
#myLDT + TIME#1ms
```

```
#myDate_And_Time + LTIME#1ns
```

Laufzeit-Informationen (S7-1200/S7-1500)

Die erweiterten Anweisungen "GetInstanceName", "GetInstancePath", "GetSymbolName", "GetSymbolPath" und "GetBlockName" verhalten sich nun in allen Programmiersprachen gleich: Falls die auszugebende Zeichenkette aufgrund von Größenbeschränkungen nicht in den Ausgangsparameter "OUT" passt, wird der Name abgeschnitten und das Zeichen "..." am Ende der Zeichenkette angezeigt.

ARRAYs von Multiinstanzen

ARRAYs von Multiinstanzen konnten bisher in manchen Fällen nicht korrekt adressiert werden, wenn über variablen Index eine Multiinstanz adressiert wurde, die in einer weiteren Multiinstanz instanziiert war, die ihrerseits ein Element eines ARRAYs von Multiinstanzen war.

Beispiel:

```
#MyMultiArray[#index].MyMultiMember := 10;
```

Dieses Verhalten wurde in V15 korrigiert.

Wenn Sie in Ihrem Programm solche Zugriffe verwendet haben, müssen Sie den betroffenen Baustein nach dem Hochrüsten prüfen und möglicherweise neu übersetzen.

Bausteinparameter vom Datentyp "VARIANT" (S7-1200/1500)

Wie bereits in KOP, FUP, AWL und GRAPH, ist es nun auch in SCL nicht mehr möglich, einem Formalparameter vom Datentyp "VARIANT" einen Instanz-DB als Aktualparameter zuzuweisen.

Eine Ausnahme bilden Instanz-DBs, die von einem PLC-Datentyp oder Systemdatentyp abgeleitet sind. Diese können Sie in allen Programmiersprachen einem Bausteinparameter vom Datentyp "VARIANT" zuweisen.

Es ist nicht mehr möglich, eine schreibgeschützte Variable einem Bausteinparameter vom Datentyp "VARIANT" als Aktualparameter zuzuweisen.

Entfernen Sie wenn möglich den Schreibschutz der Variable. Wenn das nicht möglich ist, prüfen Sie, wie Sie Ihr Programm ändern können, um den Zugriff auf die schreibgeschützte Variable zu vermeiden. Wenn Sie z. B. nur lesend zugreifen möchten, können Sie den Inhalt der schreibgeschützten Variable im aufrufenden Baustein in eine andere Variable umkopieren, die keinen Schreibschutz trägt. Anschließend können Sie diese Variable als Aktualparameter übergeben.

Externe Quellen importieren

Beim Import einer externen Quelle, in der eine Anweisung als Multi- oder Einzelinstanz verwendet wird, wurde bisher das gesamte Programm auf die in der Quelle verwendete Anweisungsversion umgestellt. Ab Version V15 des TIA Portals ist dieses Verhalten korrigiert: Die bereits im Projekt enthaltenen Anweisungen werden nicht mehr umgestellt, sondern behalten die von Ihnen projektierte Anweisungsversion.

Wenn das Projekt nach dem Import verschiedene Versionen einer Anweisung enthält, wird ein Syntaxfehler gemeldet. Übersetzen Sie in diesem Fall das gesamte Programm erneut. Markieren Sie dazu in der Projektnavigation den Ordner "Programmbausteine" und wählen

Sie im Kontextmenü den Befehl "Übersetzen > Software (nur Änderungen)" oder "Übersetzen > Software (komplett übersetzen)".

Größe von ARRAY of BOOL/BYTE/CHAR (S7-1500)

Bisher hatten ARRAYS der Datentypen BOOL, BYTE oder CHAR unterschiedliche Größen, abhängig davon, ob sie innerhalb einer Struktur verwendet wurden oder nicht. Ab V15 wurde die Größe der ARRAYS vereinheitlicht. Wenn Sie in Ihrem Programm absolut, z. B. über einen ANY-Zeiger, auf ein ARRAY von BOOL, BYTE oder CHAR zugreifen, müssen Sie das Programm nach dem Hochrüsten prüfen.

2.4.5.3 Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V14 SP1

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Kompatibilität

Grundsätzlich können Sie alle PLC-Programme, die mit älteren Versionen des TIA Portals erstellt wurden, in V14 SP1 weiter verwenden. Da jedoch in V14 SP1 Verbesserungen und Fehlerbehebungen am Compiler durchgeführt wurden, kann es in wenigen Fällen vorkommen, dass sich das Programm nach dem Hochrüsten anders verhält oder Sie den Programmcode manuell anpassen müssen. Diese Fälle sind nachfolgend detailliert beschrieben.

Daneben haben Sie auch die Möglichkeit, das Projekt im Kompatibilitätsmodus zu bearbeiten. Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter "Kompatibilität von Projekten".

Gesamtgröße der Begleitwerte für Programmierungen

Das Meldeverfahren der S7-1500-CPU stellt maximal 512 Bytes für Begleitwerte (SD-Parameter) der Anweisung "Program_Alarm" zur Verfügung.

Auf diese Größe wurde im TIA Portal <= V14 beim Übersetzen lediglich mit einer Warnung hingewiesen. Ab TIA Portal V14 SP1 erfolgt eine strengere Überprüfung. Beim Überschreiten dieser Größe wird bereits beim Übersetzen ein Fehler ausgegeben, um während der Laufzeit Fehlerszenarien auszuschließen. Diese Überprüfung bezieht sich fortan nicht mehr auf die tatsächliche Größe der SD-Parameter zum Zeitpunkt des Aufrufs der Anweisung "Program_Alarm", sondern auf die maximal mögliche Größe der SD-Parameter. Sie müssen sich also im Vorfeld überlegen, mit welcher Länge Sie Ihre zu übergebenden Zeichenfolgen-Variablen deklarieren, da diese besonders viele Bytes in Anspruch nehmen.

Dies ist bei der Migration von Projekten von der Version <= V14 zur Version V14 SP1 Update 1 oder neuer entsprechend zu berücksichtigen.

Programmschleifen in SCL (S7-1200/S7-1500)

In S7-1200/S7-1500 ist es mit SCL nicht möglich, den Index einer Programmschleife aus der Schleife heraus zu ändern.

Das folgende Programmbeispiel wäre also ungültig:

```
FOR #i := 1 TO 10 DO  
#i := #i + 1;  
END_FOR;
```

Ab TIA Portal V14.0.1 wird beim Übersetzen diesbezüglich eine genauere Syntaxprüfung durchgeführt und ein Übersetzungsfehler ausgegeben.

CASE-Anweisungen in SCL

Innerhalb einer Case-Anweisung sind Labels ohne zugehörige "GOTO"-Anweisung nicht mehr zulässig. Es wird ein Syntaxfehler gemeldet.

ARRAYs von Multiinstanzen

ARRAYs von Multiinstanzen konnten in V14 in manchen Fällen nicht korrekt adressiert werden, wenn einzelne Variablen innerhalb einer Multiinstanz die Remanenzeinstellung „Im IDB setzen“ hatten. Dieses Verhalten wurde in V14 SP1 korrigiert.

Wenn Sie in Ihrem Programm solche Variablen verwendet haben, müssen Sie den betroffenen Baustein nach dem Hochrüsten möglicherweise neu übersetzen.

Parametertyp "Block_DB" zur Angabe des Instanz-DBs

In KOP und FUP können Sie den Instanz-DB einer Anweisung nicht über einen Eingang des Datentyps „Block_DB“ angeben. Dieses Verhalten wurde für alle CPU-Familien und alle Bausteinarten vereinheitlicht.

Ab TIA Portal V14 SP1 wird diesbezüglich ein Syntaxfehler ausgegeben.

Wenn Sie in Ihrem Programm Instanz-DBs mithilfe des Datentyps "Block_DB" übergeben haben, müssen Sie Ihr Programm ändern. Verwenden Sie stattdessen eine Parameterinstanz, um die Instanz zur Laufzeit zu übergeben.

Peripheriezugriffe als Eingangsparameter von Bausteinen (S7-1500 ab FW V2.1)

Peripheriedirektzugriffe, die als Eingangsparameter an Bausteinen verschaltet sind, führen beim Auftreten eines Peripheriezugriffsfehlers nicht mehr dazu, dass der Baustein nicht durchlaufen wird. Stattdessen wird mit dem Ersatzwert des Signals im Baustein gearbeitet.

Für CPUs S7-1500 mit FW kleiner V2.1 und alle CPUs S7-1200 ist das Systemverhalten unverändert:

Der Baustein wird aufgrund des Peripheriezugriffsfehlers nicht aufgerufen. Die Programmausführung wird nach dem Bausteinaufruf fortgesetzt. Wenn ein OB 122 vorhanden ist, oder die lokale Fehlerbehandlung aktiviert ist, werden diese ausgeführt.

2.4.5.4 Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V14

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Kompatibilität

Grundsätzlich können Sie alle PLC-Programme, die mit älteren Versionen des TIA Portals erstellt wurden, in V14 weiter verwenden. Da jedoch in V14 Verbesserungen und Fehlerbehebungen am Compiler durchgeführt wurden, kann es in wenigen Fällen vorkommen, dass sich das Programm nach dem Hochrüsten anders verhält oder Sie den Programmcode manuell anpassen müssen. Diese Fälle sind nachfolgend detailliert beschrieben.

AWL: Anweisungen "SRW", "SLW" und "SSI" (S7-300, S7-400, S7-1500)

Der erlaubte Wertebereich der Schiebezahl dieser Anweisungen hat sich vom TIA Portal V13 SP1 zum TIA Portal V14 verändert.

In der Version V13 SP1 ist es möglich, auf einer CPU der Baureihen S7-1200/-1500 als Schiebezahl eine Zahl im Wertebereich von 0 bis 31 und auf einer CPU der Baureihen S7-300/-400 als Schiebezahl eine Zahl im Wertebereich von 0 bis 15 anzugeben.

Ab der Version V14 wurden die Wertebereiche für alle CPU-Baureihen (S7-300/400/1200/1500) auf den einheitlichen Wert von 0 bis 15 festgelegt.

Darstellung des BCD-Formats

Die Darstellung des BCD-Formats hat sich in Bezug auf das Vorzeichen vom TIA Portal V13 SP1 zum TIA Portal V14 verändert.

In der Version V13 SP1 werden die Werte im BCD-Format ohne Vorzeichen dargestellt.

Ab der Version V14 werden die Werte im BCD-Format mit Vorzeichen dargestellt. Dadurch kann es zu einer veränderten Darstellung der Werte im BCD-Format kommen.

| Ganzzahlen (Dezimalsystem) | Hexadezimalzahlen | Darstellung in V13 SP1 | Darstellung in V14 |
|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 0 | 16#0000 | BCD#0 | BCD#0 |
| -26215 | 16#9999 | BCD#9999 | BCD#-999 |
| 1365 | 16#0555 | BCD#555 | BCD#555 |
| 21845 | 16#5555 | BCD#5555 | BCD#555 |
| 4096 | 16#1000 | BCD#1000 | BCD#0 |
| -28672 | 16#9000 | BCD#9000 | BCD#0 |

Anweisungen "SET_BF: Bitfeld setzen" und "RESET_BF: Bitfeld rücksetzen" (S7-1200, S7-1500)

Das Verhalten der Anweisung hat sich in Bezug auf Strukturen vom TIA Portal V13 SP1 zum TIA Portal V14 verändert.

In der Version V13 SP1 werden immer so viele Bits gesetzt bzw. zurückgesetzt, wie am Eingang angegeben sind. Das gilt auch, wenn Sie z. B. eine Struktur vom Datentyp PLC-Datentyp, STRUCT oder ARRAY angegeben haben. Wenn Sie z. B. 10 Bits setzen oder zurücksetzen wollen und die Struktur nur 5 Bits enthält, dann werden die nachfolgenden 5 Bits innerhalb der Adressreihenfolge ebenfalls gesetzt oder zurückgesetzt.

Ab der Version V14 werden bei Strukturen vom Datentyp PLC-Datentyp, STRUCT oder ARRAY maximal so viele Bits gesetzt, wie die Struktur Bits enthält: Wenn Sie z. B. den Wert "20" angeben und die Struktur nur 10 Bits enthält, dann werden auch nur diese 10 Bits gesetzt. Wenn Sie z. B. den Wert "5" angeben und die Struktur 10 Bits enthält, dann werden genau 5 Bits gesetzt.

Anweisungen "SCALE: Skalieren" und "UNSCALE: Deskalieren" (S7-1500)

Das Verhalten der Anweisung hat sich in Bezug auf die Angabe der Grenzwerte (LO_LIM > HI_LIM) vom TIA Portal V13 SP1 zum TIA Portal V14 verändert.

In der Version V13 SP1 erhielten Sie eine Fehlermeldung, wenn der untere Grenzwert größer als der obere Grenzwert war.

Ab der Version V14 ist diese Wertangabe zulässig und das Ergebnis wird umgekehrt proportional zum Eingabewert skaliert.

Auf den CPUs der Baureihen S7-300/400 hat die Anweisung schon immer das Ergebnis umgekehrt proportional zum Eingabewert skaliert.

Nicht genutzte Bits von PLC-Datentypen (UDT) bei Firmware >= V1.8.1

Die nicht genutzten Bits von PLC-Datentypen in Standard Speicherbereichen werden belegt bzw. überschrieben, z. B. bei einem PLC-Datentyp, der 4 Bit beinhaltet.

Bei Firmware Versionen < V1.8.1 konnten Sie die nicht genutzten Bits eines PLC-Datentyps anderweitig verwenden.

Ab der Firmware Version >= V1.8.1 werden alle Bits, auch wenn nur 4 Bits benutzt werden, belegt bzw. überschrieben.

Hinweis

Adresszuweisungen

Achten sie darauf, dass Sie unterschiedlichen symbolischen Adressierungen nicht zweimal die gleiche absolute Adresse zuweisen.

Explizite Datentypkonvertierung in SCL (S7-1200) bei Firmware >= V4.2

Bei Firmware Versionen < V4.2 wurde bei der expliziten Datentypkonvertierung in SCL von SINT/INT/DINT/REAL_TO_STRING/WSTRING die Zeichenkette rechtsbündig übertragen und mit führenden Leerzeichen aufgefüllt.

Beispiel: REAL_TO_WSTRING(12) = ' 1.200000E+1'

Ab dem TIA Portal V13 wird bei der expliziten Datentypkonvertierung in SCL von SINT/INT/DINT/REAL_TO_STRING/WSTRING die Zeichenkette mit einem führenden Vorzeichen dargestellt und linksbündig übertragen.

Beispiel: REAL_TO_WSTRING(12) = '+1.200000E+1'

SCL: EN-/ENO-Mechanismus bei Bausteinparametern vom Datentyp (W)STRING (S7-1200/1500)

Ab TIA Portal V14 wird geprüft, ob Bausteinparameter vom Datentyp (W)STRING bei der Parameterübergabe zur Laufzeit abgeschnitten werden. Dies kann vorkommen, wenn Formal- und Aktualparameter unterschiedliche deklarierte Längen haben. Wenn die deklarierte Länge des Zielparameters zur Laufzeit nicht ausreicht, um den (W)STRING aufzunehmen, wird der (W)STRING abgeschnitten und der Freigabeausgang ENO auf "FALSE" gesetzt.

Wenn Sie den Freigabeausgang ENO in Ihrem Programm auswerten, ändert sich möglicherweise die Semantik Ihres Programms.

Weiterreichen von STRING-Parametern zwischen optimierten Bausteinen und Standardbausteinen (S7-1200/1500)

Vor TIA Portal V14 wurden bei der Parameterübergabe zwischen optimierten und nicht-optimierten Bausteinen keine Längenangaben für STRINGS an den aufgerufenen Baustein übergeben. Somit konnten bei der Weiterbearbeitung des STRINGS Zugriffsfehler auftreten, die nicht vom ENO-Mechanismus erfasst wurden. Der Freigabeausgang "ENO" blieb trotz Zugriffsfehler auf "TRUE".

Ab TIA Portal V14 werden STRING-Längenangaben übergeben und Zugriffsfehler durch den ENO-Mechanismus überwacht. Wenn Sie den Freigabeausgang ENO in Ihrem Programm auswerten, ändert sich möglicherweise die Semantik Ihres Programms.

Längendeklaration bei Konstanten vom Datentyp "STRING" oder "WSTRING"

Bei lokalen und globalen (W)STRING-Konstanten sind keine Längendeklarationen mehr zulässig. Wenn Ihr Programm Längendeklarationen, z.B. "MyStringConst [7]", enthält, werden diese beim Hochrüsten automatisch entfernt. Diese Änderung hat jedoch keine semantische Auswirkung auf Ihr Programm.

Änderung des Basisdatentyps für HW_ANY von WORD auf UINT

Der Hardware-Datentyp "HW_ANY" dient zur Identifikation einer beliebigen Hardware-Komponente, z. B. einer Baugruppe. In V14 wurde der Basisdatentyp von "HW_ANY" von WORD auf UINT geändert. Nach der Konvertierung nach V14 kann es deshalb zu Fehlern beim Übersetzen kommen, wenn Sie an einem Parameter vom Datentyp "HW_ANY" als Aktualwert eine explizite WORD-Konstante (z. B. W#16#1) oder eine Variable vom Datentyp WORD angegeben haben.

Ändern Sie in diesem Fall die Notation der Konstante (z. B. auf 16#1) oder ändern Sie den Datentyp der Variablen auf UINT.

Länge von Bausteinkommentaren

Ab TIA Portal V14 sollten die Bausteinkommentare eine Länge von 32767 Unicode-Zeichen nicht überschreiten.

Syntaxprüfung der Anweisungen „SR: Flipflop setzen/rücksetzen“ und „RS: Flipflop rücksetzen/setzen“

Am Eingang „S“ dürfen Eingänge, Ausgänge, Merker sowie statische oder lokale Daten als Operanden verwendet werden. Die Verwendung von Konstanten ist nicht zulässig. Bisher wurde jedoch die Verwendung der Konstanten "0" und "1" nicht durch die Syntaxprüfung abgelehnt. Ab TIA Portal V14 wurde die Syntaxprüfung verbessert, so dass nun auch die Verwendung von "0" oder "1" am Eingang „S“ abgelehnt wird. Möglicherweise erhalten Sie beim Übersetzen eines bisher fehlerfrei übersetzbaren Programms nun eine Fehlermeldung. Ändern Sie in diesem Fall Ihr Programm und verwenden Sie einen zulässigen Operanden.

Any-Zeiger: Zugriff auf optimierte Daten

Der ANY-Zeiger darf auch bei einer CPU der Baureihe S7-1500 nur auf Speicherbereiche mit der Zugriffsart "Standard" zeigen. Der Zugriff auf optimierte Daten über einen ANY-Zeiger ist nicht zulässig.

Ab TIA Portal V14 findet eine genauere Syntaxprüfung bei ANY-Zeigern statt. Der Zugriff auf optimierte Daten wird nun abgelehnt. Möglicherweise erhalten Sie beim Übersetzen eines bisher fehlerfrei übersetzbaren Programms nun eine Fehlermeldung.

Datentyp "(L)REAL"

Auf 64-Bit-Windows-Versionen wird der Datentyp LREAL unter Umständen anders ausgewertet als in den bisherigen 32-Bit-Windows-Versionen. Ein Unterschied kann bei Rundungen und (L)Real-Werten von Konstanten im Least Significant Bit auftreten.

Die mögliche Differenz liegt in der letzten Stelle der Mantisse und hat somit in den meisten Fällen nur geringfügige Auswirkungen auf die Genauigkeit.

Falls Sie die letzte Stelle der Mantisse auswerten, kann sich die Semantik Ihres STEP 7-Programms nach der Konvertierung ändern.

Parameter "ST" bei IEC-Zeiten

Der Parameter "ST" einer IEC-Zeit wird intern genutzt und darf nicht geschrieben werden. Deshalb ist dieser Parameter ab TIA Portal V14 nicht mehr sichtbar. Wenn Sie in Ihrem Programm schreibend auf den Parameter "ST" zugreifen, wird nach dem Hochrüsten eine Fehlermeldung beim Übersetzen ausgegeben.

Wenn Sie Daten mit Inter Project Engineering austauschen, und mit HMI auf den Parameter "ST" zugegriffen haben, müssen Sie das Projekt zunächst exportieren und in der Proxy-CPU neu importieren. Erst dann verschwindet der Parameter "ST" in der HMI-Projektierung.

Begleitwerte für Meldungen (S7-1500)

Mit einer älteren Version des TIA Portals erstellte Projekte können eingebettete Begleitwerte enthalten, die in den verschiedenen Projektsprachen unterschiedlich strukturiert sind. Die Begleitwerte können beispielsweise eine andere Reihenfolge haben oder fehlen in einer anderen Sprache. Beim Hochrüsten eines solchen Projekts wird die Reihenfolge der Begleitwerte vereinheitlicht. Sie richtet sich nach der im Ursprungsprojekt eingestellten Referenzsprache. In diesem Fall ist es empfehlenswert, die übersetzten Texte prüfen und korrigieren zu lassen.

Implizite Datentypkonvertierung bei Bausteinparametern vom Datentyp "DB_ANY"

Beim Zugriff auf einen Bausteinparameter vom Datentyp "DB_ANY" mit der Syntax DB_ANY.%DB(B|W|D) wurde bisher keine implizite Datentypkonvertierung durchgeführt. Das Bitmuster des Quellwerts wurde einfach in den Zieldatentyp verschoben. Wenn der Zieldatentyp kleiner war als der Quelldatentyp, kam es zu einem Überlauf und der geschriebene Wert war möglicherweise falsch oder ungenau. Bei Genauigkeitsverlusten oder Laufzeitfehlern wurde der Freigabeausgang ENO nicht auf "FALSE" gesetzt.

Ab V14 wird bei einer Parameterübergabe mit der Syntax DB_ANY.%DB(B|W|D) nach den Regeln der impliziten Datentypkonvertierung konvertiert. Beachten Sie, dass dadurch nach dem Hochrüsten möglicherweise ein anderer Wert geschrieben wird und die Semantik Ihres Programms sich verändern kann. Außerdem wird beim Auftreten eines Laufzeitfehlers der Freigabeausgang ENO auf "FALSE" gesetzt.

Schnittstelle von Organisationsbausteinen mit Standardzugriff

Die Schnittstelle von Organisationsbausteinen mit Standardzugriff muss eine Mindestgröße von 20 Byte haben. In älteren Versionen des TIA Portals wurde während des Übersetzungslaufs nur die Schnittstelle des OB1 hinsichtlich der Mindestgröße überprüft. Ab V14 werden die Schnittstellen aller Organisationsbausteine geprüft. Möglicherweise erhalten Sie beim Übersetzen eines bisher fehlerfrei übersetzbaren Programms nun eine Fehlermeldung.

Vergleich von Variablen vom Datentyp WORD mit Variablen vom Datentyp S5TIME (S7-1500)

Ab TIA Portal V14 werden beim Vergleich einer Variablen vom Datentyp WORD mit einer Variablen vom Datentyp S5TIME beide Variablen in den Datentyp TIME konvertiert. Die WORD-Variable wird dabei als S5TIME-Wert interpretiert. Falls eine der beiden Variablen nicht konvertiert werden kann, wird der Vergleich nicht durchgeführt und das Ergebnis ist FALSE. Bei erfolgreicher Konvertierung wird der Vergleich abhängig vom gewählten Vergleichsausdruck durchgeführt.

2.4.5.5 Kompatibilität von PLC-Programmen aus Versionen vor V13 SP1

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Kompatibilität

Grundsätzlich können Sie alle PLC-Programme, die mit TIA Portal V12 SP1 oder V13 erstellt wurden, in V13 SP1 weiter verwenden. Da jedoch in V13 SP1 Verbesserungen und Fehlerbehebungen am Compiler (Übersetzung des Programmcodes) durchgeführt wurden, kann es in wenigen Fällen vorkommen, dass sich das Programm nach dem Hochrüsten anders verhält oder Sie den Programmcode manuell anpassen müssen. Diese Fälle sind nachfolgend detailliert beschrieben.

Nicht genutzte Bits von PLC-Datentypen (UDT) bei Firmware \geq V1.8.1

Die nicht genutzten Bits von PLC-Datentypen in Standard Speicherbereichen werden belegt bzw. überschrieben, z. B. bei einem PLC-Datentyp, der 4 Bit beinhaltet.

Bei Firmware Versionen $<$ V1.8.1 konnten Sie die nicht genutzten Bits eines PLC-Datentyps anderweitig verwenden.

Ab der Firmware Version \geq V1.8.1 werden alle Bits, auch wenn nur 4 Bits benutzt werden, belegt bzw. überschrieben.

Hinweis

Adresszuweisungen

Achten sie darauf, dass Sie unterschiedlichen symbolischen Adressierungen nicht zweimal die gleiche absolute Adresse zuweisen.

Explizite Datentypkonvertierung in SCL (S7-1200) bei Firmware \geq V4.2

Bei Firmware Versionen $<$ V4.2 wurde bei der expliziten Datentypkonvertierung in SCL von SINT/INT/DINT/REAL_TO_STRING/WSTRING die Zeichenkette rechtsbündig übertragen und mit führenden Leerzeichen aufgefüllt.

Beispiel: `REAL_TO_WSTRING(12) = ' 1.200000E+1'`

Ab dem TIA Portal V13 wird bei der expliziten Datentypkonvertierung in SCL von SINT/INT/DINT/REAL_TO_STRING/WSTRING die Zeichenkette mit einem führenden Vorzeichen dargestellt und linksbündig übertragen.

Beispiel: `REAL_TO_WSTRING(12) = '+1.200000E+1'`

Lesen eines ungültigen Peripherieeingangs

Im TIA Portal ab der Version V12 wird der Fehlercode 16#2942 für das Lesen eines ungültigen Peripherieeingangs nur noch dann ausgegeben, wenn Sie den fehlerhaften Zugriff so programmiert haben, dass dieser auch wirksam wird, z. B. `%MW10 := "UngültigerWortZugriff":P`, und nicht innerhalb einer irrelevanten Sequenz liegt. Das wäre z. B. `#tmp := "UngültigerWortZugriff":P`, wenn die Variable `#tmp` im restlichen Programmabstein nicht verwendet wird.

Anweisung "S_CONV: Zeichenkette konvertieren"

Der EN-/ENO-Mechanismus verhält sich im TIA Portal V13 SP1 unterschiedlich zum TIA Portal V13.

In der Version V13 liefert der ENO-Freigabeausgang im Fehlerfall den Signalzustand "0", auch wenn Sie den ENO-Freigabeausgang deaktiviert haben. Wenn Sie eine weitere Anweisung an den ENO-Freigabeausgang geschaltet haben, dann wird diese nicht ausgeführt.

In der Version V13 SP1 liefert der ENO-Freigabeausgang im Fehlerfall den Signalzustand "1", wenn Sie den ENO-Freigabeausgang deaktiviert haben. Wenn Sie eine weitere Anweisung an den ENO-Freigabeausgang geschaltet haben, dann wird diese erwartungsgemäß ausgeführt.

Anweisung "SET: Bereich bitweise setzen" (S7-300/S7-400)

Im TIA Portal können Sie am Parameter N der Anweisung SET auch ein Element eines Datenbausteins verschalten.

Anweisung "MUX: Multiplexen" (SCL)

Bis einschließlich TIA Portal V13 wurde der Wert der Variablen am Eingangsparameter unverändert als Funktionswert ausgegeben, auch wenn der Parameter K eine negative Ganzzahl hatte. Dieses Verhalten hat sich im TIA Portal V13 SP1 geändert.

Wenn Sie im TIA Portal V13 SP1 an den Eingangsparametern der Anweisung MUX eine Variable mit gültigem Datentyp angeben und der Parameter K eine negative Ganzzahl hat, dann wird der Wert der Variable verändert. Die gültigen Datentypen finden Sie in der Beschreibung der Anweisung MUX im Informationssystem.

Anweisung "DEMUX: Demultiplexen" (SCL)

Bis einschließlich TIA Portal V13 wurde am Ausgangsparameter OUTELSE kein Wert ausgegeben, wenn der Wert am Parameter $K < 0$ war. Dagegen wurde am Ausgangsparameter OUTELSE der Wert des Eingangsparameters IN ausgegeben, wenn der Wert am Parameter $K >$ verfügbare Ausgänge war. Dieses Verhalten hat sich im TIA Portal V13 SP1 geändert.

Wenn Sie im TIA Portal V13 SP1 am Parameter K einen Wert angeben, der außerhalb der verfügbaren Ausgänge liegt ($K < 0$ oder $K >$ verfügbare Ausgänge), dann wird am Ausgangsparameter OUTELSE der Wert des Eingangsparameters IN ausgegeben.

Anweisung "MOVE: Wert kopieren" (AWL) (S7-1500)

Ab TIA Portal V13 SP1 gilt bei der Anweisung "MOVE" in AWL eine strengere Syntaxregel:

Bis einschließlich TIA Portal V13 war es möglich, die untypisierte Konstanten, wie z. B. "0" am Eingangsparameter IN anzugeben.

Wenn Sie im TIA Portal V13 SP1 z. B. den Wert "0" kopieren möchten, dann müssen Sie eine typisierte Konstante, entsprechend des Datentyps des Ausgangsparameters, angeben (z. B. INT#0, DINT#0, etc.).

Anweisung "Program_Alarm: Programmmeldung mit Begleitwerten erzeugen" (S7-1500)

Ab TIA Portal V13 SP1 darf der Datentyp INT für die Begleitwerte bzw. für eine Indizierungsvariable einer Textliste nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen den Datentyp UINT.

Anweisungen "READ_DBL: Aus Datenbaustein im Ladespeicher lesen" und "WRIT_DBL: In Datenbaustein im Ladespeicher schreiben"

Das TIA Portal V13 SP1 meldet einen Übersetzungsfehler, wenn Sie "READ_DBL" V1.0 oder "WRIT_DBL" V1.0 verwenden und mit dem Parameter DSTBLK auf einen Datenbaustein mit dem Attribut "Nur im Ladespeicher ablegen" zugreifen.

Verwenden Sie stattdessen die Version 1.2 der beiden Anweisungen.

Anweisungen "READ_DBL: Aus Datenbaustein im Ladespeicher lesen" und "WRIT_DBL: In Datenbaustein im Ladespeicher schreiben" (SCL)

Ab TIA Portal V13 SP1 gilt bei den Anweisungen "READ_DBL" und "WRIT_DBL" in SCL die gleiche strenge Syntaxregel wie in allen anderen Programmiersprachen:

Im TIA Portal V13 war es möglich, an den Parametern SRCBLK und DSTBLK „Standard“-Datenbausteine anzugeben, deren enthaltene Variablen unterschiedliche Datentypen hatten.

Ab TIA Portal V13 SP1 müssen die einzelnen enthaltenen Variablen sowohl bei „Standard“- als auch bei „Optimierten“-Datenbausteinen den gleichen Datentyp haben, da ansonsten ein Übersetzungsfehler gemeldet wird.

Funktionswerte (Return)

Ab TIA Portal V13 SP1 gelten beim Funktionsaufruf strengere Syntaxregeln:

Es wird geprüft, dass der Funktionswert (Return) auf jeden Fall geschrieben wird, auch wenn in der Funktion mehrere mögliche Programmpfade durchlaufen werden können, z. B. bei Verwendung von Sprungbefehlen oder IF-Schleifen. Die Gefahr, dass Funktionswerte versehentlich zur Laufzeit nicht geschrieben werden, besteht somit nicht mehr.

Möglicherweise erhalten Sie beim Übersetzen jedoch Syntaxfehler in Funktionen, die sich mit V13 noch fehlerfrei übersetzen ließen. Ändern Sie dann den Programmcode, so dass der Funktionswert in allen möglichen Programmpfaden geschrieben wird.

Beispiel:

SCL

```
IF #MyIn1 = #MyIn2 THEN
    #Block_3 := #MyIn1 + 1;
END_IF;
```

In diesem Beispiel wird der Funktionswert von "Block_3" nicht geschrieben, wenn die Bedingung der IF-Anweisung nicht erfüllt ist. Der Funktionswert enthält dann einen undefinierten Wert.

SCL

```
#Block_3 := #MyIn1;
IF #MyIn1 = #MyIn2 THEN
    #Block_3 := #MyIn1 + 1;
END_IF;
```

In diesem Beispiel wird der Funktionswert von "Block_3" auf jeden Fall geschrieben, da er mit "MyIn1" vorbelegt wird, bevor die IF-Schleife durchlaufen wird.

Vergleich der beiden Hardware-Datentypen HW_IO und HW_DEVICE

Ab TIA Portal V13 SP1 gilt beim Vergleich der Datentypen HW_IO und HW_DEVICE eine strengere Syntaxregel:

Bis einschließlich TIA Portal V13 war es möglich, die beiden Datentypen HW_IO und HW_DEVICE direkt miteinander zu vergleichen.

Wenn Sie im TIA Portal V13 SP1 die beiden Datentypen vergleichen möchten, dann müssen Sie zuerst eine Variable vom Datentyp HW_ANY im Abschnitt "Temp" der Bausteinschnittstelle anlegen und dann den LADDR (vom Datentyp HW_DEVICE) in die Variable umkopieren. Anschließend ist ein Vergleich von HW_ANY und HW_IO möglich.

Implizite Konvertierung von Gleitpunktzahlen nach DWORD (GRAPH) (S7-1500)

Ab TIA Portal V13 SP1 gelten bei der impliziten Konvertierung von Gleitpunktzahlen nach DWORD strengere Syntaxregeln:

Bis einschließlich TIA Portal V13 war es möglich, eine untypisierte Konstante (z. B. 1.0) implizit in den Datentyp DWORD zu konvertieren, wenn der Wert kleiner als 32 Bit war.

Wenn Sie im TIA Portal V13 SP1 eine Gleitpunktzahl implizit in den Datentyp DWORD konvertieren wollen, dann dürfen Sie nur noch typisierte Konstanten (z. B. REAL#1.0) verwenden, da eine untypisierte Konstante (z. B. 1.0) als Datentyp LREAL interpretiert wird und somit nicht mehr implizit nach DWORD konvertiert werden kann.

Zuweisung eines Wertes an eine LTIME-Konstante (S7-1500)

Ab TIA Portal V13 SP1 gilt bei der Definition eines Wertes an eine LTIME-Konstante eine strengere Syntaxregel:

Bis einschließlich TIA Portal V13 war es möglich, einen TIME-Wert (z.B. T#10s) einer LTIME-Konstanten zuzuweisen.

Wenn Sie im TIA Portal V13 SP1 einen Wert einer LTIME-Konstanten zuweisen möchten, dann müssen Sie eine LTIME-Syntax verwenden. (z. B. LT#10s).

Bitte beachten Sie, dass entsprechende TIA Portal-Projekte aus Vorgängerversionen bereits vor dem Upgrade auf TIA Portal V13 SP1 angepasst werden müssen.

Indirektes Indizieren von ARRAY-Komponenten vom Datentyp Bitfolge in SCL (S7-1200/S7-1500)

Im TIA Portal V13 haben Sie in SCL auf einer CPU der Baureihen S7-1200/1500 die Möglichkeit, zur Adressierung der Komponenten eines ARRAYS als Index neben einer Variablen vom Datentyp Ganzzahl auch eine Variable vom Datentyp BYTE, WORD, DWORD oder LWORD anzugeben, wenn die IEC-Prüfung nicht eingestellt ist. Auf einer CPU der Baureihen S7-300/400 ist das nicht möglich.

Dadurch ergibt sich eine Inkompatibilität zum TIA Portal V12 SP1, bei dem das indirekte Indizieren mit dem Datentyp Bitfolge auch auf einer CPU der Baureihen S7-300/400 zulässig ist.

EN-/ENO-Mechanismus bei STRING Konvertierungen (S7-1200/S7-1500)

| Konvertierung | Erklärung |
|---|---|
| Strg_TO_Chars: Zeichenkette in Array of CHAR konvertieren | Der ENO-Freigabeausgang liefert den Signalzustand "0", auch wenn Sie den ENO-Freigabeausgang deaktiviert haben: <ul style="list-style-type: none"> • Bei einem ungültigen Zeichen am Parameter CHARS • Bei einem ungültigen ARRAY-Index am Parameter PCHARS • Wenn die Summe der Parameter PCHARS und STRG die Länge des Ziel-ARRAYs übersteigt. |
| Chars_TO_Strg: Array of CHAR in Zeichenkette konvertieren | Der ENO-Freigabeausgang liefert den Signalzustand "0", auch wenn Sie den ENO-Freigabeausgang deaktiviert haben: <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Summe der Parameter PCHARS und CNT die Länge des Quell-ARRAYs übersteigt. |

Überschreitung des Lokaldaten-Stacks (S7-300/S7-400)

Ab TIA Portal V13 SP1 wird geprüft, ob die Größe des Lokaldaten-Stacks, die Sie in der Hardware-Konfiguration für die OB-Prioritäten definiert haben, überschritten wird.

Dadurch erhalten Sie möglicherweise beim Übersetzen Fehlermeldungen in Projekten, die sich mit V13 noch fehlerfrei übersetzen ließen. Ändern Sie dann in der Hardware-Konfiguration die maximale Größe des Lokaldaten-Stacks.

2.5 Inter Project Engineering (IPE)

2.5.1 Hinweise zu IPE

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Systemdiagnose im Geräte-Proxy einsetzen

Um die Funktion "Systemdiagnose" in einem IPE Geräte-Proxy verwenden zu können, z. B. für eine Systemdiagnose-Anzeige, fügen Sie die "PLC-Meldungen" als Inhalt eines Geräte-Proxy ein.

Verbindungen zum SIMATIC S7-1500 Software Controller

Verbindungen zum SIMATIC S7-1500 Software Controller als Geräte-Proxy sind nur über die Schnittstellen möglich, die der Software PLC zugeordnet sind.

Unterstützung von Alarm_S Meldungen

Die Funktionalität Integriertes Projektieren mit WinCC und SIMATIC Manager unterstützt die Alarm_S Meldungen, die über Datenbausteine und Continuous Function Chart (CFC) erreichbar sind.

Kompatibilität

Mit TIA Portal V15.1 können Sie die IPE-Dateien der gleichen Version und früherer Versionen ab V13 SP1 öffnen.

Die IPE-Dateien, die mit der TIA Portal Version V15.1 erstellt wurden, können mit früheren Versionen nicht geöffnet werden.

2.6 Technologiefunktionen

2.6.1 Hinweise zu S7-1500 Motion Control (S7-1500)

Ausnahmefehler beim Aktivieren der Festanschlagserkennung mit MC_TorqueLimiting

Wenn Sie einen "MC_TorqueLimiting"-Auftrag mit Parameter "Mode" = 1 starten, ohne dass das Technologieobjekt freigegeben ist, kann es zu einem Ausnahmefehler im Ablaufsystem der CPU kommen. Stellen Sie sicher, dass das Technologieobjekt freigegeben ist (MC_Power.Status = TRUE), bevor Sie einen "MC_TorqueLimiting"-Auftrag starten.

Konfiguration TM PosInput 1/TM PosInput 2 für die Positionserfassung mit dem Technologieobjekt Messtaster

- **Technologieobjekt Messtaster**
Für den Einsatz mit Motion Control und einem Technologieobjekt Messtaster, wählen Sie unter "TO_Messtaster > Hardware-Schnittstelle > Messtastereingang" den Messtastertyp "Messen über PROFIdrive Telegramm (Antrieb oder Externer Geber)" aus.
- **TM PosInput 1/TM PosInput 2**
Im Betriebsmodus "Positionserfassung für Motion Control" stellen Sie unter "Modulparameter" die Parameter für die Gebersignale des Kanals ein. Die Parameter sind abhängig vom verwendeten Geber einzustellen.

Hinweis


Wenn ein Singleturn Absolutwertgeber verwendet wird und zwei Flanken gemessen werden sollen ("MC_MeasuringInput.Mode" = 2, 3 oder 4), muss der Abstand zwischen den erfassten Flanken des Messeingangs < 1 Geberumdrehung sein. Anderenfalls verwenden Sie einen Multiturn Absolutwertgeber.

Darstellung der Geometrie des Kinematiktyps "Zylindrischer Roboter" (S7-1500T)

Im Gegensatz zur dokumentierten Darstellung des Kinematiktyps "Zylindrischer Roboter" stellt die Länge L1 den Abstand zwischen dem Kinematiknullpunkt (KNP) und der Unterkante des Gelenkarms dar. Die Flanschlänge LF stellt den Abstand zwischen der Unterkante des Gelenkarms und dem Flanschkoordinatensystem (FCS) dar. Dies gilt sowohl für die Variante "3D" als auch für die Variante "3D mit Orientierung".

Die folgende Grafik zeigt beispielhaft den Kinematiktyp "Zylindrischer Roboter 3D" in der Seitenansicht (xz-Ebene):

- Die Lage der Achsen und der Koordinatensysteme KCS und FCS
- Die Nullstellungen der Achsen A1 und A2
- Angedeutet (gestrichelt) die Auslenkung der Kinematik

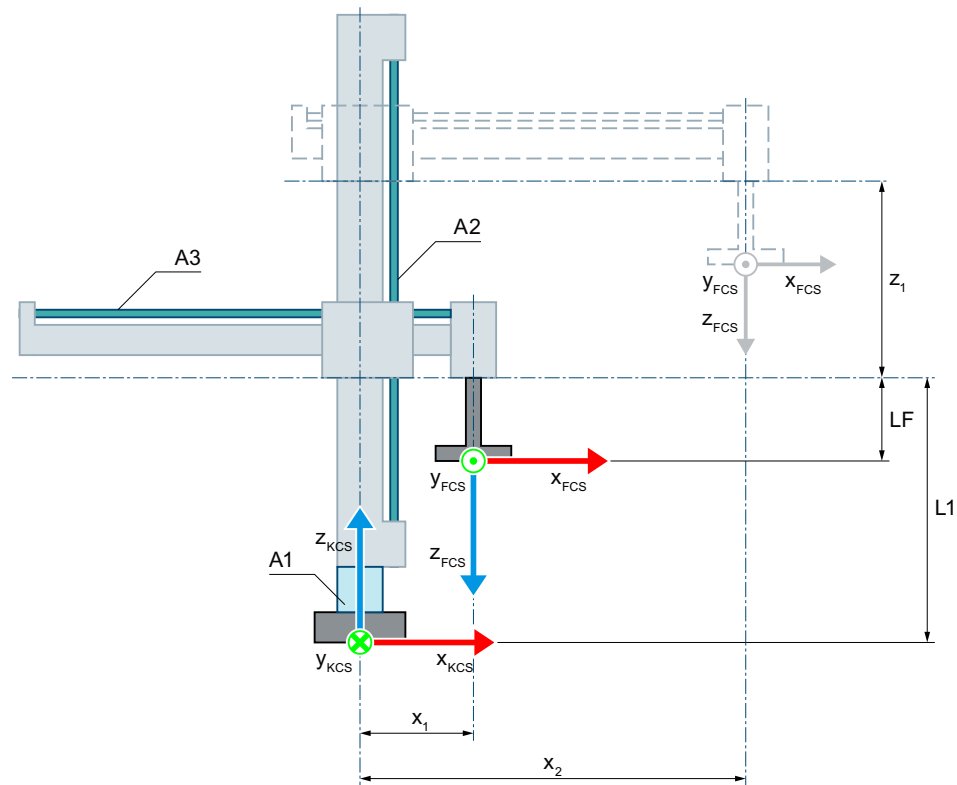

- Nullstellung der Achsen A1 und A2
- L1 Bei Nullstellung der Achse A2:
Abstand des FCS zum Kinematiknullpunkt (KNP) und Flanschlänge LF in z-Richtung des KCS
- LF Flanschlänge vor dem FCS in z-Richtung des FCS
- x_1 Positive Auslenkung der Achse A3
In der Nullstellung der Achse A3 liegt die z-Achse des FCS auf der z-Achse des KCS.
Die dargestellte Kinematik kann die Nullposition der Achse A3 mechanisch bedingt nicht anfahren.
- Auslenkung der Kinematik
- x_2 Positive Auslenkung der Achse A3
- z_1 Positive Auslenkung der Achse A2

Bewegungsausführung mit einem "MC_GroupInterrupt"-Auftrag unterbrechen (S7-1500T)

Im Gegensatz zum dokumentierten Verhalten können Sie die Bewegungsausführung am Technologieobjekt Kinematik nur während einer aktiven Kinematikbewegung mit einem "MC_GroupInterrupt"-Auftrag unterbrechen. Wenn sich die Kinematik bereits im Stillstand befindet, ist die Bewegungsausführung für folgende Bewegungsaufträge nicht unterbrochen. Die Kinematik befindet sich nicht im Zustand "Interrupted" (StatusWord.X17 (Interrupted)).

Indem Sie für den Geschwindigkeits-Override den Wert "0.0" angeben, können Sie die Bewegung so lange zurückhalten, bis alle gewünschten Aufträge in die Auftragskette eingetragen sind. Anschließend können Sie mit einem Geschwindigkeits-Override von "100.0" die Bewegung fortsetzen.

Wirkung des Geschwindigkeits-Override auf Kinematikbewegungsaufträge (S7-1500T)

Wenn Sie den Geschwindigkeits-Override ändern, treten bei Bewegungsaufträgen des Technologieobjekts Kinematik, bei denen die Orientierungsbewegung die Dauer der Gesamtbewegung bestimmt, unterschiedliche Ergebnisse auf. Dies ist abhängig davon, ob Sie den Geschwindigkeits-Override vor oder nach dem Absetzen des Bewegungsauftrags ändern.

Bei Bewegungsaufträgen, die sich bereits in der Auftragskette ("Busy" = TRUE) oder in der Ausführung ("Active" = TRUE) befinden, ist die Kinematikbewegung bereits auf die mögliche Orientierungsgeschwindigkeit reduziert. Somit wirkt sich die Änderung des Geschwindigkeits-Override nur auf die Bahngeschwindigkeit aus.

Bei Bewegungsaufträgen, die nach der Änderung des Geschwindigkeits-Override der Auftragskette hinzugefügt werden, wirkt der geänderte Geschwindigkeits-Override auch auf die Orientierungsgeschwindigkeit.

Ändern Sie deshalb den Wert des Geschwindigkeits-Override, bevor Sie Bewegungsaufträge absetzen.

Geschwindigkeits-Override mit der Kinematiksteuertafel steuern (S7-1500T)

Im Gegensatz zum dokumentierten Verhalten können Sie den Schieberegler zum Einstellen der Geschwindigkeit nur im Weltkoordinatensystem (WCS) und Objektkoordinatensystem (OCS) verwenden. Kinematikbewegungen im Maschinenkoordinatensystem (MCS) werden mit dem Geschwindigkeits-Override (<TO>.Override.Velocity) der einzelnen verschalteten Achsen ausgeführt.

"MC_GroupStop" nach "MC_GroupInterrupt" ausführen (S7-1500T)

Wenn Sie nach einem "MC_GroupInterrupt"-Auftrag einen "MC_GroupStop"-Auftrag ausführen, müssen Sie den Parameter "Execute" am "MC_GroupStop" so lange auf TRUE lassen, bis die Auftragskette leer ist (StatusMotionQueue.NumberOfCommands = 0). Wenn die Auftragskette nicht leer ist, werden die verbleibenden Bewegungsaufträge aus der Auftragskette ausgeführt.

2.6.2 Hinweise zu weiteren Technologiefunktionen (S7-1500)

Parameter der Technologieobjekte in TIA Portal Openness

Sie finden eine Auflistung der verfügbaren Technologieobjekt-Parameter in der Produktinformation "Parameter der Technologieobjekte in TIA Portal Openness" im Internet (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744932>).

S_USSI an S7-1500

Beachten Sie folgendes, falls Sie die Anweisung S_USSI der dezentralen Peripherie ET 200S 1SI an einer S7-1500 einsetzen.

Der Parameter ANZ zeigt auch im Fehlerfall den Wert 0.

Prüfen Sie, falls die CPU durch die Anweisung S_USSI in STOP geschaltet wird, alle beim Parameter ANZ aufgelisteten Fehlermöglichkeiten.

PtP-Module mit CM 1243-5 PROFIBUS Master

Beim Einsatz der PtP-Module CM PtP RS232 BA, CM PtP RS422/485 BA, CM PtP RS232 HF, CM PtP RS422/485 HF und CM PtP mit einem CM 1243-5 PROFIBUS Master mit einer Firmware \leq V1.3.4 müssen Sie im Instanz-DB der Anweisungen folgende Einstellungen treffen:

- **Send_P2P**
max_record_len = 240
- **Modbus_Master**
Send_P2P.max_record_len = 240
- **Modbus_Slave**
Send_P2P.max_record_len = 240

PID_Temp auf CPU 1500 V1.7

Beachten Sie beim Einsatz von PID_Temp auf einer CPU 1500 mit Firmware-Version V1.7 folgendes:

- Die in PID_Temp integrierte Totzone darf auf CPU 1500 V1.7 nicht genutzt werden. Ändern Sie die Vorbelegung 0.0 der zugehörigen Parameter Retain.CtrlParams.Heat.DeadZone und Retain.CtrlParams.Cool.DeadZone nicht.
- Ist bei einem Regler mit aktivierter Kühlung und PID-Parameterumschaltung (Config.ActivateCooling = TRUE, Config.AdvancedCooling = TRUE) der Kühlausgang aktiv (PidOutputSum < 0.0, OutputCool <> 0.0) während eine "Erstoptimierung Kühlen" gestartet wird (Mode = 1, Heat.EnableTuning = FALSE, Cool.EnableTuning = TRUE), bricht diese mit Fehler ErrorBits = 16#0040_0000 ab.
 - Verwenden Sie in diesem Fall die "Nachoptimierung Kühlen" (Mode = 2, Heat.EnableTuning = FALSE, Cool.EnableTuning = TRUE)oder
 - wechseln Sie vor dem Start der Erstoptimierung in den Handbetrieb mit einem Handwert größer 0.0 (Mode = 4, ManualValue \geq 0.0).

Beide Einschränkungen bestehen ab Firmware-Version V1.8 nicht mehr.

2.6.3 Hinweise zu Technologiefunktionen (S7-1200)

Anzeigefehler im Online/Offline-Vergleich bei S7-1200 Motion Control

Wenn Sie ein TIA Portal Projekt V15 auf V15.1 hochrüsten und eine Online-Verbindung zur CPU aufbauen, auf die das Projekt mit TIA Portal V15 geladen wurde, dann werden Unterschiede im Online / Offline-Vergleich angezeigt, die nicht existieren. Das können auch ungültige Konfigurationen sein.

Laden Sie das hochgerüstete Projekt in die CPU. Der Online/Offline-Vergleich zeigt wieder korrekte Ergebnisse an.

Parameter der Technologieobjekte in TIA Portal Openness

Sie finden eine Auflistung der verfügbaren Technologieobjekt-Parameter in der Produktinformation "Parameter der Technologieobjekte in TIA Portal Openness" im Internet (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109744932>).

PtP-Module mit CM 1243-5 PROFIBUS Master

Beim Einsatz der PtP-Module CM PtP RS232 BA, CM PtP RS422/485 BA, CM PtP RS232 HF, CM PtP RS422/485 HF und CM PtP mit einem CM 1243-5 PROFIBUS Master mit einer Firmware ≤ V1.3.4 müssen Sie im Instanz-DB der Anweisungen folgende Einstellungen treffen:

- **Send_P2P**
max_record_len = 240
- **Modbus_Master**
Send_P2P.max_record_len = 240
- **Modbus_Slave**
Send_P2P.max_record_len = 240

2.6.4 Hinweise zu Technologiefunktionen (S7-300, S7-400)

Parametrierung FM x51 und FM x52

Entgegen den Angaben in der Online-Hilfe werden bei einer Änderung des Maßsystems die bereits eingegebenen Parameterwerte nicht in das neue Maßsystem umgerechnet.

Programmierung FM x50-1, FM x51 und FM x52

Die in der Online-Hilfe zu den Anweisungen angegebenen "Anfangswerte" in den Parametertabellen entsprechen dem "Defaultwert" in der SW-Oberfläche der Anwenderprogrammierung.

Migration IM 174

Bei der Migration von Projekten mit IM 174 wird die Parametrierung der IM 174 auf Defaultwerte gesetzt. Die IM 174 muss nach der Migration in jedem Fall neu parametriert werden.

2.6.5 SIMATIC STEP 7 Easy Motion Control

2.6.5.1 Hinweise zu SIMATIC STEP 7 Easy Motion Control

Es liegen keine Hinweise zu SIMATIC STEP 7 Easy Motion Control vor.

2.6.6 SIMATIC STEP 7 PID Professional

2.6.6.1 Hinweise zu SIMATIC STEP 7 PID Professional

Es liegen keine Hinweise zu SIMATIC STEP 7 PID Professional vor.

3.1 Security-Hinweise

Security-Hinweise

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen.

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts.

Der Kunde ist dafür verantwortlich, unbefugten Zugriff auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke zu verhindern. Systeme, Maschinen und Komponenten sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn und soweit dies notwendig ist und entsprechende Schutzmaßnahmen (z.B. Nutzung von Firewalls und Netzwerksegmentierung) ergriffen wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Siemens zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter:

<http://www.siemens.com/industrialsecurity> (<http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/industrial-security/Seiten/Default.aspx>)

Die Produkte und Lösungen von Siemens werden ständig weiterentwickelt, um sie noch sicherer zu machen. Siemens empfiehlt ausdrücklich, Aktualisierungen durchzuführen, sobald die entsprechenden Updates zur Verfügung stehen und immer nur die aktuellen Produktversionen zu verwenden. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Versionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, abonnieren Sie den Siemens Industrial Security RSS Feed unter:

<http://www.siemens.com/industrialsecurity> (<http://www.industry.siemens.com/topics/global/de/industrial-security/Seiten/Default.aspx>)

Kennwörter

In WinCC sind verschiedene Kennwörter voreingestellt. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese Kennwörter ändern.

- Bei Bediengeräten der Version 12 ist für den Sm@rtServer und für den integrierten Webserver das Kennwort "100" voreingestellt. Bei Bediengeräten der Version 13 ist kein Kennwort voreingestellt.
- Für den Benutzer "Administrator" ist das Kennwort "administrator" voreingestellt.

Integrierte Webserver

Auf einem PC mit ist es in Runtime möglich auf die HTML-Seiten zuzugreifen, obwohl die Option "HTML-Seiten" deaktiviert ist. Durch die Installation werden auf dem PC immer die Standardseiten des Webserver abgelegt. Vergeben Sie ein Administrator-Kennwort, das den unbefugten Zugriff auf die Seiten verhindert.

Kommunikation über Ethernet

Bei Ethernet-basierter Kommunikation ist der Endanwender für die Sicherheit seines Datennetzes selbst verantwortlich, da z. B. bei gezielten Angriffen, die zur Überlast des Gerätes führen, die Funktionsfähigkeit nicht garantiert ist.

Verwendung von SSL 3.0

Aus Security-Gründen ist die Verwendung des Protokolls SSL 3.0 auf Comfort Panels und in Runtime Advanced nicht empfohlen. Auf Comfort Panels ist die Verwendung des Protokolls SSL 3.0 standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie dennoch die Verwendung von SSL 3.0 aktivieren möchten, wählen Sie im Internet Explorer oder im "Start Center > Settings" unter „Internet Options > Advanced > Use SSL 3.0“.

Für RT Advanced kann die Verwendung von SSL 3.0 im Internet Explorer oder über Systemsteuerung unter „Internetoptionen > Erweitert“ durch Deaktivieren der Option „SSL 3.0 verwenden“ abgeschaltet werden.

Netzwerkeinstellungen

Die folgenden Tabellen zeigen die Netzwerkeinstellungen des jeweiligen Produkts, die Sie zur Analyse der Netzwerksicherheit und zur Konfiguration von externen Firewalls benötigen:

| WinCC Professional (ohne Simulation) | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|--|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| ALM | 4410* | TCP | Inbound, Outbound | Lizenz-Service | Dieser Dienst stellt die komplette Funktionalität für Software-Lizenzen zur Verfügung und wird sowohl vom Automation License Manager als auch von allen lizenzrelevanten Softwareprodukten verwendet. |
| HMI Load | 1033 | TCP | Outbound | HMI Load (RT Basic) | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Basic Panels zu übertragen. |
| HMI Load | 2308 | TCP | Outbound | HMI Load (RT Advanced) | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Panels zu übertragen. |
| RPC | ** | UDP | Inbound, Outbound | Client / server & ES communication (CCAgent) | Dieser Dienst wird von WinCC Professional und WinCC Runtime Professional verwendet. |
| * Standard-Port, der durch Anwenderkonfiguration geändert werden kann | | | | | |
| ** Port wird automatisch vergeben | | | | | |

| WinCC Simulation für Basic Panels | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| HMI Load | 1033 | TCP | Inbound | HMI Load (RT Basic) | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Basic Panels zu übertragen. |
| EtherNet/IP | 44818 | TCP | Outbound | Ethernet/IP-Kanal | Das Ethernet/IP-Protokoll wird für Verbindungen zu Allen Bradley PLCs verwendet. |
| | 2222 | UDP | Inbound | Ethernet/IP-Kanal | Das Ethernet/IP-Protokoll wird für Verbindungen zu Allen Bradley PLCs verwendet. |
| Modbus TCP | 502 | TCP | Outbound | Modbus TCP-Kanal | Das Modbus TCP-Protokoll wird für Verbindungen zu Schneider PLCs verwendet. |
| RFC 1006 | 102 | TCP | Outbound | S7-Kanal | Kommunikation zum S7-Controller über Ethernet / PROFINET |
| Mitsubishi MC | 5002 | TCP | Outbound | Mitsubishi MC-Kanal | Das Mitsubishi-Protokoll wird für Verbindungen zu Mitsubishi PLCs verwendet. |

| WinCC Simulation für Panels und Runtime Advanced | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| DCP | --- | Ethernet | Outbound | PROFINET | Das DCP-Protokoll (Discovery and basic Configuration Protocol) wird von PROFINET verwendet und stellt die Basisfunktionalität zum Auffinden und Konfigurieren von PROFINET-Geräten zur Verfügung. |
| LLDP | --- | Ethernet | Inbound, Outbound | PROFINET | Das LLDP-Protokoll (Link Layer Discover Protocol) wird von PROFINET zur Topologie-Erkennung verwendet. |
| SMTP | 25 | TCP | Outbound | SMTP Communication | Dieser Dienst wird von WinCC Runtime Advanced zum Versenden von E-Mails verwendet. |
| HTTP | 80* | TCP | Inbound | Sm@rtServer | Der Webserver ist nur vorhanden, wenn Sm@rtService aktiviert wird. Der verwendete Port kann sich aufgrund von automatisch gewählten Einstellungen unterscheiden. |
| RFC 1006 | 102 | TCP | Outbound | S7-Kanal | Kommunikation zum S7-Controller über Ethernet / PROFINET |
| NTP | 123 | UDP | Outbound | Uhrzeit-synchronisation | Das NTP-Protokoll (Network Time Protocol) wird in IP-basierten Netzwerken zur Uhrzeit-synchronisation verwendet. |
| SNMP | 161 | UDP | Outbound | PROFINET | Die SNMP Client-Funktionalität wird von STEP 7 verwendet, um Statusinformationen von PROFINET-Geräten auszulesen. |
| HMI Load | 2308 | TCP | Outbound | HMI Load (RT Advanced) | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Panels zu übertragen. |

3.1 Security-Hinweise

| WinCC Simulation für Panels und Runtime Advanced | | | | | |
|--|-------|-----|----------|-------------|--|
| HTTPS | 443* | TCP | Inbound | Sm@rtServer | Der Webserver mit HTTPS-Protokoll ist nur vorhanden, wenn Sm@rtService aktiviert wird. Der verwendete Port kann sich aufgrund von automatisch gewählten Einstellungen unterscheiden. |
| VNC Server | 5900* | TCP | Inbound | Sm@rtServer | Dieser Dienst ist nur vorhanden, wenn Sm@rtService aktiviert wird. |
| | 5800* | TCP | Inbound | Sm@rtServer | Dieser Dienst ist nur vorhanden, wenn Sm@rtService aktiviert wird. |
| VNC Client | 5500 | TCP | Outbound | Sm@rtServer | Dieser Dienst ist nur vorhanden, wenn Sm@rtService aktiviert wird. |

* Standard-Port, der durch Anwenderkonfiguration geändert werden kann

| WinCC Simulation für Runtime Professional | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|---|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| RPC | ** | UDP | Inbound, Outbound | Client / server & ES communication (CCAgent) | Dieser Dienst wird von WinCC Professional und WinCC RT Professional verwendet. |
| RPC | ** | UDP | Inbound, Outbound | Client / server communication (CCEServer / CCEClient) | Dieser Dienst wird von WinCC Runtime Professional verwendet. |
| HTTP | 80 | TCP | Inbound, Outbound | Client / server communication (CCEServer / CCEClient) | Dieser Dienst wird von WinCC Runtime Professional verwendet. |
| RFC 1006 | 102 | TCP | Outbound | S7-Kanal | Kommunikation zum S7-Controller über Ethernet / PROFINET |
| OPC UA | 4840 | TCP | Inbound | OPC UA Server | Dieser Dienst wird zur primären Kommunikation über OPC UA benötigt. Er wird bei der Installation aktiviert und konfiguriert. |
| OPC UA discovery | 52601 | TCP | Inbound | OPC UA Server | Dieser Dienst liefert Informationen über installierte OPC-Server. Er wird durch den OPC UA Server installiert und konfiguriert. |
| DCOM | 135 | TCP | Inbound | OPC Server | Dieser Dienst ist Teil des Betriebssystems Windows. Da die Kommunikation über OPC (DA) auf DCOM basiert, wird dieser Dienst zur Initialisierung von OPC (DA) Verbindungen benötigt. |
| DCOM | ** | TCP | Inbound | OPC Server | Die Kommunikation über OPC (DA) basiert auf DCOM und verwendet un spezifizierte vom System vergebene Ports. Dies sollte bei der Verwendung von OPC (DA) und der Erstellung von Regeln für die Firewall berücksichtigt werden. |
| HTTP | 80 | TCP | Inbound | OPC Server | Dieser Dienst wird zur primären Kommunikation über OPC XML benötigt. Er wird bei der Installation aktiviert und konfiguriert. |

| WinCC Simulation für Runtime Professional | | | | | |
|---|-----|-----|----------|-----------------|--|
| NetBIOS | 137 | UDP | Inbound | OPC Server | Dieser Dienst ist Teil des Betriebssystems Windows. Der Zugriff auf diesen Dienst wird z. B. von OPC-Scout zum Browsen benötigt. |
| NetBIOS | 138 | UDP | Inbound | OPC Server | Dieser Dienst ist Teil des Betriebssystems Windows. Der Zugriff auf diesen Dienst wird z. B. von OPC-Scout zum Browsen benötigt. |
| SNMP | 161 | UDP | Outbound | SNMP OPC Server | Dieser Dienst wird vom SNMP OPC Server verwendet, um Daten auf z. B. Netzlaufwerken zu ändern oder abzufragen. |
| SNMP Traps | 162 | UDP | Inbound | SNMP OPC Server | Dieser Dienst wird vom SNMP OPC Server verwendet, um Ereignisse von z. B. Netzlaufwerken abzufragen. |
| ** Port wird automatisch vergeben | | | | | |

| PROFINET-Protokolle für Panels und Runtime Advanced | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|--|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| DCP | --- | Ethernet | Outbound | Lifelist, PROFINET Discovery and configuration | Das DCP-Protokoll (Discovery and basic Configuration Protocol) wird von PROFINET verwendet und stellt die Basisfunktionalität zum Auffinden und Konfigurieren von PROFINET-Geräten zur Verfügung. |
| LLDP | --- | Ethernet | Inbound, Outbound | PROFINET Link Layer Discovery protocol | Das LLDP-Protokoll (Link Layer Discover Protocol) wird von PROFINET zur Topologie-Erkennung verwendet. |
| MRP | --- | Ethernet | Outbound | PROFINET medium redundancy | Das MRP-Protokoll (Medium redundancy protocol) ermöglicht die Steuerung von redundanten Übertragungswegen durch eine Ringtopologie. |
| PROFINET IO Data | --- | Ethernet | Inbound, Outbound | PROFINET Cyclic IO data transfer | Der zyklische Datenaustausch wird von Panels für Direkttasten und LEDs verwendet. |
| NARE | --- | Ethernet | Inbound, Outbound | Name Address Resolution | Dieses Protokoll wird verwendet, um Netzwerknamen aufzulösen und IP-Adressen zuzuweisen. |
| PROFINET Context Manager | 34964 | UDP | Inbound, Outbound | PROFINET connection less RPC | Der PROFINET Context Manager stellt einen Endpoint-Mapper zur Verfügung, um eine Applikationsbeziehung (PROFINET AR) herzustellen. |

| Kommunikationsverbindungen für Panels und WinCC Runtime Advanced | | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------|-----------|---|
| Name | Port-Nummer | Transport-Protokoll | Richtung | Funktion | Beschreibung |
| Telnet | 23 | TCP | Inbound | Telnet | Dieser Dienst kann für Wartung verwendet werden. |
| SMTP | 25 | TCP | Outbound | SendEMail | Dieser Dienst wird von Windows CE / PC Runtime zum Versenden von E-Mails verwendet. |

3.1 Security-Hinweise

| Kommunikationsverbindungen für Panels und WinCC Runtime Advanced | | | | | |
|--|-------|-----|----------|-------------------------------------|---|
| HTTP | 80* | TCP | Inbound | Hypertext Transfer Protocol | Der HTTP Protokoll wird für die Kommunikation mit dem internen Webserver verwendet. |
| RFC 1006 | 102 | TCP | Outbound | S7-Kanal | Kommunikation zum S7-Controller über Ethernet / PROFINET. |
| NTP | 123 | UDP | Outbound | Uhrzeit-synchronisation | Das NTP-Protokoll (Network Time Protocol) wird in IP-basierten Netzwerken zur Uhrzeit-synchronisation verwendet. |
| DCOM*** | 135 | TCP | Inbound | OPC Server | Dieser Dienst ist ein Bestandteil des Betriebssystems Microsoft Windows. Kommunikation über OPC (DA) basiert auf DCOM. Deshalb wird dieser Dienst benötigt, um OPC (DA) Verbindungen zu initialisieren. |
| DCOM*** | ** | TCP | Inbound | OPC Server | Die Kommunikation über OPC (DA) basiert auf DCOM und verwendet unspezifizierte vom System vergebene Ports. Dies sollte bei der Verwendung von OPC (DA) und der Erstellung von Regeln für die Firewall berücksichtigt werden. |
| NetBIOS over TCP/IP | 137 | UDP | Outbound | Mit Verwendung von Remote-Fileshare | Anmeldung/Einloggen auf einem Remote-Server. |
| NetBIOS over TCP/IP | 138 | UDP | Outbound | Mit Verwendung von Remote-Fileshare | Anmeldung/Einloggen auf einem Remote-Server. |
| SNMP | 161 | UDP | Outbound | Simple Network Management Protocol | Die SNMP Client-Funktionalität wird von STEP 7 verwendet, um Statusinformationen von PROFINET-Geräten auszulesen. |
| HTTPS | 443* | TCP | Inbound | Secure Hypertext Transfer Protocol | Das HTTP-Protokoll wird zur Kommunikation mit dem CPU-internen Webserver über Secure Socket Layer (SSL) verwendet. |
| Modbus TCP | 502* | TCP | Outbound | Modbus TCP-Kanal | Das Modbus TCP-Protokoll wird für Verbindungen zu Schneider PLCs verwendet. |
| Mitsubishi MC | 1025* | TCP | Outbound | Mitsubishi MC-Kanal | Das Mitsubishi-Protokoll wird für Verbindungen zu Mitsubishi PLCs verwendet. |
| Printing | 1032 | TCP | Outbound | Printing | Drucken auf dem Bedienfeld (über das Ethernet). |
| HMI Load | 2308 | TCP | Outbound | Transfer | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Panels zu übertragen. Auf Comfort Panels wird dieser Dienst ab V13 durch DeviceManager und SCS ersetzt. Dieser Dienst wird verwendet, um Konfigurationsdaten zu WinCC Runtime Advanced zu übertragen. |

| Kommunikationsverbindungen für Panels und WinCC Runtime Advanced | | | | | |
|---|-----------------|---------|-------------------|---|---|
| HMI Load | 50523 | TCP | Outbound | Transfer | Dieser Port wird verwendet, wenn Port 2308 nicht verfügbar ist. Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Konfigurationsdaten auf Panels zu übertragen. Auf Comfort Panels wird dieser Dienst ab V13 durch DeviceManager und SCS ersetzt. Dieser Dienst wird verwendet, um Konfigurationsdaten zu WinCC Runtime Advanced zu übertragen. |
| ALM | 4410* | TCP | Inbound, Outbound | Application License Manager | Dieser Dienst von RT Advanced stellt die komplette Funktionalitäten für Software-Lizenzen zur Verfügung und wird vom Automation License Manager verwendet. |
| OPC UA | 4870* | TCP | Inbound | OPC UA Server | Dieser Dienst wird zur Kommunikation über OPC UA benötigt. |
| HMI Load | 5001 | TCP | Outbound | Device Manager | Dieser Dienst wird verwendet, um Images und Runtime auf Panels zu übertragen. |
| HMI Load | 5002 | TCP | Outbound | SCS (System Configuration Server) | Dieser Dienst wird verwendet, um Konfigurationsdaten zu Panels zu übertragen. |
| VNC Client | 5500 | TCP | Outbound | Sm@rtServer | VNC Client Verbindung |
| VNC Server | 5800* | TCP | Inbound | Sm@rtServer | VNC Server Verbindung HTTP |
| | 5900* | TCP | Inbound | Sm@rtServer | VNC Server Verbindung |
| SIMATIC Logon | 16389* | TCP | Outbound | UMAC (User Management ans Access Control) | Anmeldung/Einloggen auf einem Remote-Server. |
| Allen Bradley Ethernet/IP | 44818 | TCP | Outbound | Ethernet/IP-Kanal | Das Ethernet/IP Protokoll wird für Verbindungen zu Allen Bradley PLCs verwendet. |
| Reserved | 49152 ... 65535 | TCP/UDP | Outbound | | Dynamischer Portbereich wird z. B. zum Verbinden zum Remote-Filesharing verwendet. |
| * Standard-Port, der durch Anwenderkonfiguration geändert werden kann | | | | | |
| ** Port wird automatisch vergeben. | | | | | |
| *** Wird nur von WinCC Runtime Advanced unterstützt. | | | | | |

3.2 Hinweise zur Benutzung

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Verhaltensänderung nach dem Hochrüsten

Die neue WinCC Version enthält neue Funktionen und Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion. Dadurch können die Bezeichnungen oder das Verhalten von Eigenschaften und Funktionen nach dem Hochrüsten auf die neue Version kleine Änderungen aufzeigen. Auch die Standard-Eigenschaften von neu angelegten Objekten können gegenüber früheren Versionen verändert sein.

Diese Verhaltensänderungen können auch zu Fehlern beim Übersetzen des Projekts führen.

Hochrüsten mit anschließendem Gerätewechsel (RT Advanced)

Wenn Sie ein Projekt mit einem Gerät "Runtime Advanced" hochrüsten und anschließend einen Gerätetausch auf ein Panel mit Bediengeräteversion 14.0.1.0 oder 15.0.0.0 durchführen, können die projektierten Daten verloren gehen. Es wird empfohlen, dass Sie nach dem Hochrüsten entweder

- zuerst einen Gerätewechsel auf einen IPC ohne Bildanpassung durchführen und anschließend wieder zu einer PC-Station mit Runtime Advanced zu wechseln. Danach können Sie den gewünschten Gerätetausch auf ein Panel ohne Datenverlust durchführen.
- zuerst einen Gerätewechsel auf eine Panel mit einer Bediengeräteversion kleiner als 14.0.1.0 durchzuführen. Anschließend können Sie den Gerätewechsel auf ein Panel mit der gewünschten Geräteversion ohne Datenverlust durchführen.

Arbeiten mit Standard-Benutzerrechten

Wenn Sie unter Windows 7 mit Standard-Benutzerrechten arbeiten, darf die "Benutzerkontensteuerung" (UAC) nicht deaktiviert sein.

Standardmäßig ist die "Benutzerkontensteuerung" unter Windows 7 aktiviert.

Weitere Informationen zur "Benutzerkontensteuerung" entnehmen Sie bitte aus der Onlinehilfe von Windows 7.

Bildschirmtastatur (RT Advanced)

Wenn Sie das TIA Portal geöffnet haben, dann können Sie die Bildschirmtastatur nicht mehr aufrufen.

Verwenden Sie für den Aufruf der Bildschirmtastatur in Windows: „Start > Alle Programme > Zubehör > Erleichterte Bedienung > Bildschirmtastatur“.

Installation auf einem Computer mit regionaler Einstellung "Türkisch" (RT Professional)

Wenn zum Zeitpunkt der Installation der Computer mit der regionalen Einstellung "Türkisch" betrieben wird, kann WinCC Runtime Professional nicht gestartet werden.

Gerätewechsel - Zeichensätze (RT Professional)

Wenn Sie an Bildobjekten für mehrsprachige Texte in den verschiedenen Projektsprachen unterschiedliche Zeichensätze projiziert haben, sollten Sie nach einem Bediengerätewechsel von einem Panel auf eine PC-basierte Runtime die Bilder überprüfen. Es kann vorkommen, dass die projizierten Zeichensätze durch den Gerätewechsel verändert wurden.

Texte in der Simulation (RT Professional)

Wenn in der Simulation eine Runtime-Sprache verwendet wird, die nicht einer installierten Produktsprache entspricht, so werden Systemtexte in einer installierten Produktsprache angezeigt. Abhängig vom Betriebssystem und den installierten Produktsprachen ist dies entweder Englisch oder Chinesisch.

Wenn Sie in Japanisch, Koreanisch oder Taiwanesisch in der Simulation alle Texte in der jeweiligen Sprache sehen möchten, sollten Sie WinCC zunächst ohne Simulation installieren. Anschließend installieren Sie WinCC Runtime Professional mit den benötigten Sprachen.

Online-Deltaload mit benutzerdefinierten Zyklen (RT Professional)

Wenn Sie im Editor "Zyklen" eigene Zyklen neu projiziert haben, wählen Sie beim Laden des Projekts den Befehl "Laden > Software (komplett übersetzen)". Ein Online-Deltaladen ist nicht möglich.

Lizenztransfer über S7USB

Der Lizenztransfer zu einem Panel über S7USB ist nur aus WinCC heraus möglich.

Lizenztransfer auf ein Panel unter 64-Bit-Betriebssystemen

Wenn auf einem 64-Bit-Betriebssystem im Automation License Manager der Menübefehl "Bearbeiten > Zielsysteme verbinden > Bediengerät verbinden" nicht zur Verfügung steht, öffnen Sie bitte die Kommandozeile und führen Sie, mit Administrator-Rechten, folgenden Befehl aus:

```
"%WINDIR%\system32\RegSvr32.exe" "%CommonProgramFiles%\siemens\AlmPanelPlugin\ALMPanelParam.dll"
```

Ostasiatische Projektsprachen projektieren auf einem PC ohne asiatisches Betriebssystem (Basic)

Wenn Sie auf Ihrem PC kein asiatisches Betriebssystem installiert haben, aber in der Projektierung eine ostasiatische Projektsprache wählen, wird im Editor "Runtime-Einstellungen > Sprache & Schriftart" die Standardschrift als ungültig markiert.

Um das Problem zu beheben, aktivieren Sie in der Systemsteuerung "Regions- und Sprachoption > Sprachen" die Option "Dateien für ostasiatische Sprachen installieren".

Betrieb auf einem Netzwerk Server (RT Professional)

Der Betrieb von WinCC Professional auf einem Netzwerk Server (z. B. Domain Controller, File- and Name Utility Server, Router, Software Firewall, Media Server, Exchange Server) ist nicht zulässig.

File Browser auf einem Windows 10 PC mit Touch-Screen

Auf einem Windows 10 PC mit einem Touch-Screen kann der File Browser Dialog nur mit der Maus, Tastatur oder Bildschirmtastatur (ohne Verwendung von Touch-Funktion) bedient werden. Es wird empfohlen, auf einem Touch-Screen PC mit Windows 10 den File Browser Dialog von Windows Betriebssystem mithilfe eines Skripts zu nutzen.

Postscript-Zeichensätze

Im TIA Portal können nur Schriftarten verwendet werden, die nur True Type Daten enthalten. PostScript-Schriftarten und Open-Type-Schriftarten, die PostScript-Daten enthalten, werden nicht unterstützt.

3.3 Migration

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Migration eines integrierten Projekts mit ProTool-Objekten

Wenn Sie ein in STEP 7 integriertes WinCC flexible Projekt migrieren und die Fehlermeldung "Optionspaket(e) PROTOOL in STEP 7 fehlen" auftritt, haben Sie WinCC flexible 2008 SP3 oder neuer installiert. Zudem enthält das Projekt noch Objekte, die mit ProTool projiziert worden sind. Öffnen Sie das Projekt nicht mit WinCC flexible. Um das Projekt zu migrieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie das Projekt im SIMATIC Manager.
2. Führen Sie im Menü "Datei" den Befehl "Speichern unter" aus.
3. Aktivieren Sie im Dialog "Projekt speichern untern" die Option "Mit Reorganisation".
4. Klicken Sie auf OK.
5. Kopieren Sie das Projekt wieder auf den ursprünglichen Rechner.
6. Starten Sie die Migration erneut.

Migration eines WinCC V7 Projekts: Rahmenlinie von Rechtecken (RT Professional)

Sie haben in einem WinCC V7 Projekt ein Rechteck mit den Einstellungen "Linienstärke=1" und "Rahmen innen zeichnen= ja" projiziert.

Sie migrieren das WinCC V7 Projekt nach WinCC V15. Damit das Rechteck korrekt dargestellt wird, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie das Inspektorfenster des Rechtecks.
2. Öffnen Sie die Eigenschaftsliste.
3. Deaktivieren Sie "Rahmenlinie nach innen verbreitern".

Fortschrittsanzeige

Wenn die Fortschrittsanzeige 100% anzeigt, werden von der Software noch verschiedene Restarbeiten, z. B. das Schließen von Referenzen, durchgeführt. In dieser Zeit wird die Software nicht auf Eingaben im User Interface reagieren.

Unterstützte Projektsprachen in WinCC V7 (RT Professional)

Bedingt durch unterschiedliche Windows-DotNet-Versionen kann dieselbe Sprache unterschiedliche Bezeichnungen in WinCC V7 und im TIA Portal haben. Dadurch können sich in demselben Projekt unterschiedliche Sortierreihenfolgen ergeben.

Folgende Tabelle zeigt einige Beispiele in englischer Schreibweise:

| WinCC V7.x | TIA Portal |
|--|--------------------------------------|
| Bengali (Bangladesh) | Bangla (Bangladesh) |
| Bengali (India) | Bangla (India) |
| Chinese (Simplified, PRC) | Chinese (People's Republic of China) |
| Chinese (Simplified, Singapore) | Chinese (Singapore) |
| Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R) | Chinese (Hong Kong S.A.R) |
| Chinese (Traditional, Macao S.A.R) | Chinese (Macao S.A.R) |
| Chinese (Traditional, Taiwan) | Chinese (Taiwan) |
| French (Monaco) | French (Principality of Monaco) |
| Oriya (India) | Odia (India) |
| Sami (Inari, Finland) | Sami, Inari (Finland) |
| Sami (Skolt, Finland) | Sami, Skolt (Finland) |
| Sami, Northern (Norway)\$Sami | Sami, Northern (Norway) |
| Spanish (Bolivarian Republic of Venezuela) | Spanish (Venezuela) |
| Spanish (Spain, Traditional Sort) | Spanish (Spain) |
| Spanish (Spain, International Sort) | Spanish (Spain) |
| Yakut (Russia) | Sakha (Russia) |

3.4 Engineering System

3.4.1 Bilder und Bildobjekte

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Anzeigeobjekte nach Bediengerätewechsel

Wenn Sie ein Gerät auf die neuen Bediengeräteversionen hochrüsten, sollten Sie die im Projekt enthaltenen Bilder überprüfen. Aufgrund des neuen Aussehens und der verbesserten Bedienmöglichkeit kann es vorkommen, dass z. B. bei symbolischen EA-Feldern die Texte nicht vollständig lesbar sind und durch Bedienelemente überlagert werden.

Gruppierung von Bildobjekten

Wenn Sie Bildobjekte in WinCC gruppieren, dann kann es bei tieferen Verschachtelungen zu Performance-Problemen von WinCC kommen.

ActiveX- und .NET-Controls

Aus Gründen der Stabilität und Performance sind in WinCC nicht alle registrierten ActiveX-Controls projektierbar. Nur die im Auswahldialog sichtbaren Controls können in WinCC verwendet werden.

In Runtime werden ActiveX- und .NET-Controls immer im Vordergrund positioniert.

Die Projektierung von ActiveX- und .NET-Controls in Ebenen wird nicht unterstützt.

Nutzung von WinCC Control Development

WinCC Control Development kann ohne Lizenz genutzt werden.

Die aktuelle Version von WinCC Control Development zum Herunterladen finden Sie im Siemens Industry Online Support im Beitrag 109760182 "Control Development Kit" (<https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109760182>).

Rahmenlinie von Rechtecken (RT Professional)

Sie haben in einem WinCC V7 Projekt ein Rechteck mit den Einstellungen "Linienstärke=1" und "Rahmen innen zeichnen= ja" projiziert.

Sie migrieren das WinCC V7 Projekt nach WinCC. Damit das Rechteck korrekt dargestellt wird, gehen Sie wie folgt vor.

1. Öffnen Sie das Inspektorfenster des Rechtecks.
2. Öffnen Sie die Eigenschaftsliste.
3. Deaktivieren Sie "Rahmenlinie nach innen verbreitern".

Vorschau im Bildfenster (RT Professional)

Sie verwenden eigene Designs mit Schatten bei Bildobjekten. Die Bildobjekte lassen Sie in einem Bildfenster anzeigen.

Der Schatten der Bildobjekte wird in der Vorschau des Bildfensters nicht angezeigt. Das Verhalten tritt nur im Engineering System auf. In Runtime wird es korrekt dargestellt.

Viele visuell unterschiedliche Bildobjekte

Die Verwendung von Bildobjekten mit vielen visuell unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. sehr viele verschiedene Stile) kann zur Verringerung der Performance in Runtime führen und den Verbrauch von Speicherplatz erhöhen. Vermeiden Sie z.B. sehr viele unterschiedliche Eckenrundungen: 0 Pixel, 1 Pixel, 2 Pixel, 3 Pixel, usw.

Dynamisierung von gruppierten Objekten (RT Professional)

Bei mehrfach geschachtelten Gruppierungen (Gruppe in Gruppe, Bildbaustein in Gruppe, Gruppe in Bildbaustein, ...) können bei der Dynamisierung mit Systemfunktionen nur die Ereignisse der äußersten Gruppe und der innersten Objekte verwendet werden. Systemfunktionen, die an die Ereignisse der unterlagerten Gruppe bzw. des unterlagerten Bildbausteins projiziert sind, werden nicht ausgeführt.

Die Projektierung von gleichzeitiger Bewegungsanimation einer Objektgruppe und Objekte innerhalb dieser Gruppe kann zur Laufzeit anders ausgeführt werden, als erwartet. Überprüfen Sie die Reihenfolge der Ausführung in Runtime und passen Sie die Projektierung gegebenenfalls an.

Anzahl von Zeichen in Textfeldern, Listen und Meldetexten

Die Anzahl der nutzbaren Zeichen im Text eines Bildobjekts ist nicht konstant. Bei der Eingabe von Textdaten werden Steueranweisungen und Formatierung mitberücksichtigt und die maximale Anzahl der Zeichen verringert sich entsprechend.

Transparenz in WinCC ab V13

Transparente Grafiken können ohne Verluste in Runtime dargestellt werden. Dies gilt für alle Comfort Panels und WinCC Runtime Advanced ab der Version 13.0.

Um die Transparenz in einer Grafikanzeige oder einem Grafischen E/A-Feld zu nutzen, muss die Eigenschaft „Füllmuster“ auf "Transparent" gestellt und die Eigenschaft „Transparente Farbe verwenden“ deaktiviert werden.

Falls die Eigenschaft "Transparente Farbe verwenden" in einem Gerät ab der Version 13.0 aktiviert ist, geht die Transparenz der Grafik verloren und transparente Pixel werden schwarz

dargestellt. Nach einer Hochrüstung von bestehenden Projekten auf die Geräteversion 13.0 oder größer ist es empfohlen, die Eigenschaft "Transparente Farbe verwenden" bei den Verwendungsstellen von transparenten Grafiken zu prüfen. Falls die Grafiken nicht richtig dargestellt werden, deaktivieren Sie diese Eigenschaft.

SIMOTION PLC Webseiten im HTML-Browser anzeigen

Falls die Webseiten von SIMOTION PLC im HTML-Browser nicht richtig angezeigt werden, fügen Sie nach der Webseiten-URL "/basic" ein, um die Webseiten im Basismodus anzuzeigen.

Darstellungsunterschiede zwischen der Projektierung und der Anzeige am Bediengerät

Die Darstellung des in einem Bildobjekt projektierten Texts kann sich auf dem Bediengerät aufgrund der Display-Konfiguration unterscheiden. Falls Sie in der Projektierung die Möglichkeiten der automatischen Größenanpassung nutzen, überprüfen Sie die Darstellung auf Ihrem Bediengerät in jeder Sprache.

Falls Texte, die mit der Option "Objekte an Inhalt anpassen" projektiert sind, nicht vollständig angezeigt werden können, werden sie auf dem Bediengerät leicht verkleinert. Wenn durch die Verkleinerung Texte verzerrt dargestellt werden, deaktivieren Sie die Option "Objekte an Inhalt anpassen" und erweitern Sie den Text mit zusätzlichen Leerzeichen. Optional vergrößern Sie das Objekt in der Breite oder formulieren Sie den Text kürzer um.

GRAPH-Übersicht (RT Professional)

Beim Hochrüsten auf V14 wird die Signatur der C-Funktion am Ereignis "Klicken" geändert. Der in früheren Versionen vorhandene Parameter `propertyName` entfällt. Funktionen, die auf diesen Parameter zugreifen, werden nach dem Hochrüsten als fehlerhaft markiert.

Dynamisierung in ProDiag-Übersicht (RT Professional)

Die Dynamisierung der Eigenschaft "Bedienung zulassen" mit einer Variablen ist im Objekt "ProDiag-Übersicht" nicht möglich.

Erstwerterfassung und Kriterienanalyse: Unterstützte Anweisungen

Für die Erstwerterfassung und Kriterienanalyse werden auch die FUP-Anweisungen "AND" und "OR" unterstützt.

Folgende Anweisungen werden bei der Erstwerterfassung und Kriterienanalyse bis einschließlich der Anweisungsbox unterstützt:

- "Flipflop setzen/rücksetzen"
- "Flipflop rücksetzen/setzen"
- Zeiten TP, TOF und TONR
- Zähler CTU, CTD, CTUD

Bildbausteine mit den UDTs vom Typ "IEC-Zeit" aktualisieren

Aus den benutzerdefinierten PLC-Datentypen (UDT), die den Datentyp "IEC-Zeit" verwenden, wurde das Element "ST" automatisch entfernt. Passen Sie die Bildbausteine, die diese UDTs beinhalten, auf eine neue Version des UDTs ohne ST-Element an.

Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im FAQ mit der Beitragsnummer "109740393" im SIMATIC Customer Online Support.

Überlagerte Controls mit Sichtbarkeitsanimationen

Die überlagerte Projektierung von tabellenbasierten Controls mit Sichtbarkeitsanimationen kann auf den Geräten mit dem Betriebssystem Windows CE/Embedded Compact zu Problemen bei der Touch-Bedienung führen.

SVG-Grafiken

Die SVG-Grafiken werden in Siemens SVG-Standard umgewandelt. Beachten Sie bei der Verwendung von SVG-Grafiken folgende Einschränkungen:

- Die CSS-Definitionen werden zu Inline-Attributen umgewandelt.
- Die eingebettete Skripte und nicht-lokale URL-Links werden in den SVG-Grafiken nicht unterstützt und aus den ursprünglichen Grafiken bei der Umwandlung entfernt.
- Die Verwendung von SVG-Grafiken mit eingebetteten Grafiken und Animationen wird nicht unterstützt.
- Die Verwendung von großen SVG-Grafiken beeinflusst die Performance durch erhöhten Zeichenaufwand.

Die Darstellung von SVG-Grafiken hängt von dem verwendeten Browser ab.

SVG Grafiken bearbeiten

Das Öffnen von SVG-Grafiken in einem externen Editor mithilfe des Befehls "Bearbeiten" ist nicht möglich.

System-Diagnoseanzeige: Zugriffsschutz "HMI-Zugriff"

Bei Verwendung der Schutzstufe "HMI-Zugriff" in Verbindung mit der SIMATIC S7-1200 PLC kann eine richtige Anzeige der Diagnosedaten erst ab Firmware-Version 4.1 oder höher sichergestellt werden.

Schriftarten in der Überschrift von Fensterobjekten

Die Schriftart, die Sie in den Runtime-Einstellungen des Geräts konfigurieren, wird in den Überschriften von Meldfenster, System-Diagnosefenster und Dialogüberschriften nicht verwendet.

Ungültige Grafiktypen in den Grafiklisten nach dem Hochrüsten (WinCC Runtime Professional)

Wenn Sie Ihr Projekt auf die TIA Portal Version V15 hochrüsten, resultieren aus ungültigen Grafiktypen der Grafikliste Fehler beim Übersetzen, die in V14 als Warnungen angezeigt wurden.

Um Fehlermeldungen beim Übersetzen zu vermeiden, müssen Sie bei Bedarf den Grafiktyp in der Grafikliste manuell korrigieren.

Mehrsprachige Grafiken in Bildbausteinen

In einem Bildbaustein fügen Sie in ein Bildobjekt eine Grafik ein. Diese Grafik wird in allen festgelegten Projektsprachen verwendet.

Wenn Sie die Grafik mithilfe des Kontextmenü-Befehls „Editieren“ mit der Option "Grafik zentralbearbeiten" öffnen, wird die Grafik nach dem Bearbeiten und Speichern in einem externen Editor, z. B. MS Paint, nur für die aktuell festgelegte Projektsprache geändert. Die Änderung der entsprechenden Grafik wird in allen Objekten sichtbar, die diese Grafik verwenden.

Verwendung von mehrsprachigen Grafiken (RT Professional)

Grafiken werden im Runtime Projekt in der Sprache abgelegt, die Sie in den Runtime-Einstellungen unter "Sprache & Schriftart > Sprachauswahl > Runtime-Sprache für nicht-multilinguale Objekte " festlegen.

Die Verwendung von unterschiedlichen Grafiken für einzelne Runtime-Sprachen hat in Runtime bei der Sprachumschaltung keine Wirkung.

Abhilfe: Projektieren Sie einzelne Grafikanzeigen mit der gewünschten Grafik in der eingestellten Runtime-Sprache für nicht-multilinguale Objekte und schalten Sie diese entsprechend der Runtime-Sprache im Skript sichtbar bzw. unsichtbar.

PLC Code Anzeige (RT Professional)

Die Schaltfläche "Gesamten Funktionsbaustein anzeigen" der PLC Code Anzeige kann nur korrekt ausgeführt werden, wenn die Namen der folgenden Objekte keine Sonderzeichen, wie z.B. ein Komma, enthalten:

- PLC Name
- DB/FB Name
- DB/FB Interface Element Name

Netzwerkänderungen in der PLC-Code-Anzeige (RT Professional)

Bei anstehender ProDiag-Meldung werden Netzwerkänderungen in der PLC-Code-Anzeige in Runtime aktualisiert.

Damit Netzwerkänderungen in der PLC-Code-Anzeige bezüglich Kriterienanalyse korrekt angezeigt werden können, muss die Meldung neu ausgelöst werden.

PDF-Anzeige (RT Advanced)

Mit der PDF-Anzeige können keine Pop-Notizen (Sticky Notes) innerhalb von PDF-Dateien angezeigt werden.

Siehe auch

<http://support.automation.siemens.com> (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/62101921>)

3.4.2 Variablen und Verbindungen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Multiplexen von Variablen (Basic Panels)

Wenn Sie auf einem Basic Panel eine Variable mit einer externen Variablen multiplexen, wird in Runtime beim ersten Lesezyklus die Adresse aus der PLC gelesen. Erst beim zweiten Lesezyklus steht der Wert der gelesenen Adresse zur Verfügung.

Variablenamen in Bildbausteinen (RT Professional)

Die Verwendung von Zeichen "." und "@" in Namen von Variablen in Bildbaustein-Typen ist unzulässig. Verwenden Sie diese Sonderzeichen nicht in den Variablenamen in Bildbausteinen.

Variablen mit symbolischer Adressierung und Datentyp "Char Array" (RT Professional)

Variablen mit symbolischer Adressierung und dem Datentyp "WString" sind für die Kommunikation von RT Professional und SIMATIC S7-1200 V3 nicht freigegeben.

Längenangabe für Variablen vom Typ "String" (RT Professional)

Im Editor "Variablen" ist die Längenangabe für die internen HMI-Variablen vom Typ "String" unwirksam. Wenn Sie die Variablenlänge, z. B. für ein Eingabefeld oder Ausgabefeld, einschränken möchten, begrenzen Sie die Länge mithilfe VB-Scripting oder C-Scripting.

Variable vom Typ "String" für Verbindungen mit SIMOTION-Steuerungen (Panels, RT Advanced)

Für SIMOTION-Steuerungen darf die Länge der String-Variablen 210 Zeichen nicht überschreiten.

Es ist möglich, im Engineering System eine String-Variable mit mehr als 210 Zeichen anzulegen. Jedoch wird die betreffende Variable in Runtime nicht geschrieben. Es erscheint die Meldung, dass die Wertgrenze außerhalb der Variable liegt.

Passen Sie in diesem Fall die Länge der String-Variable an.

Variablen unter "Variable Box-ID"

Die Variable, die Sie unter "Runtime-Einstellungen > Allgemein" unter "Variable Box-ID" projektieren, darf nur im schreibgeschützten Modus verwendet werden.

In diese Variable dürfen keine Werte geschrieben werden, jedoch darf sie z. B. in Skripten gelesen oder in Bildern ausgegeben werden.

Array-Elemente in WinCC

Wenn Sie eine HMI-Variable mit einem Array aus einem STEP 7 Datenbaustein verbunden haben, das nicht mit einer Untergrenze von 0 beginnt, werden die Array-Elemente in WinCC auf die Untergrenze von 0 abgebildet.

Damit Sie beim Zugriff auf die einzelnen Arrayelemente nicht zwischen den STEP 7-Indizes und den WinCC-Indizes umdenken müssen, sollten Sie die Untergrenzen von Arrays auch in STEP 7 bei 0 beginnen lassen.

Verwendung von 64-Bit Datentypen

Bei der Verwendung von 64-Bit Datentypen kann es zu einem geringen Genauigkeitsverlust kommen, da diese Datentypen im HMI-Kanal auf den Datentyp Double abgebildet werden. Somit kann es vorkommen, dass ganzzahlige Datentypen mit Nachkommastellen angezeigt werden.

Systemdiagnose von PLCs im R/H-System im nicht-redundanten Betrieb

Zwei PLCs und zwei entsprechende Verbindungen sind in einem R/H-System projiziert. Wenn das R/H-System nicht im redundanten Betrieb ist, kann es vorkommen, dass die Systemdiagnose-Anzeigen der beiden Verbindungen für die gleiche PLC unterschiedliche Diagnosestatus-Symbole anzeigen.

3.4.3 Meldesystem und Meldeanzeigen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Onlinehilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Boolesche Variablen in Meldearchiven

Variablen vom Typ Bool werden im Meldearchiv als 0 und -1 erkannt. Wenn Sie in einem Meldearchiv eine Textliste verwenden, die von einer Variable vom Typ Bool gesteuert wird, dann ergänzen Sie die entsprechende Textliste um den Eintrag für den Wert -1.

PLC-Meldungen

Eine PLC-Meldung ist nur dann im Editor "Meldungen" eines HMI-Gerätes sichtbar, wenn auch ein Instanz-Datenbaustein für diesen FB existiert.

Steuerungsmeldungen in Runtime (WinCC Professional)

Wenn Sie ein Projekt von den Versionen V13SP1 oder V13 SP2 auf die Versionen V14, V14 SP1, V15.x hochrüsten, müssen Sie das Projekt übersetzen und in die Steuerung und das Bediengerät laden. Ansonsten werden die Steuerungsmeldungen in der Meldeanzeige durchgestrichen dargestellt.

Steuerungsmeldungen in Runtime (Panels und RT Advanced)

Wenn für eine Steuerungsmeldung die Eigenschaft "Meldung > Grundeinstellungen > Nur Information" aktiviert wurde, wird diese Steuerungsmeldung in der Meldeanzeige in WinCC nicht angezeigt.

"Automatische Aktualisierung" von Steuerungsmeldungen am Bediengerät aktiviert (Panels und RT Advanced)

Für Steuerungsmeldungen, die im Meldearchiv angezeigt werden, gilt Folgendes:

Die Infotexte der Meldungen werden nicht archiviert und zeigen bei der Anzeige eines Meldearchivs in Runtime "###Text missing###".

Kopieren von Projekten mit integrierten Verbindungen

Wenn Sie aus einem Projekt die Geräte mit ihren integrierten Verbindungen (zwischen Bediengeräten und Steuerungen) in eine globale Bibliothek kopieren und von dort in ein neues Projekt einfügen, dann können die Informationen zu Steuerungsmeldungen am Bediengerät verloren gehen. Um diesen Informationsverlust zu vermeiden, kopieren Sie zuerst alle Steuerungen und dann erst alle Bediengeräte in das neue Projekt

Meldung 20013 zu Globalen Skripten (Panels und RT Advanced)

Anders als in der Hilfe beschrieben, wird die Meldung mit der Nummer 20013 nur beim Runtime-Start ausgegeben, wenn die Skript-Engine noch nicht initialisiert wurde.

Diese Meldung hat auf die Funktionsweise der VB-Skripte in Runtime keine Auswirkung.

Archivierung von Meldetexten mit mehr als 6 Werten (Panels und RT Advanced)

Wenn ein Meldetext mehr als 6 Werte enthält, werden nach dem Archivieren nur die ersten 6 Werte in der Archivdatei gelistet.

Eine Meldeanzeige, die für die Anzeige der Archive konfiguriert ist, zeigt alle im Meldetext enthaltenen Werte.

3.4.4 Systemfunktionen und Skripte

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Skripte bei Service-Projekten (RT Professional)

Da in Service-Projekten normalerweise kein interaktiver Benutzer angemeldet ist, führen C-Skripte und VB-Skripte z. B. in folgenden Fällen zu Problemen:

- Wenn die Skripte Interaktionen, z. B. Eingaben erfordern.
- Wenn die Skripte Message-Boxen anzeigen.

Im Service Mode besteht kein gemeinsamer Datenbereich für C-Scripting. Daher können beispielsweise keine globalen C-Variablen zwischen "Aufgabenplaner" und "Bildern" ausgetauscht werden.

Triggervariablen von anwenderdefinierten Funktionen (RT Professional)

Wenn Sie an einem Bild einen HMI- oder einen PLC-Anwenderdatentyp projiziert haben, können Sie in neu erstellten oder geänderten benutzerdefinierten Anwenderfunktionen die Elemente des Anwenderdatentyps nicht als Triggervariable einsetzen.

Suchen und Ersetzen in lokalen Skripten (RT Professional)

Sie suchen und ersetzen Texte innerhalb von Editoren mithilfe der Funktion "Suchen und ersetzen". Suchen und Ersetzen von Texten in lokalen Skripten ist nicht möglich.

Anwenderdefinierte Funktionen in Bildbausteinen

Wenn Sie in einem Bildbaustein mit einer anwenderdefinierten Funktion auf Variablen zugreifen wollen, können Sie den Namen der Variablen nicht dynamisch zusammensetzen.

Systemfunktion "SimuliereVariable" (Basic Panels)

Wenn Sie auf einem Basic Panel die Systemfunktion "SimuliereVariable" in Verbindung mit einer kleinen Zykluszeit verwenden, kann das Bediengerät überlastet werden.

Systemfunktionen der Bitbearbeitung (Mobile Panels und RT Advanced)

Es ist nicht möglich, aufgrund von Ereignissen Bitarrays zu manipulieren. Systemfunktionen wie z.B. InvertBit, SetBit usw. dürfen keine Elemente eines Bitarrays als Argument enthalten.

Nicht weiterverwendete Eigenschaften (Comfort Panels und RT Advanced)

In WinCC V13 wurden viele neue visuelle Eigenschaften eingebracht und viele bestehende Eigenschaften harmonisiert.

Im Zuge der Überarbeitung der Objekteigenschaften kann die Verwendung mancher dieser Eigenschaften, die in früheren Versionen von WinCC in VB Skripten nutzbar waren, in WinCC V13 nicht mehr unterstützt werden. Skripte, die nicht mehr unterstützte Eigenschaften nutzen, bleiben gültig, die betreffenden Aufrufe innerhalb der Skripte sind jedoch zur Laufzeit ohne Funktion. Diese Einschränkungen betreffen ausschließlich Comfort Panels und RT Advanced in der Geräteversion V13.0.

Die folgende Tabelle zeigt die nicht weiterverwendeten Eigenschaften der Bildobjekte:

| Eigenschaft | Bildobjekt |
|---------------------|--|
| BorderBrightColor3D | Schieberegler |
| BorderColor | Textfeld, E/A-Feld, Symbolisches E/A-Feld, Datum/Uhrzeit-Feld |
| BorderInnerWidth3D | Schieberegler |
| BorderOuterWidth3D | Schieberegler |
| BorderShadeColor3D | Schieberegler |
| BorderStyle3D | Textfeld, E/A-Feld, Schaltfläche, Symbolisches E/A-Feld, Grafisches E/A-Feld, Datum/Uhrzeit-Feld, Balken, Schalter |
| BorderWidth | Textfeld, Symbolisches E/A-Feld |
| CenterColor | Zeigerinstrument |
| DialColor | Zeigerinstrument |
| EdgeStyle | Textfeld, E/A-Feld |

Debuggen von VB-Skripten

Mit dem Objekt "Debug" geben Sie benutzerdefinierte Texte in einem Debugger aus. Das Objekt besitzt die Methoden "Write" und "WriteLine". Weiterführende Informationen zum Objekt "Debug" finden Sie im Internet ([https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wk3y866c\(v=vs.84\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/wk3y866c(v=vs.84).aspx)).

Mit dem Objekt "Err" reagieren Sie auf Fehlermeldungen, die von einem anderen Objekt erzeugt werden. Das Objekt besitzt die Methoden "Raise" und "Clear".

Weiterführende Informationen zum Objekt "Err" finden Sie im Internet ([https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sbf5ze0e\(v=vs.84\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/sbf5ze0e(v=vs.84).aspx)).

Übergabe von Parametern an VB-Skripte (Panels und RT Advanced)

In WinCC können Sie definieren, ob die Parameter von VB-Skripten "ByRef" (Adresse des Parameters) oder "ByVal" (Wert des Parameters) übergeben werden.

Eine Übergabe der Adresse des Parameters mithilfe von "ByRef" (Call by Reference) ist nur für die internen Variablen des VB-Skripts möglich. Bei HMI-Variablen wird immer der Wert des Parameters übergeben, unabhängig davon ob der Parameter als „ByRef“ oder als „ByVal“ definiert wurde.

Systemfunktionen mit Parameter "Bearbeitungsstatus"

Bei Systemfunktionen, wie z. B. "SaveDataRecord", können für den Parameter "Bearbeitungsstatus" nur HMI-Variablen angegeben werden.

Funktionen der PLC Code Anzeige (RT Professional)

Die Funktion der PLC Code Anzeige ""ShowCodeViewerFromAlarm" können nur korrekt ausgeführt werden, wenn die Namen der folgenden Objekte keine Sonderzeichen, wie z.B. ein Komma, enthalten:

- PLC Name
- DB/FB Name
- DB/FB Interface Element Name

Zugriff in Runtime für die Eigenschaften "Height" und "Width" einiger VBS-Objekte

Anders als in der Hilfe beschrieben, haben Sie bei folgenden VBS-Objekten auf die Eigenschaften "Height" und "Width" lesenden Zugriff:

AlarmView, Bar, BatteryView, Button, CameraControl, Clock, DateTimeField, FunctionTrendControl, Gauge, GraphicIOField, GraphicView, HTMLBrowser, IOField, Line, MediaPlayer, PDFView, PLCCodeViewer, Polygon, Polyline, ProDiagOverview, ProtectedAreaNameView, RangeLabelView, RangeQualityView, RecipeView, S7GraphOverview, Slider, SmartClientView, StatusForce, Switch, SymbolicIOField, SymbolLibrary, SysDiagControl, TextField, TrendView, UserView, WlanQualityView, ZoneLabelView, ZoneQualityView

Bei folgenden Objekten habe Sie für Runtime Advanced auf die Eigenschaft "BorderColor" keinen Zugriff:

TextField

Weiterführende Informationen zum VBS-Objektmodell finden Sie im FAQ mit der Beitragsnummer "53752382" im SIMATIC Customer Online Support:

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/53752382> (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/53752382>)

3.4.5 Protokolle

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Drucken von Protokollen (Panels)

Abhängig vom verwendeten Drucker können die in den Protokollen am Rand platzierten Objekte beim Drucken abgeschnitten werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Protokoll eine passende Größe hat.

3.4.6 Rezepturen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Arrays in Rezepturelementen

Wenn Sie an Rezepturelementen einer Rezeptur sowohl ein Array als auch Elemente dieses Arrays projiziert haben, wird das Laden mit Datensätzen mit folgender Fehlermeldung abgebrochen: "290055: Import der Datensätze mit Fehler abgebrochen"

Verwenden Sie für Rezepturelemente der gleichen Rezeptur entweder nur die Arrays oder nur die Arrayelemente.

3.4.7 Benutzerverwaltung

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

3.4.8 Kommunikation

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Verbindungsaufbau mit WinCC Runtime Advanced

Bitte beachten Sie, dass die im Engineering System projizierte Geräteversion mit der Version der installierten Runtime übereinstimmt, da ansonsten die Kommunikation beim Laden des Projektes nicht aufgebaut werden kann oder verzögert erfolgt.

Wenn die Geräteversion nicht mit der Version der installierten Runtime übereinstimmt, haben sie folgende Möglichkeiten:

1. Ändern Sie die im Engineering System projektierte Geräteversion.
2. Installieren sie die zur projektierten Geräteversion passende Version von WinCC Runtime Advanced.

Verbindungswechsel bei nicht-integrierten Verbindungen

Wenn Sie die Kommunikation von einer nicht-integrierten Verbindung auf eine andere nicht-integrierte Verbindung umstellen wollen, z. B. von Omron zu Mitsubishi, müssen Sie sicherstellen, dass die Datentypen der Variablen auch in der neuen Verbindung unterstützt werden.

Verbindungsunterbrechungen bei Mitsubishi Steuerungen

Nach mehrfachen Verbindungsunterbrechungen kann es zu der Situation kommen, dass in der Mitsubishi-Steuerung alle Verbindungsressourcen belegt sind und die Verbindung nicht mehr aufgebaut werden kann. Es wird empfohlen, im SPS-Programm der Steuerung diese Verbindungsressourcen zu kontrollieren und sie auch wieder freizugeben.

Selbst signierte Zertifikate (RT Professional)

Selbst signierte Zertifikate werden nicht mehr unterstützt.

Wenn Server-seitig ein selbst signiertes Zertifikat erkannt wird, findet die Authentifizierung über den zuvor verteilten PSK-Schlüssel (Pre-shared key) statt. Wenn der PSK-Schlüssel zwischen den Kommunikationspartnern nicht übereinstimmt, kommt keine Kommunikation zustande.

Kommunikation zwischen WebClient und Sm@rtServer

Java wird von zukünftigen Browserversionen nicht mehr unterstützt.

In diesen Fällen nutzen Sie die folgenden Alternativen als Sm@rtClient:

- Sm@rtClient.exe
- Sm@rtClient App für Smartphone

Genauigkeit des Datentyps "DTL"

Der Datentyp "DTL" unterstützt Zeitangaben bis in den Bereich von Nanosekunden. Da Panels Zeitangaben lediglich bis in den Bereich von Millisekunden unterstützen, ergeben sich bei der Verwendung an den Bereichszeigern folgende Einschränkungen:

- Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit"
Bei der Übertragung der Zeitangaben vom einem Panel zur Steuerung gilt als kleinste Zeiteinheit 1 Millisekunde. Der Wertebereich von Mikrosekunden bis Nanosekunden des Datentyps "DTL" wird mit Nullen befüllt.
- Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung"
Bei der Übertragung der Zeitangaben von einer Steuerung zu einem Panel wird der Bereich von Mikrosekunden bis Nanosekunden ignoriert. Auf dem Panel wird die Zeitangabe bis einschließlich der Millisekunden weiter verarbeitet.

Beschränkte Anzahl von möglichen HMI-Verbindungen

Beim Übersetzen eines Geräts tritt eine Fehlermeldung auf, dass die Konfiguration der HMI-Verbindung im Editor "Geräte & Netze" ungültig ist. Die Ursache kann darin liegen, dass die maximale Anzahl der möglichen Verbindungen des HMI-Geräts bzw. der PLC überschritten ist.

Prüfen Sie die maximale Anzahl der möglichen Verbindungen. Informieren Sie sich bitte im Gerätehandbuch der von Ihnen verwendeten Geräte.

Verwendung von PROFINET IO bei Panel-Bediengeräten

Bei der Verwendung von PROFINET IO zur Verbindung der Direkttasten und LEDs von Bediengeräten mit der Steuerung können Sie bei der Projektierung in HW Konfig einen Offset für den Adressbereich der Eingänge und der Ausgänge festlegen.

Bei der Verwendung einer PROFINET IO-fähigen CPU der 400er Baureihe in Verbindung mit einem der unten aufgeführten Bediengeräte gilt folgende Einschränkung:

Der Offset für den Anfang des Adressbereichs der Eingänge darf nicht größer sein als der Offset für den Anfang des Adressbereichs der Ausgänge.

Die Einschränkung gilt für folgende Bediengeräte:

- Mobile Panel 177

Für die Projektierung der Adressparameter öffnen Sie die Steuerung mit der CPU der 400er Baureihe in HW Konfig. Selektieren Sie im Stationsfenster von HW Konfig das über PROFINET IO verbundene Bediengerät. Im unteren Bereich des Stationsfensters wird in der Detailansicht eine Tabelle mit den Eigenschaften des Bediengeräts angezeigt. Selektieren Sie in der Tabelle die Zeile mit den Adressen des Bediengeräts und öffnen Sie die Objekteigenschaften über das Kontextmenü.

Aktivieren Sie im Dialog "Objekteigenschaften" die Registerkarte "Adressen". Unter "Eingänge > Anfang" projektieren Sie den Offset für die Eingänge. Unter "Ausgänge > Anfang" projektieren Sie den Offset für die Ausgänge.

Kommunikation der RT Advanced über den Station Manager (SIMATIC NET) mit einer S7-1200

Die Kommunikation von einer SIMATIC S7-1200 mit einem PC mit WinCC RT Advanced über einen Router gelten folgende Einschränkungen für den PC:

- Windows 7: Nur mit installiertem SIMATIC NET 8.1

Diese Einschränkungen gelten auch, wenn Sie den Station Manager verwenden. Verbindungen mit Hilfe des Station Managers von der Runtime Advanced werden immer wie geroutete Verbindungen behandelt.

IP-Einstellungen und Gerätenamen einer Steuerung im Control Panel des Bediengeräts ändern (Basic Panels)

Auf dem Bediengerät ist das Control Panel im Menü "Service and Commissioning > IP-Adaptation" geöffnet. Wenn Sie die IP Einstellungen oder den Gerätenamen einer Steuerung ändern wollen, beachten Sie Folgendes:

Im Engineering System haben Sie zuvor im Inspektorfenster der Steuerung unter "Eigenschaften > Allgemein > PROFINET-Schnittstelle > Ethernet-Adressen" folgende Optionen aktiviert:

- "IP-Adresse auf anderem Weg beziehen"
- "PROFINET-Gerätenamen auf anderem Weg beziehen"

HMI-Verbindungen zu Steuerungen SIMATIC S7-1200

HMI-Verbindungen zu Steuerungen SIMATIC S7-1200 mit der Firmware-Version kleiner als V2.0 sind nicht möglich.

"Setzen der IP-Suite (Adresse) der PLC im Control Panel" bei SIMATIC S7-1200 V1 (Basic Panels)

Die Funktion "Setzen der IP Suite (Adresse) der PLC im Control Panel" ist für folgende Steuerungen nicht freigegeben:

- SIMATIC S7-1200 V1

Verbindungen über PROFIBUS DP

Wenn eine Verbindung über PROFIBUS DP zwischen einer Steuerung und einem Bediengerät unterbrochen und dann wieder aufgebaut wird, dann werden sporadisch alle weiteren PROFIBUS DP-Verbindungen im Kommunikationsnetz abgebrochen und wieder aufgebaut.

Schalten Sie den getrennten Teilnehmer spannungslos, bevor Sie den Teilnehmer wieder verbinden.

Wechsel einer Verbindung

Bei einem Wechsel der Verbindung von einem Bediengerät zu einer Steuerung SIMATIC S7-300/400, zu einer Steuerung SIMATIC S7-1500 oder SIMATIC S7-1200 kann es zum Abbruch der Verbindung kommen.

Beachten Sie folgende Einstellungen in den Steuerungen SIMATIC S7-1500 oder SIMATIC S7-1200:

- Absolute Adressierung der Variablen
- Option "PUT/GET-Kommunikation deaktivieren" muss ausgewählt sein
- Schutzstufe "Kompletter Schutz" darf nicht projiziert sein

Kommunikation der Runtime Professional mit SIMATIC S7-1200

Im Produktivbetrieb ist die Kommunikation von WinCC Runtime Professional mit SIMATIC S7-1200 nur für Einplatzsysteme freigegeben.

RT Advanced im Station Manager

Wenn RT Advanced und WinAC RTX denselben Kommunikationsprozessor eines PCs verwenden, dann ist eine HMI-Kommunikation zu SIMATIC S7-1200 und SIMATIC S7-1500 nicht möglich.

Rohdatenkommunikation in redundanten Projekten (RT Professional)

Simatic.NET, Named Connections und diverse Kommunikationsbausteine, wie z.B. BSEND/BRCV, können bei einer redundant konfigurierten PC-Station nur eingeschränkt verwendet werden, weil die Verbindungsparameter für den redundanten Partnerserver nicht projiziert werden können.

Nicht integrierte Verbindung zu einem SIMATIC S7-1500 Software Controller (RT Advanced)


Eine nicht integrierte Verbindung zwischen einem HMI-Gerät und einem SIMATIC S7-1500 Software Controller wird in WinCC nicht unterstützt.

Transferbereiche für die Betriebsart IO-Device und DP-Slave der HMI-Geräte

Wenn Sie für HMI-Bediengeräte die Betriebsart "IO-Device" bzw. "DP-Slave" aktiviert haben, sollten in den Eigenschaften des Bediengeräts keine Transferbereiche hinzugefügt oder gelöscht werden. Wenn Sie versehentlich einen Transferbereich gelöscht oder hinzugefügt haben, so entfernen und verbinden Sie den Controller erneut.

Ermittlung von Diagnosedaten durch HMI-Geräte

Entgegen der Beschreibung der Diagnosesymbole für Baugruppen und Geräte im Informationssystem hat für HMI-Geräte das folgende Symbol die hier angegebene Bedeutung:

| Symbol | Bedeutung |
|---|--|
|  | Es sind keine Diagnosedaten verfügbar. |

PROFIenergy-Kommunikation

Um die PROFIenergy-Kommunikation einzurichten, kontaktieren Sie den Customer Support.

3.5 Übergreifende Funktionen

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Systemdiagnose im Geräte-Proxy einsetzen

Um die Funktion Systemdiagnose in einem IPE Geräte-Proxy verwenden zu können, z. B. eine Systemdiagnose-Anzeige, fügen Sie die PLC-Meldungen als Inhalt eines Geräte-Proxys ein.

Geräte-Proxy mit Daten aus einem Projekt der Vorgängerversion initialisieren

In einem Projekt mit der Service Pack Version kann ein Geräte-Proxy nicht mit den Daten aus einem Projekt der zugehörigen Vollversion initialisiert werden. Rüsten Sie das Quellprojekt auf die Service Pack Version hoch, um den Geräte-Proxy im Zielprojekt mit den Daten aus dem Quellprojekt initialisieren zu können.

Import und Export von Bibliothekstexten

Folgende Objekte werden beim Import und Export von Bibliothekstexten nicht unterstützt:

- Import: Rezepturen, Rezepturelemente, Rezepturdatensätze, HMI-Meldungen, Textlisteneinträge, Bilder, Protokolle.
- Export: Textlisteneinträge, Bilder, Protokolle.
- Import und Export von Bibliothekstypen "Bild".

3.6 Übersetzen und Laden

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Übersetzen und Laden

Wenn beim Übersetzen interne Fehler oder Warnungen auftreten, übersetzen Sie das Projekt vollständig über den Befehl "Übersetzen > Software (komplett übersetzen)" im Kontextmenü des Bediengeräts.

Bevor Sie mit Ihrem Projekt in den Produktivbetrieb gehen, übersetzen Sie das Projekt vollständig über den Befehl "Übersetzen > Software (komplett übersetzen)" im Kontextmenü des Bediengeräts.

Wenn Sie in Ihrem Projekt HMI-Variablen verwenden, die an Steuerungsvariablen angebunden sind, übersetzen Sie vor dem Bediengerät auch alle geänderten Bausteine über den Befehl "Übersetzen > Software" im Kontextmenü.

Fehlerhafte Installation von ProSave

Wenn Sie beim Laden der Daten in ein Zielgerät oder bei der Bediengerätewartung eine Fehlermeldung bezüglich der Installation von ProSave erhalten, können Sie den Fehler nicht mit der Reparaturfunktion des Setup beheben. Deinstallieren Sie ProSave über die Systemsteuerung. Starten Sie anschließend das Setup und installieren Sie die Komponente "ProSave" erneut.

Prüfen der Adressparameter

Beim Übersetzen eines Bediengerätes in der Projektnavigation über den Befehl "Übersetzen > Hardware und Software (nur Änderungen)" im Kontextmenü werden die Adressparameter des Bediengeräts, wie z. B. die IP-Adresse, nicht überprüft. Um sicherzugehen, dass auch die Adressparameter überprüft werden, müssen Sie das Bediengerät im Editor "Geräte & Netze" über die Schaltfläche "Übersetzen" in der Symbolleiste übersetzen.

Fehlermeldung beim Laden von Daten auf die PLC

Ein Panel und eine PLC sind verbunden und kommunizieren miteinander.

Wenn beim Laden von Daten auf die PLC vom Panel aus auf eine Variable zugegriffen wird, wird am Panel eine Fehlermeldung ausgegeben.

Verzögerte Reaktion im Dialog "Erweitertes Laden"

Wenn im Dialog "Erweitertes Laden" die Einstellungen für "Typ der PG/PC Schnittstelle" und "PG/PC-Schnittstelle" nicht mit den Einstellungen auf dem Bediengerät übereinstimmen, dann kann dies dazu führen, dass die Applikation bis zu eine Minute nicht reagiert.

Erweitertes Laden bei einer S7-1200 und einem Comfort Panel

Eine PLC S7-1200 und ein Comfort Panel befinden sich im gleichen physikalischen Netz wie der PG/PC. Sie öffnen den Dialog "Erweitertes Laden" für das Comfort Panel.

Wenn Sie die Option "Alle erreichhbaren Teilnehmer anzeigen" aktivieren, kann es vorkommen, dass die Applikation nicht mehr reagiert.

Projekttransfer über USB

Wenn Sie mehr als ein Bediengerät an ihren Projektierungs-PC über USB angeschlossen haben, dann ist ein Projekttransfer nur auf das zuletzt angeschlossene Bediengerät möglich.

Comfort Panels ab Geräteversion 13.0: Sicherung der Daten beim Laden von Projekten

Bei Comfort Panels mit der Geräteversion 13.0 oder höher sichert WinCC beim Abbruch der Übertragung automatisch, dass keine Daten verloren gehen und dass die vorhandenen Daten auf dem Bediengerät erst nach vollständiger Übertragung gelöscht werden.

Anzeige von Zeichen in Transfer-Meldungen

Falls beim Transfer auf Bediengeräte mit der Geräteversion V12 oder älter die Zeichen in den Transfer-Meldungen nicht richtig dargestellt werden, überprüfen Sie das Gebietsschema in Windows. Stellen Sie die entsprechende Sprache unter "Sprache für Unicode-inkompatible Programme" ein.

Fehlende Schriftarten (Panels)

Folgende Schriftarten gehören unter Windows 10 nicht mehr zum Standard-Installationspaket und sind nicht vorinstalliert:

- MS PGothic (wird standardmäßig für die Darstellung der japanischen Zeichen verwendet)
- Gulim (wird standardmäßig für die Darstellung der koreanischen Zeichen verwendet)
- MingLiU für Chinesisch (wird standardmäßig für die Darstellung der traditionellen chinesischen Zeichen für Taiwan, Hong Kong und Macao verwendet)

Wenn eine Schriftart nicht installiert ist, wird im Engineering System eine Fehlermeldung ausgegeben. Die Fehlermeldung erscheint in jeder TIA Portal-Session, wenn Sie zu "Runtime-Einstellungen > Sprache und Schriftart" navigieren oder Bildobjekte öffnen, die die fehlende Schriftart verwenden. Die fehlende Schriftart wird vom TIA Portal durch eine geeignete Schriftart ersetzt.

Fehlende Schriftarten verursachen Probleme beim Übersetzen und in Runtime.

Wenn Sie, zum Beispiel, ein fehlerfreies V13 SP1-Projekt, das auf einem Projektierungs-PC mit Windows 7 erstellt wurde, auf einem Projektierungs-PC der V14 SP1 mit dem Betriebssystem Windows 10 öffnen, können beim Übersetzen Fehlermeldungen wegen der nicht installierten Schriftarten ausgegeben werden.

Weiterführende Informationen zu Schriftarten in Windows 10 finden sie unter <https://support.microsoft.com/en-us/kb/3083806> (<https://support.microsoft.com/en-us/kb/3083806>)

Abhilfe

1. Übersetzen Sie das Projekt, bevor Sie es auf Ihr Bediengerät übertragen. So stellen Sie fest, ob Ihnen die benötigten Schriftarten fehlen.
2. Installieren Sie diese Schriftarten bzw. das entsprechende Windows-Sprachpaket selbst.

Alternativ können Sie das Projekt auch mit Ersatzschriften übersetzen.

Die fehlende Schriftart ist in der Projektierung gespeichert. Sobald diese Schriftart wieder verfügbar ist, wird sie angezeigt und in der Projektierung verwendet.

Projektgröße verringern

Beim Übersetzen Ihres Bediengeräts weist eine Meldung Sie darauf hin, dass die Größe Ihres Projekts für das entsprechende Bediengerät an die Systemgrenze kommt. In diesem Fall kann das komplette Übersetzen der Software die Projektgröße verkleinern. Führen Sie dafür den Befehl "Übersetzen > Software (komplett übersetzen)" aus.

3.7 Runtime

3.7.1 Hinweise zum Betrieb in Runtime

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Fokus in Runtime

Wenn Sie für ein Bediengerät mit der Geräteversion 12.0.0 oder kleiner eine kontrastarme Kombination von Fokus-Farbe und Rahmenfarbe projiziert haben, kann es nach einem Wechsel der Geräteversion im TIA Portal anschließend in Runtime vorkommen, dass der Fokus nicht mehr erkennbar ist. Ändern Sie eine der beiden Farben.

Sprachenverhalten - Layout der Bildschirmtastatur

Das Layout der Bildschirmtastatur wird nicht umgeschaltet, wenn Sie zu einer Runtime-Sprache wechseln, die unter Windows für das Tastatur-Layout nicht installiert ist.

In diesem Fall bleibt die Spracheinstellung der Tastatur auf der letzten gültigen Sprache eingestellt bzw. es wird die eingestellte Sprache des Standard-Tastatur-Layouts von Windows verwendet.

Variablenwerte überschreiten die maximale Länge

Sie geben eine Zeichenkette in eine String Variable über ein E/A-Feld ein. Wenn die Zeichenfolge die projizierte Länge der Variablen überschreitet, wird die Zeichenkette auf die projizierte Länge gekürzt.

Leere Meldetexte

Die Runtime läuft mit einem Projekt. Das Projekt ist auf einem Netzlaufwerk gespeichert.

Bei Unterbrechungen zum Netzlaufwerk kommt es gegebenenfalls vor, dass die Runtime versucht Meldetexte vom Netzlaufwerk zu laden.

Wenn die Verbindung getrennt ist, bleibt das Meldefenster bzw. die Meldeanzeige leer.

Um das Verhalten zu vermeiden, kopieren Sie das Projekt auf ein lokales Laufwerk bevor Sie das Projekt in der Runtime starten.

Dauer der Initialisierung der Archive (Panels, RT Advanced)

Initialisierung der Archive auf manchen Speichermedien kann bis zu 5 Minuten dauern. Der erfolgreiche Abschluss der Initialisierung wird durch eine Systemmeldung bestätigt, sobald diese abgeschlossen wurde. Bei einem eventuell fehlendem Speichermedium für die Archivierung kann beim Runtime-Start das Anzeigen der Systemmeldung ebenfalls bis zu 5 min dauern.

Große Archive verlangsamen das Beenden der Runtime (Basic Panels 2nd Generation)

Bei der Verwendung von sehr großen Archiven kann das Beenden der Runtime längere Zeit in Anspruch nehmen. Verwenden Sie segmentierte Archive als Alternative zu sehr großen Umlaufarchiven.

Langsame Reaktion von SmartServer

Unter Windows 7 starten und reagieren folgende Programme möglicherweise sehr langsam:

- HMI TouchInputPC
- SmartServer: Tastenkombination <Strg+Alt+Del> beim Anmeldedialog

Die Verzögerung entsteht durch die Internet-Zertifikatprüfung auf Rückruf.

Abhilfe:

Auf der Produkt-DVD finden Sie unter:

Support\Windows7\CRL_Check bzw. CD_RT\ Support\Windows7\CRL_Check\
die folgenden Dateien:

- DisableCRLCheck_LocalSystem.cmd
- DisableCRLCheck_CurrentUser.cmd

1. Führen Sie die Datei "DisableCRLCheck_LocalSystem.cmd" mit Administratorrechten aus. Rufen Sie im Kontextmenü der Datei den Befehl "Run as administrator" auf.
2. Starten Sie den PC neu.

Wenn das Problem damit nicht behoben ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auf die Datei und führen Sie die Datei "DisableCRLCheck_CurrentUser.cmd" mit Benutzerrechten aus.
2. Starten Sie den PC neu

Hinweis

Die Zertifikatprüfung auf Rückruf wird benutzer- oder PC-weit deaktiviert. Um den Ausgangszustand wiederherzustellen, führen Sie die folgenden Dateien aus:

- RestoreDefaults_LocalSystem.cmd
- RestoreDefaults_CurrentUser.cmd

Die Dateien finden Sie im folgenden Verzeichnis der Produkt-DVD:

- Support\Windows7\CRL_Check bzw. CD_RT\Support\Windows7\CRL_Check\
-

Bildschirmschoner auf dem Sm@rtServer beenden

Wenn der Bildschirmschoner auf dem Sm@rtServer am Server-Bediengerät aktiv ist, benötigen Sie einen schreibenden Zugriff auf der Sm@rtClient-Seite, um den Bildschirmschoner am Server-Bediengerät zu beenden.

Beschädigte Dateien bei Stromausfall vermeiden

Wenn bei Windows Systemen ein Stromausfall auftritt, während das WinCC System aktiv ist, können Dateien beschädigt oder zerstört werden. Der Betrieb mit dem Dateisystem NTFS bietet höhere Sicherheit.

Einen gesicherten Dauerbetrieb gewährleistet nur der Einsatz einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).

3.7.2 Hinweise zum Betrieb von Panels in Runtime

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Verwendung des Mausekurses in Runtime

Auf allen Panels wird die Verwendung des Mausekurses in Runtime nicht unterstützt.

Backup auf der Speicherkarte der PLC (Basic Panels)

Sie erstellen die Backup-Datei "A.psb" auf der Speicherkarte der PLC. Beim Erstellen des Backups tritt ein Fehler auf z. B. ein Verbindungsabbruch.

Dadurch entsteht eine fehlerhafte Datei auf der Speicherkarte der PLC. Eine solche Datei hat als Präfix "~\$".

Löschen Sie die Datei mit dem Präfix "~\$", wenn Sie ein Backup unter dem gleichen Namen "A.psb" erneut speichern wollen.

Panel Data Storage und S7-1500F (Basic Panels)

Die Funktion "Panel Data Storage" PDS kann auf Basic Panels im Zusammenspiel mit S7-1500F nicht verwendet werden, wenn das Kennwort für die Schutzstufe "Full access incl. fail-safe" verwendet wird.

Funktion "Panel Data Storage" (Basic Panels)

Die Funktion "Panel Data Storage" (PDS), die Ihnen auf Basic Panels zur Verfügung steht, unterstützt nur SIMATIC S7-1200 ab Firmware V4.0 und SIMATIC S7-1500. Für die PDS-Funktion muss das Panel direkt mit der CPU verbunden sein und darf nicht über den CP verbunden sein.

Schriftarten mit Dateikennung ".ttx"

Die Schriftarten mit der Dateikennung ".ttx" sind auf allen Panels und in Runtime Advanced verfügbar und können auf allen Geräten richtig dargestellt werden, z. B. die Schriftart "WinCC_flexible_smart".

Sprachen in Runtime (Comfort Panels)

Wenn auf dem Bediengerät die unter "Region und Sprache" eingestellte Sprache in Runtime nicht unterstützt wird, werden alle Dialoge in der Standardsprache "Englisch" dargestellt.

Massendatentransfer über USB

Wenn Sie auf dem Projektierungs-PC Windows 10 installieren, ist der Transferkanal "USB" nicht verfügbar.

Diese Einschränkung gilt für die folgenden Geräte und Tools:

- Basic Panels: KP300 Basic, KP400 Basic, TP1500 Basic
- Mobile Panels: 170er Serie und 270er Serie
- WinCC Engineering System
- Service-Tool "ProSave"

Hinweis

Der Transferkanal "USB" bleibt verfügbar, wenn auf dem Projektierungs-PC Windows 7 installiert sind.

Abhilfe

Verwenden Sie andere Transferkanäle für die Übertragung der Projektdaten, z. B. den Kanal "Industrial Ethernet" oder "PROFIBUS DP".

Ändern der IP-Adresse und des Gerätenamens bei Panels

Auf Comfort Panels kann die IP-Adresse oder der Geräte name auch geändert werden, wenn Runtime gestartet ist.

Auf Basic Panels ist das Ändern der IP-Adresse oder des Gerätenamens bei laufender Runtime nicht möglich.

3.7.3 Hinweise zum Betrieb von Runtime Advanced

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Runtime starten

Im TIA Portal V15 kann nur WinCC Runtime V15 gestartet werden. WinCC Runtime V11.02, V12, V13, V13 SP1, V14 und V14 SP1 können im TIA Portal V14 SP1 simuliert werden.

Bildschirmschoner auf Rechnern mit Windows 10

Auf einem Rechner mit Windows 10 wird ein aktivierter Bildschirmschoner durch das Auftreten einer Meldung der Klasse "Fehler" nicht mehr beendet.

Windows 10 im Tabletmodus

Es wird nicht empfohlen, Windows 10 im Tabletmodus zu nutzen.

Wenn Sie unter Windows 10 im Tabletmodus Anwendungen, z. B. Runtime Advanced, Sinumerik Operate usw. betreiben, werden diese Anwendungen nach dem Starten minimiert.

Berechtigung für den Start der Runtime (RT Advanced)

Auf einem Rechner mit der 32-Bit-Version von Windows 7 kann WinCC Runtime Advanced nur gestartet werden, wenn ein Benutzer der automatisch angelegten Gruppe "Siemens TIA Engineer" zugeordnet ist.

.Net-Controls in Runtime

Wenn Sie in Ihrem Projekt ein .Net-Control als "Spezifisches .Net-Control" eingebunden haben, müssen Sie die zu diesen Controls gehörenden Dateien in das Installationsverzeichnis der WinCC Runtime, z. B. "C:\ProgramFiles\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced", kopieren. Ansonsten kann das Control in Runtime nicht geladen werden.

Automatische Überprüfung der Software-Aktualisierungen deaktivieren

Wenn das Engineering System zusammen mit der Runtime auf einem PC installiert ist, bekommt der Bediener Benachrichtigungen über die Software-Aktualisierungen. Damit das System auf einem Mehrplatzsystem stabil läuft, muss auf allen Rechner dieselbe Software-Version installiert sein.

Es ist möglich, die automatische Überprüfung der Software-Aktualisierungen zu deaktivieren und die Performance damit zu verbessern.

Sie deaktivieren die automatische Überprüfung der Software-Aktualisierungen unter "Einstellungen > Allgemein > Software-Aktualisierungen", indem Sie das Optionskästchen "Täglich auf Aktualisierungen überprüfen" deaktivieren.

3.7.4 Hinweise zum Betrieb von Runtime Professional

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Benutzerberechtigungen im Betriebssystem

1. Alle Benutzer müssen in die Benutzergruppe "SIMATIC HMI" aufgenommen sein. Dies gilt auch für Benutzer, die WinCC-Projekte remote öffnen wollen.
2. Der Ablageordner der Projekte muss die NTFS Berechtigungen "SIMATIC HMI" mit Vollzugriff sowie "SIMATIC HMI Viewer" mit Leserechten versehen sein. Die Berechtigungen müssen für alle untergeordnete Objekte vererbt werden.
3. Mitglieder der Windows-Benutzergruppe "SIMATIC HMI" sollten nicht gleichzeitig Mitglieder der Windows-Benutzergruppe "SQLServerMSSQLUser\$<Computername>\$WINCC" sein. Die Mitglieder dieser Gruppe haben Administratorrechte auf dem SQL Server. Entfernen Sie daher alle Windows-Benutzer aus dieser Gruppe, für die ein eingeschränkter Zugriff auf die WinCC-Datenbank ausreicht.

Windows 7: Tastenkombinationen sperren

Wenn Sie unter Windows 7 Tastenkombinationen sperren wollen, müssen Sie in der Verwaltung des Betriebssystems die Gruppenrichtlinien anpassen.

Eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie im FAQ mit der Beitragsnummer "44027453" im SIMATIC Customer Online Support:

Internet: WinCC FAQ 44027453 (<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/44027453>)

Nicht fixierte Symbolleisten

Wenn für die Windows Taskleiste die Einstellung "Immer im Vordergrund" verwendet wird, können in Runtime nicht fixierte Symbolleisten hinter die Windows Taskleiste verschoben werden. Um die Symbolleisten wieder sichtbar zu machen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Kontextmenü der Taskleiste den Befehl "Eigenschaften".
2. Deaktivieren Sie "Taskleiste immer im Vordergrund halten".

Störung der Verbindung zwischen Server und Client

Wenn die Verbindung zwischen Server und Client gestört ist, überprüfen sie Einstellungen der PG/PC-Schnittstelle. Für die "Benutzte Schnittstellenparametrierung" sollte nicht TCP/IP(Auto) verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen feste IP-Adressen.

Störung der Verbindung zwischen Server und Client

Wenn der Rechner mit dem Engineering System gleichzeitig als Server verwendet wird und ein Client die Verbindung zum Server nicht aufbauen kann, sollten Sie die auf dem Server gesetzten Freigaben überprüfen.

1. Benden Sie auf dem Server die Runtime.
2. Wählen Sie im Kontextmenü der Netzwerkumgebung auf dem Desktop des Servers den Befehl "Computer suchen...".
3. Geben sie den Namen des Servers als den zu suchenden Computer ein.
4. Öffnen Sie den gefundenen Computer um die freigegebenen Verzeichnisse zu erkennen.
5. Enternen Sie alle Freigaben die mit "WinCC_Project_HMI" beginnen. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation des Betriebssystems.

Das Fehlverhalten wird verursacht durch die Verwendung des Befehls "Speichern unter..." in Verbindung mit dem Starten der Runtime dieses neuen Projektes. Zu Sicherheitszwecken können Sie mit "Speichern unter..." Kopien der Projekte erzeugen. Sie sollten jedoch mit dem ursprünglichen Projekt weiterarbeiten.

Starten von WinCC Runtime Professional

Wenn auf einem Rechner Engineering System und Runtime betrieben werden, sollte Runtime oder Simulation zu einem im Engineering System geöffneten Projekt nur über das TIA Portal gestartet und beendet werden. Andere Möglichkeiten, z. B. das Symbol im Infobereich der Taskleiste, sollten nicht genutzt werden.

Beim Konfigurieren des Autostarts am Client ist für jedes eingetragene Server-Projekt die Eingabe von Login und Passwort zwingend notwendig. Um jedem Server ein Login zuzuordnen zu können, muss die Eingabe des jeweiligen Projektpfades mit der Taste „Anwenden“ bestätigt werden. Dies führt dazu, dass Sie bei redundanten oder alternativen Projekten Login und Passwort zweimal eingeben müssen.

Einstellung der Dienste für den SQL-Server

Um die volle Funktionalität des SQL-Servers für WinCC und WinCC Runtime sicherzustellen, müssen Sie Einstellungen des SQL-Servers überprüfen.

1. Starten Sie im Startmenü "Programme > Microsoft SQL Server 2014 > Configuration Tools > SQL Server 2014 Configuration Manager".
2. Klicken Sie im Baum auf "SQL Server Services".
3. Überprüfen Sie die Dienste "SQL Server (WinCC)", "SQL Server (WINCCPLUSMIG)" und "SQL Server Browser". Für "Start Mode" muss "Automatic" eingetragen sein. Für "Log On As" muss "LocalSystem" eingetragen sein. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen.
4. Klicken Sie im Baum auf "SQL Server Network Configuration".
5. Klicken Sie auf "Protocols for WinCC".
6. Überprüfen Sie das Protokoll "TCP/IP". Bei "Status" muss "Enabled" eingetragen sein. Ändern Sie gegebenenfalls die Einstellungen.

"Systemfehler melden" in WinCC Runtime Professional

Die Funktionalität "Systemfehler melden" ist in der WinCC Runtime Professional in Zusammenarbeit mit einer S7-300 bzw. S7-400 eingeschränkt. In einer Meldeanzeige wird zu einer Diagnoseart immer nur eine Meldung angezeigt. Meldungen zu weiteren Fehlern der gleichen Diagnoseart werden nicht angezeigt.

WinCC-Schnittstellen und 64-Bit Betriebssystem

Die offenen Schnittstellen von WinCC Runtime Professional bieten keine native 64-Bit Unterstützung. Davon sind vor allem Runtime API, VBS und der WinCC OleDb-Provider betroffen. Um die Schnittstellen von WinCC unter einem 64-Bit Betriebssystem nutzen zu können, müssen Sie folgendes beachten:

- VB-Skripte können Sie nicht einfach per Doppelklick starten. Sie müssen explizit die 32-Bit-Version unter "syswow64\wscript.exe" verwenden.
- .NET-Applikationen, die die WinCC-API verwenden, müssen explizit als 32-Bit Applikationen übersetzt werden. Nicht mit "AnyCPU" sondern mit "x86".
- C++ Applikationen dürfen nicht als 64-Bit Applikationen übersetzt werden.

Dynamische Grafiken im WinCCViewer RT

Wenn Sie dynamische Grafiken aus einer Grafiksammlung, z.B. an Skripte gebunden verwenden, dann werden diese Grafiken im WinCCViewer RT nicht aktualisiert.

Wählen Sie unter "Runtime-Einstellungen > Grafikeinstellungen" die Option "Benutzerdefiniert" aus.

Runtime Professional: Laden eines Projekts ohne Verbindung zum Projektierungs-PC

Bevor Sie mit dem Laden eines Projekts auf der Bedienstation starten, speichern Sie die Daten wie "Benutzerverwaltung" und "Rezepturdaten".

1. Daten der Benutzerverwaltung werden standardmäßig überschrieben.
Projektieren Sie daher zwei Schaltflächen in Ihrem Projekt für den Export bzw. Import der Benutzerverwaltung mit der Systemfunktion „ExportiereBenutzerverwaltung“. Der Export der Daten ist nur erforderlich, wenn Sie in Runtime Änderungen in der Benutzeranzeige vorgenommen haben.
2. Beim Laden des Projekts bestimmen Sie im Dialog „Laden Vorschau“, ob Rezepturdaten überschrieben werden.
Rezepturdaten können Sie in der Rezepturanzeige über die Bedienelemente „Archiv exportiere“ und „Archiv importieren“ speichern.

Beachten Sie, dass die zuletzt importierten bzw. geladenen Daten in Runtime verwendet werden.

Betrieb auf einem Netzwerk Server

Der Betrieb von WinCC Runtime Professional auf einem Netzwerk Server (z. B. Domain Controller, File-Server, Namensdienst-Server, Software Firewall, Media Server, Exchange Server) ist nicht zulässig.

Verbindung mit S7-1200 in Systemdiagnose

Bei Verwendung von Systemdiagnose kann nur ein WinCC Runtime Professional HMI System mit einer S7-1200 (bis V3) verbunden werden.

Automatische Überprüfung der Software-Aktualisierungen deaktivieren

Wenn das Engineering System zusammen mit der Runtime auf einem PC installiert ist, bekommt der Bediener Benachrichtigungen über die Software-Aktualisierungen. Damit das System auf einem Mehrplatzsystem stabil läuft, muss auf allen Rechner dieselbe Software-Version installiert sein.

Es ist möglich, die automatische Überprüfung der Software-Aktualisierungen zu deaktivieren und die Performance damit zu verbessern.

Sie deaktivieren die automatische Überprüfung der Software-Aktualisierungen unter "Einstellungen > Allgemein > Software-Aktualisierungen", indem Sie das Optionskästchen "Täglich auf Aktualisierungen überprüfen" deaktivieren.

Einschränkung der Online-Delta-Ladefähigkeit

Wenn Sie ein Design ersetzen, geht die Online-Delta-Ladefähigkeit des Projekts verloren. TIA Portal gibt in diesem Fall keine Fehlermeldung aus.

Bildobjekte in Protokollen als PDF

Die Qualität der Bildobjekte in den Protokollen, die Sie in Runtime als PDF-Datei erzeugen, hängt von den verwendeten PDF-Druckertreibern ab.

Projekte in Runtime nach Windows 10-Update

Sie haben auf einem PC mit WinCC Professional V15 und einem PC mit WinCC Professional RT V15 die Windows 10-Version 1709 installiert. Auf dem Runtime-PC haben Sie ein Windows 10-Update auf die Version 1803 durchgeführt. Nach dem Windows 10-Update ist es in Runtime unter Umständen nicht mehr möglich, ein vom Engineering System-PC geladenes Projekt manuell zu öffnen.

Abhilfe: Stellen Sie den Starttyp des Diensts der WinCC-SQL-Instanz manuell auf "Automatisch (Verzögerter Start)" und starten Sie das System neu.

3.8 Bediengeräte

3.8.1 Hinweise zu Bediengeräten

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Nicht unterstützte Bediengeräte (ab TIA Portal V15)

Alle Bediengeräte mit der Version 11.x werden ab TIA Portal V15 nicht mehr unterstützt.

Folgende Bediengeräte werden ab TIA Portal V15 nicht mehr unterstützt:

- WinAC MP 177, WinAC MP 277, WinAC MP 377
- Panels: OP und TP der 70er Serie, 170er Serie und 270er Serie
- Multi Panels: Multi Panels der 170er Serie, 270er Serie und 370er Serie

Um im TIA Portal V15 andere Geräte, z. B. Basic, Comfort oder Mobile Panels, nutzen zu können, die mit der Version 11.x projektiert wurden, ändern Sie die Geräteversion des betroffenen Geräts.

Auch die Ablagestruktur im Installationsverzeichnis enthält keine Daten für 11.0 mehr. Auf diese Weise wird die Größe des TIA Portal-Installationspakets im Vergleich zu den vorhergehenden Versionen reduziert.

Nicht unterstützte Bediengeräte (ab TIA Portal V15.1)

Zusätzlich zu den Geräten, die im TIA Portal V15 nicht unterstützt werden, werden ab TIA Portal V15.1 die folgenden Geräte nicht mehr unterstützt:

- WinCC Runtime Advanced V11

Mehrtastenbedienung

Durch eine Mehrtastenbedienung können unbeabsichtigte Aktionen ausgelöst werden:

- Wenn Sie ein Tasten-Gerät verwenden, dürfen Sie nicht mehr als zwei Funktionstasten gleichzeitig betätigen.
- Wenn Sie ein Touch-Gerät, einen Standard-PC oder einen Panel-PC verwenden, dürfen Sie immer nur eine Funktionstaste oder Schaltfläche gleichzeitig bedienen.

Bediengeräte mit hoher Kommunikationslast

Wenn bei einem Panel viele Verbindungen zu Steuerungen oder anderen Bediengeräten projektiert sind, sollte die S7-Diagnose deaktiviert sein. Andernfalls besteht die Gefahr der Überlastung des Panel.

TS Adapter mit Ethernet Schnittstelle

Wenn ein Bediengerät über Ethernet und einen TS Adapter verbunden ist, kann es nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Simulation mit realer Steuerungsanbindung

Der von der Simulation verwendete Zugangspunkt ist unabhängig von den Einstellungen im Engineering System und kann nur über das Tool " PG/PC Interface einstellen" in der Systemsteuerung verändert werden. Wenn die Verbindung zu einer Steuerung direkt nach dem Start der Simulation mit Meldung 140001 wieder abgebaut wird, sollten Sie den von der Simulation verwendeten Zugangspunkt mit " PG/PC Interface einstellen" überprüfen.

1. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf "PG/PC Interface einstellen". Ein Dialog wird geöffnet.
2. Wählen Sie im Bereich "Zugangspunkt der Applikation" "S7ONLINE" standardmäßig für HMI.
3. Wählen Sie im Bereich "Benutzte Schnittstellenparametrierung" die Schnittstelle.
4. Beenden Sie den Dialog "PG/PC Interface einstellen" mit OK.

Basic Panels auf Geräteversion V12 hochrüsten

Bevor Sie Basic Panels von der Geräteversion V11 auf die Geräteversion V12 hochrüsten, übertragen Sie das Image der V11 SP2 Updates 5 oder höher auf die Geräte.

Wählen Sie im Dialog "SIMATIC ProSave [OS-Update]" die Einstellung "Rücksetzen auf Werkseinstellungen".

Damit starten Sie immer eine funktionsfähige Aktualisierung des Images.

Betroffene Geräte:

- KP300 Basic mono PN
- KP400 Basic color PN
- KTP400 Basic color PN

Simulation der Basic Panels

Für die Ausgabe einer externen Variablen verwenden Sie ein Ausgabefeld in einem Meldetext. Bei der Simulation wird dann der Inhalt dieses Ausgabefelds immer mit "0" angezeigt.

Basic Panels 2nd Generation

Basic Panels 2nd Generation unterstützen die Option Sm@rtServer.

Wenn Sie keinen USB-Hub verwenden, wählen Sie den USB-Port USB_X60.1 als Ablagepfad.

Bediengeräte mit Betriebssystem Windows CE 5.0 und höher

Aufgrund einer geänderten Sicherheitseinstellung bei der Client-Server-Kommunikation darf der Zeitunterschied zwischen Bediengerät (Client) und einem PC (Server) nicht größer als 1 Tag sein. Wenn Sie z. B. Rezepturdaten vom Bediengerät auf ein Netzlaufwerk sichern, stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit auf PC (Server) und Bediengerät (Client) korrekt eingestellt ist.

Verbindungswechsel im Control Panel bei Basic Panels

Wenn Sie die Funktion "Override projected connection information" verwenden, gilt folgende Einschränkung:

Der Verbindungswechsel im Control Panel eines Basic Panels von einer Steuerung ohne Schutzstufe zu einer Steuerung mit der Schutzstufe "Kompletter Schutz" ist nicht möglich.

Mobile Panels 277F IWLAN

Mit WinCC V13 SP1 Update 4 sind Mobile Panel 277F IWLAN für die Verwendung mit CPUs vom Typ S7-1500F freigegeben.

Falls sich nach dem Einschalten des Panels oder nach einem Abbruch der Failsafe-Verbindung zu einer CPU S7-1500F diese Verbindung nicht von selbst aufbaut, muss an der CPU ein STOP-RUN-Übergang durchgeführt werden.

Betroffene MLFBs:

- 6AV6645-0EB01-0AX1
- 6AV6645-0EC01-0AX1
- 6AV6645-0EF01-0AX1
- 6AV6645-0GB01-0AX1
- 6AV6645-0GC01-0AX1
- 6AV6645-0GF01-0AX1
- 6AV6645-0EF02-0AX1
- 6AV6645-0EF01-0AX1

Einsatz des Mobile Panel 277F IWLAN im Industriebereich

Um Kommunikationsstörungen zwischen Bediengerät und Access Point zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:

IWLAN-Planung: Funkverbindung zwischen Bediengerät und Access Point

- Es ist eine Funkfeldplanung durchzuführen. Bei Kanälen, die Dynamic Frequency Selection (DFS) erfordern, müssen dabei Radareinflüsse berücksichtigt werden.
- Vermeiden Sie Funkstörungen durch andere Geräte, z. B. Handheld Devices mit Bluetooth oder WLAN-Funktion.
- Verwenden Sie für räumlich benachbarte Access Points Datenkanäle, die mindestens einen Funkkanal auseinanderliegen (z. B. nicht 36 und 40, sondern 36 und 44).
- Platzieren Sie mehrere Access Points nicht in unmittelbarer Nähe zueinander. Empfehlenswert ist ein Abstand von mindestens 5 m.
- Verwenden Sie für das Mobile Panel 277F IWLAN die „Software Retry-number“ 15, statt den Default-Wert 3.

Verwenden der Funktion „rapid roaming“ mit iPCF-MC

- Verwenden Sie für die PROFI-safe-Kommunikation über PROFINET immer iPCF bzw. iPCF-MC (rapid roaming).
- Verwenden Sie für alle Access Points dieselbe SSID.
- Der „Background scan“ sollte beim Bediengerät ausgeschaltet sein („Background scan interval“ für das Bediengerät = 1 (Default-Wert)).
- Verwenden Sie für alle Access Points denselben „Management channel“ und unterschiedliche überlappungsfreie „Data channels“.
- Parametrieren Sie die „PN-IO cycle time“ größer der „iPCF scan cycle time“.
- Beachten Sie bei der PROFI-safe-Parametrierung die eingestellten Timeouts.

Variable für "Zonen-ID/Anschlusspunkt-ID" eines Mobile Panel 277 IWLAN V2

Die für "Zonen-ID/Anschlusspunkt-ID" verwendete Variable muss bei Mobile Panel 277 IWLAN V2 Geräten den Datentyp INT besitzen. Achten Sie bei der Migration eines Projektes darauf den Datentyp gegebenenfalls anzupassen.

Mobile Panels 277F IWLAN (RFID Tag): F_DB_STATES

Der Baustein F_DB_STATES wird mit WinCC V14 nicht mehr geliefert. Der Baustein F_DB_STATES diente lediglich dem Datenaustausch. Um die Funktion des F_DB_STATES nachzubilden, können Sie einen F_DB projektieren. Beachten Sie die Beschreibung des F_DB_STATES in der Betriebsanleitung Ihres Bediengeräts oder im Informationssystem.

IPC427D

Wenn in einem V12 oder V13 Projekt ein IPC427D projektiert ist, bei dem IE1 der PC-Station zugewiesen ist und nach dem Hochrüsten auf V14 ein Wechsel der Geräteversion der PC-Station von V1 nach V2 durchgeführt, muss vor dem Übersetzen des Projekts die Schnittstellenzuweisung von CP_IE_1 zunächst nach "Keine oder eine andere Windows-Einstellung" und anschließend zu "SIMATIC PC Station" geändert werden. Anschließend kann das Projekt fehlerfrei übersetzt werden.

Meldungen drucken (Mobile Panels 2nd Generation)

Es ist nicht möglich, Meldungen als PDF oder HTML zu drucken, wenn als "Storage Location" der interne Speicher "/flash" ausgewählt ist. Um Meldungen als PDF oder HTML zu drucken, wählen Sie als Ablageort eine SD-Speicherkarte oder einen USB-Stick aus.

DHCP auf KTP 400 PN, KTP 700 PN und KTP 900 PN

Für die Geräte KTP 400 PN, KTP 700 PN und KTP 900 PN ist der Betrieb mit DHCP nicht empfohlen.

Unter Umständen kann es vorkommen, dass das Gerät nicht mehr bootet. In diesem Fall entfernen Sie das Netzkabel und booten Sie das Gerät dann erneut. Nach dem erfolgreichen Hochlauf vergeben Sie bitte eine feste IP Adresse.

Mobile Panels 2nd Generation

Mobile Panels 2nd Generation können mit TIA Portal V15.1 in der Geräteversion V15 projektiert werden. Allerdings kann das übersetzte Projekt nicht auf diese Geräte geladen werden.

Um mit Mobile Panels 2nd Generation im TIA Portal V15.1 zu arbeiten, ist eine Hochrüstung auf Geräteversion V15.1 erforderlich.

Sm@rtServer mit Mobile Panels 2nd Generation

Ab WinCC V15.1 ist die Option Sm@rtServer lizenzfrei für alle Mobile Panels 2nd Generation verfügbar und projektierbar. Beachten Sie die wichtigen Hinweise im Siemens Industry Online Support mit der Beitrags-ID 109758056 (<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109758056>).

Sm@rtServer mit KTP Mobile Panels

Die Auswertung der Sicherheitsbedienung über PROFIsafe ist nur gewährleistet, wenn der Sm@rtServer auf dem Panel deaktiviert ist.

Die Benutzung von Sm@rtServer auf Geräten ohne Sicherheitsfunktion ist nicht empfohlen.

Simulation von Basic Panels 2nd Generation

Für die Simulation der Basic Panels 2nd Generation sollte die 3D Hardwarebeschleunigung der Grafikkarte aktiviert sein.

Installation von Schriftarten

Wenn Sie mit Prosave neue Zeichensätze auf einem Panel installieren haben, ist ein Neustart des Panels erforderlich. Die Dauer des Startvorgangs der Runtime ist abhängig von Anzahl und Größe der Schriftarten.

Unterbrechung der DH485-Verbindung

Wenn Sie bei Comfort-Panels das Ethernet-Kabel an den Anschluss "PN_X1" des HMI-Panels anschließen, kann es zu einer Unterbrechung der DH485-Verbindung kommen.

Abhilfe für Comfort Redesign/PRO-Panels: Verwenden Sie beim Ausführen des DH485-Projekts auf dem HMI-Panel den Anschluss "PN_X3(Gigabit)" für die Ethernet-Kommunikation.

Sm@rtServer mit fehlersicheren Mobile Panels KTP400F/700F/900F Mobile

Für eine korrekte Auswertung einer sicherheitsgerichteten Bedienung stellen Sie sicher, dass Sm@rtServer auf dem Bediengerät deaktiviert ist.

Sichere E-Mail-Benachrichtigung aus Runtime projektieren

Ab TIA Portal V14 kann auf Comfort Panels und KTP Mobile Panels der verschlüsselte Versand von Emails mit TLS1.2 erfolgen.

3.9 Optionen

3.9.1 Sm@rtServer

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Dateigröße für File Browser

Die maximale Größe für den Upload oder Download von Dateien beträgt 2GB.

SmartClient *.sac-Dateien unter Windows 10 öffnen

Sie speichern die Daten der aktuellen SmartServer-Verbindung mithilfe der ausführbaren Datei SmartClient.exe mit dem Format *.sac. Um die so erzeugte Dateien unter Windows 10 automatisch zu öffnen, muss eine *.sac-Datei mit SmartClient.exe einmal manuell über die Auswahl Schaltfläche und Dialogfeld in der SmartClient.exe geöffnet werden.

3.9.2 Audit

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

WinCC Audit Viewer 7.2 Update

Für den optional installierbaren WinCC Audit Viewer 7.2 steht Ihnen ein Update zur manuellen Installation zur Verfügung.

Installieren Sie das Update zum WinCC Audit Viewer 7.2, indem Sie die Datei "AuditViewer_V72_00_Upd1.exe" aus dem Support-Verzeichnis der Produkt-DVD ausführen.

3.9.3 DataMonitor

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Deinstallation von WinCC Runtime

Wenn Sie DataMonitor auch nach einer Deinstallation von WinCC Runtime Professional weiter verwenden wollen, müssen Sie eine Reperatur der Installation durchführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie "Software".
3. Wählen Sie in der Liste der installierten Programme "SIMATIC WinCC/DataMonitor Client".
4. Klicken Sie die Schaltflächen "Ändern/Entfernen".
5. Wählen Sie im Setup von WinCC/DataMonitor die Einstellung "Reperatur".

Bezeichnung der Benutzergruppen

Die Bezeichnung der Benutzergruppen unterscheidet sich an einigen Stellen der Online-Hilfe von den tatsächlich angelegten Benutzergruppen. Es gilt folgende Zuordnung:

SIMATIC Report Administrators entspricht DM_Admin

SIMATIC Report Users entspricht DM_User

Excel-Workbook auf einem PC mit Windows 7

Wenn Sie Excel-Workbook auf einem PC mit Windows 7 betreiben, müssen Sie die Darstellung "Aero Glass" deaktivieren.

Import von Projektierungsdaten

Wenn Sie ein Projekt über einen externen Datenträger auf ein Gerät laden, dann kann der DataMonitor auf diesem Gerät keine korrekte XML-Datei exportieren.

Die exportierte XML-Datei kann danach zum Import von Projektierungsdaten nicht mehr verwendet werden.

Kanaldiagnose-Anzeige

Das Objekt "Kanaldiagnose-Anzeige" wird von der Option WinCC DataMonitor nicht unterstützt.

3.9.4 WebNavigator

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Deinstallation von WinCC Runtime

Wenn Sie WebNavigator auch nach einer Deinstallation von WinCC Runtime Professional weiter verwenden wollen, müssen Sie eine Reperatur der Installation durchführen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Systemsteuerung.
2. Doppelklicken Sie "Software".
3. Wählen Sie in der Liste der installierten Programme "SIMATIC WinCC/WebNavigator Client".
4. Klicken Sie die Schaltflächen "Ändern/Entfernen".
5. Wählen Sie im Setup von WinCC/WebNavigator die Einstellung "Reperatur".

WebNavigator-Client: Manuelles Abmelden

Benutzer können nun auch mit der ODK-Funktion "PWRTLogout()" manuell vom WebNavigator-Client abgemeldet werden. Eine Beschreibung der Funktion finden Sie in der Runtime API-Dokumentation unter "Funktionen der Benutzerverwaltung > Funktionen zum Anmelden, Abmelden".

Virens Scanner Trend Micro OfficeScan

Die Verwendung des Virens Scanner Trend Micro OfficeScan in Verbindung mit dem WebNavigator ist nicht empfehlenswert, da dieser Virens Scanner zu sehr langen Bildaufschlagszeiten führen kann.

ProDiag-Übersicht, GRAPH-Übersicht und PLC-Code-Anzeige

Die Verwendung von WinCC Objekten "GRAPH-Übersicht", "ProDiag-Übersicht" und "PLC-Code-Anzeige" wird in der WinCC Option Web-Navigator nicht unterstützt.

Zeitzone von Webparts

Wenn Sie im Webcenter ein Webpart unter einer bestimmten Zeitzone erstellen und konfigurieren, wird die Zeitzone im Webcenter gespeichert.

Eine Änderung der Zeitzone im Betriebssystem kann dazu führen, dass die Zeitdarstellung im Webpart nicht korrekt ist.

Nicht erlaubte Zeichen im WinCC WebNavigator

Verwenden Sie in den Bildnamen und Projektnamen die Zeichen des ASCII-Zeichensatzes. Verwenden Sie keine Sonderzeichen und nationalen Sonderzeichen.

Kanaldiagnose

Das Objekt "Kanaldiagnose" wird von der Option WinCC WebNavigator nicht unterstützt.

Automatischer Trigger bei SmartTags in Skripten

Wenn Sie SmartTags in Skripten in den WebNavigator-Bildern nutzen, verwenden Sie den automatischen Trigger.

Verzögerung bei der Ausgabe der WebNavigator-Bilder

Durch die WebServer-Technologie kann es vorkommen, dass aktualisierte WebNavigator-Bilder in Runtime verzögert ausgegeben werden.

Neue Funktion für WebNavigator-Client

Ab der TIA Portal Version V15.1 haben sie die Möglichkeit, im ActiveX-Control UserAdminControl für WebNavigator-Client ein Startbild und die Startsprache festzulegen.

3.9.5 WebUX

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Aktualisierungszyklen

Bei einem Zugriff über WebUX erfolgt die Aktualisierung von Dynamiken, die den Bildzyklus verwenden, immer mit 2 Sekunden, auch wenn ein davon abweichender Bildzyklus projiziert ist.

Automatisches Login

Wenn das automatische Login nicht mehr gewünscht ist, müssen Sie die Browser-Historie im jeweiligen Browser löschen.

Neue Funktion für WebUX-Client

Ab der TIA Portal Version V15.1 haben sie die Möglichkeit, im ActiveX-Control UserAdminControl für WebUX-Client ein Startbild und die Startsprache festzulegen.

3.9.6 Redundancy

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Namen in der Konfiguration eines redundanten Systems

Für die Konfiguration eines redundanten Systems sind ausschließlich die Computernamen der Bediengeräte relevant. Den Computernamen eines Bediengeräts definieren Sie in dessen Betriebssystem. Der Name des Bediengeräts aus der Projektnavigation dient nur zur Identifikation des Bediengeräts im Projekt.

3.9.7 SIMATIC Information Server

Inhalt

Hinweise, die nicht mehr in der Online-Hilfe berücksichtigt werden konnten und wichtige Hinweise zu Produkt-Eigenschaften.

Installation von SIMATIC Information Server und WinCC Runtime Professional auf einem PC

Um den SIMATIC Information Server und WinCC Runtime Professional auf einem PC einzurichten, halten Sie die folgende Installationsreihenfolge ein:

1. Installieren Sie WinCC Runtime Professional.
2. Installieren Sie Information Server.

Wenn Sie die Installationsreihenfolge nicht einhalten, können Verbindungsprobleme auftreten.

Index

.

.Net Service Packs, 5
.Net Versionen, 5

A

Asiatisch, 5

B

Baugruppe
 stecken, 17
 ziehen, 17
Beobachtungstabelle
 Geänderte Anzeigeformate, 38
 Laden von Datenbausteinen bei laufendem
 Steuerauftrag, 38
 Mehrfachzugriffe auf dieselbe CPU, 38
Bibliothek, 7
Bibliothekselemente vergleichen, 7

C

CP 343-2, 23
CP 5512, 8

D

deaktivieren, 56
DEMUX, 53
Dezimalstellen, 6

E

EC31-RTX, 23
ENO, 56
Ethernet-Baugruppe
 Ziehen/Stecken, 17

F

Firmware-Lader - chinesische GUI, 27
Force-Auftrag auf SD-Karte, 8

Forcetabelle
 Geänderte Anzeigeformate, 39
Funktionswert, 54

H

Hardware
 Erkennung, 26

I

IP-Adresse, 8
ISO-on-TCP, 28
ISO-Transport, 28

K

Kompatibilität, 18, 51
Konvertierungen, 56

L

Laden
 in Gerät, 18
 Modulkommentare, 23
 von einem Gerät, 18, 35

M

Memory Card, 7
 Ziehen/Stecken, 17
Migration der IP-Zugriffsschutzliste bei der
Aktivierung von Security, 30
Migration von Projekten mit Ethernet-CPs und
Security, 30
Module der S7-1200, 23
Modulkommentare, 23
MUX, 53

N

Netzlaufwerk, 6
Netzwerk, 34

O

- offener Force-Auftrag, 8
- Online verbinden
 - mehrere TIA Portal Instanzen, 17
- Online-Betrieb, 17
- Online-Verbindung
 - mehrere TIA Portal Instanzen, 17

P

- Parameter K, 53
- Peripherie, 38, 39
- PLC-Migration
 - Anweisungsprofil, 17
- PLCSIM, 34
- Private Cloud, 9
- Program_Alarm, 53

R

- Return, 54

S

- S_CONV, 52
- S7-1200, 23
- S7-Port Configuration Tool, 18
- S7-Routing, 28
- Schriftzeichen, 5
- SD-Karte, 8
- Security-Online-Diagnose von S7-CPs, 30
- SET, 53
- Sicherheit, 34
- SIMATIC S7 Embedded Controller, 23
- Spezialdiagnose, 27
- Spezialdiagnose - chinesische GUI, 27
- STRING, 56

T

- TiaDefaultProjectPath, 9
- TiaUserSettingsPath, 9
- Trace
 - Löschen von Messungen, 26
 - Messungen auf der Speicherkarte löschen, 26
 - Messungen im Gerät löschen, 26
- TSAP-Länge, 28

U

- USB-Kartenleser, 8

V

- Virtuelle Umgebung, 9
- VMware - PC-CPs, 28

Z

- Zeichenkette, 52
- Zeichenkette konvertieren, 52