

SINAMICS G120

Control Units CU240B-2

Control Units CU240E-2

Listenhandbuch · 01/2012

SINAMICS

SIEMENS

SIEMENS

SINAMICS

SINAMICS G120 Control Units CU240B/E-2

Listenhandbuch

Parameter

1

Funktionspläne

2

Störungen und Warnungen

3

Anhang

A

Abkürzungsverzeichnis

B

Index

C

Gültig für	Firmware-Version
Control Units	
CU240B-2	4.5
CU240B-2_DP	4.5
CU240E-2	4.5
CU240E-2_DP	4.5
CU240E-2_DP_F	4.5
CU240E-2_F	4.5
CU240E-2_PN	4.5
CU240E-2_PN_F	4.5

A5E02631767A AD

01/2012

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise zu Ihrer persönlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschäden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefährdungsstufe werden in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellt:



Gefahr

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung

bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Vorsicht

ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Achtung

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefährdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils höchsten Stufe verwendet. Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschäden gewarnt wird, dann kann im selben Warnhinweis zusätzlich eine Warnung vor Sachschäden angefügt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zugehörige Gerät/System darf nur in Verbindung mit dieser Dokumentation eingerichtet und betrieben werden. Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes/Systems dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieser Dokumentation sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Siemens-Produkten

Beachten Sie Folgendes:



Warnung

Siemens-Produkte dürfen nur für die im Katalog und in der zugehörigen technischen Dokumentation vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Falls Fremdprodukte und -komponenten zum Einsatz kommen, müssen diese von Siemens empfohlen bzw. zugelassen sein. Der einwandfreie und sichere Betrieb der Produkte setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung, Montage, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden.

Warenzeichen

Alle mit dem Schutzrechtsvermerk ® gekennzeichneten Bezeichnungen sind eingetragene Marken der Siemens AG. Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

Copyright Siemens AG 2012 All Rights Reserved

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Siemens AG
Industry Sector
Postfach 4848
90327 NÜRNBERG
GERMANY

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.

© Siemens AG 2012
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Parameter	1-7
1.1	Einführung zu den Parametern	1-8
1.1.1	Erklärungen zur Liste der Parameter	1-8
1.1.2	Nummernbereiche bei Parametern	1-15
1.2	Parameterliste	1-18
1.3	Befehls- und Antriebsdatensätze – Übersicht	1-475
1.3.1	Befehlsdatensätze (Command Data Set, CDS)	1-475
1.3.2	Antriebsdatensätze (Drive Data Set, DDS)	1-478
1.3.3	Motordatensätze (Motor Data Set, MDS)	1-483
1.3.4	Leistungsteildatensätze (Power unit Data Set, PDS)	1-485
1.3.5	Geberdatensätze (Encoder Data Set, EDS)	1-485
1.4	BICO-Parameter (Konnektoren/Binektoren)	1-486
1.4.1	Binektoreingänge (Binector Input, BI)	1-486
1.4.2	Konnektoreingänge (Connector Input, CI)	1-489
1.4.3	Binektorausgänge (Binector Output, BO)	1-491
1.4.4	Konnektorausgänge (Connector Output, CO)	1-493
1.4.5	Konnektor-/Binektorausgänge (Connector/Binector Output, CO/BO)	1-497
1.5	Parameter für Schreibschutz und Know-how-Schutz	1-499
1.5.1	Parameter mit "WRITE_NO_LOCK"	1-499
1.5.2	Parameter mit "KHP_WRITE_NO_LOCK"	1-499
1.5.3	Parameter mit "KHP_ACTIVE_READ"	1-500
1.6	Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1)	1-501
2	Funktionspläne	2-503
2.1	Inhaltsverzeichnis Funktionspläne	2-504
2.2	Erklärungen zu den Funktionsplänen	2-509
2.3	Übersichten	2-514
2.4	Ein-/Ausgangsklemmen	2-522
2.5	Kommunikation Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus)	2-533
2.6	Kommunikation PROFIdrive (PROFIBUS)	2-540
2.7	Interne Steuer-/Zustandsworte	2-554
2.8	Bremsensteuerung	2-572
2.9	Safety Integrated	2-574
2.10	Sollwertkanal	2-589
2.11	U/f-Steuerung	2-599
2.12	Vektorregelung	2-603
2.13	Freie Funktionsbausteine	2-623

2.14	Technologiefunktionen	2-644
2.15	Technologieregler	2-646
2.16	Signale und Überwachungsfunktionen	2-651
2.17	Störungen und Warnungen	2-661
2.18	Datensätze	2-666
3	Störungen und Warnungen	3-669
3.1	Übersicht zu den Störungen und Warnungen	3-670
3.1.1	Allgemeines	3-670
3.1.2	Störreaktionen	3-672
3.1.3	Quittierung von Störungen	3-673
3.2	Liste der Störungen und Warnungen	3-674
A	Anhang	A-771
A.1	ASCII-Tabelle (auszugsweise)	A-772
A.2	Motorcodeliste	A-772
B	Abkürzungsverzeichnis	B-773
C	Index	C-779

Parameter

1

Inhalt

1.1	Einführung zu den Parametern	1-8
1.2	Parameterliste	1-18
1.3	Befehls- und Antriebsdatensätze – Übersicht	1-475
1.4	BICO-Parameter (Konnektoren/Binektoren)	1-486
1.5	Parameter für Schreibschutz und Know-how-Schutz	1-499
1.6	Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1)	1-501

1.1 Einführung zu den Parametern

1.1.1 Erklärungen zur Liste der Parameter

Die Parameterbeschreibung hat folgendes Aussehen (Prinzip):

	Index	BICO (falls vorhanden)	
r0068[0...1]			CO: Stromistwert Betrag / I_ist Betrag
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [Aeff]	- [Aeff]	- [Aeff]

Bild 1-1 Leseparameter

	Index	BICO (falls vorhanden)	
p0700[0...n]			Befehlsquelle Anwahl / Befehlsquelle Anw
CU240E-2	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	184	0

CU/PM-Varianten

Bild 1-2 Schreibparameter

Parameternummer

Gibt die jeweilige Parameternummer an. Die verwendeten Zahlen bestehen aus vier bis fünf Ziffern. Zahlen mit einem vorangestellten "r" zeigen an, dass der Parameter "schreibgeschützt" ist und einen bestimmten Wert anzeigt, jedoch nicht direkt durch Angabe eines anderen Wertes über diese Parameternummer geändert werden kann.

Alle anderen Parameter beginnen mit einem "p". Die Werte dieser Parameter können in dem Bereich, der durch die Einstellungen "Min" und "Max" in der Kopfzeile angegeben wird, direkt geändert werden. Wenn diese Werte eine physikalische Einheit haben, so wird diese in eckigen Klammern angegeben.

[Index] gibt an, dass der Parameter indiziert ist, und welche Indizes zur Verfügung stehen.

.0...15 zeigt an, dass der Parameter mehrere Bits hat, die einzeln ausgewertet bzw. verbunden werden können.

CU/PM-Varianten






Gibt an, für welche Control Unit (CU) und/oder Power Module (PM) der Parameter gültig ist. Wird keine CU oder PM aufgelistet, dann ist der Parameter für alle Varianten gültig.

Parametertext (Langname/Kurzname)

Gibt den Namen des jeweiligen Parameters an.

Bestimmte Parameternamen enthalten folgende abgekürzte Präfixe: BI, BO, CI, CO und BO/CO gefolgt von einem Doppelpunkt.

Diese Abkürzungen haben folgende Bedeutungen:

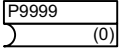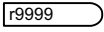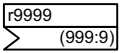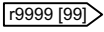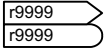BI	=		Binektor-Eingang, d. h. der Parameter wählt die Quelle eines binären Signals
BO	=		Binektor-Ausgang, d. h. der Parameter verbindet sich als ein binäres Signal
CI	=		Konnektor-Eingang, d. h. der Parameter wählt die Quelle eines analogen Signals
CO	=		Konnektor-Ausgang, d. h. der Parameter verbindet sich als ein analoges Signal
CO/BO	=		Konnektor/Binektor-Ausgang, d. h. der Parameter verbindet sich als analoges Signal und/oder als ein binäres Signal

CoBo.pdf

Um BICO verwenden zu können, benötigen Sie Zugriff auf die gesamte Parameterliste. Auf dieser Ebene sind viele neue Parametereinstellungen möglich, einschließlich der BICO-Funktionalität. BICO-Funktionalität ist eine andere, flexiblere Art, Eingangs- und Ausgangsfunktionen einzustellen und zu kombinieren.

Das BICO-System ermöglicht es, komplexe Funktionen zu programmieren. Boolesche und mathematische Beziehungen können zwischen Eingängen (digitalen, analogen, seriellen etc.) und Ausgängen (Umrichterstrom, Frequenz, Analogausgang, Relais, etc.) eingerichtet werden.

Bei BI- und CI-Parametern wird unter Werkseinstellung die Parameternummer angegeben, mit der der Parameter verbunden ist. In diesem Fall sind für die Min- und Max-Werte nur Striche angegeben.

Zugriffsstufe

Gibt die Stufen des Benutzerzugriffs an. Für die Parameter aller Control Units CU240B-2 und CU240E-2 ist nur eine frei zugängliche Zugriffsstufe wirksam. Die Parameter mit der Angabe "Zugriffsstufe 1" bis "Zugriffsstufe 3" fallen darunter. Die Parameter der "Zugriffsstufe 4" sind Serviceparameter und mit einem Passwort geschützt.

Datentyp

Die verfügbaren Datentypen sind in der Tabelle 1-1 aufgelistet.

Tabelle 1-1 Verfügbare Datentypen

Zeichen	Bedeutung
Unsigned8 (U8)	8-Bit ohne Vorzeichen
Unsigned16 (U16)	16-Bit ohne Vorzeichen
Unsigned32 (U32)	32-Bit ohne Vorzeichen
Integer16 (I16)	16-Bit Ganzzahl
Integer32 (I32)	32-Bit Ganzzahl
Floating Point (Float)	Gleitkommazahl

Die Information zum Datentyp bei Binektor- und Konnektoreingängen kann aus zwei Angaben bestehen (durch Schrägstrich getrennt):

- Erste Angabe: Datentyp des Parameters
- Zweite Angabe: Datentyp der vorzugsweise zu verschaltenden Signalquelle (Binektor- oder Konnektorausgänge)

Abhängig vom Datentyp der BICO-Eingangsparameter (Signalsenke) und BICO-Ausgangsparameter (Signalquelle) sind folgende Kombinationen beim Erstellen von BICO-Verschaltungen möglich:


Tabelle 1-2 Mögliche Kombinationen bei BICO-Verschaltungen

	BICO-Eingangsparameter			
	CI-Parameter			BI-Parameter
BICO-Ausgangsparameter	Unsigned32 / Integer16	Unsigned32 / Integer32	Unsigned32 / FloatingPoint32	Unsigned32 / Binary
CO: Unsigned8	x	x	–	–
CO: Unsigned16	x	x	–	–
CO: Unsigned32	x	x	–	–
CO: Integer16	x	x	r2050	–
CO: Integer32	x	x	–	–
CO: FloatingPoint32	x	x	x	–
BO: Unsigned8	–	–	–	x
BO: Unsigned16	–	–	–	x
BO: Unsigned32	–	–	–	x
BO: Integer16	–	–	–	x
BO: Integer32	–	–	–	x
BO: FloatingPoint32	–	–	–	–
Legende: x: BICO-Verschaltung erlaubt –: BICO-Verschaltung nicht erlaubt				

Normierung

Angabe der Bezugsgröße, mit der ein Signalwert bei einer BICO-Verschaltung automatisch umgerechnet wird.

Für die Darstellung von physikalischen Einheiten in Prozent werden Bezugsgrößen benötigt, die 100 % entsprechen. Diese Bezugsgrößen werden in die Parameter p2000 ... p2006 eingetragen.

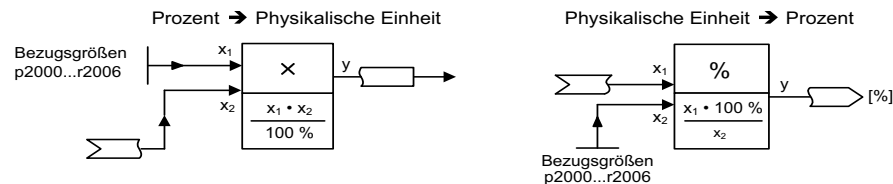

Neben p2000 ... p2006 werden folgende Normierungen verwendet:

- PERCENT 1.0 = 100 %
- 4000H 4000 hex = 100 %

Berechnet

Gibt an, ob der Parameter durch automatische Berechnungen beeinflusst wird.

p0340 bestimmt, welche Berechnungen durchgeführt werden:

- p0340 = 1 beinhaltet die Berechnungen von p0340 = 2, 3, 4, 5.
- p0340 = 2 berechnet die Motorparameter (p0350 ... p0360, p0625).
- p0340 = 3 beinhaltet die Berechnungen von p0340 = 4, 5.
- p0340 = 4 berechnet lediglich die Reglerparameter.
- p0340 = 5 berechnet lediglich die Reglerbegrenzungen.

Hinweis:

Mit p3900 > 0 wird auch p0340 = 1 automatisch aufgerufen.

Nach p1900 = 1, 2 wird auch p0340 = 3 automatisch aufgerufen.

Parameter, bei denen ein Hinweis auf p0340 hinter "Berechnet" aufgeführt wird, sind abhängig vom verwendeten Power Module und Motor. Die Werte unter "Werkseinstellung" entsprechen in diesem Fall nicht den tatsächlichen Werten, da diese erst während der Inbetriebnahme ermittelt werden. Dieses gilt auch für die Motorparameter.

Änderbar

Umrichterzustand, in dem ein Parameter änderbar ist.

Drei Zustände sind möglich:

- Inbetriebnahme C(x)
- Betrieb U
- Betriebsbereit T

In diesen Zuständen kann der Parameter geändert werden. Ein, zwei oder alle Zustände können angegeben werden. Wenn alle drei Zustände angegeben sind, so sind die Parametereinstellung in allen drei Umrichterzuständen änderbar.

(x) gibt an, dass der Parameter nur bei der Einstellung p0010 = x änderbar ist.

Datensatz

Parameter, die zu Datensätzen gehören, werden folgendermaßen gekennzeichnet:

- **CDS (Befehlsdatensatz)**

Sie sind immer mit [0 ... n] indiziert (mit n = 0 ... 3, abhängig von der Einstellung in p0170).

[0] = Befehlsdatensatz 0

[1] = Befehlsdatensatz 1

usw.

- **DDS (Antriebsdatensatz)**

Sie sind immer mit [0 ... n] indiziert (mit n = 0 ... 3, abhängig von der Einstellung in p0180).

[0] = Antriebsdatensatz 0

[1] = Antriebsdatensatz 1

usw.

- **MDS (Motordatensatz) und PDS (Leistungsteildatensätze)**

Sie sind immer mit [0 ... n] indiziert (mit n = 0 ... 3, abhängig von der Einstellung in p0180). Die Motordatensätze und Leistungsteildatensätze sind den Antriebsdatensätzen zugeordnet, d. h. sie werden automatisch mit der Anwahl eines Antriebsdatensatzes angewählt (z. B. Antriebsdatensatz 1 beinhaltet Motordatensatz 1 und Leistungsteildatensatz 1).

Datensätze können nur angelegt und gelöscht werden, wenn p0010 = 15 gesetzt ist.

Einheitengruppe und Einheitenwahl

Bei Parametern mit umschaltbarer Einheit ist bei "Einheitengruppe" und "Einheitenwahl" angegeben, zu welcher Gruppe dieser Parameter gehört und mit welchem Parameter die Einheit umgestellt werden kann.

Die standardmäßige Einheit eines Parameters ist nach den Werten für "Min", "Max" und "Werkseinstellung" in eckigen Klammern angegeben.

Min

Gibt den niedrigsten Wert an, auf den der Parameter eingestellt werden kann.

Max

Gibt den höchsten Wert an, auf den der Parameter eingestellt werden kann.

Werkseinstellung

Gibt den Vorgabewert an, d. h. den Wert, der gültig ist, wenn der Benutzer keinen bestimmten Wert für den Parameter festlegt (siehe auch "Berechnet").

Beispiel:

Einheitengruppe: 7_1, Einheitenwahl: p0505

Der Parameter gehört zur Einheitengruppe 7_1 und die Einheit kann über p0505 umgeschaltet werden.

Nachfolgend sind alle eventuell vorkommenden Einheitengruppen und die mögliche Einheitenwahl aufgelistet.

Tabelle 1-3 Einheitengruppe (p0100)

Einheiten- gruppe	Einheitenwahl bei p0100 =			Bezugsgröße bei %
	0	1	2	
7_4	Nm	lbf ft	Nm	-
14_6	kW	HP	kW	-
25_1	kgm ²	lb ft ²	kgm ²	-
27_1	kg	lb	kg	-
28_1	Nm/A	lbf ft/A	Nm/A	-

Tabelle 1-4 Einheitengruppe (p0505)

Einheiten- gruppe	Einheitenwahl bei p0505 =				Bezugsgröße bei %
	1	2	3	4	
2_1	Hz	%	Hz	%	p2000
3_1	1/min	%	1/min	%	p2000
5_1	Veff	%	Veff	%	p2001
5_2	V	%	V	%	p2001
5_3	V	%	V	%	p2001
6_2	Aeff	%	Aeff	%	p2002
6_5	A	%	A	%	p2002

Tabelle 1-4 Einheitengruppe (p0505), Fortsetzung

Einheiten- gruppe	Einheitenwahl bei p0505 =				Bezugsgröße bei %
	1	2	3	4	
7_1	Nm	%	lbf ft	%	p2003
7_2	Nm	Nm	lbf ft	lbf ft	-
14_5	kW	%	HP	%	r2004
14_10	kW	kW	HP	HP	-
21_1	°C	°C	°F	°F	-
21_2	K	K	°F	°F	-
39_1	1/s ²	%	1/s ²	%	p2007

Tabelle 1-5 Einheitengruppe (p0595)

Einheiten- gruppe	Einheitenwahl bei p0595 =		Bezugsgröße bei %
	Wert	Einheit	
9_1	Die einstellbaren Werte und die technologischen Einheiten sind in p0595 dargestellt (siehe Kapitel 1.2).		

Beschreibung

Erklärungen zur Funktion eines Parameters.

Werte

Auflistung der möglichen Werte eines Parameters.

Empfehlung

Angaben zu empfohlenen Einstellungen.

Index

Bei Parametern mit Index wird der Name und die Bedeutung jedes einzelnen Index angegeben, außer bei Parametern, die zu einem Datensatz gehören (siehe "Datensatz").

Bitfeld

Bei Parametern mit Bitfeldern werden zu jedem Bit folgende Angaben gemacht:

- Bitnummer und Signalname
- Bedeutung bei Signalzustand 0 und 1
- Funktionsplan (FP) (optional). Das Signal ist auf diesem Funktionsplan dargestellt.

Abhängigkeit

Bedingungen, die in Verbindung mit diesem Parameter erfüllt werden müssen. Auch spezielle Auswirkungen, die dieser Parameter auf andere oder andere auf diesen haben.

1.1.2 Nummernbereiche bei Parametern

Hinweis:

Die folgenden Nummernbereiche stellen eine Übersicht für alle bei der Antriebsfamilie SINAMICS vorhandenen Parameter dar.

Die Parameter für das in diesem Listenhandbuch beschriebene Produkt sind ausführlich in Kapitel 1.2 aufgeführt.

Die Parameter sind in folgende Nummernbereiche eingeteilt:

Tabelle 1-6 Nummernbereiche bei SINAMICS

Bereich		Beschreibung
von	bis	
0000	0099	Anzeigen und Bedienen
0100	0199	Inbetriebnahme
0200	0299	Leistungsteil
0300	0399	Motor
0400	0499	Geber
0500	0599	Technologie und Einheiten, Motorspezifische Daten, Messtaster
0600	0699	Thermische Überwachung, Maximalstrom, Betriebsstunden, Motordaten, Zentraler Messtaster
0700	0799	Klemmen der Control Unit, Messbuchsen
0800	0839	CDS-, DDS-Datensätze, Motorumschaltung
0840	0879	Ablaufsteuerung (z. B. Signalquelle für EIN/AUS1)
0880	0899	ESR, Parken, Steuer- und Zustandswörter
0900	0999	PROFIBUS/PROFIdrive
1000	1199	Sollwertkanal (z. B. Hochlaufgeber)
1200	1299	Funktionen (z. B. Motorhaltebremse)
1300	1399	U/f-Steuerung
1400	1799	Regelung
1800	1899	Steuersatz
1900	1999	Leistungsteil- und Motoridentifikation
2000	2009	Bezugswerte
2010	2099	Kommunikation (Feldbus)
2100	2139	Störungen und Warnungen
2140	2199	Signale und Überwachungen
2200	2359	Technologieregler

Tabelle 1-6 Nummernbereiche bei SINAMICS, Fortsetzung

Bereich		Beschreibung
von	bis	
2360	2399	Staging, Hibernation
2500	2699	Lageregelung (LR) und Einfachpositionieren (EPOS)
2700	2719	Bezugswerte Anzeige
2720	2729	Lastgetriebe
2800	2819	Logische Verknüpfungen
2900	2930	Festwerte (z. B. Prozent, Drehmoment)
3000	3099	Motoridentifikation Ergebnisse
3100	3109	Echtzeituhr (RTC)
3110	3199	Störungen und Warnungen
3200	3299	Signale und Überwachungen
3400	3659	Einspeisung Regelung
3660	3699	Voltage Sensing Module (VSM), Braking Module intern
3700	3779	Advanced Positioning Control (APC)
3780	3819	Synchronisierung
3820	3849	Reibkennlinie
3850	3899	Funktionen (z. B. Langstator)
3900	3999	Verwaltung
4000	4599	Terminal Board, Terminal Module (z. B. TB30, TM31)
4600	4699	Sensor Module
4700	4799	Trace
4800	4849	Funktionsgenerator
4950	4999	OA-Applikation
5000	5169	Spindeldiagnose
5400	5499	Netzstatikregelung (z. B. Wellengenerator)
5500	5599	Dynamische Netzstützung (Solar)
5600	5613	PROFInergy
5900	6999	SINAMICS GM/SM/GL/SL
7000	7499	Parallelschaltung von Leistungsteilen
7500	7599	SINAMICS SM120
7700	7729	Externe Meldungen
7770	7789	NVRAM, Systemparameter
7800	7839	EEPROM Schreib-Lese-Parameter
7840	8399	Systeminterne Parameter
8400	8449	Echtzeituhr (RTC)

Tabelle 1-6 Nummernbereiche bei SINAMICS, Fortsetzung

Bereich		Beschreibung
von	bis	
8500	8599	Daten- und Makroverwaltung
8600	8799	CAN-Bus
8800	8899	Communication Board Ethernet (CBE), PROFIdrive
8900	8999	Industrial Ethernet, PROFINET, CBE20
9000	9299	Topologie
9300	9399	Safety Integrated
9400	9499	Parameterkonsistenz und -speicherung
9500	9899	Safety Integrated
9900	9949	Topologie
9950	9999	Diagnose intern
10000	10199	Safety Integrated
11000	11299	Freier Technologieregler 0, 1, 2
20000	20999	Freie Funktionsblöcke (FBLOCKS)
21000	25999	Drive Control Chart (DCC)
50000	53999	SINAMICS DC MASTER (Gleichstromregelung)
61000	61001	PROFINET

1.2 Parameterliste

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu
 Objects: CU240B-2, CU240B-2_DP, CU240E-2, CU240E-2_DP, CU240E-2_DP_F, CU240E-2_F, CU240E-2_PN_F, CU240E-2_PN

r0002	Antrieb Betriebsanzeige / Antr Betr_anzeige		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 200	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Betriebsanzeige für den Antrieb.		
Wert:	0: Betrieb - Alles freigegeben 10: Betrieb - "Sollwert freigegeben" = "1" setzen (p1142) 12: Betrieb - HLG eingefroren, "HLG Start" = "1" setzen (p1141) 13: Betrieb - "HLG freigegeben" = "1" setzen (p1140) 14: Betrieb - MotID, Auferregung 16: Betrieb - Bremsen mit AUS1 über "EIN/AUS1" = "1" aufheben 17: Betrieb - Bremsen mit AUS3 nur mit AUS2 unterbrechbar 18: Betrieb - Bremsen bei Störung, Fehler beheben, quittieren 19: Betrieb - Gleichstrombremsung aktiv (p1230, p1231) 21: Betriebsbereit - "Betrieb freigegeben" = "1" setzen (p0852) 22: Betriebsbereit - Entmagnetisierung läuft (p0347) 31: Einschaltbereit - "EIN/AUS1" = "0/1" setzen (p0840) 35: Einschaltsperr - Erstinbetriebnahme durchführen (p0010) 41: Einschaltsperr - "EIN/AUS1" = "0" setzen (p0840) 42: Einschaltsperr - "BB/AUS2" = "1" setzen (p0844, p0845) 43: Einschaltsperr - "BB/AUS3" = "1" setzen (p0848, p0849) 45: Einschaltsperr - Fehler beheben, Störung quittieren, STO 46: Einschaltsperr - IBN-Modus beenden (p0010) 70: Initialisierung 200: Hochlauf/Teilhochlauf abwarten		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0046		
Achtung:	Bei mehreren fehlenden Freigaben kommt der entsprechende Wert mit der höchsten Nummer zur Anzeige.		
Hinweis:	BB: Betriebsbedingung HLG: Hochlaufgeber IBN: Inbetriebnahme MotID: Motordatenidentifikation		
p0003	Zugriffsstufe / Zugr_stufe		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C, U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 3	Max 4	Werkseinstellung 3
Beschreibung:	Einstellung der Zugriffsstufe zum Lesen und Schreiben von Parametern.		
Wert:	3: Experte 4: Service		
Hinweis:	Zugriffsstufe 3 (Experte): Für diese Parameter ist bereits ein Expertenwissen notwendig (z. B. über BICO-Parametrierung). Zugriffsstufe 4 (Service): Für diese Parameter ist die Eingabe eines entsprechenden Passworts (p3950) durch autorisiertes Servicepersonal notwendig.		

p0010 Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter / Antr IBN Par_filt			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240B-2_DP	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 49	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	<p>Einstellung des Parameterfilters für die Inbetriebnahme eines Antriebs.</p> <p>Durch entsprechendes Setzen dieses Parameters werden diejenigen Parameter herausgefiltert, die in den verschiedenen Stufen der Inbetriebnahme schreibbar sind.</p>		
Wert:	<p>0: Bereit</p> <p>1: Schnellinbetriebnahme</p> <p>2: Leistungsteil-Inbetriebnahme</p> <p>3: Motor-Inbetriebnahme</p> <p>5: Technologische Applikation/Einheiten</p> <p>15: Datensätze</p> <p>29: Nur Siemens-intern</p> <p>30: Parameter-Reset</p> <p>39: Nur Siemens-intern</p> <p>49: Nur Siemens-intern</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r3996		
Achtung:	Beim Zurücksetzen des Parameters auf den Wert 0 kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		
Hinweis:	<p>Der Antrieb kann nur außerhalb der Antriebsinbetriebnahme eingeschaltet werden (Freigabe des Wechselrichters). Dazu muss dieser Parameter auf 0 stehen.</p> <p>Durch Setzen von p3900 ungleich 0 wird die Schnellinbetriebnahme abgeschlossen und dieser Parameter automatisch auf 0 gesetzt.</p> <p>Vorgehensweise beim "Parameter zurücksetzen": p0010 = 30 und p0970 = 1 setzen.</p> <p>Nach Ersthochlauf der Control Unit und nach Vorbelegung der zum Leistungsteil passenden Motorparameter sowie der davon abhängigen Berechnung der Regelungsparameter, wird p0010 automatisch auf 0 zurückgesetzt.</p> <p>p0010 = 3 dient zur späteren Inbetriebnahme von zusätzlichen Antriebsdatensätzen (Datensätze anlegen: siehe p0010 = 15).</p> <p>p0010 = 29, 39, 49: Nur für Siemens-interne Verwendung!</p>		

p0010 Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter / Antr IBN Par_filt			
PM230	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0	Max 49	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	<p>Einstellung des Parameterfilters für die Inbetriebnahme eines Antriebs.</p> <p>Durch entsprechendes Setzen dieses Parameters werden diejenigen Parameter herausgefiltert, die in den verschiedenen Stufen der Inbetriebnahme schreibbar sind.</p>		
Wert:	<p>0: Bereit</p> <p>1: Schnellinbetriebnahme</p> <p>2: Leistungsteil-Inbetriebnahme</p> <p>3: Motor-Inbetriebnahme</p> <p>5: Technologische Applikation/Einheiten</p> <p>15: Datensätze</p> <p>29: Nur Siemens-intern</p> <p>30: Parameter-Reset</p> <p>39: Nur Siemens-intern</p> <p>49: Nur Siemens-intern</p>		

- Abhängigkeit:** Siehe auch: r3996
- Achtung:** Beim Zurücksetzen des Parameters auf den Wert 0 kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.
- Hinweis:** Der Antrieb kann nur außerhalb der Antriebsinbetriebnahme eingeschaltet werden (Freigabe des Wechselrichters). Dazu muss dieser Parameter auf 0 stehen.
- Durch Setzen von p3900 ungleich 0 wird die Schnellinbetriebnahme abgeschlossen und dieser Parameter automatisch auf 0 gesetzt.
- Vorgehensweise beim "Parameter zurücksetzen": p0010 = 30 und p0970 = 1 setzen.
- Nach Ersthochlauf der Control Unit und nach Vorbelegung der zum Leistungsteil passenden Motorparameter sowie der davon abhängigen Berechnung der Regelungsparameter, wird p0010 automatisch auf 0 zurückgesetzt.
- p0010 = 3 dient zur späteren Inbetriebnahme von zusätzlichen Antriebsdatensätzen (Datensätze anlegen: siehe p0010 = 15).
- p0010 = 29, 39, 49: Nur für Siemens-interne Verwendung!

p0010 Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter / Antr IBN Par_filt			
PM240	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
PM250	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2			
CU240E-2_DP			
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
0	95	1

- Beschreibung:** Einstellung des Parameterfilters für die Inbetriebnahme eines Antriebs.
- Durch entsprechendes Setzen dieses Parameters werden diejenigen Parameter herausgefiltert, die in den verschiedenen Stufen der Inbetriebnahme schreibbar sind.

- Wert:**
- 0: Bereit
 - 1: Schnellinbetriebnahme
 - 2: Leistungsteil-Inbetriebnahme
 - 3: Motor-Inbetriebnahme
 - 5: Technologische Applikation/Einheiten
 - 15: Datensätze
 - 29: Nur Siemens-intern
 - 30: Parameter-Reset
 - 39: Nur Siemens-intern
 - 49: Nur Siemens-intern
 - 95: Safety Integrated Inbetriebnahme

- Abhängigkeit:** Siehe auch: r3996
- Achtung:** Beim Zurücksetzen des Parameters auf den Wert 0 kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.
- Hinweis:** Der Antrieb kann nur außerhalb der Antriebsinbetriebnahme eingeschaltet werden (Freigabe des Wechselrichters). Dazu muss dieser Parameter auf 0 stehen.
- Durch Setzen von p3900 ungleich 0 wird die Schnellinbetriebnahme abgeschlossen und dieser Parameter automatisch auf 0 gesetzt.
- Vorgehensweise beim "Parameter zurücksetzen": p0010 = 30 und p0970 = 1 setzen.
- Nach Ersthochlauf der Control Unit und nach Vorbelegung der zum Leistungsteil passenden Motorparameter sowie der davon abhängigen Berechnung der Regelungsparameter, wird p0010 automatisch auf 0 zurückgesetzt.
- p0010 = 3 dient zur späteren Inbetriebnahme von zusätzlichen Antriebsdatensätzen (Datensätze anlegen: siehe p0010 = 15).
- p0010 = 29, 39, 49: Nur für Siemens-interne Verwendung!

p0014	Zwischenspeicher Modus / Zwischensp Modus		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 2	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Modus für den Zwischenspeicher.		
Wert:	0: Flüchtig speichern (RAM) 1: Zwischenspeicher aktiv (nichtflüchtig) 2: Zwischenspeicher löschen		
Abhängigkeit:	Bei p0014 = 1 werden Änderungen beim eigenen Parameter und zusätzlich bei folgenden Parametern nicht in den Zwischenspeicher übernommen: Siehe auch: p0040, p0340, p0650, p0802, p0803, p0804, p0952, p0969, p0970, p0971, p0972, p1900, p1910, p1960, p2111, p3900, p3981 Siehe auch: A01066, A01067		
Vorsicht:	Bei p0014 = 2 gehen die Eintragungen im Zwischenspeicher unwiederbringlich verloren.		
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst. Zu p0014 = 0: Parameteränderungen werden im flüchtigen Speicher (RAM) gespeichert. Eine nichtflüchtige Speicherung von RAM nach ROM wird in folgenden Fällen durchgeführt: - p0971 = 1 - Ändern von p0014 = 0 nach 1 Zu p0014 = 1: Bei dieser Einstellung kann die Warnung A01066 und anschließend die Warnung A01067 auftreten, wenn über ein Feldbussystem fortwährend Parameter verändert werden. Parameteränderungen werden im flüchtigen Speicher (RAM) und außerdem im nichtflüchtigen Zwischenspeicher eingetragen. Die Eintragungen im Zwischenspeicher werden in folgenden Fällen in das ROM übertragen und der Zwischenspeicher gelöscht: - p0971 = 1 - Control Unit aus-/einschalten - Ändern von p0014 = 1 nach 0 Zu p0014 = 2: Der Vorgang zum Löschen der Eintragungen im Zwischenspeicher wird angestoßen. Am Ende des Löschvorgangs wird automatisch p0014 = 0 gesetzt.		
p0015	Makro Antriebsgerät / Makro Gerät		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: C, C(1)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0	Max 999999	Werkseinstellung 7
Beschreibung:	Ausführen des entsprechenden Makro-Files.		
Vorsicht:	Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.		
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Standardmäßig vorhandene Makros sind in der technischen Dokumentation des jeweiligen Produkts beschrieben. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		

p0015	Makro Antriebsgerät / Makro Gerät		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2	Änderbar: C, C(1)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 999999	Werkseinstellung 12
Beschreibung:	Ausführen des entsprechenden Makro-Files.		
Vorsicht:	Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.		
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Standardmäßig vorhandene Makros sind in der technischen Dokumentation des jeweiligen Produkts beschrieben. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
r0018	Control Unit Firmware-Version / CU FW-Version		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 4294967295	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Firmware-Version der Control Unit.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0197, r0198		
Hinweis:	Beispiel: Der Wert 1010100 ist als V01.01.01.00 zu interpretieren.		
r0020	Drehzahlsollwert geglättet / n_soll glatt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen geglätteten Drehzahlsollwertes am Eingang des Drehzahlreglers bzw. der U/f-Kennlinie (nach dem Interpolator).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0060		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Der Drehzahlsollwert steht geglättet (r0020) und ungeglättet (r0060) zur Verfügung.		
r0021	CO: Drehzahlistwert geglättet / n_ist glatt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Istwertes der Motordrehzahl. Bei U/f-Steuerung und ausgeschalteter Schlupfkompensation (siehe p1335) wird in r0021 die zur Ausgangsfrequenz synchrone Drehzahl angezeigt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0022, r0063		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Der Drehzahlistwert steht geglättet (r0021, r0022) und ungeglättet (r0063) zur Verfügung.		

Bei U/f-Steuerung wird in r0063[2] auch bei ausgeschalteter Schlupfkompensation eine aus der Ausgangsfrequenz und dem Schlupf berechnete mechanische Drehzahl angezeigt.

r0022	Drehzahlwert 1/min geglättet / n_ist 1/min glatt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Istwertes der Motordrehzahl. r0022 ist identisch mit r0021, jedoch ist dessen Einheit immer 1/min und im Gegensatz zu r0021 nicht umschaltbar. Bei U/f-Steuerung und ausgeschalteter Schlupfkompensation (siehe p1335) wird in r0022 die zur Ausgangsfrequenz synchrone Drehzahl angezeigt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0021, r0063		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Der Drehzahlwert steht geglättet (r0021, r0022) und unglättet (r0063) zur Verfügung. Bei U/f-Steuerung wird in r0063[2] auch bei ausgeschalteter Schlupfkompensation eine aus der Ausgangsfrequenz und dem Schlupf berechnete mechanische Drehzahl angezeigt.		
r0024	Ausgangsfrequenz geglättet / f_Ausg glatt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige der geglätteten Umrichterfrequenz.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0066		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Die Ausgangsfrequenz steht geglättet (r0024) und unglättet (r0066) zur Verfügung.		
r0025	CO: Ausgangsspannung geglättet / U_Ausg glatt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der geglätteten Ausgangsspannung des Leistungsteils.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0072		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Die Ausgangsspannung steht geglättet (r0025) und unglättet (r0072) zur Verfügung.		
r0026	CO: Zwischenkreisspannung geglättet / Vdc glatt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Istwertes der Zwischenkreisspannung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0070		

Achtung: Die Messung einer Zwischenkreisspannung < 200 V liefert beim Power Module (z. B. PM240) keinen gültigen Messwert. In diesem Fall wird bei angelegter externer 24-V-Spannungsversorgung im Anzeigeparameter ein Wert von ca. 24 V angezeigt.

Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms
Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.
Die Zwischenkreisspannung steht geglättet (r0026) und ungeglättet (r0070) zur Verfügung.
r0026 stellt sich auf den unteren Wert der welligen Zwischenkreisspannung ein.

r0027 **CO: Stromistwert Betrag geglättet / I_ist Betrag glatt**

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]

Beschreibung: Anzeige des geglätteten Betrages des Stromistwertes.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0068

Achtung: Für Diagnose oder Auswertung dynamischer Verläufe ist dieses geglättete Signal nicht geeignet. Dazu ist der ungeglättete Wert zu verwenden.

Hinweis: Glättungszeitkonstante = 300 ms
Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.
Der Betrag des Stromistwertes steht geglättet (r0027) und ungeglättet (r0068) zur Verfügung.

r0028 **Aussteuergrad geglättet / Ausst_grd glatt**

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]

Beschreibung: Anzeige des geglätteten Istwertes des Aussteuergrads.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0074

Hinweis: Glättungszeitkonstante = 100 ms
Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.
Der Aussteuergrad steht geglättet (r0028) und ungeglättet (r0074) zur Verfügung.

r0029 **Stromistwert feldbildend geglättet / Id_ist glatt**

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]

Beschreibung: Anzeige des geglätteten feldbildenden Stromistwertes.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0076

Hinweis: Glättungszeitkonstante = 300 ms
Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.
Der feldbildende Stromistwert steht geglättet (r0029) und ungeglättet (r0076) zur Verfügung.

r0030	Stromistwert momentenbildend geglättet / I_{q_ist} glatt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten momentenbildenden Stromistwertes.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0078		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 300 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Der momentenbildende Stromistwert steht geglättet (r0030) und ungeglättet (r0078) zur Verfügung.		
r0031	Drehmomentistwert geglättet / M_{ist} glatt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Drehmomentistwertes.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0080		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Der Wirkstromistwert steht geglättet (r0031) und ungeglättet (r0080) zur Verfügung.		
r0032	CO: Wirkleistungsistwert geglättet / P_{Wirk_ist} glatt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: r2004	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 14_10	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [kW]	Max - [kW]	Werkseinstellung - [kW]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Istwertes der Wirkleistung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0082		
Achtung:	Für Diagnose oder Auswertung dynamischer Verläufe ist dieses geglättete Signal nicht geeignet. Dazu ist der ungeglättete Wert zu verwenden.		
Hinweis:	Abgegebene Leistung an Motorwelle. Die Wirkleistung steht geglättet (r0032 mit 100 ms) und ungeglättet (r0082) zur Verfügung.		
r0033	Momentenausnutzung geglättet / M_{ausnutzung} glatt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige der geglätteten Momentenausnutzung in Prozent. Die Momentenausnutzung ergibt sich aus dem angeforderten geglätteten Moment bezogen auf die Momentengrenze skaliert mit p2196.		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter steht nur bei Vektorregelung zur Verfügung. Bei U/f-Steuerung ist r0033 = 0 %.		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Die Momentenausnutzung steht geglättet (r0033) und ungeglättet (r0081) zur Verfügung.		

Für $M_{\text{soll gesamt}} (r0079) > 0$ gilt:
 - Angefordertes Moment = $M_{\text{soll gesamt}}$
 - Aktuelle Momentengrenze = $M_{\text{max oben wirk}} (r1538)$
 Für $M_{\text{soll gesamt}} (r0079) \leq 0$ gilt:
 - Angefordertes Moment = $- M_{\text{soll gesamt}}$
 - Aktuelle Momentengrenze = $- M_{\text{max unten wirk}} (r1539)$
 Bei aktueller Momentengrenze = 0 gilt: $r0033 = 100 \%$
 Bei aktueller Momentengrenze < 0 gilt: $r0033 = 0 \%$

r0034	CO: Motorauslastung / Motorauslastung		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige der Motorauslastung aus dem Motortemperaturmodell 1 (I2t) oder 3.		
Abhängigkeit:	Die Motorauslastung wird nur für permanenterregte Synchronmotoren bei aktiviertem Motortemperaturmodell 1 (I2t) oder 3 ermittelt.		
	Beim Motortemperaturmodell 1 (I2t) ($p0612.0 = 1$) gilt: $r0034 = (\text{Motormodelltemperatur} - 40 \text{ K}) / (p0605 - 40 \text{ K}) * 100 \%$		
	Beim Motortemperaturmodell 3 ($p0612.2 = 1$) gilt: $r0034 = (\text{Motormodelltemperatur} - p0613) / (p5390 - p0613) * 100 \%$		
	Siehe auch: $p0611$, $p0612$, $p0615$		
Achtung:	Nach dem Einschalten des Antriebs wird die Ermittlung der Motortemperatur mit einem angenommenen Modellwert begonnen. Deshalb ist der Wert für die Motorauslastung erst nach einem zeitlichen Einschwingen gültig.		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 100 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden. Bei $r0034 = -200.0 \%$ gilt: Der Wert ist ungültig (z. B. Motortemperaturmodell nicht aktiviert oder falsch parametrier).		
r0035	CO: Motortemperatur / Mot_temp		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [°C]	Max - [°C]	Werkseinstellung - [°C]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Temperatur im Motor.		
Hinweis:	Bei $r0035$ ungleich -200.0 °C gilt: - Diese Temperaturanzeige ist gültig. - Ein KTY-Sensor ist angeschlossen. - Bei Asynchronmotor ist das thermische Motormodell aktiviert ($p0601 = 0$). Bei $r0035$ gleich -200.0 °C gilt: - Diese Temperaturanzeige ist ungültig (Temperatursensorfehler). - Ein PTC-Sensor oder Bimetall-Öffner ist angeschlossen. - Bei Synchronmotor ist das thermische Motormodell aktiviert ($p0601 = 0$).		

r0036	CO: Leistungsteil Überlast I2t / LT Überlast I2t		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	<p>Anzeige der mit Hilfe der I2t-Berechnung bestimmten Überlast des Leistungsteils.</p> <p>Für die I2t-Überwachung des Leistungsteils ist ein Stromreferenzwert definiert. Er stellt den vom Leistungsteil fñh- baren Strom ohne Einfluss der Schaltverluste dar (z. B. den dauerhaft zulässigen Strom der Kondensatoren, Induk- tivitäten, Stromschienen, usw.).</p> <p>Wird der I2t-Referenzstrom des Leistungsteils nicht überschritten, wird keine Überlast (0 %) angezeigt.</p> <p>Im anderen Fall wird der Grad der thermischen Überlast berechnet, wobei 100 % zur Abschaltung führt.</p>		
Abhängigkeit:	<p>Siehe auch: p0290, p0294</p> <p>Siehe auch: F30005</p>		
r0037[0...19]	CO: Leistungsteil Temperaturen / LT Temperaturen		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [°C]	Max - [°C]	Werkseinstellung - [°C]
Beschreibung:	Anzeige der Temperaturen im Leistungsteil.		
Index:	<p>[0] = Wechselrichter Maximalwert</p> <p>[1] = Sperrschicht Maximalwert</p> <p>[2] = Gleichrichter Maximalwert</p> <p>[3] = Zuluft</p> <p>[4] = Innenraum im Leistungsteil</p> <p>[5] = Wechselrichter 1</p> <p>[6] = Wechselrichter 2</p> <p>[7...10] = Reserviert</p> <p>[11] = Gleichrichter 1</p> <p>[12] = Reserviert</p> <p>[13] = Sperrschicht 1</p> <p>[14] = Sperrschicht 2</p> <p>[15] = Sperrschicht 3</p> <p>[16] = Sperrschicht 4</p> <p>[17] = Sperrschicht 5</p> <p>[18] = Sperrschicht 6</p> <p>[19] = Reserviert</p>		
Hinweis:	<p>Der Wert -200 zeigt an, dass kein Messsignal vorliegt.</p> <p>r0037[0]: Maximalwert der Wechselrichter-Temperaturen (r0037[5...10]).</p> <p>r0037[1]: Maximalwert der Sperrschicht-Temperaturen (r0037[13...18]).</p> <p>r0037[2]: Maximalwert der Gleichrichter-Temperaturen (r0037[11...12]).</p> <p>Der Maximalwert ist die Temperatur des am stärksten erwärmten Wechselrichters, Sperrschicht oder Gleichrich- ters.</p> <p>r0037[2,3,6,11,14...18] ist nur für Chassis-Leistungsteile relevant.</p>		

r0038	Leistungsfaktor geglättet / Cos phi glatt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Istwertes des Leistungsfaktors. Dieser bezieht sich auf die elektrische Leistung der Grundwellensignale an den Umrichter Ausgangsklemmen.		
Achtung:	Bei Einspeisung gilt: Dieser Wert ist bei Wirkleistungen < 25 % der Bemessungsleistung nicht aussagekräftig.		
Hinweis:	Glättungszeitkonstante = 300 ms Das Signal ist nicht als Prozessgröße geeignet und darf nur als Anzeigegröße verwendet werden.		
r0039[0...2]	Energieanzeige / Energieanz		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [kWh]	- [kWh]	- [kWh]
Beschreibung:	Anzeige der Energiewerte an den Ausgangsklemmen des Leistungsteils.		
Index:	[0] = Energiebilanz (Summe) [1] = Energie aufgenommen [2] = Energie zurückgespeist		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0040		
Hinweis:	Zu Index 0: Summe aus aufgenommener und zurückgespeister Energie.		
p0040	Energieverbrauch Anzeige zurücksetzen / Energieverbr res		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	1	0
Beschreibung:	Einstellung zum Zurücksetzen der Anzeige in r0039 und r0041. Vorgehen: p0040 = 0 --> 1 setzen Die Anzeigen werden zurückgesetzt und der Parameter automatisch wieder auf Null gesetzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0039		
r0041	Energieverbrauch gespart / Energieverbr gesp		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [kWh]	- [kWh]	- [kWh]
Beschreibung:	Anzeige der eingesparten Energie bezogen auf 100 Betriebsstunden.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0040		
Hinweis:	Diese Anzeige wird bei einer Strömungsmaschine verwendet. Die Strömungskennlinie wird in p3320 ... p3329 eingegeben. Bei einer Laufzeit unter 100 Stunden wird die Anzeige auf 100 Stunden hochgerechnet.		

p0045	Anzeigewerte Glättungszeitkonstante / Anz_werte T_glatt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 10000.00 [ms]	Werkseinstellung 4.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeitkonstante für folgende Anzeigewerte: r0063[1], r0068[1], r0080[1], r0082[1].		

r0046.0...31		CO/BO: Fehlende Freigaben / Fehlende Freigaben			
Zugriffsstufe: 1		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung:		Anzeige fehlender Freigaben, die ein in Betrieb setzen der Antriebsregelung verhindern.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	AUS1 Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	01	AUS2 Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	02	AUS3 Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	03	Betrieb freigeben fehlt	Ja	Nein	-
	04	Gleichstrombremsung Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	10	Hochlaufgeber Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	11	Hochlaufgeber Start fehlt	Ja	Nein	-
	12	Sollwert Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	16	AUS1 Freigabe intern fehlt	Ja	Nein	-
	17	AUS2 Freigabe intern fehlt	Ja	Nein	-
	18	AUS3 Freigabe intern fehlt	Ja	Nein	-
	19	Impulsfreigabe intern fehlt	Ja	Nein	-
	20	Gleichstrombremsung Freigabe intern fehlt	Ja	Nein	-
	21	LT Freigabe fehlt	Ja	Nein	-
	26	Antrieb inaktiv oder nicht betriebsfähig	Ja	Nein	-
	27	Entmagnetisierung nicht fertig	Ja	Nein	-
	28	Bremse offen fehlt	Ja	Nein	-
	30	Drehzahlregler gesperrt	Ja	Nein	-
	31	Tippen Sollwert aktiv	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r0002

Hinweis: Der Wert r0046 = 0 zeigt an, dass alle Freigaben für diesen Antrieb vorhanden sind.

Bit 00 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Signalquelle in p0840 auf 0-Signal steht.
- Die Einschaltsperrung vorliegt.

Bit 01 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Signalquelle in p0844 oder p0845 auf 0-Signal steht.

Bit 02 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Signalquelle in p0848 oder p0849 auf 0-Signal steht.

Bit 03 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Signalquelle in p0852 auf 0-Signal steht.

Bit 04 = 1 (DC-Bremse aktiv), wenn:

- Die Signalquelle in p1230 auf 1-Signal steht

Bit 10 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Signalquelle in p1140 auf 0-Signal steht.

Bit 11 = 1 (Freigabe fehlt), wenn der Drehzahlsollwert eingefroren ist, weil:

- Die Signalquelle in p1141 auf 0-Signal steht.
- Der Drehzahlsollwert von Tippen vorgegeben wird und die beiden Signalquellen für Tippen Bit 0 (p1055) und Bit 1 (p1056) 1-Signal haben.

Bit 12 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Signalquelle in p1142 auf 0-Signal steht.

Bit 16 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Eine Störreaktion AUS1 anliegt. Die Freigabe erfolgt nur, wenn die Störung behoben und quittiert wurde und die Einschaltsperrung mit AUS1 = 0 aufgehoben wird.

Bit 17 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Der Inbetriebnahmemodus angewählt ist (p0010 > 0).
- Eine Störreaktion AUS2 anliegt.
- Der Antrieb nicht betriebsfähig ist.

Bit 18 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- AUS3 noch nicht abgeschlossen ist oder eine Störreaktion AUS3 vorliegt.

Bit 19 = 1 (Impulsfreigabe intern fehlt), wenn:

- Ablaufsteuerung hat keine Fertigmeldung.

Bit 20 = 1 (DC-Bremse intern aktiv), wenn:

- Der Antrieb ist nicht im Zustand "Betrieb" oder "AUS1/3".
- Die interne Impulsfreigabe fehlt (r0046.19 = 0).

Bit 21 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Das Leistungsteil keine Freigabe erteilt (z.B. weil Zwischenkreisspannung zu klein).
- Die Haltebremse Öffnungszeit (p1216) noch nicht abgelaufen ist.
- Hybernation ist aktiv.

Bit 26 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Der Antrieb nicht betriebsfähig ist.

Bit 27 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Entmagnetisierung nicht abgeschlossen ist.

Bit 28 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Die Haltebremse geschlossen ist oder noch nicht geöffnet hat.

Bit 30 = 1 (Drehzahlregler gesperrt), wenn einer der folgenden Gründe vorliegt:

- Die Pollageidentifikation ist aktiv.
- Die Motordatenidentifikation ist aktiv (nur bestimmte Schritte).

Bit 31 = 1 (Freigabe fehlt), wenn:

- Der Drehzahlsollwert von Tippen 1 oder 2 vorgegeben wird.

r0047

Motordatenidentifikation und Drehzahlregleroptimierung / MotID und n_opt

Zugriffsstufe: 1

Berechnet: -

Datentyp: Integer16

Änderbar: -

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

0

300

-

Beschreibung:

Anzeige des aktuellen Status bei der Motordatenidentifikation (Stehende Messung) und der Drehzahl-/Geschwindigkeitsregleroptimierung (Drehende Messung).

Wert:

- 0: Keine Messung
- 115: Messung q-Streuinduktivität (Teil 2)
- 120: Drehzahlregleroptimierung (Schwingungstest)
- 140: Berechnung Drehzahlreglereinstellung
- 150: Messung Trägheitsmoment
- 170: Messung Magnetisierungsstrom und Sättigungskennlinie
- 195: Messung q-Streuinduktivität (Teil 1)
- 200: Drehende Messung angewählt
- 220: Identifizierung Streuinduktivität
- 230: Identifizierung Rotorzeitkonstante
- 240: Identifizierung Ständerinduktivität

250: Identifizierung Ständerinduktivität LQLD
 270: Identifizierung Ständerwiderstand
 290: Identifizierung Ventilverriegelungszeit
 300: Stehende Messung angewählt

Hinweis:

Zu r0047 = 300:

Dieser Wert wird auch angezeigt, wenn die Geberkalibrierung p1990 angewählt ist.

r0050.0...1**CO/BO: Befehlsdatensatz CDS wirksam / CDS wirksam**

Zugriffsstufe: 3 **Berechnet:** - **Datentyp:** Unsigned8
Änderbar: - **Normierung:** - **Datensatz:** -
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -
Min **Max** **Werkseinstellung**
 - - -

Beschreibung: Anzeige des wirksamen Befehlsdatensatzes (Command Data Set, CDS).

Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
00	CDS wirksam Bit 0	Ein	Aus	-
01	CDS wirksam Bit 1	Ein	Aus	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p0810, p0811, r0836

Hinweis: Der über Binektoreingang (z. B. p0810) angewählte Befehlsdatensatz wird über r0836 angezeigt.

r0051.0...1**CO/BO: Antriebsdatensatz DDS wirksam / DDS wirksam**

Zugriffsstufe: 2 **Berechnet:** - **Datentyp:** Unsigned8
Änderbar: - **Normierung:** - **Datensatz:** -
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -
Min **Max** **Werkseinstellung**
 - - -

Beschreibung: Anzeige des wirksamen Antriebsdatensatzes (Drive Data Set, DDS).

Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
00	DDS wirksam Bit 0	Ein	Aus	-
01	DDS wirksam Bit 1	Ein	Aus	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p0820, p0821, r0837

Hinweis: Bei Anwahl der Motordatenidentifikation und der drehenden Messung wird die Antriebsdatensatzumschaltung unterdrückt.

r0052.0...15**CO/BO: Zustandswort 1 / ZSW 1**

Zugriffsstufe: 2 **Berechnet:** - **Datentyp:** Unsigned16
Änderbar: - **Normierung:** - **Datensatz:** -
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -
Min **Max** **Werkseinstellung**
 - - -

Beschreibung: Anzeige des Zustandsworts 1.

Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
00	Einschaltbereit	Ja	Nein	-
01	Betriebsbereit	Ja	Nein	-
02	Betrieb freigegeben	Ja	Nein	-
03	Störung wirksam	Ja	Nein	-
04	Austrudeln aktiv (AUS2)	Nein	Ja	-
05	Schnellhalt aktiv (AUS3)	Nein	Ja	-
06	Einschaltsperr aktiv	Ja	Nein	-
07	Warnung wirksam	Ja	Nein	-
08	Abweichung Soll-/Istdrehzahl	Nein	Ja	-
09	Führung gefordert	Ja	Nein	-
10	Maximaldrehzahl erreicht	Ja	Nein	-
11	I, M, P-Grenze erreicht	Nein	Ja	-
12	Motorhaltebremse offen	Ja	Nein	-

13	Warnung Übertemperatur Motor	Nein	Ja	-
14	Motor dreht vorwärts	Ja	Nein	-
15	Warnung Überlast Umrichter	Nein	Ja	-

Vorsicht: Die Signalquellen der PROFIdrive-Zustandswort Verschaltung werden durch p2080 festgelegt.

Hinweis: Folgende Statusbits werden in r0052 angezeigt.

Bit 00: r0899 Bit 0
 Bit 01: r0899 Bit 1
 Bit 02: r0899 Bit 2
 Bit 03: r2139 Bit 3 (bzw. r1214 Bit 10, wenn p1210 > 0)
 Bit 04: r0899 Bit 4
 Bit 05: r0899 Bit 5
 Bit 06: r0899 Bit 6
 Bit 07: r2139 Bit 7
 Bit 08: r2197 Bit 7
 Bit 09: r0899 Bit 7
 Bit 10: r2197 Bit 6
 Bit 11: r0056 Bit 13 (negiert)
 Bit 12: r0899 Bit 12
 Bit 13: r2135 Bit 14 (negiert)
 Bit 14: r2197 Bit 3
 Bit 15: r2135 Bit 15 (negiert)

r0053.0...11 CO/BO: Zustandswort 2 / ZSW 2

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Zustandsworts 2.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Gleichstrombremsung aktiv	Ja	Nein	-
	01	n_ist > p1226 (n_stillstand)	Ja	Nein	-
	02	n_ist > p1080 (n_min)	Ja	Nein	-
	03	l_ist >= p2170	Ja	Nein	-
	04	n_ist > p2155	Ja	Nein	-
	05	n_ist <= p2155	Ja	Nein	-
	06	n_ist >= r1119 (n_soll)	Ja	Nein	-
	07	Vdc <= p2172	Ja	Nein	-
	08	Vdc > p2172	Ja	Nein	-
	09	Hochlauf- / Rücklauf beendet	Ja	Nein	-
	10	Technologieregler Ausgang an unterer Grenze	Ja	Nein	-
	11	Technologieregler Ausgang an oberer Grenze	Ja	Nein	-

Vorsicht: Die Signalquellen der PROFIdrive-Zustandswort Verschaltung werden durch p2081 festgelegt.

Hinweis: Folgende Zustandsbits werden in r0053 angezeigt:

Bit 00: r1239 Bit 8
 Bit 01: r2197 Bit 5 (negiert)
 Bit 02: r2197 Bit 0 (negiert)
 Bit 03: r2197 Bit 8
 Bit 04: r2197 Bit 2
 Bit 05: r2197 Bit 1
 Bit 06: r2197 Bit 4

Bit 07: r2197 Bit 9
 Bit 08: r2197 Bit 10
 Bit 09: r1199 Bit 2 (negiert)
 Bit 10: r2349 Bit 10
 Bit 11: r2349 Bit 11

r0054.0...15**CO/BO: Steuerwort 1 / STW 1****Zugriffsstufe:** 2**Berechnet:** -**Datentyp:** Unsigned16**Änderbar:** -**Normierung:** -**Datensatz:** -**Einheitengruppe:** -**Einheitenwahl:** -**Min****Max****Werkseinstellung**

-

-

-

Beschreibung:

Anzeige des Steuerworts 1.

Bitfeld:

Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
00	EIN / AUS1	Ja	Nein	-
01	BB / AUS2	Ja	Nein	-
02	BB / AUS3	Ja	Nein	-
03	Betrieb freigeben	Ja	Nein	-
04	Hochlaufgeber freigeben	Ja	Nein	-
05	Hochlaufgeber fortsetzen	Ja	Nein	-
06	Drehzahlsollwert freigeben	Ja	Nein	-
07	Störung quittieren	Ja	Nein	-
08	Tippen Bit 0	Ja	Nein	3030
09	Tippen Bit 1	Ja	Nein	3030
10	Führung durch PLC	Ja	Nein	-
11	Richtungsumkehr (Sollwert)	Ja	Nein	-
13	Motorpotenziometer höher	Ja	Nein	-
14	Motorpotenziometer tiefer	Ja	Nein	-
15	CDS Bit 0	Ja	Nein	-

Hinweis:

Folgende Steuerbits werden in r0054 angezeigt:

Bit 00: r0898 Bit 0

Bit 01: r0898 Bit 1

Bit 02: r0898 Bit 2

Bit 03: r0898 Bit 3

Bit 04: r0898 Bit 4

Bit 05: r0898 Bit 5

Bit 06: r0898 Bit 6

Bit 07: r2138 Bit 7

Bit 08: r0898 Bit 8

Bit 09: r0898 Bit 9

Bit 10: r0898 Bit 10

Bit 11: r1198 Bit 11

Bit 13: r1198 Bit 13

Bit 14: r1198 Bit 14

Bit 15: r0836 Bit 0

Zu Bit 10:

Wenn p0700 = 2 eingestellt ist, dann zeigt Bit 10 immer "1" an.

r0055.0...15 CO/BO: Zusatz Steuerwort / Zusatz STW

Zugriffsstufe: 3 **Berechnet:** - **Datentyp:** Unsigned16
Änderbar: - **Normierung:** - **Datensatz:** -
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -

Min **Max** **Werkseinstellung**
 - - -

Beschreibung: Anzeige des Zusatz-Steuerworts.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Festsollwert Bit 0	Ja	Nein	-
	01	Festsollwert Bit 1	Ja	Nein	-
	02	Festsollwert Bit 2	Ja	Nein	-
	03	Festsollwert Bit 3	Ja	Nein	-
	04	DDS Anwahl Bit 0	Ja	Nein	-
	05	DDS Anwahl Bit 1	Ja	Nein	-
	08	Technologieregler Freigabe	Ja	Nein	-
	09	Gleichstrombremsung Freigabe	Ja	Nein	-
	11	Statik Freigabe	Ja	Nein	-
	12	Drehmomentregelung aktiv	Ja	Nein	-
	13	Externe Störung 1 (F07860)	Nein	Ja	-
	15	CDS Bit 1	Ja	Nein	-

Hinweis: Folgende Steuerbits werden in r0055 angezeigt:

Bit 00: r1198 Bit 0
 Bit 01: r1198 Bit 1
 Bit 02: r1198 Bit 2
 Bit 03: r1198 Bit 3
 Bit 04: r0837 Bit 0
 Bit 05: r0837 Bit 1
 Bit 08: r2349 Bit 0 (negiert)
 Bit 09: r1239 Bit 11
 Bit 11: r1406 Bit 11
 Bit 12: r1406 Bit 12
 Bit 13: r2138 Bit 13 (negiert)
 Bit 15: r0836 Bit 1

r0056.0...15 CO/BO: Zustandswort Regelung / ZSW Regelung

Zugriffsstufe: 3 **Berechnet:** - **Datentyp:** Unsigned16
Änderbar: - **Normierung:** - **Datensatz:** -
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -

Min **Max** **Werkseinstellung**
 - - -

Beschreibung: Anzeige des Zustandswortes der Regelung.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Initialisierung beendet	Ja	Nein	-
	01	Entmagnetisierung abgeschlossen	Ja	Nein	-
	02	Pulsfreigabe vorhanden	Ja	Nein	-
	03	Sanftanlauf vorhanden	Ja	Nein	-
	04	Aufmagnetisierung beendet	Ja	Nein	-
	05	Spannungsanhebung bei Anlauf	Aktiv	Inaktiv	6300
	06	Beschleunigungsspannung	Aktiv	Inaktiv	6300
	07	Frequenz negativ	Ja	Nein	-
	08	Feldschwächung aktiv	Ja	Nein	-
	09	Spannungsgrenze aktiv	Ja	Nein	6714
	10	Schlupfbegrenzung aktiv	Ja	Nein	6310
	11	Frequenzgrenze aktiv	Ja	Nein	-

12	Strombegrenzungsregler Spannungsausgang aktiv	Ja	Nein	-
13	Strom-/Drehmoment-Begrenzung	Aktiv	Inaktiv	6060
14	Vdc_max-Regler aktiv	Ja	Nein	6220, 6320
15	Vdc_min-Regler aktiv	Ja	Nein	6220, 6320

r0056.0...13 CO/BO: Zustandswort Regelung / ZSW Regelung

PM250	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
PM260	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Zustandswortes der Regelung.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Initialisierung beendet	Ja	Nein	-
	01	Entmagnetisierung abgeschlossen	Ja	Nein	-
	02	Pulsfreigabe vorhanden	Ja	Nein	-
	03	Sanftanlauf vorhanden	Ja	Nein	-
	04	Aufmagnetisierung beendet	Ja	Nein	-
	05	Spannungsanhebung bei Anlauf	Aktiv	Inaktiv	6300
	06	Beschleunigungsspannung	Aktiv	Inaktiv	6300
	07	Frequenz negativ	Ja	Nein	-
	08	Feldschwächung aktiv	Ja	Nein	-
	09	Spannungsgrenze aktiv	Ja	Nein	6714
	10	Schlupfbegrenzung aktiv	Ja	Nein	6310
	11	Frequenzgrenze aktiv	Ja	Nein	-
	12	Strombegrenzungsregler Spannungsausgang aktiv	Ja	Nein	-
	13	Strom-/Drehmoment-Begrenzung	Aktiv	Inaktiv	6060

r0060 CO: Drehzahlsollwert vor Sollwertfilter / n_soll vor Filter

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	

Min	Max	Werkseinstellung
- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]

Beschreibung: Anzeige des aktuellen Drehzahlsollwertes am Eingang des Drehzahlreglers bzw. der U/f-Kennlinie (nach dem Interpolator).

Abhängigkeit: Siehe auch: r0020

Hinweis: Der Drehzahlsollwert steht geglättet (r0020) und ungeglättet (r0060) zur Verfügung.

r0062 CO: Drehzahlsollwert nach Filter / n_soll nach Filter

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	

Min	Max	Werkseinstellung
- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]

Beschreibung: Anzeige des aktuellen Drehzahlsollwertes nach den Sollwertfiltern.

r0063[0...2]	CO: Drehzahlwert / n_ist		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Drehzahlwertes der Drehzahlregelung und der U/f-Steuerung. Bei U/f-Steuerung und ausgeschalteter Schlupfkompensation (siehe p1335) wird in r0063[0] die zur Ausgangsfrequenz synchrone Drehzahl angezeigt.		
Index:	[0] = Ungeglättet [1] = Geglättet mit p0045 [2] = Berechnet aus f_soll - f_schlupf		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0021, r0022		
Hinweis:	Der Drehzahlwert r0063[0] wird zusätzlich mit p0045 geglättet in r0063[1] angezeigt. Die aus Ausgangsfrequenz und Schlupffrequenz berechnete Drehzahl (r0063[2]) kann nur im stationären Zustand mit dem Drehzahlwert (r0063[0]) verglichen werden.		
r0064	CO: Drehzahlregler Regeldifferenz / n_reg Regeldiff		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Regeldifferenz des Drehzahlreglers.		
r0065	Schlupffrequenz / f_Schlupf		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 2_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige der Schlupffrequenz bei Asynchronmotoren (ASM).		
r0066	CO: Ausgangsfrequenz / f_Ausg		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 2_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige der Ausgangsfrequenz des Leistungsteils.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0024		
Hinweis:	Die Ausgangsfrequenz steht geglättet (r0024) und ungeglättet (r0066) zur Verfügung.		
r0067	CO: Ausgangsstrom maximal / I_Ausg max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des maximalen Ausgangsstromes des Leistungsteils.		

Abhängigkeit: Der maximale Ausgangsstrom wird durch die parametrisierte Stromgrenze sowie den thermischen Motor- und Umrichterschutz beeinflusst.
Siehe auch: p0290, p0640

r0068[0...1]	CO: Stromistwert Betrag / I_ist Betrag		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des Betrages des Stromistwertes.		
Index:	[0] = Ungeglättet [1] = Geglättet mit p0045		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0027		
Achtung:	Der Wert wird mit der Stromreglerabtastzeit aktualisiert.		
Hinweis:	Strombetrag = $\sqrt{I_q^2 + I_d^2}$ Der Betrag des Stromistwertes steht geglättet (r0027 mit 300 ms, r0068[1] mit p0045) und ungeglättet (r0068[0]) zur Verfügung.		

r0069[0...6]	CO: Phasenstrom Istwert / I_Phase Istwert		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_5	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [A]	Max - [A]	Werkseinstellung - [A]
Beschreibung:	Anzeige der gemessenen Istwerte der Phasenströme als Spitzenwert.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W [3] = Phase U Offset [4] = Phase V Offset [5] = Phase W Offset [6] = Summe U, V, W		
Hinweis:	Im Index 3 ... 5 werden die Offsetströme der 3 Phasen angezeigt, die zur Korrektur der Phasenströme addiert werden. Im Index 6 wird die Summe der 3 korrigierten Phasenströme angezeigt.		

r0070	CO: Zwischenkreisspannung Istwert / Vdc Istw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige des gemessenen Istwertes der Zwischenkreisspannung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0026		
Achtung:	Die Messung einer Zwischenkreisspannung < 200 V liefert beim Power Module (z. B. PM240) keinen gültigen Messwert. In diesem Fall wird bei angelegter externer 24-V-Spannungsversorgung im Anzeigeparameter ein Wert von ca. 24 V angezeigt.		
Hinweis:	Die Zwischenkreisspannung steht geglättet (r0026) und ungeglättet (r0070) zur Verfügung.		

r0071	Ausgangsspannung maximal / U_Ausgang max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der maximalen Ausgangsspannung.		
Abhängigkeit:	Die maximale Ausgangsspannung hängt von der aktuellen Zwischenkreisspannung (r0070) und vom maximalen Aussteuergrad (p1803) ab.		
Hinweis:	Mit steigender (motorischer) Motorbelastung sinkt die maximale Ausgangsspannung aufgrund reduzierter Zwischenkreisspannung.		
r0072	CO: Ausgangsspannung / U_Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung des Leistungsteils.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0025		
Hinweis:	Die Ausgangsspannung steht geglättet (r0025) und ungeglättet (r0072) zur Verfügung.		
r0073	Modulationsgrad maximal / Modulat_grd max		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des maximalen Modulationsgrades.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1803		
r0074	CO: Aussteuergrad / Aussteuergrad		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Aussteuergrades.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0028		
Hinweis:	Bei Raumzeigermodulation entsprechen 100 % der maximalen Ausgangsspannung ohne Übersteuerung. Werte über 100 % zeigen eine Übersteuerung an, Werte unter 100 % sind ohne Übersteuerung. Die Phasenspannung (verkettet, effektiv) wird wie folgt berechnet: $(r0074 \times r0070) / (\sqrt{2} \times 100 \%)$. Der Aussteuergrad steht geglättet (r0028) und ungeglättet (r0074) zur Verfügung.		

r0075	CO: Stromsollwert feldbildend / Id_soll		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des feldbildenden Stromsollwertes (Id_soll).		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung ist dieser Wert ohne Bedeutung.		
r0076	CO: Stromistwert feldbildend / Id_ist		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des feldbildenden Stromistwertes (Id_ist).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0029		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung ist dieser Wert ohne Bedeutung. Der feldbildende Stromistwert steht geglättet (r0029) und ungeglättet (r0076) zur Verfügung.		
r0077	CO: Stromsollwert momentenbildend / Iq_soll		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des momenten-/kraftbildenden Stromsollwertes.		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung ist dieser Wert ohne Bedeutung.		
r0078	CO: Stromistwert momentenbildend / Iq_ist		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des momentenbildenden Stromistwertes (Iq_ist).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0030		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung ist dieser Wert ohne Bedeutung. Der momentenbildende Stromistwert steht geglättet (r0030 mit 300 ms) und ungeglättet (r0078) zur Verfügung.		
r0079	CO: Drehmomentsollwert / M_soll gesamt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des Drehmomentsollwerts am Ausgang des Drehzahlreglers.		

r0080[0...1]	CO: Drehmomentistwert / M_ist		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Drehmomentistwertes.		
Index:	[0] = Ungeglättet [1] = Geglättet mit p0045		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0031		
Hinweis:	Der Drehmomentistwert steht geglättet (r0031 mit 100 ms, r0080[1] mit p0045) und ungeglättet (r0080[0]) zur Verfügung.		
r0081	CO: Momentenausnutzung / M_ausnutzung		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige der Momentenausnutzung in Prozent. Die Momentenausnutzung ergibt sich aus dem angeforderten geglätteten Moment bezogen auf die Momentengrenze.		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter steht nur bei Vektorregelung zur Verfügung. Bei U/f-Steuerung ist r0081 = 0 %. Siehe auch: r0033		
Hinweis:	Die Momentenausnutzung steht geglättet (r0033) und ungeglättet (r0081) zur Verfügung. Die Momentenausnutzung ergibt sich aus dem angeforderten Moment bezogen auf die Momentengrenze wie folgt: - Positives Moment: $r0081 = (r0079 / r1538) * 100 \%$ - Negatives Moment: $r0081 = (-r0079 / -r1539) * 100 \%$		
r0082[0...2]	CO: Wirkleistungsistwert / P_ist		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: r2004	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 14_5	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [kW]	Max - [kW]	Werkseinstellung - [kW]
Beschreibung:	Anzeige der momentanen Wirkleistung.		
Index:	[0] = Ungeglättet [1] = Geglättet mit p0045 [2] = Elektrische Leistung		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0032		
Hinweis:	Die mechanische Wirkleistung steht geglättet (r0032 mit 100 ms, r0082[1] mit p0045) und ungeglättet (r0082[0]) zur Verfügung.		
r0083	CO: Flusssollwert / Flusssollw		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Flusssollwertes.		

r0084[0...1]	CO: Flussistwert / Flussistw		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Flussistwertes.		
Index:	[0] = Unglättet [1] = Geglättet		
r0087	CO: Leistungsfaktoristwert / Cos phi ist		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Wirkleistungsfaktors. Dieser Wert bezieht sich auf die elektrische Leistung der Grundwellensignale an den Ausgangsklemmen des Umrichters.		
r0089[0...2]	Phasenspannung Istwert / U_Phase Istwert		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_3	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Phasenspannung.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W		
Hinweis:	Die Werte werden aus der Transistoreinschaltdauer ermittelt.		
r0094	CO: Transformationswinkel / Transformat_winkel		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2005	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [°]	Max - [°]	Werkseinstellung - [°]
Beschreibung:	Anzeige des Transformationswinkels.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1778		
Hinweis:	Der Transformationswinkel entspricht dem elektrischen Kommutierungswinkel.		

p0100	Motornorm IEC/NEMA / Motornorm IEC/NEMA		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 2	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Festlegung, ob die Leistungseinstellungen von Motor und Umrichter (z. B. Motor-Bemessungsleistung, p0307) in [kW] oder [hp] ausgedrückt werden. Die Motor-Bemessungsfrequenz (p0310) wird je nach Auswahl auf 50 Hz oder 60 Hz eingestellt. Für p0100 = 0, 2 gilt: Der Leistungsfaktor (p0308) ist zu parametrieren. Für p0100 = 1 gilt: Der Wirkungsgrad (p0309) ist zu parametrieren.		
Wert:	0: IEC-Motor (50 Hz, SI-Einheiten) 1: NEMA-Motor (60 Hz, US-Einheiten) 2: NEMA-Motor (60 Hz, SI-Einheiten)		
Abhängigkeit:	Bei Änderung von p0100 werden alle Motor-Bemessungsparameter zurückgesetzt. Danach erst werden eventuelle Einheitenumrechnungen vorgenommen. Es werden die Einheiten aller Motorparameter geändert, die von der Auswahl IEC oder NEMA betroffen sind (z. B. r0206, p0307, r0333, r0334, p0341, p0344, r1969). Siehe auch: r0206, p0210, p0300, p0304, p0305, p0307, p0308, p0309, p0310, p0311, p0314, p0320, p0322, p0323, p0335, r0337, p1800		
Hinweis:	Der Parameterwert wird durch Werkseinstellung einstellen (p0010 = 30, p0970) nicht zurückgesetzt.		
p0124[0...n]	CU Erkennung über LED / CU Erkennung LED		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: PDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Erkennung der Control Unit über LED.		
Hinweis:	Während p0124 = 1 blinkt die LED READY an der Control Unit grün/orange oder rot/orange mit 2 Hz.		
p0170	Befehlsdatensätze (CDS) Anzahl / CDS Anzahl		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: C(15)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 2	Max 4	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der Befehlsdatensätze (Command Data Set, CDS).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0010, r3996		
Achtung:	Beim Anlegen der Datensätze kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		
Hinweis:	Über diese Datensatzumschaltung können Befehlsparameter (BICO-Parameter) umgeschaltet werden.		
p0180	Antriebsdatensätze (DDS) Anzahl / DDS Anzahl		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: C(15)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 4	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der Antriebsdatensätze (Drive Data Set, DDS).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0010, r3996		
Achtung:	Beim Anlegen der Datensätze kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		

r0197	Bootlader Version / Bootlader Version		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Version des Bootladers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0018, r0198		
Hinweis:	Beispiel: Der Wert 1010100 ist als V01.01.01.00 zu interpretieren.		
r0198[0...1]	BIOS/EEPROM-Daten Version / BIOS/EEPROM Vers		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Version für BIOS und EEPROM-Daten. r0198[0]: BIOS Version r0198[1]: EEPROM-Daten Version		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0018, r0197		
Hinweis:	Beispiel: Der Wert 1010100 ist als V01.01.01.00 zu interpretieren.		
p0199[0...24]	Antriebsobjekte Name / DO Name		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 65535	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Frei vergebbarer Name für ein Antriebsobjekt. In der Inbetriebnahme-Software kann dieser Name nicht über die Expertenliste eingegeben werden, sondern wird im Konfigurationsassistenten angegeben. Der Objektname kann nachträglich über Standard-Windows-Mechanismen im Projektnavigator verändert werden.		
Hinweis:	Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
r0200[0...n]	Leistungsteil Codenummer aktuell / LT Codenr akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: PDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der eindeutigen Codenummer des Leistungsteils.		
Hinweis:	r0200 = 0: Keine Leistungsteildaten gefunden		


p0201[0...n]	Leistungsteil Codenummer / LT Codenr		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C(2)	Normierung: -	Datensatz: PDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 65535	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der aktuellen Codenummer aus r0200 zur Bestätigung des verwendeten Leistungsteils. Bei der Erstinbetriebnahme wird die Codenummer automatisch von r0200 in p0201 übertragen.		
Hinweis:	Der Parameter dient zur Erkennung der Erstinbetriebnahme eines Antriebs. Nur wenn aktuelle und bestätigte Codenummer identisch sind (p0201 = r0200), kann die Leistungsteil-Inbetriebnahme verlassen werden (p0010 = 2). Bei Änderung der Codenummer wird die Anschlussspannung (p0210) überprüft und gegebenenfalls angepasst.		
r0203[0...n]	Leistungsteil Aktueller Typ / LT Aktueller Typ		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: PDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 2	Max 400	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des gefundenen Leistungsteiltyps.		
Wert:	2: MICROMASTER 440 3: MICROMASTER 411 4: MICROMASTER 410 5: MICROMASTER 436 6: MICROMASTER 440 PX 7: MICROMASTER 430 100: SINAMICS S 101: SINAMICS S (Value) 102: SINAMICS S (Combi) 103: SINAMICS S120M (Dezentral) 112: PM220 (SINAMICS G120) 113: PM230 (SINAMICS G120) 114: PM240 (SINAMICS G120) 115: PM250 (SINAMICS G120 / S120) 116: PM260 (SINAMICS G120) 118: SINAMICS G120 Px 120: PM340 (SINAMICS S120) 130: PM250D (SINAMICS G120D) 133: SINAMICS G120C 150: SINAMICS G 200: SINAMICS GM 250: SINAMICS SM 260: SINAMICS MC 300: SINAMICS GL 350: SINAMICS SL 400: SINAMICS DCM		
Hinweis:	Der Parameterindex ist bei Parallelschaltungen jeweils einem Leistungsteil zugeordnet.		

r0206[0...4]	Leistungsteil Bemessungsleistung / LT P_Bemes		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 14_6	Einheitenwahl: p0100	
	Min - [kW]	Max - [kW]	Werkseinstellung - [kW]
Beschreibung:	Anzeige der Bemessungsleistung des Leistungsteils für verschiedene Lastspiele.		
Index:	[0] = Bemessungswert [1] = Lastspiel mit leichter Überlast [2] = Lastspiel mit hoher Überlast [3] = Reserviert [4] = Reserviert		
Abhängigkeit:	IEC-Antriebe (p0100 = 0): Einheit kW NEMA-Antriebe (p0100 = 1): Einheit hp Siehe auch: p0100, p0205		
r0207[0...4]	Leistungsteil Bemessungsstrom / LT I_Bemes		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des Bemessungsstroms des Leistungsteils für verschiedene Lastspiele.		
Index:	[0] = Bemessungswert [1] = Lastspiel mit leichter Überlast [2] = Lastspiel mit hoher Überlast [3] = Reserviert [4] = Reserviert		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0205		
r0208	Leistungsteil Netznennspannung / LT U_nenn		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der Netznennspannung des Leistungsteils. r0208 = 400: 380 - 480 V +/-10 % r0208 = 500: 500 - 600 V +/-10 % r0208 = 690: 660 - 690 V +/-10 %		
r0209[0...4]	Leistungsteil Maximalstrom / LT I_max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des maximalen Ausgangsstromes des Leistungsteils.		
Index:	[0] = Katalog [1] = Lastspiel mit leichter Überlast [2] = Lastspiel mit hoher Überlast		

[3] = Reserviert

[4] = Reserviert

Abhängigkeit: Siehe auch: p0205

p0210 Geräte-Anschlussspannung / U_Anschluss			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C(2), T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1 [V]	Max 63000 [V]	Werkseinstellung 400 [V]
Beschreibung:	Einstellung der Geräte-Anschlussspannung (Effektivwert der verketteten Netzspannung).		
Abhängigkeit:	p1254, p1294 (Automatische Erkennung der Vdc-Einschaltebenen) = 0 setzen. Die Eingriffsschwellen des Vdc_max-Reglers werden dann direkt über p0210 ermittelt.		
Warnung:	Bei rückspeisefähigen Leistungsteilen (PM250, PM260) wird die generatorische Leistungsgrenze für die Strombegrenzungsregelung der U/f-Steuerung proportional zur Anschlussspannung p0210 berechnet. Deshalb soll p0210 nicht größer als die tatsächliche Netzspannung eingestellt werden.		
			
Vorsicht:	Ist die Netzspannung höher als der eingegebene Wert, wird der Vdc-Regler unter Umständen automatisch deaktiviert, um eine Beschleunigung des Motors zu verhindern. In diesem Fall wird eine entsprechende Warnung ausgegeben.		
Hinweis:	Einstellbereiche für p0210 in Abhängigkeit von der Nennspannung des Leistungsteils: U_nenn = 230 V: - p0210 = 200 ... 240 V U_nenn = 400 V: - p0210 = 380 ... 480 V U_nenn = 500 V: - p0210 = 500 ... 600 V U_nenn = 690 V: - p0210 = 660 ... 690 V Die Vorlade-Einschaltschwelle für die Zwischenkreisspannung (Vdc) berechnet sich aus p0210: $Vdc_vor = p0210 * 0.82 * 1.35$ Die Unterspannungsschwellen für die Zwischenkreisspannung (Vdc) berechnen sich aus p0210 und in Abhängigkeit von der Nennspannung des Leistungsteils: U_nenn = 400 V: - $U_min = p0210 * 0.78 > 360 \text{ V}$ U_nenn = 500 V: - $U_min = p0210 * 0.76$ U_nenn = 690 V: - $U_min = p0210 * 0.74 > 450 \text{ V}$		

p0219 Bremsleistung des Bremswiderstands / Pw_brems			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 2), T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 14_6	Einheitenwahl: p0100	
	Min 0.00 [kW]	Max 20000.00 [kW]	Werkseinstellung 0.00 [kW]
Beschreibung:	Bremsleistung des angeschlossenen Bremswiderstandes.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1127, p1240, p1280, p1531		
Hinweis:	Wird eine Bremsleistung in den Parameter eingetragen, werden folgende Berechnungen ausgeführt: - p1240, p1280 Ausschalten der Vdc,max-Regelung. - p1531 = - p0219 Setzen der generatorischen Leistungsgrenze (begrenzt auf - p1530). - Berechnung der minimalen Rücklaufzeit (p1127) in Abhängigkeit von p0341, p0342 und p1082 Wird der Parameter wieder auf null zurückgesetzt, wird der Vdc,max-Regler wieder eingeschaltet und die Leistungsgrenze, sowie die Rücklaufzeit neu berechnet.		

p0230	Antrieb Filtertyp motorseitig / Antr Filtertyp mot		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1, 2)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 4	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Typs des motorseitigen Filters.		
Wert:	0: Kein Filter 1: Motordrossel 2: du/dt-Filter 3: Sinusfilter Siemens 4: Sinusfilter Fremdhersteller		
Abhängigkeit:	Mit p0230 werden folgende Parameter beeinflusst: p0230 = 1: -> p0233 (Leistungsteil Motordrossel) = Filterinduktivität p0230 = 3: -> p0233 (Leistungsteil Motordrossel) = Filterinduktivität -> p0234 (Leistungsteil Sinusfilter Kapazität) = Filterkapazität -> p0290 (Leistungsteil Überlastreaktion) = Sperren Pulsfrequenzreduktion -> p1082 (Maximaldrehzahl) = Fmax Filter / Polpaarzahl -> p1800 (Pulsfrequenz) >= Nominale Pulsfrequenz des Filters -> p1802 (Modulator Modi) = Raumzeigermodulation ohne Übersteuerung p0230 = 4: -> p0290 (Leistungsteil Überlastreaktion) = Sperren Pulsfrequenzreduktion -> p1802 (Modulator Modi) = Raumzeigermodulation ohne Übersteuerung Die folgenden Parameter müssen vom Anwender nach dem Datenblatt des Sinusfilters eingestellt und auf Zulässigkeit geprüft werden: -> p0233 (Leistungsteil Motordrossel) = Filterinduktivität -> p0234 (Leistungsteil Sinusfilter Kapazität) = Filterkapazität -> p1082 (Maximaldrehzahl) = Fmax Filter / Polpaarzahl -> p1800 (Pulsfrequenz) >= Nominale Pulsfrequenz des Filters Siehe auch: p0233, p0234, p0290, p1082, p1800, p1802		
Hinweis:	Verfügt das Leistungsteil (z. B. PM260) über ein internes Sinusfilter, kann der Parameter nicht geändert werden. Ist ein Filtertyp nicht auswählbar, so ist dieser Filtertyp für das Leistungsteil nicht zugelassen. p0230 = 1: Leistungsteile mit Ausgangsdrossel sind auf Ausgangsfrequenzen von 150 Hz eingeschränkt. p0230 = 3: Leistungsteile mit Sinusfilter sind auf Ausgangsfrequenzen von 200 Hz eingeschränkt.		
r0231[0...1]	Leistungsleitung Länge maximal / Leitung Länge max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [m]	Max - [m]	Werkseinstellung - [m]
Beschreibung:	Anzeige der maximal zulässigen Leitungslängen zwischen Antriebsgerät und Motor.		
Index:	[0] = Ungeschirmt [1] = Geschirmt		
Hinweis:	Der Anzeigewert dient zur Information für Service und Wartung.		

p0233	Leistungsteil Motordrossel / LT Motordrossel		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(2), U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [mH]	Max 1000.000 [mH]	Werkseinstellung 0.000 [mH]
Beschreibung:	Eingabe der Induktivität eines am Ausgang des Leistungsteils angeschlossenen Filters.		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird bei Auswahl eines Filters über p0230 automatisch vorbelegt, wenn für das Leistungsteil ein SIEMENS-Filter definiert ist. Siehe auch: p0230		
Hinweis:	Bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme über p3900 = 1 wird der Parameterwert auf den Wert des definierten SIEMENS-Filters oder auf Null gesetzt. Deshalb ist der Parameterwert eines Fremdfilters erst außerhalb der Inbetriebnahme (p0010 = 0) einzugeben und anschließend die Reglerberechnung (p0340 = 3) durchzuführen. Verfügt das Leistungsteil (z.B. PM260) über ein internes Sinusfilter, kann der Parameter nicht geändert werden.		
p0234	Leistungsteil Sinusfilter Kapazität / LT Sinusfilter C		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(2), U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [µF]	Max 1000.000 [µF]	Werkseinstellung 0.000 [µF]
Beschreibung:	Eingabe der Kapazität eines am Ausgang des Leistungsteils angeschlossenen Sinusfilters.		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird bei Auswahl eines Filters über p0230 automatisch vorbelegt, wenn für das Leistungsteil ein SIEMENS-Filter definiert ist. Siehe auch: p0230		
Hinweis:	Der Parameterwert beinhaltet die Summe aller in Reihe geschalteten Kapazitäten einer Phase (Leiter-Erde). Bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme über p3900 = 1 wird der Parameterwert auf den Wert des definierten SIEMENS-Filters oder auf Null gesetzt. Deshalb ist der Parameterwert eines Fremdfilters erst außerhalb der Inbetriebnahme (p0010 = 0) einzugeben. Verfügt das Leistungsteil (z.B. PM260) über ein internes Sinusfilter, kann der Parameter nicht geändert werden.		
r0238	Leistungsteil Widerstand intern / LT R intern		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des internen Widerstands des Leistungsteils (IGBT- und Leistungswiderstand).		
p0278	Zwischenkreisspannung Unterspannungsschwelle Reduzierung / Vdc U_under Red		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -80 [V]	Max 0 [V]	Werkseinstellung 0 [V]
Beschreibung:	Einstellung des Betrages, um welchen die Schwelle für das Auslösen des Unterspannungsfehlers (F30003) reduziert wird.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0210, r0296 Siehe auch: F30003		
Achtung:	Bei Verwendung eines Control Supply Modules (CSM) zur 24-V-Versorgung aus dem Zwischenkreis darf die minimale dauerhafte Zwischenkreisspannung nicht unter 430 V liegen. Zwischenkreisspannungen im Bereich 300 ... 430 V sind bis zu einer Dauer von 1 min zulässig.		

Bei Chassis-Leistungsteilen ist dieser Parameter bedeutungslos.

Hinweis: Die resultierende Abschaltschwelle kann in r0296 gelesen werden und ist abhängig von der gewählten Nennspannung (p0210) und dem verwendeten Leistungsteil.

p0287[0...1]	Erdschlussüberwachung Schwellen / Erdschluss Schw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 100.0 [%]	Werkseinstellung [0] 6.0 [%] [1] 16.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Abschaltschwellen für die Erdschlussüberwachung. Die Einstellung erfolgt in Prozent des Maximalstroms des Leistungsteils (r0209).		
Index:	[0] = Schwelle bei Vorladung läuft [1] = Schwelle bei Vorladung beendet		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1901 Siehe auch: F30021		
Hinweis:	Dieser Parameter ist nur für Chassis-Leistungsteile relevant.		
r0289	CO: Leistungsteil Ausgangsstrom maximal / LT I_Ausg max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen maximalen Ausgangsstromes des Leistungsteils unter Berücksichtigung von Deratingfaktoren.		
p0290	Leistungsteil Überlastreaktion / LT Überlastreakt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Reaktion auf eine thermische Überlastung des Leistungsteils. Folgende Größen können eine Reaktion auf thermische Überlast bewirken: - Kühlkörpertemperatur (r0037.0) - Chip-Temperatur (r0037.1) - Leistungsteil Überlast I2T (r0036) Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung einer thermischen Überlastung: - Reduzierung der Ausgangsstromgrenze r0289 und r0067 (bei Drehzahl- oder Drehmomentregelung) oder der Ausgangsfrequenz (bei U/f-Steuerung indirekt über die Ausgangsstromgrenze und den Eingriff des Strombegrenzungsreglers). - Reduzierung der Pulsfrequenz. Eine Reduktion, falls parametrierbar, erfolgt immer erst nach dem Auftreten einer entsprechenden Warnung.		
Wert:	0: Ausgangsstrom oder Ausgangsfrequenz reduzieren 1: Keine Reduktion, Abschalten bei Erreichen der Überlastschwelle 2: I_Ausgang oder f_Ausgang und f_Puls reduzieren (nicht durch I2t) 3: Pulsfrequenz reduzieren (nicht durch I2t)		
Abhängigkeit:	Ist als Ausgangsfilter ein Sinusfilter parametrierbar (p0230 = 3, 4), so sind nur noch Reaktionen ohne Pulsfrequenzreduktion anwählbar (p0290 = 0, 1). Wenn Störung oder Warnung vorliegt, werden r2135.13 bzw. r2135.15 gesetzt.		

Siehe auch: r0036, r0037, p0230, r2135

Siehe auch: A05000, A05001, A07805

Vorsicht: Wird die thermische Überlastung des Leistungsteils durch die ergriffene Maßnahme nicht ausreichend reduziert, so erfolgt immer eine Abschaltung. Dadurch wird das Leistungsteil unabhängig von der Einstellung dieses Parameters geschützt.

Hinweis: Die Einstellung p0290 = 0, 2 ist nur sinnvoll, wenn sich die Last mit abnehmender Drehzahl verringert (z. B. bei Anwendungen mit variablem Drehmoment wie bei Pumpen oder Lüftern).

Wird im Überlastfall die Strom- und Drehmomentgrenze reduziert und dadurch der Motor abgebremst, so können auch verbotene Drehzahlbereiche (z. B. Minimaldrehzahl p1080 und Ausblenndrehzahlen p1091 ... p1094) durchfahren werden.

Die I2t-Überlasterkennung des Leistungsteils hat keinen Einfluss auf die Reaktionen bei p0290 = 2, 3.

p0290 kann bei angewählter Motordatenidentifizierung nicht verändert werden.

p0292[0...1] Leistungsteil Temperaturwarnschwelle / LT T_warnschw

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: FloatingPoint32

Änderbar: U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

0 [°C]

Max

25 [°C]

Werkseinstellung

[0] 5 [°C]

[1] 15 [°C]

Beschreibung: Einstellung der Warnschwelle für Übertemperaturen des Leistungsteils. Der Wert wird als Differenz zur Abschalttemperatur eingestellt.

Antrieb:

Bei Überschreitung des Schwellwertes erfolgt eine Überlastwarnung sowie die in p0290 eingestellte Reaktion.

Einspeisung:

Bei Überschreitung des Schwellwertes erfolgt lediglich eine Überlastwarnung.

Index: [0] = Temperatur Kühlkörper

[1] = Temperatur Leistungshalbleiter (Chip)

Abhängigkeit: Siehe auch: r0037, p0290

Siehe auch: A05000

p0294 Leistungsteil Warnung bei I2t-Überlast / LT I2t Warnschw

Zugriffsstufe: 4

Berechnet: -

Datentyp: FloatingPoint32

Änderbar: U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

10.0 [%]

Max

100.0 [%]

Werkseinstellung

95.0 [%]

Beschreibung: Einstellung der Warnschwelle für I2t-Überlast des Leistungsteils.

Bei Überschreitung des Schwellwertes erfolgt eine Überlastwarnung sowie die in p0290 eingestellte Reaktion.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0036, p0290

Siehe auch: A07805

Hinweis: Die I2t-Störschwelle beträgt 100 %. Bei Überschreitung dieser Schwelle wird Störung F30005 ausgelöst.

p0295 Lüfternachlaufzeit / Lüfternachlaufzeit

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: FloatingPoint32

Änderbar: U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

0 [s]

Max

600 [s]

Werkseinstellung

0 [s]

Beschreibung: Einstellung der Nachlaufzeit des Lüfters nach Abschalten der Impulse für das Leistungsteil.

Hinweis:

- Der Lüfter kann gegebenenfalls länger als eingestellt nachlaufen (z. B. bei zu hoher Kühlkörpertemperatur).
- Bei Werten kleiner 1 s wird eine Nachlaufzeit von 1 s für den Lüfter wirksam.
- Beim Leistungsteil PM230 mit Baugröße D - F ist der Parameter unwirksam.

r0296	Zwischenkreisspannung Unterspannungsschwelle / Vdc U_unter_schw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Unterschreitet die Zwischenkreisspannung diese Schwelle, erfolgt eine Abschaltung des Leistungsteils wegen Zwischenkreisunterspannung (F30003).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0278 Siehe auch: F30003		
r0297	Zwischenkreisspannung Überspannungsschwelle / Vdc U_über_schw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Überschreitet die Zwischenkreisspannung die hier angegebene Schwelle, erfolgt eine Abschaltung wegen Zwischenkreisüberspannung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F30002		
p0300[0...n]	Motortyp Auswahl / Motortyp Ausw		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 204	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Auswahl des Motortyps. Die erste Ziffer des Parameterwertes beschreibt immer den generellen Motortyp und entspricht dem zu einer Motorliste gehörigen Fremdmotor: 1 = Asynchronmotor rotatorisch 2 = Synchronmotor rotatorisch Die Eingabe der Typinformation wird zur Filterung von motorspezifischen Parametern und zur Optimierung des Betriebsverhaltens benötigt. Beispielsweise wird bei Synchronmotoren kein Leistungsfaktor (p0308) verwendet bzw. angezeigt (im BOP/IOP).		
Wert:	0: Kein Motor 1: Asynchronmotor (rotatorisch) 2: Synchronmotor (rotatorisch, permanenterregt) 10: 1LE1 Standard-Asynchronmotor 13: 1LG6 Standard-Asynchronmotor 17: 1LA7 Standard-Asynchronmotor 19: 1LA9 Standard-Asynchronmotor 204: 1LE4 Synchronmotor		
Abhängigkeit:	Bei Auswahl eines Motortyps der Reihe 1LA7 werden die Parameter p0335, p0626, p0627 und p0628 des thermischen Motormodells in Abhängigkeit von p0307 und p0311 vorbelegt.		
Hinweis:	Nach dem ersten Hochlauf der Control Unit oder bei Werkseinstellung einstellen wird der Motortyp automatisch auf Asynchronmotor (p0300 = 1) vorbelegt. Wenn kein Motortyp ausgewählt wird (p0300 = 0) kann die Antriebsinbetriebnahme nicht verlassen werden.		

p0301[0...n]	Motorcodennummer Auswahl / Motorcodenr Ausw		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 65535	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Der Parameter dient zur Auswahl eines Motors aus einer Motorparameterliste. Bei Änderung der Codennummer (außer auf den Wert 0) werden alle Motorparameter aus den intern vorliegenden Parameterlisten vorgelegt.		
Abhängigkeit:	Es sind nur Codennummern von Motoren einstellbar, die dem in p0300 gewählten Motortyp entsprechen. Siehe auch: p0300		
Hinweis:	Die Motorcodennummer kann nur verändert werden, wenn zuvor der passende Listenmotor in p0300 ausgewählt wurde. Bei Auswahl eines Listenmotors (p0300 >= 100) kann die Antriebsinbetriebnahme nur verlassen werden, wenn eine Codennummer ausgewählt wird.		
p0304[0...n]	Motor-Bemessungsspannung / Mot U_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [Veff]	Max 20000 [Veff]	Werkseinstellung 0 [Veff]
Beschreibung:	Einstellung der Motor-Bemessungsspannung (Typenschild).		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listenmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Bei Eingabe des Parameterwertes ist die Anschlussart des Motors (Stern/Dreieck) zu beachten. Nach dem Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung einstellen wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorgelegt.		
p0305[0...n]	Motor-Bemessungsstrom / Mot I_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Motor-Bemessungsstroms (Typenschild).		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listenmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Achtung:	Wird p0305 innerhalb der Schnellenbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, wird der Maximalstrom p0640 passend vorgelegt.		
Hinweis:	Bei Eingabe des Parameterwertes ist die Anschlussart des Motors (Stern/Dreieck) zu beachten. Nach dem Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung einstellen wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorgelegt.		

p0306[0...n]	Motor-Anzahl parallelgeschaltet / Mot Anzahl		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 50	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	<p>Einstellung der Anzahl der mit einem Motordatensatz parallel betriebenen Motoren. In Abhängigkeit von der eingegebenen Motor-Anzahl wird intern ein Ersatzmotor berechnet. Bei parallelgeschalteten Motoren gibt es zu beachten: Folgende Typenschilddaten sind nur für einen Motor einzugeben: - Widerstände und Induktivitäten: p0350 ... p0361 - Ströme: p0305, p0320, p0323, p0325, p0329 - Leistungen: p0307 - Massen/Trägheiten: p0341, p0344 Alle anderen Parameter berücksichtigen den Ersatzmotor (z. B. r0331, r0333). Siehe auch: r0331, r0370, r0373, r0374, r0376, r0377, r0382</p>		
Abhängigkeit:	Die für die Parallelschaltung verwendeten Motoren müssen vom gleichen Typ und von gleicher Größe sein (gleiche Bestellnummer (MLFB)).		
Vorsicht:	<p>Die Montagevorschriften für die Parallelschaltung von Motoren müssen eingehalten werden! Die Anzahl der eingestellten Motoren muss der Anzahl der tatsächlich angeschlossenen parallelgeschalteten Motoren entsprechen. Nach der Änderung von p0306 müssen die Regelungsparameter unbedingt angepasst werden (z. B. durch automatisches Berechnen mit p0340 = 1, p3900 > 0). Bei parallelgeschalteten Synchronmotoren mit p1300 >= 20 gilt: - Die einzelnen Motoren müssen mechanisch miteinander gekoppelt sein und die EMK muss aufeinander ausgerichtet sein. Bei parallelgeschalteten und nicht mechanisch gekoppelten Asynchronmotoren gilt: - Ein einzelner Motor darf nicht über den Kippunkt belastet werden.</p>		
Achtung:	Wird p0306 innerhalb der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, wird der Maximalstrom p0640 passend vorgelegt.		
Hinweis:	Bei mehr als 10 gleicher parallelgeschalteter Motoren ist nur noch Betrieb mit U/f-Kennlinie sinnvoll.		
p0307[0...n]	Motor-Bemessungsleistung / Mot P_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 14_6	Einheitenwahl: p0100	
	Min 0.00 [kW]	Max 100000.00 [kW]	Werkseinstellung 0.00 [kW]
Beschreibung:	Einstellung der Motor-Bemessungsleistung (Typenschild).		
Abhängigkeit:	<p>IEC-Antriebe (p0100 = 0): Einheit kW NEMA-Antriebe (p0100 = 1): Einheit hp NEMA-Antriebe (p0100 = 2): Einheit kW Siehe auch: p0100</p>		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Nach dem Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung einstellen wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorgelegt.		

p0308[0...n]	Motor-Bemessungsleistungsfaktor / Mot cos_phi_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 1.000	Werkseinstellung 0.000
Beschreibung:	Einstellung des Motor-Bemessungsleistungsfaktors (cos phi, Typenschild). Bei einem Parameterwert von 0.000 wird der Leistungsfaktor intern berechnet und in r0332 angezeigt.		
Abhängigkeit:	Der Parameter ist nur bei p0100 = 0, 2 vorhanden. Siehe auch: p0100, p0309, r0332		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet. Nach dem Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung einstellen wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorbelegt.		
p0309[0...n]	Motor-Bemessungswirkungsgrad / Mot eta_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 99.9 [%]	Werkseinstellung 0.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Motor-Bemessungswirkungsgrades (Typenschild). Bei einem Parameterwert von 0.0 wird der Leistungsfaktor intern berechnet und in r0332 angezeigt.		
Abhängigkeit:	Der Parameter ist nur bei NEMA-Motoren (p0100 = 1) vorhanden. Siehe auch: p0100, p0308, r0332		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren wird der Parameter nicht verwendet.		
p0310[0...n]	Motor-Bemessungsfrequenz / Mot f_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 650.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Einstellung der Motor-Bemessungsfrequenz (Typenschild).		
Abhängigkeit:	Die Anzahl der Polpaare (r0313) wird bei Änderung des Parameters automatisch neu berechnet (zusammen mit p0311), falls p0314 = 0 ist. Die Bemessungsfrequenz wird auf Werte zwischen 1.00 Hz und 650.00 Hz eingeschränkt. Siehe auch: p0311, r0313, p0314		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Achtung:	Wird p0310 innerhalb der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, so wird die Maximaldrehzahl p1082, die auch zur Schnellinbetriebnahme gehört, passend vorbelegt. Dies ist innerhalb der Motorinbetriebnahme (p0010 = 3) nicht der Fall.		
Hinweis:	Nach Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorbelegt.		

p0311[0...n]	Motor-Bemessungsdrehzahl / Mot n_Bemes		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [1/min]	Max 210000.0 [1/min]	Werkseinstellung 0.0 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Motor-Bemessungsdrehzahl (Typenschild). Bei p0311 = 0 wird der Motor-Bemessungsschlupf von Asynchronmotoren intern berechnet und in r0330 angezeigt. Die korrekte Eingabe der Motor-Bemessungsdrehzahl ist vor allem für die Vektorregelung und die Schlupfkompensation bei U/f-Steuerung notwendig.		
Abhängigkeit:	Beim Ändern von p0311 und bei p0314 = 0 wird die Polpaarzahl (r0313) automatisch neu berechnet. Siehe auch: p0310, r0313, p0314		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Achtung:	Wird p0311 innerhalb der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, so wird die Maximaldrehzahl p1082, die auch zur Schnellinbetriebnahme gehört, passend vorbelegt. Dies ist innerhalb der Motorinbetriebnahme (p0010 = 3) nicht der Fall.		
Hinweis:	Nach Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorbelegt.		
r0313[0...n]	Motor-Polpaarzahl aktuell (oder berechnet) / Mot Polpaarz akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Anzahl der Motor-Polpaare. Der Wert wird für interne Berechnungen verwendet. r0313 = 1: 2-poliger Motor r0313 = 2: 4-poliger Motor, usw.		
Abhängigkeit:	Bei p0314 > 0 wird der eingegebene Wert in r0313 angezeigt. Bei p0314 = 0 wird die Polpaarzahl (r0313) automatisch aus Bemessungsleistung (p0307), Bemessungsfrequenz (p0310) und Bemessungsdrehzahl (p0311) berechnet. Siehe auch: p0307, p0310, p0311, p0314		
Hinweis:	Die Polpaarzahl wird bei der automatischen Berechnung auf den Wert 2 gesetzt, wenn Bemessungsdrehzahl oder Bemessungsfrequenz Null sind.		
p0314[0...n]	Motor-Polpaarzahl / Mot Polpaarzahl		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Motor-Polpaarzahl. p0314 = 1: 2-poliger Motor p0314 = 2: 4-poliger Motor, usw.		
Abhängigkeit:	Bei p0314 = 0 wird die Polpaarzahl aus Bemessungsfrequenz (p0310) und Bemessungsdrehzahl (p0311) automatisch berechnet und in r0313 angezeigt.		
Achtung:	Wird p0314 innerhalb der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, so wird die Maximaldrehzahl p1082, die auch zur Schnellinbetriebnahme gehört, passend vorbelegt. Bei Asynchronmotoren ist die Eingabe des Wertes nur notwendig, wenn Bemessungsdaten eines Generators eingegeben werden und sich dadurch ein negativer Bemessungsschlupf ergibt. In diesem Fall wird die Polpaarzahl in r0313 um 1 zu niedrig errechnet und muss manuell korrigiert werden.		

p0316[0...n]	Motor-Drehmomentkonstante / Mot kT		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 28_1	Einheitenwahl: p0100	
	Min 0.00 [Nm/A]	Max 400.00 [Nm/A]	Werkseinstellung 0.00 [Nm/A]
Beschreibung:	Einstellung der Drehmomentkonstante des Synchronmotors. p0316 = 0: Die Drehmomentkonstante wird aus Motordaten berechnet. p0316 > 0: Der eingestellte Wert wird als Drehmomentkonstante verwendet.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0334		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren (p0300 = 1xx) wird der Parameter nicht verwendet.		
p0318[0...n]	Motor-Stillstandsstrom / Mot I_Still		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Stillstandsstromes bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx).		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Der Parameter wird für die I2t-Überwachung des Motors (siehe p0611) verwendet. Bei Asynchronmotoren (p0300 = 1xx) wird der Parameter nicht verwendet.		
p0320[0...n]	Motor-Bemessungsmagnetisierungsstrom/-kurzschlussstrom / Mot I_mag_Bemes		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [Aeff]	Max 5000.000 [Aeff]	Werkseinstellung 0.000 [Aeff]
Beschreibung:	Asynchronmotoren: Einstellung des Motor-Bemessungsmagnetisierungsstroms. Bei p0320 = 0.000 wird der Magnetisierungsstrom intern berechnet und in r0331 angezeigt. Synchronmotoren: Einstellung des Motor-Bemessungskurzschlussstroms.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Der Magnetisierungsstrom p0320 bei Asynchronmotoren wird zurückgesetzt, wenn die Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 verlassen wird. Wird der Magnetisierungsstrom p0320 bei Asynchronmotoren außerhalb der Inbetriebnahme (p0010 > 0) verändert, so wird die Hauptinduktivität p0360 derart geändert, dass die EMK r0337 konstant bleibt.		

p0322[0...n]	Motor-Maximaldrehzahl / Mot n_max		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [1/min]	Max 210000.0 [1/min]	Werkseinstellung 0.0 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der maximalen Motordrehzahl.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Achtung:	Wird p0322 innerhalb der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, so wird die Maximaldrehzahl p1082, die auch zur Schnellinbetriebnahme gehört, passend vorgelegt.		
p0323[0...n]	Motor-Maximalstrom / Mot I_max		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3)	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 20000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des maximal erlaubten Motorstroms (z. B. Entmagnetisierungsstrom bei Synchronmotor).		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Achtung:	Wird p0323 innerhalb der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) geändert, wird der Maximalstrom p0640 passend vorgelegt.		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren hat der Parameter keine Auswirkung. Bei Synchronmotoren hat der Parameter keine Auswirkung, wenn ein Wert von 0.0 eingegeben wird. Die vom Anwender wählbare Stromgrenze wird in p0640 eingegeben.		
p0325[0...n]	Motor-Pollageidentifikation Strom 1. Phase / Mot PolID I 1. Ph		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [Aeff]	Max 10000.000 [Aeff]	Werkseinstellung 0.000 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Stroms für die 1. Phase des zweistufigen Verfahrens zur Pollageidentifikation. Der Strom der 2. Phase wird in p0329 eingestellt. Das zweistufige Verfahren wird mit p1980 = 4 ausgewählt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0329, p1980, r1984, r1985, r1987		
Achtung:	Beim Ändern des Motorcodes (p0301) wird p0325 eventuell nicht vorgelegt. Die Vorgelegung von p0325 kann über p0340 = 3 vorgenommen werden.		
Hinweis:	Der Wert wird automatisch bei folgenden Ereignissen vorgelegt: - Bei p0325 = 0 und automatischer Berechnung der Regelungsparameter (p0340 = 1, 2, 3). - Bei der Schnellinbetriebnahme (p3900 = 1, 2, 3).		

p0326[0...n]	Motor-Kippmomentkorrekturfaktor / Mot M_kipp_korr		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5 [%]	Max 300 [%]	Werkseinstellung 100 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Korrekturfaktors für das Kippmoment bei einer Zwischenkreisspannung von 600 V.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellobetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listensmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		
p0327[0...n]	Motor-Lastwinkel optimal / Mot phi_Last opt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [°]	Max 135.0 [°]	Werkseinstellung 90.0 [°]
Beschreibung:	Einstellung des optimalen Lastwinkels bei Synchronmotoren mit Reluktanzmoment. Der Lastwinkel wird bei Motor-Bemessungsstrom gemessen.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren hat dieser Parameter keine Bedeutung. Bei Synchronmotoren ohne Reluktanzmoment muss ein Winkel von 90 Grad eingestellt werden. Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellobetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listensmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		
p0328[0...n]	Motor-Reluktanzmomentkonstante / Mot kT_Reluktanz		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1000.00 [mH]	Max 1000.00 [mH]	Werkseinstellung 0.00 [mH]
Beschreibung:	Einstellung der Reluktanzmomentkonstante bei Synchronmotoren mit Reluktanzmoment (z. B. 1FE ...-Motoren). Bei Asynchronmotoren hat dieser Parameter keine Bedeutung.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren ohne Reluktanzmoment muss der Wert 0 eingestellt werden.		
p0329[0...n]	Motor-Pollageidentifikation Strom / Mot PolID Strom		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Stroms für die Pollageidentifikation (p1980 = 1). Bei einem zweistufigen Verfahren (p1980 = 4) wird hier der Strom für die 2. Phase eingestellt. Der Strom für die 1. Phase wird in p0325 eingestellt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0325, p1980, r1984, r1985, r1987		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		

r0330[0...n]	Motor-Bemessungsschlupf / Mot Schlupf_Bemes		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige des Motor-Bemessungsschlupfs.		
Abhängigkeit:	Der Bemessungsschlupf wird aus Bemessungsfrequenz, Bemessungsdrehzahl und Polpaarzahl berechnet. Siehe auch: p0310, p0311, r0313		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet.		
r0331[0...n]	Motor-Magnetisierungsstrom/-kurzschlussstrom aktuell / Mot I_mag_nenn akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Asynchronmotor: Anzeige des Bemessungsmagnetisierungsstroms aus p0320. Bei p0320 = 0 wird der intern berechnete Magnetisierungsstrom angezeigt. Synchronmotor: Anzeige des Bemessungskurzschlussstroms aus p0320.		
Abhängigkeit:	Wird p0320 nicht eingegeben, so wird der Parameter aus den Typenschildparametern berechnet.		
r0332[0...n]	Motor-Bemessungsleistungsfaktor / Mot cos_phi_Bemes		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des Bemessungsleistungsfaktors bei Asynchronmotoren. Für IEC-Motoren gilt (p0100 = 0): Bei p0308 = 0 wird der intern berechnete Leistungsfaktor angezeigt. Bei p0308 > 0 wird dieser Wert angezeigt. Für NEMA-Motoren gilt (p0100 = 1): Bei p0309 = 0 wird der intern berechnete Leistungsfaktor angezeigt. Bei p0309 > 0 wird dieser Wert in den Leistungsfaktor umgerechnet und angezeigt.		
Abhängigkeit:	Wird p0308 nicht eingegeben, so wird der Parameter aus den Typenschildparametern berechnet.		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet.		

r0333[0...n]	Motor-Bemessungsdrehmoment / Mot M_Bemes		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 7_4	Einheitenwahl: p0100	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des Motor-Bemessungsdrehmoments.		
Abhängigkeit:	IEC-Antriebe (p0100 = 0): Einheit Nm NEMA-Antriebe (p0100 = 1): Einheit lbf ft		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren wird r0333 aus p0307 und p0311 berechnet. Bei Synchronmotoren wird r0333 aus p0305, p0316, p0327 und p0328 berechnet.		
r0334[0...n]	Motor-Drehmomentkonstante aktuell / Mot kT akt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 28_1	Einheitenwahl: p0100	
	Min - [Nm/A]	Max - [Nm/A]	Werkseinstellung - [Nm/A]
Beschreibung:	Anzeige der verwendeten Drehmomentkonstante des Synchronmotors.		
Abhängigkeit:	IEC-Antriebe (p0100 = 0): Einheit Nm / A NEMA-Antriebe (p0100 = 1): Einheit lbf ft / A		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren (p0300 = 1xx) wird der Parameter nicht verwendet. Bei Synchronmotoren wird der Parameter r0334 aus p0305, p0307 und p0311 berechnet.		
p0335[0...n]	Motorkühlart / Motorkühlart		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1, 3), T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 128	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des verwendeten Motorkühlsystems.		
Wert:	0: Selbstkühlung 1: Fremdkühlung 2: Flüssigkeitskühlung 128: Kein Lüfter		
Abhängigkeit:	Bei Motoren der Reihe 1LA7 (siehe p0300) wird der Parameter in Abhängigkeit von p0307 und p0311 vorbelegt.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listenmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Der Parameter hat Einfluss auf das thermische 3-Massen-Modell des Motors. Motoren der Reihe 1LA7 und Baugröße 56 werden ohne Lüfter betrieben.		
r0337[0...n]	Motor-Bemessungs-EMK / Mot EMK_Bemes		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der Bemessungs-EMK des Motors.		
Hinweis:	EMK: Elektromagnetische Kraft		

p0340[0...n]	Automatische Berechnung Motor-/Regelungsparameter / Auto Par berechne		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(3), T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 5	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zum automatischen Berechnen von Motorparametern sowie von U/f-Steuerungs- und Regelungsparametern aus Typenschilddaten.		
Wert:	0: Keine Berechnung 1: Vollständige Berechnung 2: Berechnung Ersatzschaltbildparameter 3: Berechnung Regelungsparameter 4: Berechnung Reglerparameter 5: Berechnung technologischer Begrenzungen und Schwellwerte		
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich. Mit p0340 werden folgende Parameter beeinflusst: p0340 = 1: --> Alle bei p0340 = 2, 3, 4, 5 beeinflussten Parameter --> p0341, p0342, p0344, p0612, p0640, p1082, p1231, p1232, p1333, p1349, p1611, p1654, p1726, p1825, p1828 ... p1832, p1909, p1959, p2000, p2001, p2002, p2003, p3927, p3928 p0340 = 2: --> p0350, p0354 ... p0360 --> p0625 (passend zu p0350), p0626 ... p0628 p0340 = 3: --> Alle bei p0340 = 4, 5 beeinflussten Parameter --> p0346, p0347, p0622, p1320 ... p1327, p1582, p1584, p1616, p1755, p1756, p2178 p0340 = 4: --> p1290, p1292, p1293, p1338, p1339, p1340, p1341, p1345, p1346, p1461, p1463, p1464, p1465, p1470, p1472, p1703, p1715, p1717, p1740, p1756, p1764, p1767, p1781, p1783, p1785, p1786, p1795 p0340 = 5: --> p1037, p1038, p1520, p1521, p1530, p1531, p1574, p1802, p1803, p2140, p2142, p2148, p2150, p2161, p2162, p2163, p2164, p2175, p2177, p2194, p2390, p2392, p2393 p0340 = 1 beinhaltet die Berechnungen von p0340 = 2, 3, 4, 5. p0340 = 2 berechnet die Motorparameter (p0350 ... p0360). p0340 = 3 beinhaltet die Berechnungen von p0340 = 4, 5. p0340 = 4 berechnet lediglich die Reglerparameter. p0340 = 5 berechnet lediglich die Reglerbegrenzungen. Bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme über p3900 > 0 wird automatisch p0340 = 1 aufgerufen. Am Ende der Berechnungen wird automatisch p0340 = 0 gesetzt.		
Hinweis:			
p0341[0...n]	Motor-Trägheitsmoment / Mot M_Trägheit		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 25_1	Einheitenwahl: p0100	
	Min 0.000000 [kgm²]	Max 100000.000000 [kgm²]	Werkseinstellung 0.000000 [kgm²]
Beschreibung:	Einstellung des Motorträgheitsmoments (ohne Last).		
Abhängigkeit:	IEC-Antriebe (p0100 = 0): Einheit kg m² NEMA-Antriebe (p0100 = 1): Einheit lb ft² Der Parameterwert geht zusammen mit p0342 in die Bemessungsanlaufzeit des Motors ein. Siehe auch: p0342, r0345		


- Vorsicht:** Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.
- Hinweis:** Das Produkt $p0341 \cdot p0342$ wird bei der automatischen Berechnung des Drehzahlreglers berücksichtigt ($p0340 = 4$).


p0342[0...n]	Trägheitsmoment Verhältnis Gesamt zu Motor / Mot Trägheitsverh		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: $p0340 = 1$	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1.000	Max 10000.000	Werkseinstellung 1.000
Beschreibung:	Einstellung des Verhältnisses zwischen dem Gesamtträgheitsmoment/-masse (Last + Motor) und dem alleinigen Motorträgheitsmoment/-masse (ohne Last).		
Abhängigkeit:	Damit wird zusammen mit p0341 die Bemessungsanlaufzeit des Motors bei Vektorantrieb berechnet. Siehe auch: p0341, r0345		
Hinweis:	Das Produkt $p0341 \cdot p0342$ wird bei der automatischen Berechnung des Drehzahlreglers berücksichtigt ($p0340 = 4$).		

r0343[0...n]	Motor-Bemessungsstrom identifiziert / Mot I_Bemes ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des identifizierten Bemessungsstroms des Motors.		

p0344[0...n]	Motor-Masse (für thermisches Motormodell) / Mot-Masse th Mod		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: $p0340 = 1$	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 27_1	Einheitenwahl: p0100	
	Min 0.0 [kg]	Max 50000.0 [kg]	Werkseinstellung 0.0 [kg]
Beschreibung:	Einstellung der Motormasse.		
Abhängigkeit:	IEC-Antriebe ($p0100 = 0$): Einheit kg NEMA-Antriebe ($p0100 = 1$): Einheit lb		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Der Parameter hat Einfluss auf das thermische 3-Massen-Modell des Asynchronmotors. Bei Synchronmotoren ($p0300 = 2xx$) wird der Parameter nicht verwendet.		

r0345[0...n]	Motor-Bemessungsanlaufzeit / Mot t_anl_Bemes		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [s]	Max - [s]	Werkseinstellung - [s]
Beschreibung:	Anzeige der Motor-Bemessungsanlaufzeit. Diese Zeit entspricht der Zeit vom Stillstand bis zum Erreichen der Motor-Bemessungsdrehzahl und der Beschleunigung mit Motor-Bemessungsmoment (r0333).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0313, r0333, p0341, p0342		

p0346[0...n]	Motor-Auferregungszeit / Mot t_Auferregung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 20.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Auferregungszeit des Motors. Dabei handelt es sich um die Wartezeit zwischen der Impulsfreigabe und der Freigabe des Hochlaufgebers. Während dieser Zeit wird die Magnetisierung eines Asynchronmotors aufgebaut.		
Vorsicht:			
Hinweis:			
	Der Asynchronmotor kann bei unzureichender Magnetisierung unter Last oder bei zu starken Beschleunigungen kippen (siehe Hinweis). Der Parameter wird über p0340 = 1, 3 berechnet. Das Ergebnis hängt bei Asynchronmotoren von der Läuferzeitkonstante (r0384) ab. Eine zu starke Verkürzung dieser Zeit kann zu einer unzureichenden Magnetisierung des Asynchronmotors führen. Dies ist der Fall, wenn während der Aufmagnetisierung die Stromgrenze erreicht wird. Der Parameter kann bei Asynchronmotoren nicht auf 0 s eingestellt werden (interne Begrenzung: 0.1 * r0384). Für permanenterrechte Synchronmaschinen und Vektorregelung hängt der Wert von der Statorzeitkonstante (r0386) ab. Hier legt er die Dauer für den Stromaufbau bei geberlosem Betrieb direkt nach der Impulsfreigabe fest.		
p0347[0...n]	Motor-Entregungszeit / Mot t_Entregung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 20.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Entmagnetisierungszeit (für Asynchronmotoren) nach Sperre der Wechselrichterimpulse. Innerhalb dieser Wartezeit können die Wechselrichterimpulse nicht eingeschaltet werden.		
Hinweis:	Der Parameter wird über p0340 = 1, 3 berechnet. Das Ergebnis hängt bei Asynchronmotoren von der Läuferzeitkonstante (r0384) ab. Eine zu starke Verkürzung dieser Zeit kann zu einer unzureichenden Entmagnetisierung des Asynchronmotors führen und bei nachfolgender Impulsfreigabe zu Überstrom führen (nur bei aktivierter Fangschaltung und drehendem Motor).		
p0350[0...n]	Motor-Ständerwiderstand kalt / Mot R_Ständer kalt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [Ohm]	Max 2000.00000 [Ohm]	Werkseinstellung 0.00000 [Ohm]
Beschreibung:	Einstellung des Ständerwiderstands des Motors bei Umgebungstemperatur p0625 (Strangwert).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0625, r1912		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Die Motoridentifizierung ermittelt den Ständerwiderstand aus Gesamtständerwiderstand abzüglich Leitungswiderstand (p0352).		

p0352[0...n]	Leitungswiderstand / Mot R_Leitung kalt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [Ohm]	Max 120.00000 [Ohm]	Werkseinstellung 0.00000 [Ohm]
Beschreibung:	Widerstand der Leistungsleitung zwischen Leistungsteil und Motor.		
Vorsicht:	Der Leitungswiderstand sollte vor der Motordatenidentifizierung eingetragen werden. Wird er nachträglich eingesetzt, ist die Differenz, mit der p0352 geändert wurde, vom Statorwiderstand p0350 abzuziehen oder die Motordatenidentifizierung zu wiederholen.		
			
Hinweis:	<p>Der Parameter hat Einfluss auf die Temperaturadaption des Ständerwiderstands.</p> <p>Die Motoridentifizierung setzt den Leitungswiderstand auf 20 % des gemessenen Gesamtwiderstands, wenn p0352 zum Zeitpunkt der Messung auf null steht. Ist p0352 nicht null, so wird der Wert vom gemessenen Gesamtständerwiderstand abgezogen, um den Ständerwiderstand p0350 zu berechnen. p0350 ist dabei mindestens 10 % des Messwertes.</p> <p>Der Leitungswiderstand wird zurückgesetzt, wenn die Schnellobetriebnahme mit p3900 > 0 verlassen wird.</p>		
p0354[0...n]	Motor-Läuferwiderstand kalt / Mot R_L kalt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [Ohm]	Max 300.00000 [Ohm]	Werkseinstellung 0.00000 [Ohm]
Beschreibung:	<p>Einstellung des Läufer-/Sekundärteilwiderstands des Motors bei Umgebungstemperatur p0625.</p> <p>Der Parameterwert wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet (p0340 = 1, 2) oder über die Motordatenidentifikation (p1910) bestimmt.</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0625		
Vorsicht:	<p>Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt.</p> <p>Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.</p>		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2) wird der Parameter nicht verwendet.		
p0356[0...n]	Motor-Ständerstreuinduktivität / Mot L_Ständerstreu		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [mH]	Max 1000.00000 [mH]	Werkseinstellung 0.00000 [mH]
Beschreibung:	<p>Asynchronmaschine: Einstellung der Ständerstreuinduktivität des Motors.</p> <p>Synchronmaschine: Einstellung der Ständerquerinduktivität des Motors.</p> <p>Der Parameterwert wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet (p0340 = 1, 2) oder über die Motoridentifikation (p1910) bestimmt.</p>		
Vorsicht:	<p>Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt.</p> <p>Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.</p>		
Hinweis:	<p>Wird die Ständerstreuinduktivität (p0356) bei Asynchronmotoren außerhalb der Inbetriebnahme (p0010 > 0) verändert, so wird die Hauptinduktivität (p0360) automatisch entsprechend der neuen EMK (r0337) angepasst. Danach empfiehlt es sich, die Messung der Sättigungskennlinie zu wiederholen (p1960).</p> <p>Bei permanentenerregten Synchronmotoren (p0300 = 2) ist dies der ungesättigte Wert und gilt damit ideal bei kleinem Strom.</p>		

p0357[0...n]	Motor-Ständerinduktivität d-Achse / Mot L_Ständ d		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [mH]	Max 1000.00000 [mH]	Werkseinstellung 0.00000 [mH]
Beschreibung:	Einstellung der Ständerlängsinduktivität des Synchronmotors. Der Parameterwert wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet (p0340 = 1, 2) oder über die Motoridentifikation (p1910) bestimmt.		
Hinweis:	Bei permanentenerregten Synchronmotoren (p0300 = 2) ist dies der ungesättigte Wert und ist ideal bei kleinem Strom.		
p0358[0...n]	Motor-Läuferstreuinduktivität / Mot L_Lstreu		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [mH]	Max 1000.00000 [mH]	Werkseinstellung 0.00000 [mH]
Beschreibung:	Einstellung der Läufer-/Sekundärteilstreuinduktivität des Motors. Der Wert wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet (p0340 = 1, 2) oder über die Motoridentifikation (p1910) bestimmt.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Wird die Läuferstreuinduktivität (p0358) bei Asynchronmotoren außerhalb der Inbetriebnahme (p0010 > 0) verändert, so wird die Hauptinduktivität (p0360) automatisch entsprechend der neuen EMK (r0337) angepasst. Danach empfiehlt es sich, die Messung der Sättigungskennlinie zu wiederholen (p1960).		
p0360[0...n]	Motor-Hauptinduktivität / Mot Lh		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00000 [mH]	Max 10000.00000 [mH]	Werkseinstellung 0.00000 [mH]
Beschreibung:	Einstellung der Hauptinduktivität des Motors. Der Parameterwert wird automatisch mit Hilfe des Motormodells berechnet (p0340 = 1, 2) oder über die Motoridentifikation (p1910) bestimmt.		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listensmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2) wird der Parameter nicht verwendet.		
p0362[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik Fluss 1 / Mot Sättig Fluss 1		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.0 [%]	Max 300.0 [%]	Werkseinstellung 60.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Fluss) für das 1. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den ersten Flusswert der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Motornennfluss (100 %).		
Abhängigkeit:	Für die Flusswerte gilt: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Siehe auch: p0366		

Hinweis: Bei Asynchronmotoren entspricht p0362 = 100 % dem Motornennfluss.
Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.

p0363[0...n] Motor Sättigungscharakteristik Fluss 2 / Mot Sättig Fluss 2			
Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: C(3), U, T		Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min 10.0 [%]		Max 300.0 [%]	Werkseinstellung 85.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Fluss) für das 2. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den zweiten Flusswert der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Motornennfluss (100 %).		
Abhängigkeit:	Für die Flusswerte gilt: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Siehe auch: p0367		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren entspricht p0363 = 100 % dem Motornennfluss. Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		

p0364[0...n] Motor Sättigungscharakteristik Fluss 3 / Mot Sättig Fluss 3			
Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: C(3), U, T		Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min 10.0 [%]		Max 300.0 [%]	Werkseinstellung 115.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Fluss) für das 3. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den dritten Flusswert der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Motornennfluss (100 %).		
Abhängigkeit:	Für die Flusswerte gilt: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Siehe auch: p0368		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren entspricht p0364 = 100 % dem Motornennfluss. Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		

p0365[0...n] Motor Sättigungscharakteristik Fluss 4 / Mot Sättig Fluss 4			
Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: C(3), U, T		Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min 10.0 [%]		Max 300.0 [%]	Werkseinstellung 125.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Fluss) für das 4. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den vierten Flusswert der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Motornennfluss (100 %).		
Abhängigkeit:	Für die Flusswerte gilt: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 Siehe auch: p0369		
Hinweis:	Bei Asynchronmotoren entspricht p0365 = 100 % dem Motornennfluss. Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		

p0366[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 1 / Mot Sättig I_mag 1		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5.0 [%]	Max 800.0 [%]	Werkseinstellung 50.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (Magnetisierungsstrom) für das 1. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den ersten Magnetisierungsstrom der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Nennmagnetisierungsstrom (r0331).		
Abhängigkeit:	Für die Magnetisierungsströme gilt: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Siehe auch: p0362		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor eingestellt ist (siehe p0300).		
p0367[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 2 / Mot Sättig I_mag 2		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5.0 [%]	Max 800.0 [%]	Werkseinstellung 75.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (Magnetisierungsstrom) für das 2. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den zweiten Magnetisierungsstrom der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Nennmagnetisierungsstrom (r0331).		
Abhängigkeit:	Für die Magnetisierungsströme gilt: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Siehe auch: p0363		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor eingestellt ist (siehe p0300).		
p0368[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 3 / Mot Sättig I_mag 3		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5.0 [%]	Max 800.0 [%]	Werkseinstellung 150.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (Magnetisierungsstrom) für das 3. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den dritten Magnetisierungsstrom der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Nennmagnetisierungsstrom (r0331).		
Abhängigkeit:	Für die Magnetisierungsströme gilt: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Siehe auch: p0364		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor eingestellt ist (siehe p0300).		


p0369[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 4 / Mot Sättig I_mag 4		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5.0 [%]	Max 800.0 [%]	Werkseinstellung 210.0 [%]
Beschreibung:	Die Sättigungscharakteristik (Fluss als Funktion des Magnetisierungsstroms) wird über 4 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (Magnetisierungsstrom) für das 4. Wertepaar der Kennlinie an. Setzt den vierten Magnetisierungsstrom der Sättigungscharakteristik in [%] bezogen auf den Nennmagnetisierungsstrom (r0331).		
Abhängigkeit:	Für die Magnetisierungsströme gilt: p0366 < p0367 < p0368 < p0369 Siehe auch: p0365		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor eingestellt ist (siehe p0300).		
r0370[0...n]	Motor-Ständerwiderstand kalt / Mot R_Ständ kalt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des Ständerwiderstandes des Motors bei Umgebungstemperatur (p0625). Der Wert beinhaltet nicht den Leitungswiderstand.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0625		
r0372[0...n]	Leitungswiderstand / Mot R_Leitung		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige der Summe des Leitungswiderstands zwischen Leistungsteil und Motor sowie des internen Umrichterwiderstands.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0238, p0352		
r0373[0...n]	Motor-Nenn-Ständerwiderstand / Mot R_Ständ nenn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des Nenn-Ständerwiderstandes des Motors bei Nenntemperatur (Summe aus p0625 und p0627).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0627		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet.		

r0374[0...n]	Motor-Läuferwiderstand kalt / Mot R_L kalt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des Läuferwiderstandes des Motors bei Umgebungstemperatur p0625.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0625		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet.		
r0376[0...n]	Motor-Nenn-Läuferwiderstand / Mot R_Läuf nenn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des Nenn-Läuferwiderstandes des Motors bei Nenntemperatur (Summe aus p0625 und p0628).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0628		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet.		
r0377[0...n]	Motor-Streuinduktivität gesamt / Mot L_Streu gesamt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]
Beschreibung:	Anzeige der Ständerstreuinduktivität des Motors inklusive der Motordrossel (p0233).		
r0378[0...n]	Motor-Ständerinduktivität d-Achse / Mot L_Ständer d		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]
Beschreibung:	Anzeige der Ständerlängsinduktivität der Synchronmaschine inklusive der Motordrossel (p0233).		
r0382[0...n]	Motor-Hauptinduktivität transformiert / Mot L_H trans		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]
Beschreibung:	Anzeige der Hauptinduktivität des Motors.		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) wird der Parameter nicht verwendet.		

r0384[0...n]	Motor-Läuferzeitkonstante/Dämpferzeitkonstante d-Achse / Mot T_Läufer/T_Dd		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [ms]	Max - [ms]	Werkseinstellung - [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Läuferzeitkonstante.		
Hinweis:	Bei Synchronmotoren wird der Parameter nicht verwendet. Der Wert berechnet sich aus der Summe der läuferseitigen Induktivitäten (p0358, p0360) dividiert durch den Läuferwiderstand (p0354). Die Temperaturadaption des Läuferwiderstandes bei Asynchronmaschinen wird dabei nicht berücksichtigt.		
r0386[0...n]	Motor-Ständerstreuzeitkonstante / Mot T_Ständerstreu		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [ms]	Max - [ms]	Werkseinstellung - [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Ständerstreuzeitkonstante.		
Hinweis:	Der Wert berechnet sich aus der Summe aller Streuinduktivitäten (p0233, p0356, p0358) dividiert durch die Summe aller Motorwiderstände (p0350, p0352, p0354). Die Temperaturadaption der Widerstände wird dabei nicht berücksichtigt.		
r0395[0...n]	Ständerwiderstand aktuell / R_Ständer akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ständerwiderstandes (Strangwert). Der Parameterwert beinhaltet auch den temperaturunabhängigen Leitungswiderstand.		
Abhängigkeit:	Bei Asynchronmotoren wird der Parameter auch durch das Motortemperaturmodell beeinflusst. Siehe auch: p0350, p0352, p0620		
Hinweis:	Es wird jeweils nur der Ständerwiderstand des aktiven Motordatensatzes mit der Ständertemperatur des thermischen Motormodell mitgeführt.		
r0396[0...n]	Läuferwiderstand aktuell / R_Läufer akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Läuferwiderstandes (Strangwert). Der Parameter wird durch das Motortemperaturmodell beeinflusst.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0354, p0620		
Hinweis:	Es wird jeweils nur der Läuferwiderstand des aktiven Motordatensatzes mit der Läufertemperatur des thermischen Motormodell mitgeführt. Dieser Parameter wird bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) nicht verwendet.		

p0422[0...n]	Absolutwertgeber linear Messschritte Auflösung / Geb abs Messsch				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: C(4)	Normierung: -	Datensatz: EDS		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0 [nm]	Max 4294967295 [nm]	Werkseinstellung 100 [nm]		
Beschreibung:	Einstellung der Auflösung der Absolutlage bei einem linearen Absolutwertgeber.				
Vorsicht:	Bei Gebern aus der Geberliste (p0400) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt. Bei Auswahl eines Listengebers kann dieser Parameter nicht verändert werden (Schreibschutz). Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0400 zu beachten.				
Hinweis:	Das serielle Protokoll eines Absolutwertgebers liefert die Lage mit einer bestimmten Auflösung, z. B. 100 nm. Dieser Wert ist hier einzugeben.				
<hr/>					
p0490	Messtaster invertieren / Messtaster inv				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0000 bin		
Beschreibung:	Einstellung zur Invertierung der digitalen Eingangssignale beim Anschluss eines Messtasters.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	03	DI 3 (Kl. 8)	Invertiert	Nicht invertiert	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0580				
Hinweis:	Das Invertieren der Messtaster hat keine Auswirkung auf die Statusanzeigen der Digitaleingänge (r0721, r0722, r0723).				
<hr/>					
p0500	Technologische Anwendung (Applikation) / Tec Anwendung				
PM230	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16		
	Änderbar: C(1, 5), T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 3	Max 3	Werkseinstellung 3		
Beschreibung:	Einstellung der technologischen Anwendung. Der Parameter beeinflusst die Berechnung von Steuerungs- und Regelungsparametern, die z. B. über p0340 = 5 angestoßen wird.				
Wert:	3: Pumpen und Lüfter, Wirkungsgradoptimierung				
Achtung:	Wird die technologische Applikation innerhalb der Inbetriebnahme (p0010 = 1, 5, 30) auf p0500 = 0 ... 3 eingestellt, so wird die Betriebsart (p1300) entsprechend vorbelegt.				
Hinweis:	Die Berechnung der von der technologischen Anwendung abhängigen Parameter kann wie folgt aufgerufen werden: - Beim Verlassen der Schnellinbetriebnahme mittels p3900 > 0 - Beim Schreiben von p0340 = 1, 3, 5 Bei p0500 = 3 und Anstoß zur Berechnung werden folgende Parameter gesetzt: - p1574 = 2 V - p1580 = 100 % (Wirkungsgradoptimierung) - p1750.2 = 1: Geberlose Regelung der Asynchronmaschine bis Frequenz null wirksam. - p1802 = 10 (RZM/FLB mit Übersteuerung und Aussteuergradreduktion über 57 Hz) - p1803 = 115 %				

p0500 Technologische Anwendung (Applikation) / Tec Anwendung			
PM240	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
PM250, PM260	Änderbar: C(1, 5), T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der technologischen Anwendung. Der Parameter beeinflusst die Berechnung von Steuerungs- und Regelungsparametern, die z. B. über p0340 = 5 angestoßen wird.		
Wert:	0: Standardantrieb 1: Pumpen und Lüfter 2: Geberlose Regelung bis $f = 0$ (Passive Lasten) 3: Pumpen und Lüfter, Wirkungsgradoptimierung		
Achtung:	Wird die technologische Applikation innerhalb der Inbetriebnahme (p0010 = 1, 5, 30) auf p0500 = 0 ... 3 eingestellt, so wird die Betriebsart (p1300) entsprechend vorgelegt.		
Hinweis:	Die Berechnung der von der technologischen Anwendung abhängigen Parameter kann wie folgt aufgerufen werden: - Beim Verlassen der Schnellinbetriebnahme mittels p3900 > 0 - Beim Schreiben von p0340 = 1, 3, 5 Bei p0500 = 0 und Anstoß zur Berechnung werden folgende Parameter gesetzt: - p1574 = 10 V - p1750.2 = 0 - p1802 = 4 (RZM/FLB ohne Übersteuerung) (PM240: p1802 = 0, PM260: p1802 = 2) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) Bei p0500 = 1 und Anstoß zur Berechnung werden folgende Parameter gesetzt: - p1574 = 2 V - p1750.2 = 0 - p1802 = 4 (RZM/FLB ohne Übersteuerung) (PM240: p1802 = 0) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) Bei p0500 = 2 und Anstoß zur Berechnung werden folgende Parameter gesetzt: - p1574 = 2 V (Bei fremderregten Synchronmotoren: 4 V) - p1750.2 = 1 - p1802 = 4 (RZM/FLB ohne Übersteuerung) (PM240: p1802 = 0) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) Bei p0500 = 3 und Anstoß zur Berechnung werden folgende Parameter gesetzt: - p1574 = 2 V - p1750.2 = 1 - p1802 = 4 (RZM/FLB ohne Übersteuerung) (PM240: p1802 = 0) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) Zu p1750: Die Einstellung von p1750 ist nur bei Asynchronmotoren relevant. p1750.2 = 1: Geberlose Regelung der Asynchronmaschine bis Frequenz Null wirksam. Diese Betriebsart ist für passive Lasten möglich. Darunter fallen Anwendungen, bei denen die Last kein generatorisches Drehmoment beim Losfahren erzeugt und der Motor bei Impulssperre selbst zum Stillstand kommt. Zu p1802 / p1803: p1802 und p1803 werden in allen Fällen nur dann verändert, wenn kein Sinusausgangsfiler (p0230 = 3, 4) ausgewählt ist.		

p0505	Einheitensystem Auswahl / Einheitensys Ausw		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(5)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 4	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung des aktuellen Einheitensystems.		
Wert:	1: Einheitensystem SI 2: Einheitensystem Bezogen/SI 3: Einheitensystem US 4: Einheitensystem Bezogen/US		
Abhängigkeit:	Der Parameter kann bei vorhandener Steuerungshoheit nicht verändert werden.		
Vorsicht:	Wird eine bezogene Darstellung gewählt und werden nachträglich die Bezugsparameter (z. B. p2000) geändert, so wird die physikalische Bedeutung einiger Regelungsparameter mit angepasst. Dadurch kann sich das Regelungsverhalten ändern (siehe p1576, p1621, p1744, p1752, p1755 und p1609, p1612, p1619, p1620).		
			
Hinweis:	Bezugsparameter für das Einheitensystem % sind beispielsweise p2000 ... p2004. Diese werden je nach Auswahl mit SI- oder US-Einheiten angezeigt.		
p0573	Automatische Bezugswertberechnung sperren / Berechn sperren		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zum Sperren der Berechnung der Bezugsparameter (z. B. p2000) bei der automatischen Berechnung der Motor- und Regelungsparameter (p0340, p3900).		
Wert:	0: Nein 1: Ja		
Achtung:	Die Sperre der Bezugswertberechnung wird aufgehoben, wenn neue Motorparameter (z. B. p0305) eingegeben werden und nur ein Antriebsdatensatz vorhanden ist (p0180 = 1). Dieser Fall entspricht einer Erstinbetriebnahme. Nach der Berechnung der Motor- und Regelungsparameter (p0340, p3900) wird die Sperre der Bezugswertberechnung automatisch wieder aktiviert.		
Hinweis:	Zu Wert = 0: Die automatische Berechnung (p0340, p3900) überschreibt die Bezugsparameter. Zu Wert = 1: Die automatische Berechnung (p0340, p3900) überschreibt nicht die Bezugsparameter.		
p0580	Messtaster Eingangsklemme / MT Eingangsklemme		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0	Max 23	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Eingangsklemme für den Messtaster zur Drehzahlwertmessung.		
Wert:	0: Kein Messtaster 23: DI 3 (KI. 8)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0581		
Hinweis:	DI: Digital Input (Digitaleingang)		

p0581	Messtaster Flanke / MT Flanke		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Flanke zur Auswertung des Messtastersignals zur Drehzahlwertmessung. 0: 0/1-Flanke 1: 1/0-Flanke		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0580		
p0582	Messtaster Pulse pro Umdrehung / MT Pulse pro Umdr		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 1	Max 12	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der Pulse pro Umdrehung (z. B. bei Lochscheiben).		
p0583	Messtaster Messzeit maximal / MT t_Mes max		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0.040 [s]	Max 10.000 [s]	Werkseinstellung 10.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der maximalen Messzeit für den Messtaster. Wenn vor Ablauf der maximalen Messzeit kein neuer Puls auftritt, wird der Drehzahlwert in r0586 zu Null gesetzt. Mit dem nächsten Puls wird diese Zeitstufe neu gestartet.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0586		
p0585	Messtaster Getriebefaktor / MT Getriebefaktor		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0.00000	Max 1000.00000	Werkseinstellung 1.00000
Beschreibung:	Einstellung des BERO-Getriebefaktors. Die gemessene Drehzahl wird mit dem BERO-Getriebefaktor multipliziert und in r0586 angezeigt.		

r0586	CO: Messtaster Drehzahlwert / MT n_ist		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des mit dem BERO gemessenen Drehzahlwertes.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0580, p0583		
Hinweis:	Bei p0580 = 0 (Kein Messtaster) wird hier der Wert Null angezeigt.		
r0587	CO: Messtaster Messzeit gemessen / MT t_Mes gemessen		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Zeit zwischen den letzten beiden BERO-Pulsen. Die Messzeit wird als 32-Bit-Wert mit der Auflösung von 1/48 µs angegeben. Wenn vor Ablauf der maximalen Messzeit in p0583 kein neuer Puls auftritt, wird r0587 auf die maximale Messzeit gesetzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0580		
Hinweis:	Bei p0580 = 0 (Kein Messtaster) wird hier der Wert Null angezeigt.		
r0588	CO: Messtaster Pulszähler / MT Pulszähler		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Anzahl der bisher aufgetretenen Messimpulse.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0580		
Hinweis:	Nach Erreichen von 4294967295 ($2^{32} - 1$) beginnt der Zähler wieder bei 0.		

r0589	Messtaster Wartezeit / MT t_Warte		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Zeit seit dem Erkennen des letzten Messimpulses. Die Wartezeit wird als 32-Bit-Wert mit der Auflösung von 1/48 µs angegeben. Die Wartezeit wird beim Auftreten eines Messimpulses zurückgesetzt und ist auf die maximale Messzeit in p0583 begrenzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0580		
Hinweis:	Bei p0580 = 0 (Kein Messtaster) wird hier der Wert Null angezeigt.		
p0595	Technologische Einheit Auswahl / Tech Einh Auswahl		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(5)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	46	1
Beschreibung:	Auswahl der Einheit für Parameter des Technologiereglers.		
Wert:	1: % 2: 1 bezogen, dimensionslos 3: bar 4: °C 5: Pa 6: ltr/s 7: m³/s 8: ltr/min 9: m³/min 10: ltr/h 11: m³/h 12: kg/s 13: kg/min 14: kg/h 15: t/min 16: t/h 17: N 18: kN 19: Nm 20: psi 21: °F 22: gallon/s 23: inch³/s 24: gallon/min 25: inch³/min 26: gallon/h 27: inch³/h 28: lb/s 29: lb/min 30: lb/h 31: lbf 32: lbf ft 33: K 34: 1/min		

35: parts/min
 36: m/s
 37: ft³/s
 38: ft³/min
 39: BTU/min
 40: BTU/h
 41: mbar
 42: inch wg
 43: ft wg
 44: m wg
 45: % r.h.
 46: g/kg

Abhängigkeit: Nur Einheiten von Parametern mit der Einheitengruppe 9_1 sind durch diesen Parameter umschaltbar.
 Siehe auch: p0596

p0596**Technologische Einheit Bezugsgröße / Tech Einh Bezugsgr**

Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0.01	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 1.00

Beschreibung: Einstellung der Bezugsgröße für die technologischen Einheit.
 Bei einer Umschaltung durch den Umschaltparameter p0595 auf eine absolute Einheit beziehen sich alle betroffenen Parameter auf diese Bezugsgröße.

Abhängigkeit: Siehe auch: p0595

Achtung: Bei Umschaltung von einer technologischen Einheit in eine andere oder bei Änderung des Bezugsparameters findet keine Umschaltung statt.

p0601[0...n]**Motortemperatursensor Sensortyp / Mot_temp_sens Typ**

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 4	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung des Sensortyps für die Motortemperaturüberwachung.

Wert:
 0: Kein Sensor
 1: PTC Warnung & Zeitstufe
 2: KTY84
 4: Bimetall-Öffner Warnung & Zeitstufe

Abhängigkeit: Das thermische Motormodell wird nur bei p0612.1 = 1 gerechnet.

Vorsicht: Zu Sensortyp "KTY84" (p0601 = 2):



Wird nicht der Motortemperatursensor sondern ein anderer Geber angeschlossen, so ist die Temperaturadaption der Motorwiderstände auszuschalten (p0620 = 0). Andernfalls wird es im Regelungsbetrieb zu Drehmomentfehlern kommen, die auch dazu führen können, dass der Motor nicht stillgesetzt werden kann.

Hinweis: Zu Sensortyp "PTC Thermistor" (p0601 = 1):
 Auslösewiderstand = 1650 Ohm.

p0604[0...n]**Mot_temp_mod 1/KTY Warnschwelle / Mod 1/KTY Warnschw**

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
Min 0.0 [°C]	Max 240.0 [°C]	Werkseinstellung 130.0 [°C]

Beschreibung: Einstellung der Warnschwelle für die Überwachung der Motortemperatur beim Motortemperaturmodell 1 oder KTY.
 Nach Überschreiten der Warnschwelle wird die Warnung A07910 ausgegeben und das Zeitglied (p0606) gestartet.

	Wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist und die Warnschwelle zwischenzeitlich nicht unterschritten wurde, wird die Störung F07011 ausgegeben.
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0606, p0612 Siehe auch: F07011, A07910
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listenmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.
Hinweis:	Die Hysterese beträgt 2 K. Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.

p0605[0...n]	Mot_temp_mod 1/2 Schwelle / Schwelle		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.0 [°C]	Max 240.0 [°C]	Werkseinstellung 145.0 [°C]
Beschreibung:	Einstellung der Schwelle für die Überwachung der Motortemperatur beim Motortemperaturmodell 1/2. Motortemperaturmodell 1 (p0612.0 = 1): Warnschwelle - Nach Überschreiten der Warnschwelle wird die Warnung A07910 ausgegeben. Motortemperaturmodell 2 (p0612.1 = 1): Störschwelle - Nach Überschreiten der Störschwelle wird die Störung F07911 ausgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0606, p0611, p0612 Siehe auch: F07011, A07012		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listenmotors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorgelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Die Hysterese beträgt 2 K. Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		

p0606[0...n]	Mot_temp_mod 2/KTY Zeitstufe / Mod 2/KTY t_stufe		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 600.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitstufe für die Überwachung der Motortemperatur beim Motortemperaturmodell 2 oder KTY. Beim Überschreiten der Temperaturwarnschwelle (p0604) wird diese Zeitstufe gestartet. Wenn die Zeitstufe abgelaufen ist und die Warnschwelle zwischenzeitlich nicht unterschritten wurde, wird die Störung F07011 ausgegeben. Wird vor Ablauf der Zeitstufe die Temperaturstörschwelle (p0605) vorzeitig überschritten, dann wird die Störung F07011 sofort ausgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0604, p0605 Siehe auch: F07011, A07910		
Hinweis:	Mit p0606 = 0 s wird die Zeitstufe deaktiviert und es ist nur noch die Störschwelle wirksam. KTY-Sensor: Bei Einstellung des Minimalwerts wird die Zeitstufe ausgeschaltet und die Störung erst nach Überschreitung von p0605 ausgegeben. PTC-Sensor, Bimetall-Öffner: Der Minimalwert der Zeitstufe hat keine spezielle Bedeutung.		

p0607[0...n]	Temperatursensorfehler Zeitstufe / Sensorfehler Zeit		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 600.000 [s]	Werkseinstellung 0.100 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitstufe zwischen der Ausgabe von Warnung und Störung bei einem Temperatursensorfehler. Beim Vorliegen eines Sensorfehlers wird diese Zeitstufe gestartet. Wenn die Zeitstufe abgelaufen ist und der Sensorfehler immer noch vorliegt, dann wird eine entsprechende Störung ausgegeben.		
Achtung:	Die parametrisierte Zeit wird intern auf ein ganzzahliges Vielfaches von 48 ms aufgerundet.		
Hinweis:	Falls es sich um eine Asynchronmaschine handelt, wird bei Einstellung des Minimalwertes die Zeitstufe ausgeschaltet und keine Störung ausgegeben. Die Temperaturüberwachung erfolgt dann auf Basis des thermischen Modells.		
p0610[0...n]	Motorübertemperatur Reaktion / Mot Temp Reakt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(3), T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 2	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Reaktion bei Erreichen der Warnschwelle der Motortemperatur.		
Wert:	0: Keine Reaktion, nur Warnung, keine Reduzierung von I _{max} 1: Warnung mit Reduzierung von I _{max} und Störung 2: Warnung und Störung, keine Reduzierung von I _{max}		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0601, p0604, p0605 Siehe auch: F07011, A07910		
Hinweis:	Die I _{max} -Reduzierung wird nicht bei PTC (p0601 = 1) oder Bimetall-Öffner (p0601 = 4) ausgeführt. Die I _{max} -Reduzierung führt zu einer verringerten Ausgangsfrequenz. Zu Wert = 0: p0606 wird nicht gestartet, deshalb wird nur die Warnung A07910 ausgegeben. Zu Wert = 1: PTC: Wie Wert = 2, da keine Reduzierung von I _{max} stattfindet. KTY84: Es wird die Warnung A07910 ausgegeben, I _{max} reduziert und p0606 gestartet. Nach Ablauf von p0606 wird die Störung F0711 gesetzt. Zu Wert = 2: Es wird die Warnung A07910 ausgegeben und p0606 gestartet. Nach Ablauf von p0606 wird die Störung F0711 gesetzt.		
p0611[0...n]	I2t-Motormodell Zeitkonstante thermisch / I2t Mot_mod T		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [s]	Max 20000 [s]	Werkseinstellung 0 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Wicklezeitkonstante. Die Zeitkonstante gibt die Erwärmungszeit der kalten Statorwicklung bei Belastung mit dem Motorstillstandsstrom bis zum Erreichen von 63 % der dauerhaft zulässigen Wicklungstemperatur an.		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird nur bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx) verwendet. Siehe auch: r0034, p0612, p0615 Siehe auch: F07011, A07012, A07910		

- Vorsicht:** Bei Motoren aus der Motorliste (p0301) wird dieser Parameter automatisch aus der Motordatenbank vorbelegt. Bei Auswahl eines Listentors kann dieser Parameter nicht verändert werden (Schreibschutz). Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.
- Hinweis:** Ein Rücksetzen des Parameters auf p0611 = 0 führt zum Ausschalten des thermischen I2t-Motormodells (siehe auch p0612).
Ist kein Temperatursensor parametrierbar, wird die Umgebungstemperatur für das thermische Motormodell aus p0625 bezogen.

p0612[0...n]	Mot_temp_mod Aktivierung / Mot_temp_mod Akt				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: p0340 = 1		Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min -		Max -		Werkseinstellung 0010 bin
Beschreibung:	Einstellung zum Aktivieren des Motortemperaturmodells.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Motortemperaturmodell 1 (I2t) aktivieren	Ja	Nein	-
	01	Motortemperaturmodell 2 aktivieren	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0034, p0604, p0605, p0606, p0611, p0615, p0625, p0626, p0627, p0628 Siehe auch: F07011, A07012, A07910				
Hinweis:	Mot_temp_mod: Motortemperaturmodell Zu Bit 00: Dieses Bit wird nur bei permanenterregten Synchronmotoren (p0300 = 2xx) verwendet. Das Aktivieren dieses Motortemperaturmodells (I2t) ist nur bei Zeitkonstante größer Null möglich (p0611 > 0). Zu Bit 01: Dieses Bit dient zum Aktivieren/Deaktivieren des Motortemperaturmodells für Asynchronmotoren.				

p0615[0...n]	Mot_temp_mod 1 (I2t) Störschwelle / I2t Störschw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.0 [°C]	Max 220.0 [°C]	Werkseinstellung 180.0 [°C]
Beschreibung:	Einstellung der Störschwelle für die Überwachung der Motortemperatur beim Motortemperaturmodell 1 (I2t). - Nach Überschreiten der Störschwelle wird die Störung F07911 ausgegeben.		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird nur bei permanenterregten Synchronmotoren (p0300 = 2xx) verwendet. Siehe auch: r0034, p0611, p0612 Siehe auch: F07011, A07012		
Vorsicht:	Bei Auswahl eines Listentors (p0301) wird dieser Parameter automatisch vorbelegt und ist schreibgeschützt. Zum Aufheben des Schreibschutzes sind die Informationen in p0300 zu beachten.		
Hinweis:	Die Hysterese beträgt 2 K.		

p0620[0...n]	Thermische Adaption Ständer- und Läuferwiderstand / Mot Therm_adapt R		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 2	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der thermischen Adaption des Ständer-/Primärteilwiderstands und Läufer-/Sekundärteilwiderstands gemäß r0395 bzw. r0396.		
Wert:	0: Keine thermische Adaption von Ständer- und Läuferwiderstand 1: Widerstände an Temperaturen des thermischen Modells adaptiert 2: Widerstände an gemessene Ständerwicklungstemperatur adaptiert		

Hinweis: Bei p0620 = 1 gilt:
 Der Ständerwiderstand wird mit Hilfe der Temperatur in r0035 und der Läuferwiderstand unter Verwendung der Modelltemperatur in r0633 adaptiert.
 Bei p0620 = 2 gilt:
 Der Ständerwiderstand wird mit Hilfe der Temperatur in r0035 adaptiert. Die Läufertemperatur zur Adaption des Läuferwiderstands wird gegebenenfalls aus der Ständertemperatur (r0035) wie folgt berechnet:

$$\text{theta_R} = (r0628 + r0625) / (r0627 + r0625) * r0035$$

p0621[0...n] Identifikation Ständerwiderstand nach Wiedereinschaltung / Rst_ident Restart			
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(3), T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 2	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Auswahl der Identifikation des Ständerwiderstands nach Hochlauf der Control Unit (nur bei Vektorregelung). Mit der Identifikation wird der aktuelle Ständerwiderstand gemessen und aus dem Verhältnis zum Ergebnis der Motordatenidentifikation (p0350) und der dazu passenden Umgebungstemperatur (p0625) die aktuelle mittlere Temperatur der Ständerwicklung ermittelt. Das Ergebnis dient zur Initialisierung des thermischen Motormodells. p0621 = 1: Identifikation des Ständerwiderstands nur bei erstmaligem Einschalten des Antriebs (Impulsfreigabe) nach dem Hochlauf der Control Unit. p0621 = 2: Identifikation des Ständerwiderstands bei jedem Einschalten des Antriebs (Impulsfreigabe).		
Wert:	0: Keine Rs-Identifikation 1: Rs-Identifikation nach Wiedereinschaltung 2: Rs-Identifikation nach jedem Einschalten		
Abhängigkeit:	- Motordatenidentifikation (siehe p1910) bei kaltem Motor durchgeführt. - Umgebungstemperatur zum Zeitpunkt der Motordatenidentifikation in p0625 eingetragen. Siehe auch: p0622, r0623		
Achtung:	Die ermittelte Ständertemperatur kann nur bedingt mit dem gemessenen Wert eines Temperatursensors (KTY) verglichen werden, da der Sensor üblicherweise den wärmsten Punkt der Ständerwicklung, der Messwert der Identifikation jedoch den mittleren Wert der Ständerwicklung widerspiegelt. Desweiteren handelt es sich hier um eine Kurzzeitmessung mit begrenzter Genauigkeit, die während der Aufmagnetisierungsphase der Asynchronmaschine durchgeführt wird.		
Hinweis:	Die Messung wird durchgeführt: - bei Asynchronmotoren. - wenn Vektorregelung aktiv ist (siehe p1300). - wenn kein Temperatursensor (KTY) angeschlossen ist. - wenn der Motor beim Einschalten stillsteht. Beim Fangen eines drehenden Motors werden die Temperaturen des thermischen Motormodells auf ein Drittel der Übertemperaturen vorbelegt. Dies geschieht aber nur einmalig nach dem Hochlauf der CU (z.B. nach Netzausfall). Bei aktivierter Identifikation wird die Aufmagnetisierungszeit durch p0622 festgelegt und nicht durch p0346. Die Schnellmagnetisierung (p1401.6) wird intern abgeschaltet und die Warnung A07416 angezeigt. Die Freigabe der Drehzahl erfolgt nach Ende der Messung.		

p0622[0...n] Motor-Auferregungszeit für Rs_ident nach Wiedereinschaltung / t_Auferr Rs_id			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 20.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Auferregungszeit des Motors für die Identifikation des Ständerwiderstands nach Wiedereinschaltung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0621, r0623		

Hinweis: Bei p0622 < p0346 gilt:
Bei aktivierter Identifikation wird die Aufmagnetisierungszeit durch p0622 beeinflusst. Die Freigabe der Drehzahl erfolgt nach Ende der Messung, aber frühestens nach Ablauf der Zeit in p0346 (siehe r0056 Bit 4). Die Zeitdauer der Messung hängt auch von der Einschwingzeit des Messstromes ab.
Bei p0622 >= p0346 gilt:
Der Parameter p0622 wird intern auf die Aufmagnetisierungszeit p0346 begrenzt, so dass p0346 bei der Identifikation die maximal mögliche Aufmagnetisierungszeit darstellt. Die gesamte Messdauer (Aufmagnetisierung und Messeinschwingzeit und Messzeit) ist dann immer größer als p0346.

r0623	Ständerwiderstand der Rs-Identifikation nach Wiedereinschalten / R_Ständer Rs-Id		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des identifizierten Ständerwiderstands nach der Rs-Identifikation nach Wiedereinschalten.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0621, p0622		
p0625[0...n]	Motor Umgebungstemperatur / Mot T_Umgebung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -40 [°C]	Max 80 [°C]	Werkseinstellung 20 [°C]
Beschreibung:	Festlegung der Umgebungstemperatur des Motors zur Berechnung des Motortemperaturmodells.		
Hinweis:	Die Parameter für Ständer- und Läuferwiderstand (p0350, p0354) beziehen sich auf diese Temperatur. Wird für permanenterregte Synchronmotoren das thermische I2t-Motormodell aktiviert (siehe p0611), so geht p0625 in die Modellrechnung ein, wenn kein Temperatursensor vorhanden ist (siehe p0601).		
p0626[0...n]	Motor Übertemperatur Ständereisen / Mot T_Über Eisen		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 20 [K]	Max 200 [K]	Werkseinstellung 50 [K]
Beschreibung:	Festlegung der Nenn-Übertemperatur des Ständereisens bezogen auf die Umgebungstemperatur.		
Abhängigkeit:	Bei Motoren der Reihe 1LA7 (siehe p0300) wird der Parameter in Abhängigkeit von p0307 und p0311 vorbelegt. Siehe auch: p0625		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		
p0627[0...n]	Motor Übertemperatur Ständerwicklung / Mot T_Über Ständer		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 20 [K]	Max 200 [K]	Werkseinstellung 80 [K]
Beschreibung:	Festlegung der Nenn-Übertemperatur der Ständerwicklung bezogen auf die Umgebungstemperatur.		
Abhängigkeit:	Bei Motoren der Reihe 1LA7 (siehe p0300) wird der Parameter in Abhängigkeit von p0307 und p0311 vorbelegt. Siehe auch: p0625		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellinbetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		

p0628[0...n]	Motor Übertemperatur Läuferwicklung / Mot T_Über Läufer		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,2	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 20 [K]	Max 200 [K]	Werkseinstellung 100 [K]
Beschreibung:	Festlegung der Nenn-Übertemperatur des Käfigläufers bezogen auf die Umgebungstemperatur.		
Abhängigkeit:	Bei Motoren der Reihe 1LA7 (siehe p0300) wird der Parameter in Abhängigkeit von p0307 und p0311 vorgelegt. Siehe auch: p0625		
Hinweis:	Der Parameter wird bei Verlassen der Schnellobetriebnahme mit p3900 > 0 zurückgesetzt, wenn kein Listenmotor (siehe p0300) eingestellt ist.		
r0630[0...n]	Mot_temp_mod Umgebungstemperatur / Mod T_Umgebung		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [°C]	Max - [°C]	Werkseinstellung - [°C]
Beschreibung:	Anzeige der Umgebungstemperatur des Motortemperaturmodells.		
r0631[0...n]	Mot_temp_mod Ständereisentemperatur / Mod T_Ständer		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [°C]	Max - [°C]	Werkseinstellung - [°C]
Beschreibung:	Anzeige der Ständereisentemperatur des Motortemperaturmodells.		
r0632[0...n]	Mot_temp_mod Ständerwicklungstemperatur / Mod T_Wicklung		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [°C]	Max - [°C]	Werkseinstellung - [°C]
Beschreibung:	Anzeige der Ständerwicklungstemperatur des Motortemperaturmodells.		
r0633[0...n]	Mot_temp_mod Rotortemperatur / Mod T_Rotor		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: 21_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [°C]	Max - [°C]	Werkseinstellung - [°C]
Beschreibung:	Anzeige der Rotortemperatur des Motortemperaturmodells.		
Hinweis:	Beim Motortemperaturmodell 3 (p0612.2 = 1) ist dieser Parameter nicht gültig.		

p0634[0...n]	Q-Fluss Flusskonstante ungesättigt / PSIQ KPSI UNSAT		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [Vseff]	Max 100.000 [Vseff]	Werkseinstellung 0.000 [Vseff]
Beschreibung:	Die nichtlineare und kreuzverkoppelte Querflussfunktion wird mittels 4 Koeffizienten beschrieben. Dieser Parameter gewichtet den ungesättigten Anteil der Querflussfunktion.		
<hr/>			
p0635[0...n]	Q-Fluss Querstromkonstante ungesättigt / PSIQ KIQ UNSAT		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Die nichtlineare und kreuzverkoppelte Querflussfunktion wird mittels 4 Koeffizienten beschrieben. Dieser Parameter beschreibt die Abhängigkeit des ungesättigten Anteils vom Querstrom.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0634		
<hr/>			
p0636[0...n]	Q-Fluss Längsstromkonstante ungesättigt / PSIQ KID UNSAT		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Die nichtlineare und kreuzverkoppelte Querflussfunktion wird mittels 4 Koeffizienten beschrieben. Dieser Parameter beschreibt die Abhängigkeit des ungesättigten Anteils vom Längsstrom.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0634		
<hr/>			
p0637[0...n]	Q-Fluss Flussgradient gesättigt / PSIQ Grad SAT		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(3), U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [mH]	Max 10000.00 [mH]	Werkseinstellung 0.00 [mH]
Beschreibung:	Die nichtlineare und kreuzverkoppelte Querflussfunktion wird mittels 4 Koeffizienten beschrieben. Dieser Parameter beschreibt den Gradienten des gesättigten Anteils über dem Querstrom.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0634, p0635, p0636		
<hr/>			
p0640[0...n]	Stromgrenze / Stromgrenze		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1, 3), U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung der Stromgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0209, p0323		

Hinweis: Da der Parameter Bestandteil der Schnellinbetriebnahme ist ($p0010 = 1$), wird er bei Änderung von $p0305$ passend vorbelegt. Die Stromgrenze $p0640$ wird auf $r0209$ begrenzt.
 Die resultierende Stromgrenze wird in $r0067$ angezeigt. $r0067$ wird gegebenenfalls noch durch das thermische Modell des Leistungsteils reduziert.
 Die zur Stromgrenze passenden Drehmoment- und Leistungsgrenzen ($p1520$, $p1521$, $p1530$, $p1531$) werden automatisch beim Verlassen der Schnellinbetriebnahme über $p3900 > 0$ oder mit Hilfe der automatischen Parametrierung über $p0340 = 3, 5$ berechnet.
 $p0640$ wird auf $4.0 \times p0305$ begrenzt.
 $p0640$ wird bei der automatischen Selbstinbetriebnahme vorbelegt (z. B. auf $1.5 \times p0305$, mit $p0305 = r0207[1]$).
 $p0640$ ist bei der Inbetriebnahme einzugeben. Deshalb wird $p0640$ nicht durch die automatische Parametrierung beim Verlassen der Schnellinbetriebnahme ($p3900 > 0$) berechnet.

p0641[0...n]	CI: Stromgrenze variabel / Stromgrenze var		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die variable Stromgrenze. Der Wert ist bezogen auf $p0640$.		
p0650[0...n]	Motor Betriebsstunden aktuell / Mot t_Betr akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [h]	Max 4294967295 [h]	Werkseinstellung 0 [h]
Beschreibung:	Anzeige der Betriebsstunden für den entsprechenden Motor. Der Betriebsstundenzähler wird bei Impulsfreigabe fortgesetzt. Bei Wegnahme der Impulsfreigabe wird der Zähler angehalten und der Wert gespeichert.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: $p0651$ Siehe auch: A01590		
Hinweis:	Der Betriebsstundenzähler in $p0650$ kann nur auf 0 zurückgesetzt werden. Der Betriebsstundenzähler läuft nur beim Antriebsdatensatz 0 und 1 (Drive Data Set, DDS).		
p0651[0...n]	Motor Betriebsstunden Wartungsintervall / Mot t_Betr Wartung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [h]	Max 150000 [h]	Werkseinstellung 0 [h]
Beschreibung:	Einstellung des Wartungsintervalles in Stunden für den entsprechenden Motor. Nach Erreichen der hier eingestellten Betriebsstunden wird eine entsprechende Störung ausgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: $p0650$ Siehe auch: A01590		
Hinweis:	Bei $p0651 = 0$ ist der Betriebsstundenzähler ausgeschaltet. Mit $p0651 = 0$ setzen wird automatisch auch $p0650 = 0$ gesetzt. Der Betriebsstundenzähler läuft nur beim Antriebsdatensatz 0 und 1 (Drive Data Set, DDS).		

r0720[0...4]	CU Eingänge und Ausgänge Anzahl / CU I/O Anzahl				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige der Anzahl der Ein- und Ausgänge.				
Index:	[0] = Anzahl Digitaleingänge [1] = Anzahl Digitalausgänge [2] = Anzahl Digitaleingänge/-ausgänge bidirektional [3] = Anzahl Analogeingänge [4] = Anzahl Analogausgänge				

r0721	CU Digitaleingänge Klemmenistwert / CU DI Istwert				
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
CU240B-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige des Istwerts an den Digitaleingängen. Damit kann vor dem Umschalten von Simulationsbetrieb (p0795.x = 1) auf Klemmenbetrieb (p0795.x = 0) das tatsächliche Eingangssignal an der Klemme DI x oder DI/DO x überprüft werden.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-
Hinweis:	AI: Analog Input (Analogeingang) DI: Digital Input (Digitaleingang) Kl: Klemme				

r0721	CU Digitaleingänge Klemmenistwert / CU DI Istwert				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige des Istwerts an den Digitaleingängen. Damit kann vor dem Umschalten von Simulationsbetrieb (p0795.x = 1) auf Klemmenbetrieb (p0795.x = 0) das tatsächliche Eingangssignal an der Klemme DI x oder DI/DO x überprüft werden.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	04	DI 4 (Kl. 16)	High	Low	-
	05	DI 5 (Kl. 17)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-
	12	DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1	High	Low	-

Hinweis: AI: Analog Input (Analogeingang)
DI: Digital Input (Digitaleingang)
KI: Klemme

r0722.0...11 CO/BO: CU Digitaleingänge Status / CU DI Status				
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240B-2_DP	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min		Max	Werkseinstellung
	-		-	-
Beschreibung:	Anzeige des Status der Digitaleingänge.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0723			
Hinweis:	AI: Analog Input (Analogeingang)			
	DI: Digital Input (Digitaleingang)			
	KI: Klemme			

r0722.0...12 CO/BO: CU Digitaleingänge Status / CU DI Status					
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_DP	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-		-	-	
Beschreibung:	Anzeige des Status der Digitaleingänge.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	04	DI 4 (Kl. 16)	High	Low	-
	05	DI 5 (Kl. 17)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-
	12	DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1	High	Low	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0723				
Hinweis:	AI: Analog Input (Analogeingang)				
	DI: Digital Input (Digitaleingang)				
	KI: Klemme				

r0723.0...11	CO/BO: CU Digitaleingänge Status invertiert / CU DI Status inv		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240B-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des invertierten Status der Digitaleingänge.		

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r0722

Hinweis: AI: Analog Input (Analogeingang)
DI: Digital Input (Digitaleingang)
KI: Klemme

r0723.0...12 CO/BO: CU Digitaleingänge Status invertiert / CU DI Status inv

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des invertierten Status der Digitaleingänge.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	04	DI 4 (Kl. 16)	High	Low	-
	05	DI 5 (Kl. 17)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-
	12	DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1	High	Low	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r0722

Hinweis: AI: Analog Input (Analogeingang)
DI: Digital Input (Digitaleingang)
KI: Klemme

p0724 CU Digitaleingänge Entprellzeit / CU DI t_Entpr

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
0.000 [ms]	20.000 [ms]	4.000 [ms]

Beschreibung: Einstellung der Entprellzeit für die Digitaleingänge.

Hinweis: Die Digitaleingänge werden zyklisch alle 2 ms eingelesen (DI 11, DI 12 alle 4 ms).
Zum Entprellen wird die eingestellte Entprellzeit in ganzzahlige Entprelltakte Tp (Tp = p0724 / 2 ms) umgerechnet.
DI: Digital Input (Digitaleingang)

p0730 BI: CU Signalquelle für Klemme DO 0 / CU S_q DO 0

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	52.3

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für die Klemme DO 0 (NO: Kl. 19 / NC: Kl. 18).

Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 KI: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)

p0731	BI: CU Signalquelle für Klemme DO 1 / CU S_q DO 1		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	52.7

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für die Klemme DO 1 (NO: KI. 21).
Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.
Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 KI: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)

p0732	BI: CU Signalquelle für Klemme DO 2 / CU S_q DO 2		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	52.2

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für die Klemme DO 2 (NO: KI. 24 / NC: KI. 23).
Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.
Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 KI: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)

r0747	CU Digitalausgänge Status / CU DO Status		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240B-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Status der Digitalausgänge.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DO 0 (NO: KI. 19 / NC: KI. 18)	High	Low	-

Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 KI: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)
 Die Invertierung über p0748 ist berücksichtigt.

r0747 CU Digitalausgänge Status / CU DO Status

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Status der Digitalausgänge.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DO 0 (NO: Kl. 19 / NC: Kl. 18)	High	Low	-
	01	DO 1 (NO: Kl. 21)	High	Low	-
	02	DO 2 (NO: Kl. 24 / NC: Kl. 23)	High	Low	-

Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 Kl: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)
 Die Invertierung über p0748 ist berücksichtigt.

p0748 CU Digitalausgänge invertieren / CU DO inv

CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240B-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 bin

Beschreibung: Einstellung zur Invertierung der Signale an den Digitalausgängen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DO 0 (NO: Kl. 19 / NC: Kl. 18)	Invertiert	Nicht invertiert	-

Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 Kl: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)

p0748 CU Digitalausgänge invertieren / CU DO inv

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 bin

Beschreibung: Einstellung zur Invertierung der Signale an den Digitalausgängen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DO 0 (NO: Kl. 19 / NC: Kl. 18)	Invertiert	Nicht invertiert	-
	01	DO 1 (NO: Kl. 21)	Invertiert	Nicht invertiert	-
	02	DO 2 (NO: Kl. 24 / NC: Kl. 23)	Invertiert	Nicht invertiert	-

Hinweis: DO: Digital Output (Digitalausgang)
 Kl: Klemme
 Relais-Ausgang: NO = normally open (Schließer), NC = normally closed (Öffner)

r0751.0...9	BO: CU Analogeingänge Zustandswort / CU AI Zustandswort				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige des Status der Analogeingänge.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Analogeingang AI0 Drahtbruch	Ja	Nein	-
	01	Analogeingang AI1 Drahtbruch	Ja	Nein	-
	08	Analogeingang AI0 Kein Drahtbruch	Ja	Nein	-
	09	Analogeingang AI1 Kein Drahtbruch	Ja	Nein	-
Hinweis:	AI: Analog Input (Analogeingang)				

r0752[0...1]	CO: CU Analogeingänge Eingangsspannung/-strom aktuell / CU AI U/I_Eing akt				
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Eingangsspannung in V bei Einstellung als Spannungseingang. Anzeige des aktuellen Eingangsstroms in mA bei Einstellung als Stromeingang und eingeschaltetem Bürdenwiderstand.				
Index:	[0] = AI0 (KI 3/4) [1] = AI1 (KI 10/11)				
Abhängigkeit:	Der Typ des Analogeingangs AIx (Spannungs- oder Stromeingang) wird über p0756 eingestellt. Siehe auch: p0756				
Hinweis:	AI: Analog Input (Analogeingang) KI: Klemme				

p0753[0...1]	CU Analogeingänge Glättungszeitkonstante / CU AI T_Glättung				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0.0 [ms]	1000.0 [ms]	0.0 [ms]		
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeitkonstante des Tiefpassfilters 1. Ordnung für die Analogeingänge.				
Index:	[0] = AI0 (KI 3/4) [1] = AI1 (KI 10/11)				
Hinweis:	AI: Analog Input (Analogeingang) KI: Klemme				

r0755[0...1]	CO: CU Analogeingänge Aktueller Wert in Prozent / CU AI Wert in %				
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	- [%]	- [%]	- [%]		
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen bezogenen Eingangswerts der Analogeingänge. Die Signale werden beim Weiterverschalten auf die Bezugsgröße p200x und p205x bezogen.				

Index: [0] = AI0 (KI 3/4)
[1] = AI1 (KI 10/11)

Hinweis: AI: Analog Input (Analogeingang)
KI: Klemme

p0756[0...1] CU Analogeingänge Typ / CU AI Typ

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 8	Werkseinstellung [0] 4 [1] 4

Beschreibung: Einstellung des Typs der Analogeingänge.
p0756[0...1] = 0, 1, 4 entspricht einem Spannungseingang (r0752, p0757, p0759 werden in V angezeigt).
p0756[0...1] = 2, 3 entspricht einem Stromeingang (r0752, p0757, p0759 werden in mA angezeigt).
Zusätzlich muss der zugehörige DIP-Schalter eingestellt werden.
Beim Spannungseingang muss der DIP-Schalter AI0/1 auf Stellung "U" eingestellt werden.
Beim Stromeingang muss der DIP-Schalter AI0/1 oder AI2 auf Stellung "I" eingestellt werden.

Wert:

- 0: Spannungseingang unipolar (0 V ... +10 V)
- 1: Spannungseingang unipolar überwacht (+2 V ... +10 V)
- 2: Stromeingang unipolar (0 mA ... +20 mA)
- 3: Stromeingang unipolar überwacht (+4 mA ... +20 mA)
- 4: Spannungseingang bipolar (-10 V ... +10 V)
- 8: Kein Sensor angeschlossen

Index: [0] = AI0 (KI 3/4)
[1] = AI1 (KI 10/11)

Warnung: Die maximale Spannungsdifferenz zwischen den analogen Eingangsklemmen AI+, AI- und der Masse darf 35 V nicht überschreiten.



Beim Betrieb mit eingeschaltetem Bürdenwiderstand (DIP-Schalter in Stellung "I") darf die Spannung zwischen den Differenzeingängen AI+ und AI- 10 V oder der eingeprägte Strom 80 mA nicht überschreiten, da sonst der Eingang beschädigt wird.

Hinweis: Beim Ändern von p0756 werden die Parameter der Normierungskennlinie (p0757, p0758, p0759, p0760) mit folgenden Vorbelegungswerten überschrieben:

Bei p0756 = 0, 1, 4 wird p0757 = 0.0 V, p0758 = 0.0 %, p0759 = 10.0 V und p0760 = 100.0 % gesetzt.
Bei p0756 = 2 wird p0757 = 0.0 mA, p0758 = 0.0 %, p0759 = 20.0 mA und p0760 = 100.0 % gesetzt.
Bei p0756 = 3 wird p0757 = 4.0 mA, p0758 = 0.0 %, p0759 = 20.0 mA und p0760 = 100.0 % gesetzt.

p0757[0...1] CU Analogeingänge Kennlinie Wert x1 / CU AI Kennl x1

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -50.000	Max 160.000	Werkseinstellung 0.000

Beschreibung: Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogeingänge.
Die Normierungskennlinie für die Analogeingänge wird durch 2 Punkte definiert.
Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (V, mA) des 1. Wertepaares der Kennlinie vor.

Index: [0] = AI0 (KI 3/4)
[1] = AI1 (KI 10/11)

Hinweis: Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.

p0758[0...1]	CU Analogeingänge Kennlinie Wert y1 / CU AI Kennl y1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1000.00 [%]	Max 1000.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogeingänge. Die Normierungskennlinie für die Analogeingänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Prozentwert) des 1. Wertepaares der Kennlinie vor.		
Index:	[0] = AI0 (KI 3/4) [1] = AI1 (KI 10/11)		
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.		
p0759[0...1]	CU Analogeingänge Kennlinie Wert x2 / CU AI Kennl x2		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -50.000	Max 160.000	Werkseinstellung 10.000
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogeingänge. Die Normierungskennlinie für die Analogeingänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (V, mA) des 2. Wertepaares der Kennlinie vor.		
Index:	[0] = AI0 (KI 3/4) [1] = AI1 (KI 10/11)		
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.		
p0760[0...1]	CU Analogeingänge Kennlinie Wert y2 / CU AI Kennl y2		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1000.00 [%]	Max 1000.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogeingänge. Die Normierungskennlinie für die Analogeingänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Prozentwert) des 2. Wertepaares der Kennlinie vor.		
Index:	[0] = AI0 (KI 3/4) [1] = AI1 (KI 10/11)		
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.		
p0761[0...1]	CU Analogeingänge Drahtbruchüberwachung Ansprechschwelle / CU Drahtbr Schw		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 20.00	Werkseinstellung 2.00
Beschreibung:	Einstellung der Ansprechschwelle für die Drahtbruchüberwachung der Analogeingänge. Die Einheit des Parameterwertes ist abhängig vom eingestellten Typ des Analogeingangs.		
Index:	[0] = AI0 (KI 3/4) [1] = AI1 (KI 10/11)		

Abhängigkeit: Die Drahtbruchüberwachung ist bei folgendem Typ des Analogeingangs aktiv:
 p0756[0...1] = 1 (Spannungseingang unipolar überwacht (+2 V ... +10 V)), Einheit [V]
 p0756[0...1] = 3 (Stromeingang unipolar überwacht (+4 mA ... +20 mA)), Einheit [mA]
 Siehe auch: p0756

Hinweis: AI: Analog Input (Analogeingang)
 Bei p0761 = 0 erfolgt keine Überwachung auf Drahtbruch.

p0762[0...1] CU Analogeingänge Drahtbruchüberwachung Verzögerungszeit / CU Drahtbr t_Ver

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0 [ms]	Max 1000 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]

Beschreibung: Einstellung der Verzögerungszeit für die Drahtbruchüberwachung der Analogeingänge.

Index: [0] = AI0 (KI 3/4)
 [1] = AI1 (KI 10/11)

Hinweis: AI: Analog Input (Analogeingang)

p0771[0...1] CI: CU Analogausgänge Signalquelle / CU AO S_q

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -	Max -	Werkseinstellung [0] 21[0] [1] 27[0]

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für die Analogausgänge.

Index: [0] = AO0 (KI 12/13)
 [1] = AO1 (KI 26/27)

Hinweis: AO: Analog Output (Analogausgang)
 KI: Klemme

r0772[0...1] CU Analogausgänge Ausgangswert aktuell bezogen / CU AO Ausg_wert

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]

Beschreibung: Anzeige des aktuellen bezogenen Ausgangswertes der Analogausgänge.

Index: [0] = AO0 (KI 12/13)
 [1] = AO1 (KI 26/27)

Hinweis: AO: Analog Output (Analogausgang)
 KI: Klemme

p0773[0...1] CU Analogausgänge Glättungszeitkonstante / CU AO T_Glättung

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0.0 [ms]	Max 1000.0 [ms]	Werkseinstellung 0.0 [ms]

Beschreibung: Einstellung der Glättungszeitkonstante des Tiefpassfilters 1. Ordnung für die Analogausgänge.

Index: [0] = AO0 (KI 12/13)
 [1] = AO1 (KI 26/27)

Hinweis: AO: Analog Output (Analogausgang)
KI: Klemme

r0774[0...1] CU Analogausgänge Ausgangsspannung/-strom aktuell / CU AO U/I_ausg			
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -		Normierung: p2001	Datensatz: -
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min		Max	Werkseinstellung
-		-	-
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Ausgangsspannung bzw. Ausgangsstroms an den Analogausgängen.		
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0776		
Hinweis:	AO: Analog Output (Analogausgang) KI: Klemme		

p0775[0...1] CU Analogausgänge Betragsbildung aktivieren / CU AO Betrag akt			
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: T		Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung	
0	1	0	
Beschreibung:	Aktivierung der Betragsbildung für die Analogausgänge.		
Wert:	0: Keine Betragsbildung 1: Betragsbildung eingeschaltet		
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)		
Hinweis:	AO: Analog Output (Analogausgang) KI: Klemme		

p0776[0...1] CU Analogausgänge Typ / CU AO Typ			
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung	
0	2	0	
Beschreibung:	Einstellung des Typs der Analogausgänge. p0776[x] = 1 entspricht einem Spannungsausgang (p0774, p0778, p0780 werden in V angezeigt). p0776[x] = 0, 2 entspricht einem Stromausgang (p0774, p0778, p0780 werden in mA angezeigt).		
Wert:	0: Stromausgang (0 mA ... +20 mA) 1: Spannungsausgang (0 V ... +10 V) 2: Stromausgang (+4 mA ... +20 mA)		
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)		
Hinweis:	Beim Ändern von p0776 werden die Parameter der Normierungskennlinie (p0777, p0778, p0779, p0780) mit folgenden Vorbelegungswerten überschrieben: Bei p0776 = 0 wird p0777 = 0.0 %, p0778 = 0.0 mA, p0779 = 100.0 % und p0780 = 20.0 mA gesetzt. Bei p0776 = 1 wird p0777 = 0.0 %, p0778 = 0.0 V, p0779 = 100.0 % und p0780 = 10.0 V gesetzt. Bei p0776 = 2 wird p0777 = 0.0 %, p0778 = 4.0 mA, p0779 = 100.0 % und p0780 = 20.0 mA gesetzt.		

p0777[0...1]	CU Analogausgänge Kennlinie Wert x1 / CU AO Kennl x1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1000.00 [%]	Max 1000.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogausgänge. Die Normierungskennlinie für die Analogausgänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (Prozentwert) des 1. Wertepaares der Kennlinie vor.		
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0776		
Achtung:	Dieser Parameter wird beim Ändern von p0776 (Analogausgänge Typ) automatisch überschrieben.		
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.		
p0778[0...1]	CU Analogausgänge Kennlinie Wert y1 / CU Kennl y1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -20.000 [V]	Max 20.000 [V]	Werkseinstellung 0.000 [V]
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogausgänge. Die Normierungskennlinie für die Analogausgänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Ausgangsspannung in V bzw. Ausgangsstrom in mA) des 1. Wertepaares der Kennlinie vor.		
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)		
Abhängigkeit:	Die Einheit dieses Parameters (V oder mA) hängt vom Typ des Analogausgangs ab. Siehe auch: p0776		
Achtung:	Dieser Parameter wird beim Ändern von p0776 (Analogausgänge Typ) automatisch überschrieben.		
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.		
p0779[0...1]	CU Analogausgänge Kennlinie Wert x2 / CU Kennl x2		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1000.00 [%]	Max 1000.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogausgänge. Die Normierungskennlinie für die Analogausgänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die x-Koordinate (Prozentwert) des 2. Wertepaares der Kennlinie vor.		
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0776		
Achtung:	Dieser Parameter wird beim Ändern von p0776 (Analogausgänge Typ) automatisch überschrieben.		
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.		

p0780[0...1] CU Analogausgänge Kennlinie Wert y2 / CU Kennl y2				
	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	
	Änderbar: U, T		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min -20.000 [V]		Max 20.000 [V]	
			Werkseinstellung 20.000 [V]	
Beschreibung:	Einstellung der Normierungskennlinie für die Analogausgänge. Die Normierungskennlinie für die Analogausgänge wird durch 2 Punkte definiert. Dieser Parameter gibt die y-Koordinate (Ausgangsspannung in V bzw. Ausgangsstrom in mA) des 2. Wertepaares der Kennlinie vor.			
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)			
Abhängigkeit:	Die Einheit dieses Parameters (V oder mA) hängt vom Typ des Analogausgangs ab. Siehe auch: p0776			
Achtung:	Dieser Parameter wird beim Ändern von p0776 (Analogausgänge Typ) automatisch überschrieben.			
Hinweis:	Die Parameter für die Kennlinie wirken nicht begrenzend.			
p0782[0...1] BI: CU Analogausgänge Invertierung Signalquelle / CU AO Inv S_q				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
	Änderbar: U, T		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min -		Max -	
			Werkseinstellung 0	
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Invertieren der Analogausgangssignale.			
Index:	[0] = AO0 (KI 12/13) [1] = AO1 (KI 26/27)			
Hinweis:	AO: Analog Output (Analogausgang) KI: Klemme			
r0785.0...1 BO: CU Analogausgänge Zustandswort / CU AO ZSW				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
	Änderbar: -		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min -		Max -	
			Werkseinstellung -	
Beschreibung:	Anzeige des Status der Analogausgänge.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	AO 0 negativ	Ja	Nein
	01	AO 1 negativ	Ja	Nein
Hinweis:	AO: Analog Output (Analogausgang)			
p0795 CU Digitaleingänge Simulationsmodus / CU DI Simulation				
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
CU240B-2_DP	Änderbar: U, T		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min -		Max -	
			Werkseinstellung 0000 0000 0000 0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung des Simulationsmodus für die Digitaleingänge.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	DI 0 (KI. 5)	Simulation	Klemmenauswertung
	01	DI 1 (KI. 6)	Simulation	Klemmenauswertung

02	DI 2 (Kl. 7)	Simulation	Klemmenauswertung	-
03	DI 3 (Kl. 8)	Simulation	Klemmenauswertung	-
11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	Simulation	Klemmenauswertung	-

Abhängigkeit: Der Sollwert für die Eingangssignale wird über p0796 vorgegeben.
Siehe auch: p0796

Hinweis: Dieser Parameter wird bei der Datensicherung nicht gespeichert (p0971).
DI: Digital Input (Digitaleingang)
KI: Klemme

p0795 CU Digitaleingänge Simulationsmodus / CU DI Simulation

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 0000 0000 0000 bin

Beschreibung: Einstellung des Simulationsmodus für die Digitaleingänge.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	Simulation	Klemmenauswertung	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	Simulation	Klemmenauswertung	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	Simulation	Klemmenauswertung	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	Simulation	Klemmenauswertung	-
	04	DI 4 (Kl. 16)	Simulation	Klemmenauswertung	-
	05	DI 5 (Kl. 17)	Simulation	Klemmenauswertung	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	Simulation	Klemmenauswertung	-
	12	DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1	Simulation	Klemmenauswertung	-

Abhängigkeit: Der Sollwert für die Eingangssignale wird über p0796 vorgegeben.
Siehe auch: p0796

Hinweis: Dieser Parameter wird bei der Datensicherung nicht gespeichert (p0971).
DI: Digital Input (Digitaleingang)
KI: Klemme

p0796 CU Digitaleingänge Simulationsmodus Sollwert / CU DI Simul Sollw

CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240B-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 0000 0000 0000 bin

Beschreibung: Einstellung des Sollwertes für die Eingangssignale im Simulationsmodus der Digitaleingänge.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-

Abhängigkeit: Die Simulation eines Digitaleinganges wird über p0795 angewählt.
Siehe auch: p0795

Hinweis: Dieser Parameter wird bei der Datensicherung nicht gespeichert (p0971).
AI: Analog Input (Analogeingang)
DI: Digital Input (Digitaleingang)
KI: Klemme

p0796	CU Digitaleingänge Simulationsmodus Sollwert / CU DI Simul Sollw		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 0000 0000 0000 bin

Beschreibung: Einstellung des Sollwertes für die Eingangssignale im Simulationsmodus der Digitaleingänge.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DI 0 (Kl. 5)	High	Low	-
	01	DI 1 (Kl. 6)	High	Low	-
	02	DI 2 (Kl. 7)	High	Low	-
	03	DI 3 (Kl. 8)	High	Low	-
	04	DI 4 (Kl. 16)	High	Low	-
	05	DI 5 (Kl. 17)	High	Low	-
	11	DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0	High	Low	-
	12	DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1	High	Low	-

Abhängigkeit: Die Simulation eines Digitaleinganges wird über p0795 ausgewählt.

Siehe auch: p0795

Hinweis: Dieser Parameter wird bei der Datensicherung nicht gespeichert (p0971).

AI: Analog Input (Analogeingang)

DI: Digital Input (Digitaleingang)

KI: Klemme

p0797[0...1]	CU Analogeingänge Simulationsmodus / CU AI Sim_modus		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	1	0

Beschreibung: Einstellung des Simulationsmodus für die Analogeingänge.

Wert: 0: Klemmenauswertung für Analogeingang x

1: Simulation für Analogeingang x

Index: [0] = AI0 (KI 3/4)

[1] = AI1 (KI 10/11)

Abhängigkeit: Der Sollwert für die Eingangsspannung wird über p0798 vorgegeben.

Siehe auch: p0798

Hinweis: Dieser Parameter wird bei der Datensicherung nicht gespeichert (p0971).

AI: Analog Input (Analogeingang)

p0798[0...1]	CU Analogeingänge Simulationsmodus Sollwert / CU AI Sim Sollw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-50.000	2000.000	0.000

Beschreibung: Einstellung des Sollwertes für den Eingangswert im Simulationsmodus der Analogeingänge.

Index: [0] = AI0 (KI 3/4)

[1] = AI1 (KI 10/11)

- Abhängigkeit:** Die Simulation eines Analogeinganges wird über p0797 angewählt.
 Wenn AI x als Spannungseingang parametrier ist (p0756), dann ist der Sollwert eine Spannung in V.
 Wenn AI x als Stromeingang parametrier ist (p0756), dann ist der Sollwert ein Strom in mA.
 Siehe auch: p0756, p0797
- Hinweis:** Dieser Parameter wird bei der Datensicherung nicht gespeichert (p0971).
 AI: Analog Input (Analogeingang)

p0802	Datenübertragung Speicherkarte als Quelle/Ziel / Sp_karte Quel/Ziel		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 100	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Nummer zur Datenübertragung einer Parametersicherung von/auf Speicherkarte. Übertragung von Speicherkarte nach Gerätespeicher (p0804 = 1): - Einstellung der Quelle der Parametersicherung (z. B. p0802 = 48 --> PS048xxx.ACX ist die Quelle). Übertragung vom nichtflüchtigen Gerätespeicher nach Speicherkarte (p0804 = 2): - Einstellung des Ziels der Parametersicherung (z. B. p0802 = 23 --> PS023xxx.ACX ist das Ziel).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0803, p0804		
Achtung:	Sind die Daten zwischen dem flüchtigen und nichtflüchtigen Gerätespeicher unterschiedlich, so muss gegebenenfalls vor der Übertragung auf die Speicherkarte nichtflüchtig gesichert werden (z. B. p0971 = 1).		
p0803	Datenübertragung Gerätespeicher als Quelle/Ziel / Ger_sp Quel/Ziel		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 12	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Nummer zur Datenübertragung einer Parametersicherung von/auf Gerätespeicher. Übertragung von Speicherkarte nach Gerätespeicher (p0804 = 1): - Einstellung des Ziels der Parametersicherung (z. B. p0803 = 10 --> PS010xxx.ACX ist das Ziel). Übertragung vom nichtflüchtigen Gerätespeicher nach Speicherkarte (p0804 = 2): - Einstellung der Quelle der Parametersicherung (z. B. p0803 = 11 --> PS011xxx.ACX ist die Quelle).		
Wert:	0: Quelle/Ziel Standard 10: Quelle/Ziel mit Einstellung 10 11: Quelle/Ziel mit Einstellung 11 12: Quelle/Ziel mit Einstellung 12		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0802, p0804		
Achtung:	Sind die Daten zwischen dem flüchtigen und nichtflüchtigen Gerätespeicher unterschiedlich, so muss gegebenenfalls vor der Übertragung auf die Speicherkarte nichtflüchtig gesichert werden (z. B. p0971 = 1).		

p0804 Datenübertragung Start / Datenübertr Start			
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0	Max 1100	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	<p>Einstellung der Übertragungsrichtung und Start der Datenübertragung zwischen Speicherkarte und nichtflüchtigem Gerätespeicher.</p> <p>Beispiel 1:</p> <p>Es soll die Parametersicherung mit Einstellung 0 vom Gerätespeicher auf die Speicherkarte übertragen werden. Auf der Speicherkarte soll die Parametersicherung mit Einstellung 22 abgelegt werden.</p> <p>p0802 = 22 (Parametersicherung mit Einstellung 22 auf der Speicherkarte als Ziel festlegen)</p> <p>p0803 = 0 (Parametersicherung mit Einstellung 0 im Gerätespeicher als Quelle festlegen)</p> <p>p0804 = 2 (Datenübertragung von Gerätespeicher nach Speicherkarte starten)</p> <p>--> PS000xxx.ACX wird vom Gerätespeicher zur Speicherkarte übertragen und als PS022xxx.ACX abgelegt.</p> <p>Beispiel 2:</p> <p>Es soll die Parametersicherung mit Einstellung 22 von der Speicherkarte in den Gerätespeicher übertragen werden. Im Gerätespeicher soll die Parametersicherung als Einstellung 0 abgelegt werden.</p> <p>p0802 = 22 (Parametersicherung mit Einstellung 22 auf der Speicherkarte als Quelle festlegen)</p> <p>p0803 = 0 (Parametersicherung mit Einstellung 0 im Gerätespeicher als Ziel festlegen)</p> <p>p0804 = 1 (Datenübertragung von Speicherkarte nach Gerätespeicher starten)</p> <p>--> PS022xxx.ACX wird von der Speicherkarte zum Gerätespeicher übertragen und als PS000xxx.ACX abgelegt.</p> <p>Beispiel 3 (nur bei PROFIBUS/PROFINET unterstützt):</p> <p>Es sollen die PROFIBUS oder PROFINET Gerätestammdaten (GSD) vom Gerätespeicher auf die Speicherkarte übertragen werden.</p> <p>p0802 = (nicht relevant)</p> <p>p0803 = (nicht relevant)</p> <p>p0804 = 12 (Übertragung der GSD-Dateien auf die Speicherkarte starten)</p> <p>--> Die GSD-Dateien werden vom Gerätespeicher zur Speicherkarte übertragen und im Verzeichnis /SIE-MENS/SINAMICS/DATA/CFG abgelegt.</p>		
Wert:	<p>0: Inaktiv</p> <p>1: Speicherkarte nach Gerätespeicher</p> <p>2: Gerätespeicher nach Speicherkarte</p> <p>12: Gerätespeicher (GSD-Dateien) nach Speicherkarte</p> <p>1001: Datei öffnen auf Speicherkarte nicht möglich</p> <p>1002: Datei öffnen im Gerätespeicher nicht möglich</p> <p>1003: Speicherkarte nicht gefunden</p> <p>1100: Datei übertragen nicht möglich</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0802, p0803		
Achtung:	<p>Während laufender Datenübertragung darf die Speicherkarte nicht gezogen werden.</p> <p>Bei p0014 = 1 gilt:</p> <p>Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.</p>		
Hinweis:	<p>Wird beim Einschalten der Control Unit auf der Speicherkarte eine Parametersicherung mit Einstellung 0 erkannt (PS000xxx.ACX), so wird diese automatisch in den Gerätespeicher übertragen.</p> <p>Bei gesteckter Speicherkarte wird beim nichtflüchtig Speichern der Parameter (z. B. mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren") automatisch auch eine Parametersicherung mit Einstellung 0 (PS000xxx.ACX) auf die Speicherkarte geschrieben.</p> <p>Nach abgeschlossener fehlerfreier Datenübertragung wird dieser Parameter automatisch auf 0 zurückgesetzt. Im Fehlerfall wird der Parameter auf einen Wert > 1000 gesetzt. Mögliche Fehlerursachen:</p> <p>p0804 = 1001:</p> <p>Die in p0802 als Quelle eingestellte Parametersicherung auf der Speicherkarte existiert nicht oder es ist nicht genügend freier Speicherplatz auf der Speicherkarte vorhanden.</p>		

p0804 = 1002:

Die in p0803 als Quelle eingestellte Parametersicherung im Gerätespeicher existiert nicht oder es ist nicht genügend freier Speicherplatz im Gerätespeicher vorhanden.

p0804 = 1003:

Es ist keine Speicherkarte gesteckt.

p0804 Datenübertragung Start / Datenübertr Start			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1100	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	<p>Einstellung der Übertragungsrichtung und Start der Datenübertragung zwischen Speicherkarte und nichtflüchtigem Gerätespeicher.</p> <p>Beispiel 1:</p> <p>Es soll die Parametersicherung mit Einstellung 0 vom Gerätespeicher auf die Speicherkarte übertragen werden. Auf der Speicherkarte soll die Parametersicherung mit Einstellung 22 abgelegt werden.</p> <p>p0802 = 22 (Parametersicherung mit Einstellung 22 auf der Speicherkarte als Ziel festlegen)</p> <p>p0803 = 0 (Parametersicherung mit Einstellung 0 im Gerätespeicher als Quelle festlegen)</p> <p>p0804 = 2 (Datenübertragung von Gerätespeicher nach Speicherkarte starten)</p> <p>--> PS000xxx.ACX wird vom Gerätespeicher zur Speicherkarte übertragen und als PS022xxx.ACX abgelegt.</p> <p>Beispiel 2:</p> <p>Es soll die Parametersicherung mit Einstellung 22 von der Speicherkarte in den Gerätespeicher übertragen werden. Im Gerätespeicher soll die Parametersicherung als Einstellung 0 abgelegt werden.</p> <p>p0802 = 22 (Parametersicherung mit Einstellung 22 auf der Speicherkarte als Quelle festlegen)</p> <p>p0803 = 0 (Parametersicherung mit Einstellung 0 im Gerätespeicher als Ziel festlegen)</p> <p>p0804 = 1 (Datenübertragung von Speicherkarte nach Gerätespeicher starten)</p> <p>--> PS022xxx.ACX wird von der Speicherkarte zum Gerätespeicher übertragen und als PS000xxx.ACX abgelegt.</p> <p>Beispiel 3 (nur bei PROFIBUS/PROFINET unterstützt):</p> <p>Es sollen die PROFIBUS oder PROFINET Gerätestammdaten (GSD) vom Gerätespeicher auf die Speicherkarte übertragen werden.</p> <p>p0802 = (nicht relevant)</p> <p>p0803 = (nicht relevant)</p> <p>p0804 = 12 (Übertragung der GSD-Dateien auf die Speicherkarte starten)</p> <p>--> Die GSD-Dateien werden vom Gerätespeicher zur Speicherkarte übertragen und im Verzeichnis /SIE-MENS/SINAMICS/DATA/CFG abgelegt.</p>		
Wert:	<p>0: Inaktiv</p> <p>1: Speicherkarte nach Gerätespeicher</p> <p>2: Gerätespeicher nach Speicherkarte</p> <p>1001: Datei öffnen auf Speicherkarte nicht möglich</p> <p>1002: Datei öffnen im Gerätespeicher nicht möglich</p> <p>1003: Speicherkarte nicht gefunden</p> <p>1100: Datei übertragen nicht möglich</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0802, p0803		
Achtung:	<p>Während laufender Datenübertragung darf die Speicherkarte nicht gezogen werden.</p> <p>Bei p0014 = 1 gilt:</p> <p>Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.</p>		
Hinweis:	<p>Wird beim Einschalten der Control Unit auf der Speicherkarte eine Parametersicherung mit Einstellung 0 erkannt (PS000xxx.ACX), so wird diese automatisch in den Gerätespeicher übertragen.</p> <p>Bei gesteckter Speicherkarte wird beim nichtflüchtig Speichern der Parameter (z. B. mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren") automatisch auch eine Parametersicherung mit Einstellung 0 (PS000xxx.ACX) auf die Speicherkarte geschrieben.</p> <p>Nach abgeschlossener fehlerfreier Datenübertragung wird dieser Parameter automatisch auf 0 zurückgesetzt. Im Fehlerfall wird der Parameter auf einen Wert > 1000 gesetzt. Mögliche Fehlerursachen:</p>		

p0804 = 1001:

Die in p0802 als Quelle eingestellte Parametersicherung auf der Speicherkarte existiert nicht oder es ist nicht genügend freier Speicherplatz auf der Speicherkarte vorhanden.

p0804 = 1002:

Die in p0803 als Quelle eingestellte Parametersicherung im Gerätespeicher existiert nicht oder es ist nicht genügend freier Speicherplatz im Gerätespeicher vorhanden.

p0804 = 1003:

Es ist keine Speicherkarte gesteckt.

p0806				
BI: Steuerungshoheit sperren / PcCtrl sperren				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
	Änderbar: T		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min		Max	
	-		-	
			Werkseinstellung	
			0	
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für das Sperren der Steuerungshoheit.				
Abhängigkeit: Siehe auch: r0807				
Hinweis: Die Steuerungshoheit wird beispielsweise von der Inbetriebnahme-Software (Antriebssteuertafel) verwendet.				
r0807.0				
BO: Steuerungshoheit aktiv / PcCtrl aktiv				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
	Änderbar: -		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min		Max	
	-		-	
			Werkseinstellung	
			-	
Beschreibung: Anzeige, wo die Steuerungshoheit liegt.				
Der Antrieb kann über BICO-Verschaltung oder über extern (z. B. Inbetriebnahme-Software) gesteuert werden.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	Steuerungshoheit aktiv	Ja	Nein
				FP
				5030,
				6031
Abhängigkeit: Siehe auch: p0806				
Achtung: Die Steuerungshoheit beeinflusst nur das Steuerwort 1 und den Drehzahlsollwert 1. Andere Steuerworte/Sollwerte können von einem Automatisierungsgerät übertragen werden.				
Hinweis: Bit 0 = 0: BICO-Verschaltung aktiv				
Bit 0 = 1: Steuerungshoheit bei PC/AOP				
Die Steuerungshoheit wird beispielsweise von der Inbetriebnahme-Software (Antriebssteuertafel) verwendet.				
p0809[0...2]				
Befehlsdatensatz CDS kopieren / CDS kopieren				
	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	
	Änderbar: T		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min		Max	
	0		3	
			Werkseinstellung	
			0	
Beschreibung: Kopieren eines Befehlsdatensatzes (Command Data Set, CDS) in einen anderen.				
Index: [0] = Quell-Befehlsdatensatz				
[1] = Ziel-Befehlsdatensatz				
[2] = Kopiervorgang starten				
Abhängigkeit: Siehe auch: r3996				
Achtung: Beim Kopieren der Befehlsdatensätze kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.				

Hinweis: Vorgehen:
 1. In Index 0 eintragen, welcher Befehlsdatensatz kopiert werden soll.
 2. In Index 1 eintragen, in welchen Befehlsdatensatz kopiert werden soll.
 3. Kopiervorgang starten: Index 2 von 0 auf 1 stellen.
 Am Ende des Kopiervorgangs wird automatisch p0809[2] = 0 gesetzt.

p0810	BI: Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 0 / Wahl CDS Bit 0		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	722.3
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Anwahl des Befehlsdatensatzes Bit 0 (Command Data Set, CDS Bit 0).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0050, p0811, r0836		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Der über die Binektoreingänge angewählte Befehlsdatensatz wird in r0836 angezeigt. Der aktuell wirksame Befehlsdatensatz wird in r0050 angezeigt. Das Kopieren eines Befehlsdatensatzes kann mit p0809 ausgeführt werden.		

p0810	BI: Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 0 / Wahl CDS Bit 0		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Anwahl des Befehlsdatensatzes Bit 0 (Command Data Set, CDS Bit 0).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0050, p0811, r0836		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Der über die Binektoreingänge angewählte Befehlsdatensatz wird in r0836 angezeigt. Der aktuell wirksame Befehlsdatensatz wird in r0050 angezeigt. Das Kopieren eines Befehlsdatensatzes kann mit p0809 ausgeführt werden.		

p0811	BI: Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 1 / Wahl CDS Bit 1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Anwahl des Befehlsdatensatzes Bit 1 (Command Data Set, CDS Bit 1).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0050, p0810, r0836		
Hinweis:	Der über die Binektoreingänge angewählte Befehlsdatensatz wird in r0836 angezeigt. Der aktuell wirksame Befehlsdatensatz wird in r0050 angezeigt. Das Kopieren eines Befehlsdatensatzes kann mit p0809 ausgeführt werden.		

p0819[0...2]	Antriebsdatensatz DDS kopieren / DDS kopieren		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: C(15)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Kopieren eines Antriebsdatensatzes (Drive Data Set, DDS) in einen anderen.		
Index:	[0] = Quell-Antriebsdatensatz [1] = Ziel-Antriebsdatensatz [2] = Kopiervorgang starten		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r3996		
Achtung:	Beim Kopieren der Antriebsdatensätze kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		
Hinweis:	Vorgehen: 1. In Index 0 eintragen, welcher Antriebsdatensatz kopiert werden soll. 2. In Index 1 eintragen, in welchen Antriebsdatensatz kopiert werden soll. 3. Kopiervorgang starten: Index 2 von 0 auf 1 stellen. Am Ende des Kopiervorgangs wird automatisch p0819[2] = 0 gesetzt.		
p0820[0...n]	BI: Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 0 / Wahl DDS Bit 0		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: C(15), T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Anwahl des Antriebsdatensatzes Bit 0 (Drive Data Set, DDS Bit 0).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0051, p0826, r0837		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
p0821[0...n]	BI: Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 1 / Wahl DDS Bit 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: C(15), T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Anwahl des Antriebsdatensatzes Bit 1 (Drive Data Set, DDS Bit 1).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0051, r0837		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
p0826[0...n]	Motorumschaltung Motornummer / Mot_um Motornummer		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C(3), T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung einer frei vergebaren Motornummer für die Antriebsdatensatzumschaltung. Wenn mit verschiedenen Antriebsdatensätzen derselbe Motor betrieben wird, so muss in diese Datensätze auch dieselbe Motornummer eingetragen werden. Wird mit dem Antriebsdatensatz gleichzeitig der Motor umgeschaltet, so sind unterschiedliche Motornummern zu verwenden. In diesem Fall ist die Datensatzumschaltung nur unter Impulssperre möglich.		

Hinweis: Bei identischen Motornummern wird dasselbe thermische Motormodell bei Datensatzumschaltung weitergerechnet. Werden unterschiedliche Motornummern vergeben, so werden auch unterschiedliche Modelle gerechnet (der inaktive Motor kühlt jeweils ab).
Bei gleicher Motornummer werden die Korrekturwerte der Rs-, Lh- bzw. kT-Adaption bei Datensatzumschaltung mitgeführt (siehe r1782, r1787, r1797).

r0835.2...8	CO/BO: Datensatzumschaltung Zustandswort / DDS_ZSW		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Zustandsworts für die Antriebsdatsatzumschaltung.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	02	Parameterberechnung intern aktiv	Ja	Nein	-
	04	Ankerkurzschluss aktiv	Ja	Nein	-
	05	Identifikation läuft	Ja	Nein	-
	07	Drehende Messung läuft	Ja	Nein	-
	08	Motordatenidentifikation läuft	Ja	Nein	-

Hinweis: Zu Bit 02:
Eine Datensatzumschaltung wird um die Zeit für die interne Parameterberechnung verzögert.
Zu Bit 04:
Eine Datensatzumschaltung wird nur bei nicht aktiviertem Ankerkurzschluss durchgeführt.
Zu Bit 05:
Eine Datensatzumschaltung wird nur bei nicht laufender Pollageidentifikation durchgeführt.
Zu Bit 07:
Eine Datensatzumschaltung wird nur bei nicht laufender drehender Messung durchgeführt.
Zu Bit 08:
Eine Datensatzumschaltung wird nur bei nicht laufender Motordatenidentifikation durchgeführt.

r0836.0...1	CO/BO: Befehlsdatensatz CDS angewählt / CDS angewählt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige des über Binektoreingang angewählten Befehlsdatensatzes (Command Data Set, CDS).


Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	CDS Anwahl Bit 0	Ein	Aus	-
	01	CDS Anwahl Bit 1	Ein	Aus	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r0050, p0810, p0811

Hinweis: Befehlsdatensätze werden über Binektoreingang p0810 und folgend angewählt.
Der aktuell wirksame Befehlsdatensatz wird in r0050 angezeigt.

r0837.0...1	CO/BO: Antriebsdatsatz DDS angewählt / DDS angewählt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige des über Binektoreingang angewählten Antriebsdatsatzes (Drive Data Set, DDS).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	DDS Anwahl Bit 0	Ein	Aus	-
	01	DDS Anwahl Bit 1	Ein	Aus	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0051, p0820, p0821				
Hinweis:	Antriebsdatensätze werden über Binektoreingang p0820 und folgend angewählt. Der aktuell wirksame Antriebsdatensatz wird in r0051 angezeigt. Bei nur einem vorhandenen Datensatz wird in diesem Parameter der Wert 0 angezeigt und nicht die Anwahl über Binektoreingang.				
<hr/>					
p0840[0...n]	BI: EIN/AUS (AUS1) / EIN/AUS (AUS1)				
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary		
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	[0] 2090.0		
			[1] 0		
			[2] 0		
			[3] 0		
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "EIN/AUS (AUS1)". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 0 (STW1.0).				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1055, p1056				
Vorsicht:	Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.				
					
Achtung:	Bei Binektoreingang p0840 = 0-Signal kann der Motor durch Tippen über Binektoreingang p1055 oder p1056 gefahren werden. Der Befehl "EIN/AUS (AUS1)" kann über Binektoreingang p0840 oder p1055/p1056 gegeben werden. Bei Binektoreingang p0840 = 0-Signal wird die Einschaltsperr quitiert. Nur die einschaltende Signalquelle kann auch wieder ausschalten. Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.				
Hinweis:	Bei Antrieb mit Drehzahlregelung (p1300 = 20) gilt: - BI: p0840 = 0-Signal: AUS1 (Abbremsen mit Hochlaufgeber, dann Impulslöschung und Einschaltsperr) Bei Antrieb mit Drehmomentregelung (p1300 = 22) gilt: - BI: p0840 = 0-Signal: Sofortige Impulslöschung Bei Antrieb mit Drehmomentregelung (über p1501 aktiviert) gilt: - BI: p0840 = 0-Signal: Keine eigene Bremsreaktion, aber Impulslöschung bei Stillstandserkennung (p1226, p1227) Bei Antrieb mit Drehzahl-/Drehmomentregelung gilt: - BI: p0840 = 0/1-Signal: EIN (Impulsfreigabe möglich)				
<hr/>					
p0840[0...n]	BI: EIN/AUS (AUS1) / EIN/AUS (AUS1)				
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary		
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170		
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	[0] 722.0		
			[1] 0		
			[2] 0		
			[3] 0		
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "EIN/AUS (AUS1)". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 0 (STW1.0).				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1055, p1056				

Vorsicht:

Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

**Achtung:**

Bei Binektoreingang p0840 = 0-Signal kann der Motor durch Tippen über Binektoreingang p1055 oder p1056 gefahren werden.

Der Befehl "EIN/AUS (AUS1)" kann über Binektoreingang p0840 oder p1055/p1056 gegeben werden.

Bei Binektoreingang p0840 = 0-Signal wird die Einschaltsperr quitiert.

Nur die einschaltende Signalquelle kann auch wieder ausschalten.

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

Hinweis:

Bei Antrieb mit Drehzahlregelung (p1300 = 20) gilt:

- BI: p0840 = 0-Signal: AUS1 (Abbremsen mit Hochlaufgeber, dann Impulslöschung und Einschaltsperr)

Bei Antrieb mit Drehmomentregelung (p1300 = 22) gilt:

- BI: p0840 = 0-Signal: Sofortige Impulslöschung

Bei Antrieb mit Drehmomentregelung (über p1501 aktiviert) gilt:

- BI: p0840 = 0-Signal: Keine eigene Bremsreaktion, aber Impulslöschung bei Stillstandserkennung (p1226, p1227)

Bei Antrieb mit Drehzahl-/Drehmomentregelung gilt:

- BI: p0840 = 0/1-Signal: EIN (Impulsfreigabe möglich)

p0844[0...n]**BI: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1 / AUS2 S_q 1**

CU240B-2_DP

Zugriffsstufe: 3**Berechnet:** -**Datentyp:** U32 / Binary

CU240E-2_DP

Änderbar: T**Normierung:** -**Datensatz:** CDS, p0170

CU240E-2_DP_F

Einheitengruppe: -**Einheitenwahl:** -

CU240E-2_PN_F

CU240E-2 PN

Min**Max****Werkseinstellung**

-

-

[0] 2090.1

[1] 1

[2] 2090.1

[3] 2090.1

Beschreibung:

Einstellung der ersten Signalquelle für den Befehl "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2)".

Es wirkt die UND-Verknüpfung von folgenden Signalen:

- BI: p0844 "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1"

- BI: p0845 "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 2"

Das Ergebnis der UND-Verknüpfung entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 1 (STW1.1).

BI: p0844 = 0-Signal oder BI: p0845 = 0-Signal

- AUS2 (Sofortige Impulslöschung und Einschaltsperr)

BI: p0844 = 1-Signal und BI: p0845 = 1-Signal


- Kein AUS2 (Freigabe möglich)


Vorsicht:

Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

**Achtung:**

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p0844[0...n]	BI: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1 / AUS2 S_q 1		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	<p>Einstellung der ersten Signalquelle für den Befehl "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2)".</p> <p>Es wirkt die UND-Verknüpfung von folgenden Signalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI: p0844 "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1" - BI: p0845 "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 2" <p>Das Ergebnis der UND-Verknüpfung entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 1 (STW1.1).</p> <p>BI: p0844 = 0-Signal oder BI: p0845 = 0-Signal</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUS2 (Sofortige Impulslöschung und Einschaltsperrung) <p>BI: p0844 = 1-Signal und BI: p0845 = 1-Signal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kein AUS2 (Freigabe möglich) <p>Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.</p>		
Vorsicht:			
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p0845[0...n]	BI: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 2 / AUS2 S_q 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	<p>Einstellung der zweiten Signalquelle für den Befehl "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2)".</p> <p>Es wirkt die UND-Verknüpfung von folgenden Signalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI: p0844 "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1" - BI: p0845 "Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 2" <p>Das Ergebnis der UND-Verknüpfung entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 1 (STW1.1).</p> <p>BI: p0844 = 0-Signal oder BI: p0845 = 0-Signal</p> <ul style="list-style-type: none"> - AUS2 (Sofortige Impulslöschung und Einschaltsperrung) <p>BI: p0844 = 1-Signal und BI: p0845 = 1-Signal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kein AUS2 (Freigabe möglich) <p>Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang wirksam.</p>		
Vorsicht:			
			

p0848[0...n]	BI: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1 / AUS3 S_q 1		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.2
			[1] 1
			[2] 2090.2
			[3] 2090.2

Beschreibung: Einstellung der ersten Signalquelle für den Befehl "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3)".
 Es wirkt die UND-Verknüpfung von folgenden Signalen:
 - BI: p0848 "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1"
 - BI: p0849 "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 2"
 Das Ergebnis der UND-Verknüpfung entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 2 (STW1.2).
 BI: p0848 = 0-Signal oder BI: p0849 = 0-Signal
 - AUS3 (Abbremsen mit AUS3-Rampe (p1135), dann Impulslöschung und Einschaltsperr)
 BI: p0848 = 1-Signal und BI: p0849 = 1-Signal
 - Kein AUS3 (Freigabe möglich)
 Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

Vorsicht:



Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p0848[0...n]	BI: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1 / AUS3 S_q 1		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1

Beschreibung: Einstellung der ersten Signalquelle für den Befehl "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3)".
 Es wirkt die UND-Verknüpfung von folgenden Signalen:
 - BI: p0848 "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1"
 - BI: p0849 "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 2"
 Das Ergebnis der UND-Verknüpfung entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 2 (STW1.2).
 BI: p0848 = 0-Signal oder BI: p0849 = 0-Signal
 - AUS3 (Abbremsen mit AUS3-Rampe (p1135), dann Impulslöschung und Einschaltsperr)
 BI: p0848 = 1-Signal und BI: p0849 = 1-Signal
 - Kein AUS3 (Freigabe möglich)
 Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

Vorsicht:



Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p0849[0...n]	BI: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 2 / AUS3 S_q 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	<p>Einstellung der zweiten Signalquelle für den Befehl "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3)". Es wirkt die UND-Verknüpfung von folgenden Signalen: - BI: p0848 "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1" - BI: p0849 "Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 2" Das Ergebnis der UND-Verknüpfung entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 2 (STW1.2). BI: p0848 = 0-Signal oder BI: p0849 = 0-Signal - AUS3 (Abbremsen mit AUS3-Rampe (p1135), dann Impulslöschung und Einschaltsperrung) BI: p0848 = 1-Signal und BI: p0849 = 1-Signal - Kein AUS3 (Freigabe möglich) Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binäreingang wirksam.</p>		

Vorsicht:



p0852[0...n]	BI: Betrieb freigeben/Betrieb sperren / Betrieb freigeben		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.3
			[1] 1
			[2] 2090.3
			[3] 2090.3

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Betrieb freigeben/Betrieb sperren".
 Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 3 (STW1.3).
 BI: p0852 = 0-Signal
 Betrieb sperren (Impulse löschen).
 BI: p0852 = 1-Signal
 Betrieb freigeben (Impulsfreigabe möglich).

Vorsicht:



Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p0852[0...n]	BI: Betrieb freigeben/Betrieb sperren / Betrieb freigeben		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	<p>Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Betrieb freigeben/Betrieb sperren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 3 (STW1.3).</p>		

BI: p0852 = 0-Signal

Betrieb sperren (Impulse löschen).

BI: p0852 = 1-Signal

Betrieb freigeben (Impulsfreigabe möglich).

Vorsicht:



Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p0854[0...n]

BI: Führung durch PLC/Keine Führung durch PLC / Führung durch PLC

CU240B-2_DP

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: U32 / Binary

CU240E-2_DP

Änderbar: T

Normierung: -

Datensatz: CDS, p0170

CU240E-2_DP_F

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

CU240E-2_PN_F

CU240E-2 PN

Min

Max

Werkseinstellung

-

-

[0] 2090.10

[1] 1

[2] 2090.10

[3] 2090.10

Beschreibung:

Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Führung durch PLC/Keine Führung durch PLC".

Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 10 (STW1.10).

BI: p0854 = 0-Signal

Keine Führung durch PLC.

BI: p0852 = 1-Signal

Führung durch PLC.

Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

Vorsicht:



Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

Hinweis:

Dieses Bit dient dazu, bei Ausfall der Steuerung eine Reaktion bei den Antrieben auszulösen (F07220). Falls keine Steuerung vorhanden ist, sollte Binektoreingang p0854 = 1 gesetzt werden.

Wenn eine Steuerung vorhanden ist, dann muss STW1.10 = 1 (PZD1) gesetzt sein, damit die empfangenen Daten aktualisiert werden. Dies gilt unabhängig von der Einstellung in p0854 und auch bei freier Telegrammprojektierung (p0922 = 999).

p0854[0...n]

BI: Führung durch PLC/Keine Führung durch PLC / Führung durch PLC

CU240B-2

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: U32 / Binary

CU240E-2

Änderbar: T

Normierung: -

Datensatz: CDS, p0170

CU240E-2_F

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

-

-

1

Beschreibung:

Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Führung durch PLC/Keine Führung durch PLC".

Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 10 (STW1.10).

BI: p0854 = 0-Signal

Keine Führung durch PLC.

BI: p0852 = 1-Signal

Führung durch PLC.

Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.

Vorsicht:



Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

Hinweis: Dieses Bit dient dazu, bei Ausfall der Steuerung eine Reaktion bei den Antrieben auszulösen (F07220). Falls keine Steuerung vorhanden ist, sollte Binectoreingang p0854 = 1 gesetzt werden.
Wenn eine Steuerung vorhanden ist, dann muss STW1.10 = 1 (PZD1) gesetzt sein, damit die empfangenen Daten aktualisiert werden. Dies gilt unabhängig von der Einstellung in p0854 und auch bei freier Telegrammprojektion (p0922 = 999).

p0855[0...n]	BI: Haltebremse unbedingt öffnen / Bremse unbed öffn		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Haltebremse unbedingt öffnen".		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0858		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Das Signal über BI: p0858 (Haltebremse unbedingt schließen) hat höhere Priorität als über BI: p0855 (Haltebremse unbedingt öffnen).		

p0856[0...n]	BI: Drehzahlregler freigeben / n_reg freigeben		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Drehzahlregler freigeben" (r0898.12). 0-Signal: I-Anteil und Ausgang des Drehzahlreglers zu Null setzen. 1-Signal: Drehzahlregler freigeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0898		
Hinweis:	Bei Wegnahme von "Drehzahlregler freigeben" wird eine eventuell vorhandene Bremse geschlossen. Die Wegnahme von "Drehzahlregler freigeben" führt nicht zur Impulslöschung.		

p0857	Leistungsteil Überwachungszeit / LT t_Überw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	100.0 [ms]	60000.0 [ms]	10000.0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit für das Leistungsteil. Nach einer 0/1-Flanke des EIN/AUS1-Befehls wird die Überwachungszeit gestartet. Liefert das Leistungsteil nicht innerhalb der Überwachungszeit eine Bereitmeldung zurück, so wird die Störung F07802 ausgelöst.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F07802, F30027		
Achtung:	Die maximale Zeit für die Vorladung des Zwischenkreises wird im Leistungsteil überwacht und ist nicht änderbar. Die maximale Dauer der Vorladung ist vom Leistungsteil abhängig. Die Überwachungszeit für die Vorladung wird nach dem EIN-Befehl (BI: p0840 = 0/1-Signal) gestartet. Bei Überschreitung der maximalen Vorladedauer wird die Störung F30027 ausgelöst.		
Hinweis:	Die Werkseinstellung für p0857 ist vom Leistungsteil abhängig. Die Überwachungszeit für die Bereitmeldung des Leistungsteils umfasst den Zeitraum für die Vorladung des Zwischenkreises sowie gegebenenfalls die Prellzeit von Schützen. Ein zu kleiner Wert in p0857 führt nach der Freigabe zu einer entsprechenden Störung.		

p0858[0...n]					
BI: Haltebremse unbedingt schließen / Bremse unbed schl					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: U32 / Binary	
Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: CDS, p0170	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		0	
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Haltebremse unbedingt schließen".				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0855				
Hinweis:	Das Signal über BI: p0858 (Haltebremse unbedingt schließen) hat höhere Priorität als über BI: p0855 (Haltebremse unbedingt öffnen).				
	Bei 1-Signal über BI: p0858 wird der Befehl "Haltebremse unbedingt schließen" ausgeführt und intern Sollwert Null vorgegeben.				
p0897					
BI: Parkende Achse Anwahl / Parkende Achse Anw					
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -		Datentyp: U32 / Binary	
Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		0	
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Anwahl der Funktion "Parkende Achse".				
Abhängigkeit:	BI: p0897 = 0-Signal				
	Die Funktion "Parkende Achse" ist nicht angewählt.				
	BI: p0897 = 1-Signal				
	Die Funktion "Parkende Achse" ist angewählt.				
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.				
Hinweis:	Die Funktion "Parkende Achse" wird nach Anwahl erst bei Impulslöschung aktiv.				
r0898.0...14					
CO/BO: Steuerwort Ablaufsteuerung / STW Abl_strg					
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung:	Anzeige des Steuerworts der Ablaufsteuerung.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	EIN / AUS1	Ja	Nein	-
	01	BB / AUS2	Ja	Nein	-
	02	BB / AUS3	Ja	Nein	-
	03	Betrieb freigeben	Ja	Nein	-
	04	Hochlaufgeber freigeben	Ja	Nein	-
	05	Hochlaufgeber fortsetzen	Ja	Nein	-
	06	Drehzahlsollwert freigeben	Ja	Nein	-
	07	Befehl Bremse öffnen	Ja	Nein	-
	08	Tippen 1	Ja	Nein	-
	09	Tippen 2	Ja	Nein	-
	10	Führung durch PLC	Ja	Nein	-
	12	Drehzahlregler Freigabe	Ja	Nein	-
	14	Befehl Bremse schließen	Ja	Nein	-
Hinweis:	BB: Betriebsbedingung				
	Zu Bit 10:				
	Wenn p0700 = 2 eingestellt ist, dann zeigt Bit 10 immer "1" an.				

r0899.0...13		CO/BO: Zustandswort Ablaufsteuerung / ZSW Abl_strg			
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung:		Anzeige des Zustandsworts der Ablaufsteuerung.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Einschaltbereit	Ja	Nein	-
	01	Betriebsbereit	Ja	Nein	-
	02	Betrieb freigegeben	Ja	Nein	-
	03	Tippen aktiv	Ja	Nein	-
	04	Kein Austrudeln aktiv	AUS2 inaktiv	AUS2 aktiv	-
	05	Kein Schnellhalt aktiv	AUS3 inaktiv	AUS3 aktiv	-
	06	Einschaltsperr aktiv	Ja	Nein	-
	07	Antrieb bereit	Ja	Nein	-
	08	Reglerfreigabe	Ja	Nein	-
	09	Führung gefordert	Ja	Nein	-
	11	Impulse freigegeben	Ja	Nein	-
	12	Haltebremse öffnen	Ja	Nein	-
	13	Befehl Haltebremse schließen	Ja	Nein	-
Hinweis:		Zu Bit 00, 01, 02, 04, 05, 06, 09: Diese Signale werden für das Zustandswort 1 bei PROFIdrive verwendet.			

p0918		PROFIBUS Adresse / PB Adresse					
CU240B-2_DP		Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
CU240E-2_DP		Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: -	
CU240E-2_DP_F		Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
		Min		Max		Werkseinstellung	
		1		126		126	
Beschreibung:		Anzeige oder Einstellung der PROFIBUS-Adresse für die PROFIBUS-Schnittstelle auf der Control Unit. Die Adresse kann wie folgt eingestellt werden: 1) Über DIP-Schalter auf Control Unit --> p0918 ist dann nur lesbar und zeigt die eingestellte Adresse an. --> Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. 2) Über p0918 --> Nur wenn beim DIP-Schalter alle Schalter auf ON oder OFF eingestellt sind. --> Die Adresse wird mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren" nichtflüchtig gespeichert. --> Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.					
Achtung:		Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich. Bei p0014 = 0 gilt: Bevor eine geänderte Einstellung dauerhaft wirksam wird, ist eine nichtflüchtige Speicherung von RAM nach ROM erforderlich. Dazu ist p0971 = 1 oder p0014 = 1 zu setzen.					
Hinweis:		Zulässige PROFIBUS-Adressen: 1 ... 126 Die Adresse 126 ist für die Inbetriebnahme vorgesehen. Jede Änderung der PROFIBUS-Adresse wird erst nach POWER ON wirksam.					

p0922			
PROFIdrive Telegrammauswahl / PD Telegr_ausw			
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 1	Max 999	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung des Sende- und Empfangstelegrammes.		
Wert:	1: Standard Telegramm 1, PZD-2/2 20: Standard Telegramm 20, PZD-2/6 350: SIEMENS Telegramm 350, PZD-4/4 352: SIEMENS Telegramm 352, PZD-6/6 353: SIEMENS Telegramm 353, PZD-2/2, PKW-4/4 354: SIEMENS Telegramm 354, PZD-6/6, PKW-4/4 999: Freie Telegrammprojektion mit BICO		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01505		
Hinweis:	Ist ein Wert ungleich 999 und somit ein Telegramm eingestellt, sind die im Telegramm enthaltenen Verschaltungen gesperrt. Die gesperrten Verschaltungen können erst nach Einstellen des Wertes 999 wieder geändert werden.		
<hr/>			
r0944	CO: Störpufferänderungen Zähler / Störpufferänd		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Änderungen des Störpuffers. Dieser Zähler wird bei jeder Veränderung des Störpuffers inkrementiert.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109		
<hr/>			
r0945[0...63]	Störcode / Störcode		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Nummern der aufgetretenen Störungen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136		
Achtung:	Die Eigenschaften des Störpuffers sind der entsprechenden Produktdokumentation zu entnehmen.		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139). Aufbau Störpuffer (prinzipiell): r0945[0], r0949[0], r0948[0], r2109[0] --> Aktueller Störfall, Störung 1 ... r0945[7], r0949[7], r0948[7], r2109[7] --> Aktueller Störfall, Störung 8 r0945[8], r0949[8], r0948[8], r2109[8] --> 1. Quittierter Störfall, Störung 1 ... r0945[15], r0949[15], r0948[15], r2109[15] --> 1. Quittierter Störfall, Störung 8 ... r0945[56], r0949[56], r0948[56], r2109[56] --> 7. Quittierter Störfall, Störung 1 ... r0945[63], r0949[63], r0948[63], r2109[63] --> 7. Quittierter Störfall, Störung 8		

r0946[0...65534] Störodelist / Störodelist

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Auflistung der im Antriebsgerät vorhandenen Stör-codes.

Es kann nur auf die Indizes mit gültigem Stör-code zugegriffen werden.

Abhängigkeit: Der dem Stör-code zugeordnete Parameter ist unter dem gleichen Index in r0951 eingetragen.

r0947[0...63] Störnummer / Störnummer

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Dieser Parameter ist identisch mit r0945.

r0948[0...63] Störzeit gekommen in Millisekunden / t_Stör gek ms

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
- [ms]	- [ms]	- [ms]

Beschreibung: Anzeige der Systemlaufzeit in Millisekunden, an der die Störung aufgetreten ist.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0945, r0947, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136

Achtung: Die Zeit setzt sich zusammen aus r2130 (Tage) und r0948 (Millisekunden).

Hinweis: Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).

Der Aufbau des Störpuffers sowie die Belegung der Indizes ist in r0945 dargestellt.

Beim Lesen des Parameters über PROFIdrive gilt der Datentyp TimeDifference.

r0949[0...63] Störwert / Störwert

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Zusatzinformation der aufgetretenen Störung (als Ganzzahl).

Abhängigkeit: Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r2109, r2130, r2133, r2136

Hinweis: Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).

Der Aufbau des Störpuffers sowie die Belegung der Indizes ist in r0945 dargestellt.

p0952	Störfälle Zähler / Störfälle Anz		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 65535	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Anzahl der aufgetretenen Störfälle nach dem letzten Zurücksetzen.		
Abhängigkeit:	Mit p0952 = 0 setzen wird der Störpuffer gelöscht. Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136		

r0963	PROFIBUS Baudrate / PB Baudrate		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des entsprechenden Wertes für die Baudrate bei PROFIBUS.		
Wert:	0: 9.6 kBit/s 1: 19.2 kBit/s 2: 93.75 kBit/s 3: 187.5 kBit/s 4: 500 kBit/s 6: 1.5 MBit/s 7: 3 MBit/s 8: 6 MBit/s 9: 12 MBit/s 10: 31.25 kBit/s 11: 45.45 kBit/s 255: unbekannt		

r0964[0...6]	Geräteidentifikation / Geräteident		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Geräteidentifikation.		
Index:	[0] = Firma (Siemens = 42) [1] = Gerätetyp [2] = Firmware Version [3] = Firmware Datum (Jahr) [4] = Firmware Datum (Tag/Monat) [5] = Antriebsobjekte Anzahl [6] = Firmware patch/hot fix		
Hinweis:	Beispiel: r0964[0] = 42 --> SIEMENS r0964[1] = Gerätetyp, siehe unten r0964[2] = 403 --> Erster Teil Firmware-Version V04.03 (Zweiter Teil siehe bei Index 6) r0964[3] = 2010 --> Jahr 2010 r0964[4] = 1705 --> 17. Mai r0964[5] = 1 --> 1 Antriebsobjekt r0964[6] = 200 --> Zweiter Teil Firmware-Version (Vollständige Version: V04.03.02.00)		

Gerätetyp:

r0964[1] = 6100 --> SINAMICS G120 CU240B-2_DP

r0964[1] = 6103 --> SINAMICS G120 CU240B-2

r0964[1] = 6210 --> SINAMICS G120 CU240E-2_DP

r0964[1] = 6211 --> SINAMICS G120 CU240E-2_PN

r0964[1] = 6213 --> SINAMICS G120 CU240E-2

r0964[1] = 6220 --> SINAMICS G120 CU240E-2_DP_F

r0964[1] = 6221 --> SINAMICS G120 CU240E-2_PN_F

r0964[1] = 6223 --> SINAMICS G120 CU240E-2_F

r0965	PROFIdrive Profilnummer / PD Profilnummer		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der PROFIdrive Profilnummer und Profilversion. Konstanter Wert = 0329 hex. Byte 1: Profilnummer = 03 hex = PROFIdrive Profil Byte 2: Profilversion = 29 hex = Version 4.1		
Hinweis:	Beim Lesen des Parameters über PROFIdrive gilt der Datentyp Octet String 2.		
p0969	Systemlaufzeit relativ / t_System relativ		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0 [ms]	4294967295 [ms]	0 [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in ms seit dem letzten POWER ON.		
Hinweis:	Der Wert in p0969 kann nur auf 0 zurückgesetzt werden. Der Wert läuft nach ca. 49 Tagen über. Beim Lesen des Parameters über PROFIdrive gilt der Datentyp TimeDifference.		
p0970	Antrieb Parameter zurücksetzen / Antr Par Reset		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C(1, 30)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	300	0
Beschreibung:	Der Parameter dient zum Auslösen des Zurücksetzens der Antriebsparameter. Die Parameter p0100, p0205 werden dabei nicht zurückgesetzt. Folgende Motorparameter werden passend zum Leistungsteil vorbelegt: p0300 ... p0311. Beim Laden der Einstellungen 10, 11, 12 wird automatisch der Zwischenspeicher Modus inaktiv geschaltet (p0014 = 0).		
Wert:	0: Inaktiv 1: Start Parameter zurücksetzen 3: Start Laden der flüchtigen Parameter aus RAM 5: Start Safety-Parameter zurücksetzen 10: Start Laden der Einstellung 10 11: Start Laden der Einstellung 11 12: Start Laden der Einstellung 12		

100: Start BICO-Verschaltungen zurücksetzen
 300: Nur Siemens-intern

Abhängigkeit: Siehe auch: F01659

Vorsicht: Bei aktiviertem Zwischenspeicher (siehe p0014) wird beim Laden eines Parametersatzes (p0970 = 10, 11, 12) die aktuelle Parametrierung von RAM nach ROM gesichert.

Achtung: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.

Besonderheiten bei der Kommunikation über PROFIBUS DP:

- Die Kommunikation mit Class 1 Mastern (z. B. S7-Steuerungen) ist unterbrochen.
- Die Kommunikation mit Class 2 Mastern (z. B. STARTER) bleibt erhalten.

Hinweis: Eine Werkseinstellung kann nur gestartet werden, wenn vorher p0010 = 30 (Parameter-Reset) gesetzt wurde.

Am Ende der Berechnungen wird automatisch p0970 = 0 gesetzt.

Das Zurücksetzen der Parameter ist beendet, wenn p0970 = 0 und p0010 = 0 gesetzt sind.

Bei p0970 = 5 gilt:

Es muss das Passwort für Safety Integrated gesetzt sein.

Bei freigegebenem Safety Integrated kann dies zu Fehlermeldungen führen, welche einen Abnahmetest erfordern.

Anschließend Parameter sichern und POWER ON durchführen.

Bei p0970 = 1 gilt:

Ist eine Safety Integrated Funktion parametrierbar (p9601), so werden die Safety Parameter nicht mit zurückgesetzt.

In diesem Fall wird die Fehlermeldung (F01659) mit Störwert 2 ausgegeben.

Allgemein gilt:

Ein Index der Parameter p2100, p2101, p2118, p2119, p2126, p2127 wird nicht zurückgesetzt, wenn genau in diesem Index eine parametrierbare Meldung aktiv ist.

p0971

Parameter speichern / Par speichern

Zugriffsstufe: 1

Berechnet: -

Datentyp: Unsigned16

Änderbar: U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

0

12

0

Beschreibung: Einstellung zum Speichern der Parameter im nichtflüchtigen Speicher.

Wert:
 0: Inaktiv
 1: Antriebsobjekt speichern
 10: Nichtflüchtig speichern als Einstellung 10
 11: Nichtflüchtig speichern als Einstellung 11
 12: Nichtflüchtig speichern als Einstellung 12

Abhängigkeit: Siehe auch: p1960, r3996

Vorsicht: Bei gesteckter Speicherkarte (optional) gilt:



Die Parameter werden auch auf der Karte gespeichert und überschreiben dabei bereits vorhandene Daten!

Vorsicht: Die Spannungsversorgung der Control Unit darf erst nach dem Beenden des Speichervorgangs ausgeschaltet werden (d. h. nach dem Start zum Speichern warten, bis der Parameter wieder den Wert 0 hat).

Achtung: Während des Speichervorgangs ist das Parameterschreiben gesperrt.
 Der Fortschritt des Speichervorgangs wird in r3996 angezeigt.

p0972

Antriebsgerät Reset / Antr_gerät Reset

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: Unsigned16

Änderbar: U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

0

3

0

Beschreibung: Einstellung des gewünschten Vorgangs zum Ausführen eines Hardware-Resets beim Antriebsgerät.

Wert: 0: Inaktiv

1: Hardware-Reset sofort

2: Hardware-Reset Vorbereitung

3: Hardware-Reset nach Ausfall der zyklischen Kommunikation

Gefahr:



Es ist sicherzustellen, dass sich die Anlage in einem sicheren Zustand befindet.

Es dürfen keine Zugriffe auf Speicherkarte/Gerätespeicher der Control Unit stattfinden.

Hinweis:

Zu Wert = 1:

Der Reset wird sofort ausgeführt und die Kommunikation abgebrochen.

Nach Aufbau der Kommunikation eine Kontrolle des Reset-Vorgangs durchführen (siehe nachfolgend).

Zu Wert = 2:

Hilfseinstellung zur Kontrolle des Reset-Vorgangs.

Als erstes p0972 = 2 setzen und zurücklesen. Als zweites p0972 = 1 setzen (dieser Auftrag wird möglicherweise nicht mehr quittiert). Danach wird die Kommunikation abgebrochen.

Nach Aufbau der Kommunikation eine Kontrolle des Reset-Vorgangs durchführen (siehe nachfolgend).

Zu Wert = 3:

Der Reset wird nach Abbruch der zyklischen Kommunikation ausgeführt. Diese Einstellung dient zum synchronisierten Reset mehrerer Antriebsgeräte durch eine Steuerung.

Wenn keine zyklische Kommunikation aktiv ist, dann wird der Reset sofort ausgeführt.

Nach Aufbau der Kommunikation eine Kontrolle des Reset-Vorgangs durchführen (siehe nachfolgend).

Zur Kontrolle des Reset-Vorgangs:

Nach Neustart des Antriebsgeräts und Aufbau der Kommunikation den p0972 lesen und folgendes prüfen:

p0972 = 0? --> Der Reset wurde erfolgreich ausgeführt.

p0972 > 0? --> Der Reset wurde nicht ausgeführt.

r0980[0...299] Liste vorhandener Parameter 1 / Liste vorh Par 1

Zugriffsstufe: 4

Berechnet: -

Datentyp: Unsigned16

Änderbar: -

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

-

-

-

Beschreibung: Anzeige der vorhandenen Parameter für diesen Antrieb.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0981, r0989

Hinweis: Die Anzeige der vorhandenen Parameter erfolgt in den Indizes 0 bis 298. Enthält ein Index den Wert 0, so ist die Liste hier beendet. Bei einer größeren Liste steht im Index 299 die Parameternummer zum Fortsetzen der Liste.

Diese Liste besteht vollständig aus folgenden Parametern:

r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299]

Die Parameter dieser Liste werden in der Expertenliste der Inbetriebnahme-Software nicht angezeigt. Sie können aber von einer übergeordneten Steuerung (z. B. PROFIBUS Master) gelesen werden.

r0981[0...299] Liste vorhandener Parameter 2 / Liste vorh Par 2

Zugriffsstufe: 4

Berechnet: -

Datentyp: Unsigned16

Änderbar: -

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

-

-

-

Beschreibung: Anzeige der vorhandenen Parameter für diesen Antrieb.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0980, r0989

Hinweis: Die Anzeige der vorhandenen Parameter erfolgt in den Indizes 0 bis 298. Enthält ein Index den Wert 0, so ist die Liste hier beendet. Bei einer größeren Liste steht im Index 299 die Parameternummer zum Fortsetzen der Liste. Diese Liste besteht vollständig aus folgenden Parametern:
r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299]
Die Parameter dieser Liste werden in der Expertenliste der Inbetriebnahme-Software nicht angezeigt. Sie können aber von einer übergeordneten Steuerung (z. B. PROFIBUS Master) gelesen werden.

r0989[0...299] Liste vorhandener Parameter 10 / Liste vorh Par 10

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der vorhandenen Parameter für diesen Antrieb.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0980, r0981

Hinweis: Die Anzeige der vorhandenen Parameter erfolgt in den Indizes 0 bis 298. Enthält ein Index den Wert 0, so ist die Liste hier beendet. Diese Liste besteht vollständig aus folgenden Parametern:
r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299]
Die Parameter dieser Liste werden in der Expertenliste der Inbetriebnahme-Software nicht angezeigt. Sie können aber von einer übergeordneten Steuerung (z. B. PROFIBUS Master) gelesen werden.

r0990[0...99] Liste geänderter Parameter 1 / Liste geä Par 1

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der gegenüber der Werkseinstellung geänderten Parameter für diesen Antrieb.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0991, r0999

Hinweis: Die Anzeige der geänderten Parameter erfolgt in den Indizes 0 bis 98. Enthält ein Index den Wert 0, so ist die Liste hier beendet. Bei einer größeren Liste steht im Index 99 die Parameternummer zum Fortsetzen der Liste. Diese Liste besteht vollständig aus folgenden Parametern:
r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99]
Die Parameter dieser Liste werden in der Expertenliste der Inbetriebnahme-Software nicht angezeigt. Sie können aber von einer übergeordneten Steuerung (z. B. PROFIBUS Master) gelesen werden.

r0991[0...99] Liste geänderter Parameter 2 / Liste geä Par 2

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der gegenüber der Werkseinstellung geänderten Parameter für diesen Antrieb.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0990, r0999

Hinweis: Die Anzeige der geänderten Parameter erfolgt in den Indizes 0 bis 98. Enthält ein Index den Wert 0, so ist die Liste hier beendet. Bei einer größeren Liste steht im Index 99 die Parameternummer zum Fortsetzen der Liste. Diese Liste besteht vollständig aus folgenden Parametern:
r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99]
Die Parameter dieser Liste werden in der Expertenliste der Inbetriebnahme-Software nicht angezeigt. Sie können aber von einer übergeordneten Steuerung (z. B. PROFIBUS Master) gelesen werden.

r0999[0...99]	Liste geänderter Parameter 10 / Liste geä Par 10		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der gegenüber der Werkseinstellung geänderten Parameter für diesen Antrieb.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0990, r0991		
Hinweis:	Die Anzeige der geänderten Parameter erfolgt in den Indizes 0 bis 98. Enthält ein Index den Wert 0, so ist die Liste hier beendet. Diese Liste besteht vollständig aus folgenden Parametern: r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99] Die Parameter dieser Liste werden in der Expertenliste der Inbetriebnahme-Software nicht angezeigt. Sie können aber von einer übergeordneten Steuerung (z. B. PROFIBUS Master) gelesen werden.		
p1000[0...n]	Drehzahlsollwert Auswahl / n_soll Ausw		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	200	2
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für den Drehzahlsollwert. Bei einstelligen Werten gilt: Der Wert gibt den Hauptsollwert an. Bei zweistelligen Werten gilt: Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert. Beispiel: Wert = 26 --> Der Anlagsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert. --> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.		
Wert:	0: Kein Hauptsollwert 1: Motorpotenziometer 2: Anlagsollwert 3: Drehzahlfixsollwert 6: Feldbus 10: Motorpotenziometer + Kein Hauptsollwert 11: Motorpotenziometer + Motorpotenziometer 12: Motorpotenziometer + Anlagsollwert 13: Motorpotenziometer + Drehzahlfixsollwert 16: Motorpotenziometer + Feldbus 20: Anlagsollwert + Kein Hauptsollwert 21: Anlagsollwert + Motorpotenziometer 22: Anlagsollwert + Anlagsollwert 23: Anlagsollwert + Drehzahlfixsollwert 26: Anlagsollwert + Feldbus 30: Drehzahlfixsollwert + Kein Hauptsollwert 31: Drehzahlfixsollwert + Motorpotenziometer 32: Drehzahlfixsollwert + Anlagsollwert 33: Drehzahlfixsollwert + Drehzahlfixsollwert 36: Drehzahlfixsollwert + Feldbus 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert 61: Feldbus + Motorpotenziometer 62: Feldbus + Anlagsollwert 63: Feldbus + Drehzahlfixsollwert 66: Feldbus + Feldbus 200: Analog output connection		

Abhängigkeit: Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst:

Siehe auch: p1070, p1071, p1075, p1076

Vorsicht:



Wird bei p1000 als Hauptsollwert der Feldbus gewählt, so wird folgende BICO-Verschaltung automatisch eingestellt:

p2051[1] = r0063

Vorsicht:

Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.

Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 geschützt.

Für PROFIBUS/PROFINET Control Units gilt: Durch Setzen von p0922 = 999 kann der Parameter frei eingestellt werden.

p1000[0...n]

Drehzahlsollwert Auswahl / n_soll Ausw

CU240B-2_DP

Zugriffsstufe: 1

Berechnet: -

Datentyp: Integer16

Änderbar: T

Normierung: -

Datensatz: CDS, p0170

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

0

Max

200

Werkseinstellung

6

Beschreibung:

Einstellung der Quelle für den Drehzahlsollwert.

Bei einstelligen Werten gilt:

Der Wert gibt den Hauptsollwert an.

Bei zweistelligen Werten gilt:

Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert.

Beispiel:

Wert = 26

--> Der Anlagsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert.

--> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.

Wert:

- 0: Kein Hauptsollwert
- 1: Motorpotenziometer
- 2: Anlagsollwert
- 3: Drehzahlfixsollwert
- 6: Feldbus
- 10: Motorpotenziometer + Kein Hauptsollwert
- 11: Motorpotenziometer + Motorpotenziometer
- 12: Motorpotenziometer + Anlagsollwert
- 13: Motorpotenziometer + Drehzahlfixsollwert
- 16: Motorpotenziometer + Feldbus
- 20: Anlagsollwert + Kein Hauptsollwert
- 21: Anlagsollwert + Motorpotenziometer
- 22: Anlagsollwert + Anlagsollwert
- 23: Anlagsollwert + Drehzahlfixsollwert
- 26: Anlagsollwert + Feldbus
- 30: Drehzahlfixsollwert + Kein Hauptsollwert
- 31: Drehzahlfixsollwert + Motorpotenziometer
- 32: Drehzahlfixsollwert + Anlagsollwert
- 33: Drehzahlfixsollwert + Drehzahlfixsollwert
- 36: Drehzahlfixsollwert + Feldbus
- 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert
- 61: Feldbus + Motorpotenziometer
- 62: Feldbus + Anlagsollwert
- 63: Feldbus + Drehzahlfixsollwert
- 66: Feldbus + Feldbus
- 200: Analog output connection

Abhängigkeit:

Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst:

Siehe auch: p1070, p1071, p1075, p1076

Vorsicht:



Wird bei p1000 als Hauptsollwert der Feldbus gewählt, so wird folgende BICO-Verschaltung automatisch eingestellt:

p2051[1] = r0063

- Vorsicht:** Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.
- Achtung:** Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 geschützt.
Für PROFIBUS/PROFINET Control Units gilt: Durch Setzen von p0922 = 999 kann der Parameter frei eingestellt werden.

p1000[0...n]	Drehzahlsollwert Auswahl / n_soll Ausw		
CU240E-2_DP	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP_F	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
0	200	6

- Beschreibung:** Einstellung der Quelle für den Drehzahlsollwert.
Bei einstelligen Werten gilt:
Der Wert gibt den Hauptsollwert an.
Bei zweistelligen Werten gilt:
Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert.
Beispiel:
Wert = 26
--> Der Analogsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert.
--> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.

- Wert:**
- 0: Kein Hauptsollwert
 - 1: Motorpotenziometer
 - 2: Analogsollwert
 - 3: Drehzahlfixsollwert
 - 6: Feldbus
 - 7: Analogsollwert 2
 - 10: Motorpotenziometer + Kein Hauptsollwert
 - 11: Motorpotenziometer + Motorpotenziometer
 - 12: Motorpotenziometer + Analogsollwert
 - 13: Motorpotenziometer + Drehzahlfixsollwert
 - 16: Motorpotenziometer + Feldbus
 - 17: Motorpotenziometer + Analogsollwert 2
 - 20: Analogsollwert + Kein Hauptsollwert
 - 21: Analogsollwert + Motorpotenziometer
 - 22: Analogsollwert + Analogsollwert
 - 23: Analogsollwert + Drehzahlfixsollwert
 - 26: Analogsollwert + Feldbus
 - 27: Analogsollwert + Analogsollwert 2
 - 30: Drehzahlfixsollwert + Kein Hauptsollwert
 - 31: Drehzahlfixsollwert + Motorpotenziometer
 - 32: Drehzahlfixsollwert + Analogsollwert
 - 33: Drehzahlfixsollwert + Drehzahlfixsollwert
 - 36: Drehzahlfixsollwert + Feldbus
 - 37: Drehzahlfixsollwert + Analogsollwert 2
 - 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert
 - 61: Feldbus + Motorpotenziometer
 - 62: Feldbus + Analogsollwert
 - 63: Feldbus + Drehzahlfixsollwert
 - 66: Feldbus + Feldbus
 - 67: Feldbus + Analogsollwert 2
 - 70: Analogsollwert 2 + Kein Hauptsollwert
 - 71: Analogsollwert 2 + Motorpotenziometer
 - 72: Analogsollwert 2 + Analogsollwert
 - 73: Analogsollwert 2 + Drehzahlfixsollwert
 - 76: Analogsollwert 2 + Feldbus
 - 77: Analogsollwert 2 + Analogsollwert 2
 - 200: Analog output connection

Abhängigkeit: Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst:

Siehe auch: p1070, p1071, p1075, p1076

Vorsicht:



Wird bei p1000 als Hauptsollwert der Feldbus gewählt, so wird folgende BICO-Verschaltung automatisch eingestellt:

p2051[1] = r0063

Vorsicht:

Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.

Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 geschützt.

Für PROFIBUS/PROFINET Control Units gilt: Durch Setzen von p0922 = 999 kann der Parameter frei eingestellt werden.

p1000[0...n]		Drehzahlsollwert Auswahl / n_soll Ausw	
CU240E-2	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 200	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für den Drehzahlsollwert. Bei einstelligen Werten gilt: Der Wert gibt den Hauptsollwert an. Bei zweistelligen Werten gilt: Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert. Beispiel: Wert = 26 --> Der Anlagsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert. --> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.		
Wert:	0: Kein Hauptsollwert 1: Motorpotenziometer 2: Anlagsollwert 3: Drehzahlfixsollwert 6: Feldbus 7: Anlagsollwert 2 10: Motorpotenziometer + Kein Hauptsollwert 11: Motorpotenziometer + Motorpotenziometer 12: Motorpotenziometer + Anlagsollwert 13: Motorpotenziometer + Drehzahlfixsollwert 16: Motorpotenziometer + Feldbus 17: Motorpotenziometer + Anlagsollwert 2 20: Anlagsollwert + Kein Hauptsollwert 21: Anlagsollwert + Motorpotenziometer 22: Anlagsollwert + Anlagsollwert 23: Anlagsollwert + Drehzahlfixsollwert 26: Anlagsollwert + Feldbus 27: Anlagsollwert + Anlagsollwert 2 30: Drehzahlfixsollwert + Kein Hauptsollwert 31: Drehzahlfixsollwert + Motorpotenziometer 32: Drehzahlfixsollwert + Anlagsollwert 33: Drehzahlfixsollwert + Drehzahlfixsollwert 36: Drehzahlfixsollwert + Feldbus 37: Drehzahlfixsollwert + Anlagsollwert 2 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert 61: Feldbus + Motorpotenziometer 62: Feldbus + Anlagsollwert 63: Feldbus + Drehzahlfixsollwert 66: Feldbus + Feldbus 67: Feldbus + Anlagsollwert 2 70: Anlagsollwert 2 + Kein Hauptsollwert 71: Anlagsollwert 2 + Motorpotenziometer		

72: Analog Sollwert 2 + Analog Sollwert
 73: Analog Sollwert 2 + Drehzahl fest Sollwert
 76: Analog Sollwert 2 + Feldbus
 77: Analog Sollwert 2 + Analog Sollwert 2
 200: Analog output connection

Abhängigkeit: Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst:

Siehe auch: p1070, p1071, p1075, p1076

Vorsicht:



Wird bei p1000 als Hauptsollwert der Feldbus gewählt, so wird folgende BICO-Verschaltung automatisch eingestellt:

p2051[1] = r0063

Vorsicht:

Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.

Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 geschützt.

Für PROFIBUS/PROFINET Control Units gilt: Durch Setzen von p0922 = 999 kann der Parameter frei eingestellt werden.

p1001[0...n]	CO: Drehzahl fest Sollwert 1 / n_soll_fest 1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeits fest Sollwert 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1002[0...n]	CO: Drehzahl fest Sollwert 2 / n_soll_fest 2		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeits fest Sollwert 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1003[0...n]	CO: Drehzahl fest Sollwert 3 / n_soll_fest 3		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeits fest Sollwert 3.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p1004[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 4 / n_soll_fest 4		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 4.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1005[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 5 / n_soll_fest 5		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 5.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1006[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 6 / n_soll_fest 6		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 6.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1007[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 7 / n_soll_fest 7		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 7.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p1008[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 8 / n_soll_fest 8		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 8.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1009[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 9 / n_soll_fest 9		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 9.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1010[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 10 / n_soll_fest 10		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 10.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1011[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 11 / n_soll_fest 11		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 11.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p1012[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 12 / n_soll_fest 12		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 12.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197
Achtung: Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.

p1013[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 13 / n_soll_fest 13		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 13.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p1014[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 14 / n_soll_fest 14		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 14.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p1015[0...n]	CO: Drehzahlfixstollwert 15 / n_soll_fest 15		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwert 15.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p1016	Drehzahlfixstollwert Modus / n_soll_fest Modus		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 2	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung des Modus für die Anwahl des Drehzahlfixstollwerts.		
Wert:	1: Anwahl direkt 2: Anwahl binärkodiert		
Hinweis:	Zu p1016 = 1: In diesem Modus wird der Drehzahlfixstollwert über p1001 ... p1004 vorgegeben. Zu p1016 = 2: In diesem Modus wird der Drehzahlfixstollwert über p1001 ... p1015 vorgegeben.		

p1020[0...n]	BI: Drehzahlfest Sollwert-Auswahl Bit 0 / n_soll_fest Bit 0		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Drehzahlfest Sollwertes.		
Abhängigkeit:	Auswahl des gewünschten Drehzahlfest Sollwertes über p1020 ... p1023. Anzeige der Nummer des aktuellen Drehzahlfest Sollwertes in r1197. Einstellung der Werte für Drehzahlfest Sollwert 1 ... 15 über p1001 ... p1015. Siehe auch: p1021, p1022, p1023, r1197		
Hinweis:	Ist kein Drehzahlfest Sollwert ausgewählt (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), so ist r1024 = 0 (Sollwert = 0).		
p1021[0...n]	BI: Drehzahlfest Sollwert-Auswahl Bit 1 / n_soll_fest Bit 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Drehzahlfest Sollwertes.		
Abhängigkeit:	Auswahl des gewünschten Drehzahlfest Sollwertes über p1020 ... p1023. Anzeige der Nummer des aktuellen Drehzahlfest Sollwertes in r1197. Einstellung der Werte für Drehzahlfest Sollwert 1 ... 15 über p1001 ... p1015. Siehe auch: p1020, p1022, p1023, r1197		
Hinweis:	Ist kein Drehzahlfest Sollwert ausgewählt (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), so ist r1024 = 0 (Sollwert = 0).		
p1022[0...n]	BI: Drehzahlfest Sollwert-Auswahl Bit 2 / n_soll_fest Bit 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Drehzahlfest Sollwertes.		
Abhängigkeit:	Auswahl des gewünschten Drehzahlfest Sollwertes über p1020 ... p1023. Anzeige der Nummer des aktuellen Drehzahlfest Sollwertes in r1197. Einstellung der Werte für Drehzahlfest Sollwert 1 ... 15 über p1001 ... p1015. Siehe auch: p1020, p1021, p1023, r1197		
Hinweis:	Ist kein Drehzahlfest Sollwert ausgewählt (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), so ist r1024 = 0 (Sollwert = 0).		
p1023[0...n]	BI: Drehzahlfest Sollwert-Auswahl Bit 3 / n_soll_fest Bit 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Drehzahlfest Sollwertes.		

Abhängigkeit:	Auswahl des gewünschten Drehzahlfixstollwertes über p1020 ... p1023. Anzeige der Nummer des aktuellen Drehzahlfixstollwertes in r1197. Einstellung der Werte für Drehzahlfixstollwert 1 ... 15 über p1001 ... p1015. Siehe auch: p1020, p1021, p1022, r1197
Hinweis:	Ist kein Drehzahlfixstollwert ausgewählt (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), so ist r1024 = 0 (Sollwert = 0).

r1024	CO: Drehzahlfixstollwert wirksam / n_soll_fest wirk		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des ausgewählten und wirksamen Drehzahlfixstollwertes. Dieser Sollwert ist der Ausgangswert bei den Drehzahlfixstollwerten und muss entsprechend weiter verschaltet werden (z. B. mit dem Hauptsollwert).		
Abhängigkeit:	Auswahl des gewünschten Drehzahlfixstollwertes über p1020 ... p1023. Anzeige der Nummer des aktuellen Drehzahlfixstollwertes in r1197. Einstellung der Werte für Drehzahlfixstollwert 1 ... 15 über p1001 ... p1015. Siehe auch: p1070, r1197		
Hinweis:	Ist kein Drehzahlfixstollwert ausgewählt (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), so ist r1024 = 0 (Sollwert = 0).		

r1025.0	BO: Drehzahlfixstollwert Status / n_soll_fest Status				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige des Status bei der Anwahl der Drehzahlfixstollwerte.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Drehzahlfixstollwert angewählt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1016				
Hinweis:	Zu Bit 00:				
	Bei der direkten Anwahl der Drehzahlfixstollwerte (p1016 = 1) wird dieses Bit gesetzt, wenn mindestens 1 Drehzahlfixstollwert angewählt ist.				

p1030[0...n]	Motorpotenziometer Konfiguration / Mop Konfiguration				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0000 0110 bin		
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration für das Motorpotenziometer.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Speicherung aktiv	Ja	Nein	-
	01	Automatikbetrieb Hochlaufgeber aktiv	Ja	Nein	-
	02	Anfangsverrundung aktiv	Ja	Nein	-
	03	Speicherung in NVRAM aktiv	Ja	Nein	-
	04	Hochlaufgeber immer aktiv	Ja	Nein	-
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.				

Hinweis:	<p>Zu Bit 00:</p> <p>0: Sollwert für Motorpotenziometer wird nicht gespeichert und nach EIN durch p1040 vorgegeben.</p> <p>1: Sollwert für Motorpotenziometer wird nach AUS gespeichert und nach EIN auf den gespeicherten Wert gesetzt. Zum nichtflüchtigen Speichern ist Bit 03 = 1 zu setzen.</p> <p>Zu Bit 01:</p> <p>0: Ohne Hochlaufgeber bei Automatikbetrieb (Hoch-/Rücklaufzeit = 0).</p> <p>1: Mit Hochlaufgeber bei Automatikbetrieb.</p> <p>Bei Handbetrieb (0-Signal über BI: p1041) ist der Hochlaufgeber immer aktiv.</p> <p>Zu Bit 02:</p> <p>0: Ohne AnfangsVERRUNDUNG.</p> <p>1: Mit AnfangsVERRUNDUNG. Die eingestellte Hoch- und Rücklaufzeit wird entsprechend überschritten. Mit der AnfangsVERRUNDUNG ist eine feinfühligere Vorgabe kleiner Änderungen (progressive Reaktion auf Tastenbetätigungen) möglich.</p> <p>Der Ruck für die AnfangsVERRUNDUNG ist unabhängig von der Hochlaufzeit und hängt nur von der eingestellten Maximaldrehzahl (p1082) ab. Er wird wie folgt berechnet:</p> $r = 0.01 \% * p1082 [1/s] / 0.13^2 [s^2]$ <p>Der Ruck wirkt bis zum Erreichen der Maximalbeschleunigung ($a_{max} = p1082 [1/s] / p1047 [s]$), danach wird linear mit konstanter Beschleunigung weitergefahren. Je höher die Maximalbeschleunigung ist (je kleiner p1047), desto mehr verlängert sich die Hochlaufzeit gegenüber der eingestellten Hochlaufzeit.</p> <p>Zu Bit 03:</p> <p>0: Nichtflüchtige Speicherung deaktiviert.</p> <p>1: Sollwert für Motorpotenziometer wird nichtflüchtig gespeichert (bei Bit 00 = 1).</p> <p>Zu Bit 04:</p> <p>Bei gesetztem Bit wird unabhängig von der Impulsfreigabe der Hochlaufgeber gerechnet. In r1050 steht immer der aktuelle Ausgangswert des Motorpotenziometers.</p>		
-----------------	---	--	--

p1035[0...n]	BI: Motorpotenziometer Sollwert höher / Mop höher		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.13
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum kontinuierlichen Erhöhen des Sollwertes beim Motorpotenziometer. Die Änderung des Sollwertes (CO: r1050) ist abhängig von der eingestellten Hochlaufzeit (p1047) und der Dauer des anliegenden Signals (BI: p1035).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1036		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1035[0...n]	BI: Motorpotenziometer Sollwert höher / Mop höher		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum kontinuierlichen Erhöhen des Sollwertes beim Motorpotenziometer. Die Änderung des Sollwertes (CO: r1050) ist abhängig von der eingestellten Hochlaufzeit (p1047) und der Dauer des anliegenden Signals (BI: p1035).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1036		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1036[0...n]	BI: Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Mop tiefer		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.14
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum kontinuierlichen Verringern des Sollwertes beim Motorpotenziometer. Die Änderung des Sollwertes (CO: r1050) ist abhängig von der eingestellten Rücklaufzeit (p1048) und der Dauer des anliegenden Signals (BI: p1036).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1035		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
p1036[0...n]	BI: Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Mop tiefer		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum kontinuierlichen Verringern des Sollwertes beim Motorpotenziometer. Die Änderung des Sollwertes (CO: r1050) ist abhängig von der eingestellten Rücklaufzeit (p1048) und der Dauer des anliegenden Signals (BI: p1036).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1035		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
p1037[0...n]	Motorpotenziometer Maximaldrehzahl / Mop n_max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-210000.000 [1/min]	210000.000 [1/min]	0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Maximaldrehzahl/-geschwindigkeit für das Motorpotenziometer.		
Hinweis:	Bei der Inbetriebnahme wird dieser Parameter entsprechend automatisch vorbelegt. Der vom Motorpotenziometer ausgegebene Sollwert wird auf diesen Wert begrenzt (siehe Funktionsplan 3020).		
p1038[0...n]	Motorpotenziometer Minimaldrehzahl / Mop n_min		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-210000.000 [1/min]	210000.000 [1/min]	0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Minimaldrehzahl/-geschwindigkeit für das Motorpotenziometer.		
Hinweis:	Bei der Inbetriebnahme wird dieser Parameter entsprechend automatisch vorbelegt. Der vom Motorpotenziometer ausgegebene Sollwert wird auf diesen Wert begrenzt (siehe Funktionsplan 3020).		

p1039[0...n]	BI: Motorpotenziometer Invertierung / Mop Inv		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Invertieren der Minimaldrehzahl/-geschwindigkeit bzw. Maximaldrehzahl/-geschwindigkeit beim Motorpotenziometer.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1037, p1038		
Hinweis:	Die Invertierung wirkt nur während "Motorpotenziometer höher" oder "Motorpotenziometer tiefer" aktiv ist.		
p1040[0...n]	Motorpotenziometer Startwert / Mop Startwert		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Startwertes für das Motorpotenziometer. Dieser Startwert wird nach dem Einschalten des Antriebs wirksam.		
Abhängigkeit:	Nur wirksam bei p1030.0 = 0. Siehe auch: p1030		
p1041[0...n]	BI: Motorpotenziometer Hand/Automatik / Mop Hand/Auto		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Umschaltung von Hand auf Automatik beim Motorpotenziometer. Bei Hand wird der Sollwert über zwei Signale höher und tiefer verstellt. Bei Automatikbetrieb muss der Sollwert über einen Konnektoreingang verschaltet werden.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1030, p1035, p1036, p1042		
Hinweis:	Bei Automatik kann die Wirksamkeit des internen Hochlaufgebers eingestellt werden.		
p1042[0...n]	CI: Motorpotenziometer Automatik Sollwert / Mop Auto Sollw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Sollwert des Motorpotenziometers bei Automatik.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1041		
p1043[0...n]	BI: Motorpotenziometer Setzwert übernehmen / Mop Setzw übern		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Übernahme des Setzwertes beim Motorpotenziometer.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p1044
Hinweis: Der Setzwert (CI: p1044) wird bei einer 0/1-Flanke des Setzbefehls (BI: p1043) wirksam.

p1044[0...n]	CI: Motorpotenziometer Setzwert / Mop Setzw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für den Setzwert beim Motorpotenziometer.
Abhängigkeit: Siehe auch: p1043
Hinweis: Der Setzwert (CI: p1044) wird bei einer 0/1-Flanke des Setzbefehls (BI: p1043) wirksam.

r1045	CO: Motorpotenziometer Drehzahl Sollwert vor Hochlaufgeber / Mop n_soll vor HLG		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]

Beschreibung: Anzeige des wirksamen Sollwertes vor dem internen Hochlaufgeber des Motorpotenziometers.

p1047[0...n]	Motorpotenziometer Hochlaufzeit / Mop Hochlaufzeit		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0.000 [s]	1000.000 [s]	10.000 [s]

Beschreibung: Einstellung der Hochlaufzeit für den internen Hochlaufgeber beim Motorpotenziometer.
 In dieser Zeit wird der Sollwert von Null bis zur Drehzahl-/Geschwindigkeitsgrenze (p1082) verstellt (wenn keine Anfangsverrundung aktiviert ist).
Abhängigkeit: Siehe auch: p1030, p1048, p1082
Hinweis: Die Hochlaufzeit verlängert sich bei aktivierter Anfangsverrundung (p1030.2) entsprechend.

p1048[0...n]	Motorpotenziometer Rücklaufzeit / Mop Rücklaufzeit		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0.000 [s]	1000.000 [s]	10.000 [s]

Beschreibung: Einstellung der Rücklaufzeit für den internen Hochlaufgeber beim Motorpotenziometer.
 In dieser Zeit wird der Sollwert von der Drehzahl-/Geschwindigkeitsgrenze (p1082) auf Null verstellt (wenn keine Anfangsverrundung aktiviert ist).
Abhängigkeit: Siehe auch: p1030, p1047, p1082
Hinweis: Die Rücklaufzeit verlängert sich bei aktivierter Anfangsverrundung (p1030.2) entsprechend.

r1050	CO: Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber / Mop Sollw nach HLG		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Sollwertes nach dem internen Hochlaufgeber des Motorpotenziometers. Dieser Sollwert ist der Ausgangswert des Motorpotenziometers und muss entsprechend weiter verschaltet werden (z. B. mit dem Hauptsollwert).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1070		
Hinweis:	Bei Betrieb "Mit Hochlaufgeber" wird nach AUS1, AUS2, AUS3 oder bei 0-Signal über BI: p0852 (Betrieb sperren, Impulse löschen) der Hochlaufgebераusgang (r1050) auf den Startwert (Konfiguration über p1030.0) gesetzt.		
p1051[0...n]	CI: Drehzahlgrenze HLG positive Drehrichtung / n_grenz HLG pos		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
CU240B-2_DP	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP			
CU240E-2 PN			
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1083[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Drehzahlgrenze der positiven Richtung am Hochlaufgebereingang.		
p1051[0...n]	CI: Drehzahlgrenze HLG positive Drehrichtung / n_grenz HLG pos		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 9733[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Drehzahlgrenze der positiven Richtung am Hochlaufgebereingang.		
p1052[0...n]	CI: Drehzahlgrenze HLG negative Drehrichtung / n_grenz HLG neg		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
CU240B-2_DP	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP			
CU240E-2 PN			
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1086[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Drehzahlgrenze der negativen Richtung am Hochlaufgebereingang.		
p1052[0...n]	CI: Drehzahlgrenze HLG negative Drehrichtung / n_grenz HLG neg		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 9733[1]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Drehzahlgrenze der negativen Richtung am Hochlaufgebereingang.		

p1055[0...n]	BI: Tippen Bit 0 / Tippen Bit 0		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 0
			[1] 722.0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Tippen 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0840, p1058		
Achtung:	Über BI: p1055 oder BI: p1056 wird der Antrieb zum Tippen freigegeben. Der Befehl "EIN/AUS1" kann über BI: p0840 oder über BI: p1055/p1056 gegeben werden. Nur die Signalquelle die einschaltet kann auch wieder ausschalten.		
p1055[0...n]	BI: Tippen Bit 0 / Tippen Bit 0		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Tippen 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0840, p1058		
Achtung:	Über BI: p1055 oder BI: p1056 wird der Antrieb zum Tippen freigegeben. Der Befehl "EIN/AUS1" kann über BI: p0840 oder über BI: p1055/p1056 gegeben werden. Nur die Signalquelle die einschaltet kann auch wieder ausschalten.		
p1056[0...n]	BI: Tippen Bit 1 / Tippen Bit 1		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 0
			[1] 722.1
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Tippen 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0840, p1059		
Achtung:	Über BI: p1055 oder BI: p1056 wird der Antrieb zum Tippen freigegeben. Der Befehl "EIN/AUS1" kann über BI: p0840 oder über BI: p1055/p1056 gegeben werden. Nur die Signalquelle die einschaltet kann auch wieder ausschalten.		

p1056[0...n]	BI: Tippen Bit 1 / Tippen Bit 1		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Tippen 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0840, p1059		
Achtung:	Über BI: p1055 oder BI: p1056 wird der Antrieb zum Tippen freigegeben. Der Befehl "EIN/AUS1" kann über BI: p0840 oder über BI: p1055/p1056 gegeben werden. Nur die Signalquelle die einschaltet kann auch wieder ausschalten.		
p1058[0...n]	Tippen 1 Drehzahlsollwert / Tippen 1 n_soll		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 150.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Geschwindigkeit für Tippen 1. Das Tippen (JOG) ist pegelgetriggert und erlaubt ein inkrementelles Verfahren des Motors.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1055, p1056		
p1059[0...n]	Tippen 2 Drehzahlsollwert / Tippen 2 n_soll		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung -150.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Geschwindigkeit für Tippen 2. Das Tippen (JOG) ist pegelgetriggert und erlaubt ein inkrementelles Verfahren des Motors.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1055, p1056		
p1063[0...n]	Drehzahlgrenze Sollwertkanal / n_grenz Sollw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 210000.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der im Sollwertkanal wirkenden Drehzahlgrenze/Geschwindigkeitsgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082, p1083, p1085, p1086, p1088		

p1070[0...n]			
CI: Hauptsollwert / Hauptsollwert			
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2050[1]
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Hauptsollwert. Beispiele: r1024: Drehzahlfixsollwert wirksam r1050: Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1071, r1073, r1078		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1070[0...n]			
CI: Hauptsollwert / Hauptsollwert			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 755[0]
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Hauptsollwert. Beispiele: r1024: Drehzahlfixsollwert wirksam r1050: Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1071, r1073, r1078		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1071[0...n]			
CI: Hauptsollwert Skalierung / Hauptsollw Skal			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung des Hauptsollwertes.		

r1073			
CO: Hauptsollwert wirksam / Hauptsollw wirk			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Hauptsollwertes. Der Wert zeigt den Hauptsollwert nach der Skalierung an.		

p1075[0...n]	Cl: Zusatzsollwert / Zusatzsollw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Zusatzsollwert.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1076, r1077, r1078		
p1076[0...n]	Cl: Zusatzsollwert Skalierung / Zusatzsollw Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung des Zusatzsollwertes.		
r1077	CO: Zusatzsollwert wirksam / Zusatzsollw wirk		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Zusatzsollwertes. Der Wert zeigt den Zusatzsollwert nach der Skalierung an.		
r1078	CO: Gesamtsollwert wirksam / Gesamtsollw wirk		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Gesamtsollwertes. Der Wert zeigt die Addition des wirksamen Hauptsollwertes und Zusatzsollwertes an.		
p1080[0...n]	Minimaldrehzahl / n_min		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 19500.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der kleinsten möglichen Drehzahl des Motors. Dieser Wert wird im Betrieb nicht unterschritten.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1106		
Achtung:	Die wirksame Minimaldrehzahl wird aus p1080 und p1106 gebildet.		
Hinweis:	Der Parameterwert gilt für beide Richtungen des Motors. Der Motor kann in Ausnahmefällen auch unter diesem Wert arbeiten (z. B. Reversieren).		

p1082[0...n]	Maximaldrehzahl / n_max		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 1500.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der größten möglichen Drehzahl.		
Abhängigkeit:	Bei Vektorregelung ist die Maximaldrehzahl auf 60.0 / (8.333 x 500 µs x r0313) begrenzt. Dies ist an einer Reduktion in r1084 erkennbar. Wegen der Umschaltbarkeit der Betriebsart p1300 wird p1082 dabei nicht verändert. Ist als Ausgangsfilter ein Sinusfilter parametrierbar (p0230 = 3), so wird die Maximaldrehzahl entsprechend der maximal zulässigen Ausgangsfrequenz des Filters begrenzt (siehe Datenblatt des Filters). Bei Verwendung von Sinusfiltern (p0230 = 3, 4) wird die Maximaldrehzahl r1084 auf 70 % der Resonanzfrequenz von Filterkapazität und Motorstreuinduktivität eingeschränkt. Bei Drosseln und dU/dt-Filtern wird auf 120 Hz / r0313 begrenzt. Siehe auch: p0230, r0313, p0322		
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Der Parameter gilt für beide Richtungen des Motors. Der Parameter wirkt begrenzend und ist Bezugsgröße für alle Hoch- und Rücklaufzeiten (z. B. Rücklaufampen, Hochlaufgeber, Motorpotenziometer). Da der Parameter Bestandteil der Schnell-Inbetriebnahme ist (p0010 = 1), wird er bei Änderung von p0310, p0311, p0322, p0324, p0530, p0531 und p0532 passend vorbelegt. Folgende Begrenzungen sind für p1082 immer wirksam: p1082 <= min(p0324, p0532), wenn p0324 > 0 und p0532 > 0 p1082 <= p0322, wenn p0324 = 0 oder p0532 = 0 und p0322 > 0 p1082 <= 60 x Maximum(15 x r0310, 650 Hz) / r0313 p1082 <= 60 x maximale Pulsfrequenz des Leistungsteil / (k x r0313), mit k = 12 (Vektorregelung), k = 6.5 (U/f-Steuerung) Der Wert des Parameters wird bei der automatischen Berechnung (p0340 = 1, p3900 > 0) mit Motor-Maximaldrehzahl (p0322) vorbelegt. Ist p0322 = 0, wird mit Motor-Bemessungsdrehzahl (p0311) vorbelegt. Bei Asynchronmotoren wird die synchrone Leerlaufdrehzahl zur Vorbelegung benutzt (p0310 x 60 / r0313). Für Synchronmotoren gilt zusätzlich: In der automatischen Berechnung (p0340, p3900) wird p1082 auf Drehzahlen begrenzt, bei denen die EMK die Zwischenkreisspannung nicht überschreitet. Da p1082 auch in der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) angeboten wird, wird der Wert beim Verlassen über p3900 > 0 nicht verändert.		
p1083[0...n]	CO: Drehzahlgrenze positive Drehrichtung / n_grenz pos		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 210000.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der maximalen Drehzahl für die positive Richtung.		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

r1084	CO: Drehzahlgrenze positiv wirksam / n_grenz pos wirk		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der wirksamen positiven Drehzahlgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082, p1083, p1085		
p1085[0...n]	CI: Drehzahlgrenze positive Drehrichtung / n_grenz pos		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1083[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Drehzahlgrenze der positiven Richtung.		
p1086[0...n]	CO: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung / n_grenz neg		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -210000.000 [1/min]	Max 0.000 [1/min]	Werkseinstellung -210000.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahlgrenze für die negative Richtung.		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
r1087	CO: Drehzahlgrenze negativ wirksam / n_grenz neg wirk		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der wirksamen negativen Drehzahlgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082, p1086, p1088		
p1088[0...n]	CI: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung / n_grenz neg		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1086[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Drehzahl-/Geschwindigkeitsgrenze der negativen Richtung.		

p1091[0...n]	Ausblend Drehzahl 1 / n_Ausblend 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Ausblend Drehzahl 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1092, p1093, p1094, p1101		
Achtung:	Ausblendbänder können gegebenenfalls durch nachgelagerte Begrenzungen im Sollwertkanal unwirksam werden.		
Hinweis:	Die Ausblend Drehzahlen können zur Vermeidung von mechanischen Resonanzeffekten eingesetzt werden.		
p1092[0...n]	Ausblend Drehzahl 2 / n_Ausblend 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Ausblend Drehzahl 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1091, p1093, p1094, p1101		
Achtung:	Ausblendbänder können gegebenenfalls durch nachgelagerte Begrenzungen im Sollwertkanal unwirksam werden.		
p1093[0...n]	Ausblend Drehzahl 3 / n_Ausblend 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Ausblend Drehzahl 3.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1091, p1092, p1094, p1101		
Achtung:	Ausblendbänder können gegebenenfalls durch nachgelagerte Begrenzungen im Sollwertkanal unwirksam werden.		
p1094[0...n]	Ausblend Drehzahl 4 / n_Ausblend 4		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Ausblend Drehzahl 4.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1091, p1092, p1093, p1101		
Achtung:	Ausblendbänder können gegebenenfalls durch nachgelagerte Begrenzungen im Sollwertkanal unwirksam werden.		
p1101[0...n]	Ausblend Drehzahl Bandbreite / n_Ausblend Breite		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 210000.000 [1/min]	Werkseinstellung 0.000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Bandbreite für die Ausblend Drehzahlen/-geschwindigkeiten 1 bis 4.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1091, p1092, p1093, p1094		

Hinweis: Die Solldrehzahlen werden im Bereich der Ausblenddrehzahl +/-p1101 unterdrückt.
 Ein stationärer Betrieb ist im unterdrückten Drehzahlbereich nicht möglich. Der Ausblendbereich wird übersprungen.
 Beispiel:
 p1091 = 600 und p1101 = 20
 --> Solldrehzahlen zwischen 580 und 620 [1/min] werden ausgeblendet.
 Bei den Ausblendbändern wirkt folgendes Hysterese-Verhalten:
 Bei Solldrehzahl von unten kommend gilt:
 $r1170 < 580 \text{ [1/min]} \text{ und } 580 \text{ [1/min]} \leq r1114 \leq 620 \text{ [1/min]} \rightarrow r1119 = 580 \text{ [1/min]}$
 Bei Solldrehzahl von oben kommend gilt:
 $r1170 > 620 \text{ [1/min]} \text{ und } 580 \text{ [1/min]} \leq r1114 \leq 620 \text{ [1/min]} \rightarrow r1119 = 620 \text{ [1/min]}$


p1106[0...n]	CI: Minimaldrehzahl Signalquelle / n_min S_q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die kleinste mögliche Drehzahl des Motors.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1080		
Achtung:	Die wirksame Minimaldrehzahl wird aus p1080 und p1106 gebildet.		


p1108[0...n]	BI: Gesamtsollwert Auswahl / Gesamtsollw Ausw		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Auswahl des Gesamtsollwertes.		
Abhängigkeit:	Die Auswahl des Drehzahlgesamtsollwertes wird automatisch mit dem Zustandswort des Technologiereglers (r2349.4) verschaltet, wenn der Technologieregler angewählt (p2200 > 0) und im Modus p2251 = 0 betrieben wird. Siehe auch: p1109		
Vorsicht:	Wenn der Technologieregler den Gesamtsollwert über p1109 liefern soll, darf die Verschaltung zu dessen Statuswort (r2349.4) nicht aufgelöst werden.		



p1109[0...n]	CI: Gesamtsollwert / Gesamtsollw		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Gesamtsollwert. Bei p1108 = 1-Signal wird der Gesamtsollwert über p1109 eingelesen.		
Abhängigkeit:	Die Signalquelle des Gesamtsollwertes wird automatisch mit dem Ausgang des Technologiereglers (r2294) verschaltet, wenn der Technologieregler angewählt (p2200 > 0) und im Modus p2251 = 0 betrieben wird. Siehe auch: p1108		
Vorsicht:	Wenn der Technologieregler den Gesamtsollwert über p1109 liefern soll, darf die Verschaltung zu dessen Ausgang (r2294) nicht aufgelöst werden.		



p1110[0...n]	BI: Richtung negativ sperren / Richt neg sperren		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Sperren der negativen Richtung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1111		
p1111[0...n]	BI: Richtung positiv sperren / Richt pos sperren		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Sperren der positiven Richtung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1110		
r1112	CO: Drehzahlsollwert nach Minimalbegrenzung / n_soll n Min_begr		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des Drehzahlsollwertes nach der Minimalbegrenzung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1091, p1092, p1093, p1094, p1101		
p1113[0...n]	BI: Sollwert Invertierung / Sollw Inv		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240B-2_DP CU240E-2_DP CU240E-2_DP_F CU240E-2_PN_F CU240E-2 PN	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.11 [1] 0 [2] 0 [3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Invertierung des Sollwerts.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1198		
Vorsicht:	Wird der Technologieregler als Drehzahl-Hauptsollwert verwendet (p2251 = 0), sollte bei freigegebenem Technologieregler nicht über p1113 invertiert werden, weil es dabei zu Sprüngen in der Drehzahl und zu Mitkopplungen im Regelkreis kommen kann.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1113[0...n]			
BI: Sollwert Invertierung / Sollw Inv			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 722.1
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Invertierung des Sollwerts.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1198		
Vorsicht:	Wird der Technologieregler als Drehzahl-Hauptsollwert verwendet (p2251 = 0), sollte bei freigegebenem Technologieregler nicht über p1113 invertiert werden, weil es dabei zu Sprüngen in der Drehzahl und zu Mitkopplungen im Regelkreis kommen kann.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

r1114			
CO: Sollwert nach Richtungsbegrenzung / Sollw nach Begr			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des Drehzahl-/Geschwindigkeitssollwertes nach der Umschaltung und Begrenzung der Richtung.		

p1115			
Hochlaufgeber Auswahl / HLG Auswahl			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	1	1
Beschreibung:	Einstellung des Hochlaufgebertyps.		
Wert:	0: Einfachhochlaufgeber 1: Erweiterter Hochlaufgeber		
Hinweis:	Der Hochlaufgebertyp kann nur bei Stillstand des Motors umgestellt werden.		

r1119			
CO: Hochlaufgeber Sollwert am Eingang / HLG Sollw am Eing			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des Sollwertes am Eingang des Hochlaufgebers.		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Der Sollwert ist durch andere Funktionen, z. B. Ausblenddrehzahlen, Minimal- und Maximalbegrenzungen, beeinflusst.		

p1120[0...n]	Hochlaufgeber Hochlaufzeit / HLG Hochlaufzeit		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1), U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 999999.000 [s]	Werkseinstellung 10.000 [s]
Beschreibung:	In dieser Zeit wird der Drehzahlsollwert vom Hochlaufgeber von Stillstand (Sollwert = 0) bis zur Maximaldrehzahl (p1082) gefahren.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082, p1123		
Hinweis:	Die Hochlaufzeit kann über Konnektoreingang p1138 skaliert werden. Während der drehenden Messung (p1960 > 0) erfolgt eine Anpassung des Parameters. Der Motor kann daher bei der drehenden Messung schneller beschleunigen als ursprünglich parametrisiert. Bei U/f-Steuerung und geberloser Vektorregelung (siehe p1300) sind Hochlaufzeiten von 0 s nicht sinnvoll. Die Einstellung sollte sich an den Anlaufzeiten (r0345) des Motors orientieren.		
p1121[0...n]	Hochlaufgeber Rücklaufzeit / HLG Rücklaufzeit		
PM230	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1), U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 999999.000 [s]	Werkseinstellung 30.000 [s]
Beschreibung:	In dieser Zeit wird der Drehzahlsollwert vom Hochlaufgeber von Maximaldrehzahl (p1082) bis Stillstand (Sollwert = 0) gefahren. Außerdem wirkt die Rücklaufzeit immer bei AUS1.		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird abhängig von der Größe des Leistungsteils vorbelegt. Siehe auch: p1082, p1123		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung und geberloser Vektorregelung (siehe p1300) sind Rücklaufzeiten von 0 s nicht sinnvoll. Die Einstellung sollte sich an den Anlaufzeiten (r0345) des Motors orientieren.		
p1121[0...n]	Hochlaufgeber Rücklaufzeit / HLG Rücklaufzeit		
PM240	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: C(1), U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 999999.000 [s]	Werkseinstellung 10.000 [s]
Beschreibung:	In dieser Zeit wird der Drehzahlsollwert vom Hochlaufgeber von Maximaldrehzahl (p1082) bis Stillstand (Sollwert = 0) gefahren. Außerdem wirkt die Rücklaufzeit immer bei AUS1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082, p1123		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung und geberloser Vektorregelung (siehe p1300) sind Rücklaufzeiten von 0 s nicht sinnvoll. Die Einstellung sollte sich an den Anlaufzeiten (r0345) des Motors orientieren.		
p1122[0...n]	BI: Hochlaufgeber überbrücken / HLG überbrücken		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Überbrückung des Hochlaufgebers (Hoch- und Rücklaufzeit = 0).		

Vorsicht:

Wenn der Technologieregler im Modus p2251 = 0 (Technologieregler als Drehzahl-Hauptsollwert) betrieben wird, darf die Verschaltung zu dessen Statuswort (r2349) nicht aufgelöst werden.

Achtung:

Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

Hinweis:

Bei geberloser Vektorregelung darf der Hochlaufgeber nicht überbrückt werden, außer indirekt über die Verschaltung mit r2349.

p1123[0...n]	Hochlaufgeber Hochlaufzeit minimal / HLG t_{HL} min		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 999999.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der minimalen Hochlaufzeit. Die Hochlaufzeit (p1120) wird intern auf diese minimale Zeit begrenzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082		
Hinweis:	Die Einstellung sollte sich an den Anlaufzeiten (r0345) des Motors orientieren. Bei Änderung der Maximaldrehzahl p1082 wird p1123 neu berechnet.		
p1127[0...n]	Hochlaufgeber Rücklaufzeit minimal / HLG t_{RL} min		
PM230	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 999999.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der minimalen Rücklaufzeit. Die Rücklaufzeit (p1121) wird intern auf diese minimale Zeit begrenzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung und geberloser Vektorregelung (siehe p1300) sind Rücklaufzeiten von 0 s nicht sinnvoll. Die Einstellung sollte sich an den Anlaufzeiten (r0345) des Motors orientieren. Bei Änderung der Maximaldrehzahl p1082 wird p1127 neu berechnet.		
p1127[0...n]	Hochlaufgeber Rücklaufzeit minimal / HLG t_{RL} min		
PM240	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 999999.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der minimalen Rücklaufzeit. Die Rücklaufzeit (p1121) wird intern auf diese minimale Zeit begrenzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082		
Hinweis:	Bei U/f-Steuerung und geberloser Vektorregelung (siehe p1300) sind Rücklaufzeiten von 0 s nicht sinnvoll. Die Einstellung sollte sich an den Anlaufzeiten (r0345) des Motors orientieren. Bei Änderung der Maximaldrehzahl p1082 wird p1127 neu berechnet. Wird ein Bremswiderstand am Zwischenkreis betrieben (p0219 > 0) wird die minimale Rücklaufzeit p1127 automatisch angepasst.		

p1130[0...n]	Hochlaufgeber AnfangsVERRUNDUNGSZEIT / HLG t_Anf_ver		
PM230	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 2.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeit für die AnfangsVERRUNDUNG beim Erweiterten Hochlaufgeber. Der Wert gilt für Hochlauf und Rücklauf.		
Hinweis:	Die RUNDUNGSZEITEN vermeiden eine abrupte Reaktion und verhindern schädliche Auswirkungen auf die Mechanik.		
p1130[0...n]	Hochlaufgeber AnfangsVERRUNDUNGSZEIT / HLG t_Anf_ver		
PM240	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeit für die AnfangsVERRUNDUNG beim Erweiterten Hochlaufgeber. Der Wert gilt für Hochlauf und Rücklauf.		
Hinweis:	Die RUNDUNGSZEITEN vermeiden eine abrupte Reaktion und verhindern schädliche Auswirkungen auf die Mechanik.		
p1131[0...n]	Hochlaufgeber EndVERRUNDUNGSZEIT / HLG t_End_ver		
PM230	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 2.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeit für die EndVERRUNDUNG beim Erweiterten Hochlaufgeber. Der Wert gilt für Hochlauf und Rücklauf.		
Hinweis:	Die RUNDUNGSZEITEN vermeiden eine abrupte Reaktion und verhindern schädliche Auswirkungen auf die Mechanik.		
p1131[0...n]	Hochlaufgeber EndVERRUNDUNGSZEIT / HLG t_End_ver		
PM240	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeit für die EndVERRUNDUNG beim Erweiterten Hochlaufgeber. Der Wert gilt für Hochlauf und Rücklauf.		
Hinweis:	Die RUNDUNGSZEITEN vermeiden eine abrupte Reaktion und verhindern schädliche Auswirkungen auf die Mechanik.		
p1134[0...n]	Hochlaufgeber VERRUNDUNGSTYP / HLG VERRUNDUNGSTYP		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Glättungsreaktion auf den AUS1-Befehl oder auf eine Sollwertreduktion beim Erweiterten Hochlaufgeber.		
Wert:	0: Stetige Glättung 1: Unstetige Glättung		
Abhängigkeit:	Keine Auswirkung bis AnfangsVERRUNDUNGSZEIT (p1130) > 0 s.		

Hinweis: p1134 = 0 (Stetige Glättung)
 Findet während eines Hochlaufvorgangs eine Sollwertreduktion statt, wird zuerst eine Endverrundung durchgeführt und abgeschlossen. Während der Endverrundung läuft der Ausgang des Hochlaufgebers weiter in Richtung des vorherigen Sollwertes (Überschwingen). Nach Abschluss der Endverrundung wird in Richtung des neuen Sollwertes gefahren.

p1134 = 1 (Unstetige Glättung)
 Findet während eines Hochlaufvorgangs eine Sollwertreduktion statt, wird schlagartig in Richtung des neuen Sollwertes gefahren. Bei dem Sollwertwechsel wirkt keine Endverrundung.

p1135[0...n]	AUS3 Rücklaufzeit / AUS3 t_Rücklauf		
PM230	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: C(1), U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 5400.000 [s]	Werkseinstellung 30.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Rampenrücklaufzeit von der Maximaldrehzahl bis zum Stillstand für den AUS3-Befehl.		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird abhängig von der Größe des Leistungsteils vorbelegt.		
Hinweis:	Diese Zeit kann überschritten werden, wenn die maximale Zwischenkreisspannung erreicht wird.		

p1135[0...n]	AUS3 Rücklaufzeit / AUS3 t_Rücklauf		
PM240	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: C(1), U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 5400.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Rampenrücklaufzeit von der Maximaldrehzahl bis zum Stillstand für den AUS3-Befehl.		
Hinweis:	Diese Zeit kann überschritten werden, wenn die maximale Zwischenkreisspannung erreicht wird.		

p1136[0...n]	AUS3 Anfangsverrundungszeit / HLG AUS3 t_Anf_ver		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 2.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Anfangsverrundungszeit für AUS3 beim Erweiterten Hochlaufgeber.		

p1136[0...n]	AUS3 Anfangsverrundungszeit / HLG AUS3 t_Anf_ver		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Anfangsverrundungszeit für AUS3 beim Erweiterten Hochlaufgeber.		

p1137[0...n]	AUS3 Endverrundungszeit / HLG AUS3 t_End_ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 30.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Endverrundungszeit für AUS3 beim Erweiterten Hochlaufgeber.		

p1138[0...n]	CI: Hochlauframpe Skalierung / Hochlauframpe Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der Hochlauframpe.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1120		
Hinweis:	Die Hochlaufzeit wird in p1120 eingestellt.		

p1139[0...n]	CI: Rücklauframpe Skalierung / Rücklauframpe Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der Rücklauframpe.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1121		
Hinweis:	Die Rücklaufzeit wird in p1121 eingestellt.		

p1140[0...n]	BI: Hochlaufgeber freigeben/Hochlaufgeber sperren / HLG freigeben		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.4
			[1] 1
			[2] 2090.4
			[3] 2090.4


Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Hochlaufgeber freigeben/Hochlaufgeber sperren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 4 (STW1.4).
 BI: p1140 = 0-Signal
 Hochlaufgeber sperren (Hochlaufgeberausgang auf Null setzen).
 BI: p1140 = 1-Signal
 Hochlaufgeber freigeben.


Abhängigkeit: Siehe auch: r0054, p1141, p1142

Vorsicht: Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.



Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p1140[0...n]		BI: Hochlaufgeber freigeben/Hochlaufgeber sperren / HLG freigeben	
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Hochlaufgeber freigeben/Hochlaufgeber sperren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 4 (STW1.4). BI: p1140 = 0-Signal Hochlaufgeber sperren (Hochlaufgeberausgang auf Null setzen). BI: p1140 = 1-Signal Hochlaufgeber freigeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0054, p1141, p1142		
Vorsicht:	Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binäreingang unwirksam.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1141[0...n]		BI: Hochlaufgeber fortsetzen/Hochlaufgeber einfrieren / HLG fortsetzen	
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 2090.5
			[1] 1
			[2] 2090.5
			[3] 2090.5
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Hochlaufgeber fortsetzen/Hochlaufgeber einfrieren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 5 (STW1.5). BI: p1141 = 0-Signal Hochlaufgeber einfrieren. BI: p1141 = 1-Signal Hochlaufgeber fortsetzen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0054, p1140, p1142		
Vorsicht:	Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binäreingang unwirksam.		
			
Achtung:	Der Hochlaufgeber ist unabhängig vom Zustand der Signalquelle in folgenden Fällen aktiv: - AUS1/AUS3. - Hochlaufgeberausgang innerhalb Ausblendband. - Hochlaufgeberausgang unterhalb Minimaldrehzahl.		

p1141[0...n]	BI: Hochlaufgeber fortsetzen/Hochlaufgeber einfrieren / HLG fortsetzen		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	1

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Hochlaufgeber fortsetzen/Hochlaufgeber einfrieren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 5 (STW1.5).

BI: p1141 = 0-Signal
Hochlaufgeber einfrieren.

BI: p1141 = 1-Signal
Hochlaufgeber fortsetzen.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0054, p1140, p1142

Vorsicht: Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.



Achtung: Der Hochlaufgeber ist unabhängig vom Zustand der Signalquelle in folgenden Fällen aktiv:

- AUS1/AUS3.
- Hochlaufgeberausgang innerhalb Ausblendband.
- Hochlaufgeberausgang unterhalb Minimaldrehzahl.

p1142[0...n]	BI: Sollwert freigeben/Sollwert sperren / Sollw freigeben		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	[0] 2090.6
		[1] 1
		[2] 2090.6
		[3] 2090.6

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Sollwert freigeben/Sollwert sperren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 6 (STW1.6).

BI: p1142 = 0-Signal
Sollwert sperren (Hochlaufgebereingang auf Null setzen).

BI: p1142 = 1-Signal
Sollwert freigeben.

Abhängigkeit: Siehe auch: p1140, p1141


Vorsicht: Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.




Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

Hinweis: Bei aktiviertem Funktionsmodul "Lageregelung" (r0108.3 = 1) wird dieser Binektoreingang standardmäßig wie folgt verschaltet:

BI: p1142 = 0-Signal

p1142[0...n]	BI: Sollwert freigeben/Sollwert sperren / Sollw freigeben		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl "Sollwert freigeben/Sollwert sperren". Dieser Befehl entspricht beim PROFIdrive-Profil dem Steuerwort 1 Bit 6 (STW1.6). BI: p1142 = 0-Signal Sollwert sperren (Hochlaufgebereingang auf Null setzen). BI: p1142 = 1-Signal Sollwert freigeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1140, p1141		
Vorsicht:	Bei aktivierter "Steuerungshoheit von PC" ist dieser Binektoreingang unwirksam.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Bei aktiviertem Funktionsmodul "Lageregelung" (r0108.3 = 1) wird dieser Binektoreingang standardmäßig wie folgt verschaltet: BI: p1142 = 0-Signal		
p1143[0...n]	BI: Hochlaufgeber Setzwert übernehmen / HLG Setzw übern		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Übernahme des Setzwertes beim Hochlaufgeber.		
Abhängigkeit:	Die Signalquelle für den Setzwert des Hochlaufgebers wird über Parameter eingestellt. Siehe auch: p1144		
Hinweis:	0/1-Signal: Der Ausgang des Hochlaufgebers wird ohne Verzögerung auf den Setzwert des Hochlaufgebers gesetzt. 1-Signal: Der Setzwert des Hochlaufgebers wirkt. 1/0-Signal: Der Eingangswert des Hochlaufgebers wirkt. Der Ausgang des Hochlaufgebers wird über die Hochlaufzeit bzw. die Rücklaufzeit an den Eingangswert angepasst. 0-Signal: Der Eingangswert des Hochlaufgebers wirkt.		
p1144[0...n]	CI: Hochlaufgeber Setzwert / HLG Setzw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Setzwert beim Hochlaufgeber.		
Abhängigkeit:	Die Signalquelle für die Übernahme des Setzwertes wird über Parameter eingestellt. Siehe auch: p1143		

p1145[0...n]	Hochlaufgeber Nachführung Intensität / HLG Nachf Intens		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0	Max 50.0	Werkseinstellung 0.0
Beschreibung:	Einstellung der Hochlaufgeber-Nachführung. Der Ausgangswert des Hochlaufgebers wird entsprechend der maximal möglichen Beschleunigung des Antriebs nachgeführt. Bezugswert ist die Abweichung am Drehzahl-/Geschwindigkeitsreglereingang, die notwendig ist, um einen Hochlauf an der Drehmoment-/Kraftgrenze des Motors sicherzustellen.		
Achtung:	Bei aktivierter Hochlaufgeber-Nachführung und einer zu klein eingestellten Rampenzeit kann es zum Schwingen in der Beschleunigung kommen. Abhilfe: - Hochlaufgeber-Nachführung ausschalten (p1145 = 0). - Rampenzeit für Hochlauf/Rücklauf vergrößern (p1120, p1121).		
Hinweis:	Im U/f-Betrieb ist die Hochlaufgeber-Nachführung nicht aktiv.		
p1148[0...n]	Hochlaufgeber Toleranz für Hochlauf und Rücklauf aktiv / HLG Tol HL/RL akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.000 [1/min]	Max 1000.000 [1/min]	Werkseinstellung 19.800 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Toleranzwertes für den Status des Hochlaufgebers (Hochlauf aktiv, Rücklauf aktiv). Ändert sich der Eingang des Hochlaufgebers im Vergleich zum Ausgang nicht mehr als der eingegebene Toleranzwert, so werden die Zustandsbits "Hochlauf aktiv" bzw. "Rücklauf aktiv" nicht beeinflusst.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1199		
r1149	CO: Hochlaufgeber Beschleunigung / HLG Beschleunigung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2007	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 39_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/s²]	Max - [1/s²]	Werkseinstellung - [1/s²]
Beschreibung:	Anzeige der Beschleunigung des Hochlaufgebers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1145		
r1150	CO: Hochlaufgeber Drehzahl Sollwert am Ausgang / HLG n_soll am Ausg		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des Sollwertes am Ausgang des Hochlaufgebers.		

p1155[0...n]	Cl: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 1 / n_reg n_soll 1		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Drehzahlsollwert 1 des Drehzahlreglers.		
Abhängigkeit:	Die Wirksamkeit dieses Sollwertes ist abhängig von z. B. STW1.4 und STW1.6. Die Signalquelle des Gesamtsollwertes wird automatisch mit dem Ausgang des Technologiereglers (r2294) verschaltet, wenn der Technologieregler angewählt (p2200 > 0) und im Modus p2251 = 1 betrieben wird. Siehe auch: r0002, p0840, p0844, p0848, p0852, p0854, r0898, p1140, p1142, p1160, r1170		
Vorsicht:	Wenn der Technologieregler aktiviert ist, darf die Verschaltung des Parameters nicht aufgelöst werden.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1160[0...n]	Cl: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 2 / n_reg n_soll 2		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Drehzahlsollwert 2 des Drehzahlreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1155, r1170		
Hinweis:	Bei AUS1/AUS3 wirkt die Hochlaufgeberrampe. Der Hochlaufgeber wird gesetzt (auf den Sollwert (r1170)) und setzt den Antrieb gemäß der Rücklaufzeit still (p1121 bzw. p1135). Während des Stillsetzens über den Hochlaufgeber wirkt STW1.4 (Hochlaufgeber freigeben).		

r1169	CO: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 1 und 2 / n_reg n_soll 1/2		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des Drehzahlsollwertes nach Addition von Drehzahlsollwert 1 (p1155) und Drehzahlsollwert 2 (p1160).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1155, p1160		
Hinweis:	Der Wert wird nur bei r0899.2 = 1 (Betrieb freigegeben) korrekt angezeigt.		

r1170	CO: Drehzahlregler Sollwert Summe / n_reg Sollw Summe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des Drehzahlsollwertes nach Auswahl des Hochlaufgebers und Addition von Drehzahlsollwert 1 (p1155) und Drehzahlsollwert 2 (p1160).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1150, p1155, p1160		

r1197 Drehzahlfixstollwert Nummer aktuell / n_soll_fest Nr akt

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Nummer des angewählten Drehzahl-/Geschwindigkeitsfixstollwertes.

Abhängigkeit: Siehe auch: p1020, p1021, p1022, p1023

Hinweis: Ist kein Drehzahlfixstollwert ausgewählt (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), so ist r1024 = 0 (Sollwert = 0).

r1198.0...15 CO/BO: Steuerwort Sollwertkanal / STW Sollwertkanal

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Steuerwortes für den Sollwertkanal.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Festsollwert Bit 0	Ja	Nein	3010
	01	Festsollwert Bit 1	Ja	Nein	3010
	02	Festsollwert Bit 2	Ja	Nein	3010
	03	Festsollwert Bit 3	Ja	Nein	3010
	05	Richtung negativ sperren	Ja	Nein	3040
	06	Richtung positiv sperren	Ja	Nein	3040
	11	Sollwert Invertierung	Ja	Nein	3040
	13	Motorpotenziometer höher	Ja	Nein	3020
	14	Motorpotenziometer tiefer	Ja	Nein	3020
	15	Hochlaufgeber überbrücken	Ja	Nein	3060, 3070

r1199.0...8 CO/BO: Hochlaufgeber Zustandswort / HLG ZSW

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Zustandswortes für den Hochlaufgeber (HLG).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Hochlauf aktiv	Ja	Nein	-
	01	Rücklauf aktiv	Ja	Nein	-
	02	Hochlaufgeber aktiv	Ja	Nein	-
	03	Hochlaufgeber gesetzt	Ja	Nein	-
	04	Hochlaufgeber angehalten	Ja	Nein	-
	05	Hochlaufgeber-Nachführung aktiv	Ja	Nein	-
	06	Maximalbegrenzung aktiv	Ja	Nein	-
	07	Hochlaufgeber Beschleunigung positiv	Ja	Nein	-
	08	Hochlaufgeber Beschleunigung negativ	Ja	Nein	-

Hinweis: Zu Bit 02:

Das Bit ist eine ODER-Verknüpfung zwischen Bit 00 und Bit 01.

p1200[0...n]	Fangen Betriebsart / Fangen Betr_art		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 4	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	<p>Einstellung der Betriebsart beim Fangen.</p> <p>Das Fangen erlaubt das Einschalten des Umrichters auf einen laufenden Motor. Dabei wird die Ausgangsfrequenz des Umrichters solange verändert, bis die aktuelle Motordrehzahl/-geschwindigkeit gefunden ist. Danach läuft der Motor mit der Einstellung des Hochlaufgebers bis zum Sollwert hoch.</p>		
Wert:	<p>0: Fangen inaktiv</p> <p>1: Fangen immer aktiv (Start in Sollwertrichtung)</p> <p>4: Fangen immer aktiv (Start nur in Sollwertrichtung)</p>		
Abhängigkeit:	<p>Es wird zwischen Fangen bei U/f-Steuerung und bei Vektorregelung unterschieden (p1300).</p> <p>Fangen bei U/f-Steuerung: p1202, p1203, r1204</p> <p>Fangen bei Vektorregelung: p1202, p1203, r1205</p> <p>Das Fangen ist bei Synchronmotoren nicht aktivierbar.</p> <p>Siehe auch: p1201</p> <p>Siehe auch: F07330, F07331</p>		
Achtung:	<p>Die Funktion "Fangen" muss in Fällen verwendet werden, bei denen der Motor möglicherweise noch läuft (z. B. nach einer kurzen Netzunterbrechung) oder durch die Last angetrieben wird. Andernfalls kann es zu Abschaltungen wegen Überstrom kommen.</p>		
Hinweis:	<p>Bei p1200 = 1, 4 gilt: Das Fangen ist nach Fehler, AUS1, AUS2, AUS3 aktiv.</p> <p>Bei p1200 = 1 gilt: Die Suche erfolgt in beiden Richtungen.</p> <p>Bei p1200 = 4 gilt: Die Suche erfolgt nur in Sollwertrichtung.</p> <p>Bei U/f-Steuerung (p1300 < 20) gilt:</p> <p>Die Drehzahl kann nur bei Werten oberhalb von ca. 5 % der Motorenndrehzahl erfasst werden. Bei kleineren Drehzahlen wird von einem Motor im Stillstand ausgegangen.</p> <p>Wird p1200 während der Inbetriebnahme verändert (p0010 > 0), so kann es vorkommen, dass der alte Wert nicht mehr einstellbar ist. Das liegt daran, dass sich die dynamischen Grenzen von p1200 durch Parameter geändert haben, die in der Inbetriebnahme eingestellt wurden (z. B. p0300).</p>		
p1201[0...n]	Bl: Fangen Freigabe Signalquelle / Fangen Freig S_q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Freigeben der Funktion "Fangen".		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1200		
Hinweis:	Die Rücknahme des Freigabesignals wirkt wie p1200 = 0.		
p1202[0...n]	Fangen Suchstrom / Fangen I_Such		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [%]	Max 400 [%]	Werkseinstellung 90 [%]
Beschreibung:	<p>Einstellung des Suchstroms bei der Funktion "Fangen".</p> <p>Der Wert ist bezogen auf den Motormagnetisierungsstrom.</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0331		

Vorsicht:

Ein ungünstiger Parameterwert kann zu einem unkontrollierten Verhalten des Motors führen.

**Hinweis:**

In der Betriebsart U/f-Steuerung dient der Parameter als Schwellwert für den Stromaufbau zu Beginn des Fangens. Nach Erreichen des Schwellwertes stellt sich der aktuelle Suchstrom frequenzabhängig aufgrund von Spannungsvorgaben ein.

Auch eine Verringerung des Suchstroms kann das Verhalten des Fangens verbessern (z. B. wenn die Systemträgheit nicht sehr hoch ist).

p1202[0...n]**Fangen Suchstrom / Fangen I_Such**

PM240

Zugriffsstufe: 3**Berechnet:** -**Datentyp:** FloatingPoint32

PM250, PM260

Änderbar: U, T**Normierung:** -**Datensatz:** DDS, p0180**Einheitengruppe:** -**Einheitenwahl:** -**Min**
10 [%]**Max**
400 [%]**Werkseinstellung**
100 [%]**Beschreibung:**

Einstellung des Suchstroms bei der Funktion "Fangen".
Der Wert ist bezogen auf den Motormagnetisierungsstrom.

Abhängigkeit:

Siehe auch: r0331

Vorsicht:

Ein ungünstiger Parameterwert kann zu einem unkontrollierten Verhalten des Motors führen.

**Hinweis:**

In der Betriebsart U/f-Steuerung dient der Parameter als Schwellwert für den Stromaufbau zu Beginn des Fangens. Nach Erreichen des Schwellwertes stellt sich der aktuelle Suchstrom frequenzabhängig aufgrund von Spannungsvorgaben ein.

Auch eine Verringerung des Suchstroms kann das Verhalten des Fangens verbessern (z. B. wenn die Systemträgheit nicht sehr hoch ist).

p1203[0...n]**Fangen Suchgeschwindigkeit Faktor / Fangen v_Such Fakt**

PM230

Zugriffsstufe: 3**Berechnet:** -**Datentyp:** FloatingPoint32**Änderbar:** U, T**Normierung:** -**Datensatz:** DDS, p0180**Einheitengruppe:** -**Einheitenwahl:** -**Min**
10 [%]**Max**
4000 [%]**Werkseinstellung**
150 [%]**Beschreibung:**

Einstellung des Faktors für die Suchgeschwindigkeit beim Fangen.
Der Wert beeinflusst die Geschwindigkeit, mit der die Ausgangsfrequenz während des Fangens geändert wird. Ein höherer Wert führt zu einer längeren Suchzeit.

Vorsicht:

Ein ungünstiger Parameterwert kann zu einem unkontrollierten Verhalten des Motors führen.
Bei Vektorregelung kann bei zu kleinem oder zu großem Wert das Fangen instabil werden.

**Hinweis:**

Die Werkseinstellung des Parameters ist so gewählt, dass drehende Standard Normasynchronmotoren möglichst schnell gefangen werden.

Wird mit dieser Voreinstellung der Motor nicht gefunden (z. B. bei Motoren, die durch aktive Lasten beschleunigt werden oder bei U/f-Steuerung und kleinen Drehzahlen), so empfiehlt es sich die Suchgeschwindigkeit zu verringern (p1203 vergrößern).

04	Querzweig eingeschaltet	Ja	Nein	-
05	Spezielle Transformation aktiv	Ja	Nein	-
06	Drehzahladaptionskreis I-Anteil auf 0 setzen	Ja	Nein	-
07	Stromregelung ein	Ja	Nein	-
08	Isd_soll = 0 A	Ja	Nein	-
09	Frequenz gehalten	Ja	Nein	-
10	Suche in positiver Richtung	Ja	Nein	-
11	Suche gestartet	Ja	Nein	-
12	Strom eingeprägt	Ja	Nein	-
13	Suche abgebrochen	Ja	Nein	-
14	Drehzahladaptionskreis Abweichung = 0	Ja	Nein	-
15	Drehzahlregelung aktiviert	Ja	Nein	-

Hinweis: Zu Bit 00 ... 09:
Dienen zur Steuerung interner Abläufe während des Fangens.
Abhängig vom Motortyp (p0300) unterscheidet sich die Anzahl der aktiven Bits.
Zu Bit 10 ... 15:
Dienen zur Beobachtung des Fangablaufs.

p1206[0...9] Störungen ohne automatische Wiedereinschaltung / Stör ohne auto WEA

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 65535	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung der Störungen, bei denen die automatische Wiedereinschaltung nicht wirken soll.

Abhängigkeit: Die Einstellung ist nur für p1210 = 6, 16 wirksam.
Siehe auch: p1210

p1210 Wiedereinschaltautomatik Modus / WEA Modus

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 26	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung des Modus der Wiedereinschaltautomatik (WEA).
Die Parameter müssen im nichtflüchtigen Speicher p0971 = 1 gespeichert werden, damit die Einstellung wirksam wird.

Wert: 0: Wiedereinschaltautomatik sperren
1: Quittieren aller Störungen ohne Wiedereinschalten
4: Wiedereinschalten nach Netzausfall ohne weitere Anlaufversuche
6: Wiedereinschalten nach Störung mit weiteren Anlaufversuchen
14: Wiedereinschalten nach Netzausfall nach manueller Quittierung
16: Wiedereinschalten nach Störung nach manueller Quittierung
26: Quittieren aller Störungen und Wiedereinschalten bei EIN-Befehl

Abhängigkeit: Der automatische Wiederanlauf erfordert einen aktiven EIN-Befehl (z. B. über Digitaleingang). Sollte bei p1210 > 1 kein aktiver EIN-Befehl anliegen, so wird der automatische Wiederanlauf abgebrochen.
Bei Betrieb eines Operator Panels im LOCAL Mode wird nicht automatisch eingeschaltet.
Bei p1210 = 14, 16 wird eine manuelle Quittierung für die automatische Wiedereinschaltung vorausgesetzt.
Siehe auch: p0840, p0857
Siehe auch: F30003

Gefahr:



Bei aktivierter Wiedereinschaltautomatik (p1210 > 1) wird der Antrieb bei anstehendem EIN-Befehl (siehe p0840) eingeschaltet und beschleunigt, sobald eventuell anstehende Fehlermeldungen quittierbar sind. Dies geschieht auch nach Netzwiederkehr oder Hochlauf der Control Unit, wenn die Zwischenkreisspannung wieder vorliegt. Dieser automatische Einschaltvorgang ist nur durch Wegnehmen des EIN-Befehls zu unterbrechen.

- Vorsicht:** Eine Änderung wird ausschließlich im Zustand "Initialisierung" (r1214.0) und "Warten auf Alarm" (r1214.1) übernommen. Bei anstehenden Fehlern kann der Parameter deshalb nicht geändert werden.
- Bei p1210 > 1 wird der Motor automatisch gestartet.
- Hinweis:** Zu p1210 = 1:
Es werden anstehende Störungen automatisch quittiert. Treten nach der erfolgreichen Störquittierung erneut Störungen auf, dann werden auch diese wieder automatisch quittiert. p1211 hat keinen Einfluss auf die Zahl der Quittierungsversuche.
- Zu p1210 = 4:
Es wird ein automatischer Wiederanlauf nur dann durchgeführt, wenn die Störung F30003 am Leistungsteil aufgetreten ist. Stehen noch weitere Störungen an, so werden diese Störungen ebenfalls mit quittiert und bei Erfolg der Anlaufversuch fortgesetzt. Ein Ausfall der 24-V-Stromversorgung der Control Unit wird als Netzausfall interpretiert.
- Zu p1210 = 6:
Es wird ein automatischer Wiederanlauf durchgeführt, wenn eine beliebige Störung aufgetreten ist.
- Zu p1210 = 14:
Wie bei p1210 = 4. Anstehende Störungen müssen allerdings manuell quittiert werden.
- Zu p1210 = 16:
Wie bei p1210 = 6. Anstehende Störungen müssen allerdings manuell quittiert werden.
- Zu p1210 = 26:
Wie bei p1210 = 6. Der Einschaltbefehl kann bei diesem Modus verzögert vorgegeben werden. Zur Wiedereinschaltung nach Netzwiederkehr bzw. nach Quittierung der Störungen muss der Einschaltbefehl innerhalb der Überwachungszeit (p1213[0]) gesetzt sein, sonst wird die Störung F07320 ausgegeben. Mit AUS2 oder AUS3 wird die Wiedereinschaltung abgebrochen.

p1211	Wiedereinschaltautomatik Anlaufversuche / WEA Anlaufversuche		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 10	Werkseinstellung 3
Beschreibung:	Einstellung der Anlaufversuche der Wiedereinschaltautomatik für p1210 = 4, 6, 14, 16, 26.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1210, r1214		
	Siehe auch: F07320		
Vorsicht:	Eine Änderung wird ausschließlich im Zustand "Initialisierung" (r1214.0) und "Warten auf Alarm" (r1214.1) übernommen.		
Achtung:	<p>Nach Auftreten der Störung F07320 muss der Einschaltbefehl zurückgenommen und alle Störungen quittiert werden, damit die Wiedereinschaltautomatik wieder aktiviert wird.</p> <p>Nach vollständigem Netzausfall (Blackout) beginnt der Anlaufzähler bei Netzwiederkehr mit dem Zählerstand, der vor dem Netzausfall vorlag und dekrementiert diesen im Anlaufversuch sofort um den Wert 1. Wird kurz vor dem Netzausfall noch ein Quittierungsversuch durch die Wiedereinschaltautomatik begonnen, z. B. wenn die CU beim Netzausfall länger aktiv bleibt als p1212/2, so wird dabei der Anlaufzähler bereits einmal dekrementiert. In diesem Fall wird der Anlaufzähler demnach insgesamt um den Wert 2 verringert.</p>		
Hinweis:	<p>Ein Anlaufversuch beginnt sofort mit Auftreten einer Störung. Der Wiederanlauf gilt als beendet, wenn die Maschine aufmagnetisiert (r0056.4 = 1) und eine zusätzliche Wartezeit von 1 s verstrichen ist.</p> <p>Solange noch eine Störung ansteht, wird in zeitlichen Intervallen von p1212/2 ein Quittierbefehl erzeugt. Bei erfolgreicher Quittierung wird der Anlaufzähler dekrementiert. Tritt danach bis zum Ende des Wiederanlaufs erneut eine Störung auf, so beginnt der Quittierungsvorgang von vorn.</p> <p>Ist nach Auftreten mehrerer Störungen die Anzahl der parametrisierten Anlaufversuche abgelaufen, so wird die Störung F07320 erzeugt. Nach einem erfolgreichen Anlaufversuch, d. h. es ist bis zum Ende der Aufmagnetisierungsphase kein Fehler mehr aufgetreten, wird der Anlaufzähler nach 1 s wieder auf den Parameterwert zurückgesetzt. Es steht wieder die parametrisierte Anzahl der Anlaufversuche für erneut auftretende Störung zur Verfügung.</p> <p>Es wird immer mindestens ein Anlaufversuch durchgeführt.</p> <p>Nach Netzausfall wird sofort quittiert und bei Netzwiederkehr eingeschaltet. Tritt zwischen erfolgreicher Quittierung der Netzstörung und der Netzwiederkehr eine andere Störung auf, so führt deren Quittierung ebenfalls zur Dekrementierung des Anlaufzählers.</p> <p>Bei p1210 = 26 wird der Anlaufzähler dann dekrementiert, wenn nach erfolgreicher Fehlerquittierung der Einschaltbefehl vorliegt.</p>		

p1212	Wiedereinschaltautomatik Wartezeit Anlaufversuch / WEA t_Warte Anlauf		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.1 [s]	Max 1000.0 [s]	Werkseinstellung 1.0 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Wartezeit bis zum Wiedereinschalten.		
Abhängigkeit:	Die Einstellung dieses Parameters ist wirksam bei p1210 = 4, 6, 26. Bei p1210 = 1 gilt: Nur automatische Quittierung der Störungen in der Hälfte der Wartezeit, kein Wiedereinschalten. Siehe auch: p1210, r1214		
Vorsicht:	Eine Änderung wird ausschließlich im Zustand "Initialisierung" (r1214.0) und "Warten auf Alarm" (r1214.1) übernommen.		
Hinweis:	Die automatische Quittierung der Störungen erfolgt jeweils nach Ablauf der halben und vollen Wartezeit. Wird die Ursache einer Störung nicht in der ersten Hälfte der Wartezeit beseitigt, so ist die Quittierung in der Wartezeit nicht mehr möglich.		
p1213[0...1]	Wiedereinschaltautomatik Überwachungszeit / WEA t_Überw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [s]	Max 10000.0 [s]	Werkseinstellung [0] 60.0 [s] [1] 0.0 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit der Wiedereinschaltautomatik (WEA).		
Index:	[0] = Wiederanlauf [1] = Anlaufzähler zurücksetzen		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1210, r1214		
Vorsicht:	Eine Änderung wird ausschließlich im Zustand "Initialisierung" (r1214.0) und "Warten auf Alarm" (r1214.1) übernommen.		
Achtung:	Nach Auftreten der Störung F07320 muss der Einschaltbefehl zurückgenommen und alle Störungen quittiert werden, damit die Wiedereinschaltautomatik wieder aktiviert wird.		
Hinweis:	Index 0: Die Überwachungszeit beginnt bei Erkennen der Störungen. Sind die automatischen Quittierungen nicht erfolgreich, läuft die Überwachungszeit weiter. Ist nach Ablauf der Überwachungszeit der Antrieb nicht wieder erfolgreich angelaufen (Fangen und Aufmagnetisierung der Maschine muss abgeschlossen sein: r0056.4 = 1), so wird die Störung F07320 gemeldet. Mit p1213 = 0 ist die Überwachung deaktiviert. Wird p1213 kleiner eingestellt als die Summe aus p1212, der Aufmagnetisierungszeit p0346 und der zusätzlichen Wartezeit durch das Fangen, so wird die Störung F07320 bei jedem Wiedereinschaltvorgang generiert. Wird bei p1210 = 1 die Zeit in p1213 kleiner eingestellt als p1212, so wird die Störung F07320 ebenfalls bei jedem Wiedereinschaltvorgang generiert. Die Überwachungszeit muss verlängert werden, wenn die auftretenden Störungen nicht sofort erfolgreich quittiert werden können (z. B. bei dauerhaft anstehenden Störungen). Bei p1210 = 14, 16 muss die manuelle Quittierung der anstehenden Fehler innerhalb der Zeit in p1213[0] erfolgen. Sonst wird nach der eingestellten Zeit die Störung F07320 generiert. Index 1: Der Anlaufzähler (siehe r1214) wird erst dann wieder auf den Startwert p1211 gesetzt, wenn nach erfolgreichem Wiedereinschalten die Zeit in p1213[1] abgelaufen ist. Die Wartezeit wirkt sich nicht bei Fehlerquittierung ohne automatische Wiedereinschaltung (p1210 = 1) aus. Nach Ausfall der Stromversorgung (Blackout) beginnt die Wartezeit erst nach Netzwiederkehr und Hochlauf der Control Unit. Der Anlaufzähler wird auf p1211 gesetzt, wenn F07320 auftrat, der Einschaltbefehl zurückgenommen wird und der Fehler quittiert wird. Wird der Startwert p1211 oder der Modus p1210 geändert, wird der Anlaufzähler sofort aktualisiert. Bei p1210 = 26 muss eine erfolgreiche Fehlerquittierung und der Einschaltbefehl innerhalb der Zeit in p1213[0] erfolgen. Sonst wird nach der eingestellten Zeit die Störung F07320 generiert.		

r1214.0...15 CO/BO: Wiedereinschaltautomatik Status / WEA Status				
	Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min		Max	Werkseinstellung
	-		-	-
Beschreibung:	Anzeige des Status bei der Wiedereinschaltautomatik (WEA).			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	Initialisierung	Ja	Nein
	01	Warten auf Alarm	Ja	Nein
	02	Wiederanlauf aktiv	Ja	Nein
	03	Quittierbefehl setzen	Ja	Nein
	04	Alarmer quittieren	Ja	Nein
	05	Wiedereinschalten	Ja	Nein
	06	Wartezeit läuft nach automatischem Einschalten	Ja	Nein
	07	Störung	Ja	Nein
	10	Wirksame Störung	Ja	Nein
	12	Anlaufzähler Bit 0	Ein	Aus
	13	Anlaufzähler Bit 1	Ein	Aus
	14	Anlaufzähler Bit 2	Ein	Aus
	15	Anlaufzähler Bit 3	Ein	Aus
Hinweis:	<p>Zu Bit 00: Zustand zur Anzeige der einmaligen Initialisierung nach POWER ON.</p> <p>Zu Bit 01: Zustand, in dem die Wiedereinschaltautomatik auf Störungen wartet (Grundzustand).</p> <p>Zu Bit 02: Generelle Anzeige, dass eine Störung erkannt und der Wiederanlauf bzw. die Quittierung eingeleitet wurde.</p> <p>Zu Bit 03: Anzeige des Quittierbefehls innerhalb des Zustands "Alarmer quittieren" (Bit 4 = 1). Bei Bit 5 = 1 oder Bit 6 = 1 wird der Quittierbefehl dauerhaft angezeigt.</p> <p>Zu Bit 04: Zustand, in dem die anstehenden Störungen quittiert werden. Der Zustand wird bei erfolgreicher Quittierung wieder verlassen. Es wird erst in den nächsten Zustand gewechselt, wenn nach einem Quittierbefehl (Bit 3 = 1) zurückgemeldet wird, dass keine Störung mehr ansteht.</p> <p>Zu Bit 05: Zustand, in dem der Antrieb automatisch eingeschaltet wird (nur bei p1210 = 4, 6).</p> <p>Zu Bit 06: Zustand, in dem nach dem Einschalten auf das Ende des Anlaufversuchs gewartet wird (auf das Ende der Aufmagnetisierung).</p> <p>Bei p1210 = 1 wird dieses Signal direkt nach erfolgreicher Quittierung der Störungen gesetzt.</p> <p>Zu Bit 07: Zustand, der bei Auftreten einer Störung innerhalb der Wiedereinschaltautomatik eingenommen wird. Dieser wird erst nach Quittieren der Störung und Rücknahme des Einschaltbefehls zurückgesetzt.</p> <p>Zu Bit 10: Bei aktiver Wiedereinschaltautomatik wird r1214 Bit 7 angezeigt, ansonsten die wirksame Störung r2139 Bit 3.</p> <p>Zu Bit 12 ... 15: Aktueller Stand des Anlaufzählers (binär codiert).</p> <p>Zusätzlich zu Bit 04: Bei p1210 = 26 wird in diesem Zustand gewartet, bis der Einschaltbefehl vorliegt.</p>			

p1215	Motorhaltebremse Konfiguration / Bremse Konfig		
PM230	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration der Motorhaltebremse.		
Wert:	0: Keine Motorhaltebremse vorhanden 3: Motorhaltebremse wie Ablaufsteuerung, Anschluss über BICO		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1216, p1217, p1226, p1227, p1228		
Vorsicht:	Bei Einstellung p1215 = 0 bleibt eine vorhandene Bremse geschlossen. Dies führt bei Bewegung des Motors zur Zerstörung der Bremse.		
Achtung:	Wenn p1215 = 3 gesetzt wurde, führt Impulslöschung zum Schließen der Bremse, selbst wenn der Motor noch dreht. Impulslöschung kann durch 0-Signal an p0844, p0845 oder p0852 oder durch Fehler mit Reaktion AUS2 verursacht werden. Falls dies nicht gewollt ist (z. B. bei Fangen), kann über ein 1-Signal an p0855 die Bremse offengehalten werden.		
Hinweis:	Wird eine externe Motorhaltebremse verwendet, so ist p1215 = 3 zu setzen und r0899.12 als Steuersignal zu verschalten. Der Parameter kann nur bei Impulssperre auf Null eingestellt werden.		
p1215	Motorhaltebremse Konfiguration / Bremse Konfig		
PM240	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
PM250, PM260	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration der Motorhaltebremse.		
Wert:	0: Keine Motorhaltebremse vorhanden 1: Motorhaltebremse wie Ablaufsteuerung 2: Motorhaltebremse stets offen 3: Motorhaltebremse wie Ablaufsteuerung, Anschluss über BICO		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1216, p1217, p1226, p1227, p1228		
Vorsicht:	Bei Einstellung p1215 = 0 bleibt eine vorhandene Bremse geschlossen. Dies führt bei Bewegung des Motors zur Zerstörung der Bremse.		
Achtung:	Wenn p1215 = 1 oder p1215 = 3 gesetzt wurde, führt Impulslöschung zum Schließen der Bremse, selbst wenn der Motor noch dreht. Impulslöschung kann durch 0-Signal an p0844, p0845 oder p0852 oder durch Fehler mit Reaktion AUS2 verursacht werden. Falls dies nicht gewollt ist (z. B. bei Fangen), kann über ein 1-Signal an p0855 die Bremse offengehalten werden.		
Hinweis:	Wird eine motorintegrierte Haltebremse verwendet, so darf p1215 = 3 nicht eingestellt werden. Wird eine externe Motorhaltebremse verwendet, so ist p1215 = 3 zu setzen und r0899.12 als Steuersignal zu verschalten. Der Parameter kann nur bei Impulssperre auf Null eingestellt werden.		
p1216	Motorhaltebremse Öffnungszeit / Bremse t_Öffnen		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Zeit zum Öffnen der Motorhaltebremse. Nach dem Ansteuern der Haltebremse (Öffnen) bleibt während dieser Zeit der Drehzahlsollwert Null anstehen. Danach wird der Drehzahlsollwert freigegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1215, p1217		

Hinweis: Bei einem Motor mit DRIVE-CLiQ und integrierter Bremse wird bei p0300 = 10000 diese Zeit mit dem im Motor gespeicherten Wert vorbelegt.

p1217	Motorhaltebremse Schließzeit / Bremse t_Schließ		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Zeit zum Schließen der Motorhaltebremse. Der Antrieb bleibt nach AUS1 oder AUS3 und dem Ansteuern der Haltebremse (Schließen) während dieser Zeit noch in Regelung mit Drehzahlsollwert Null stehen. Nach Ablauf der Zeit werden die Impulse gelöscht.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1215, p1216		
Achtung:	Ist die eingestellte Schließzeit zu klein gegenüber der tatsächlichen Schließzeit der Bremse, so kann die Last absacken. Bei viel zu groß eingestellter Schließzeit gegenüber der tatsächlichen Schließzeit der Bremse arbeitet die Regelung gegen die Bremse und verringert somit deren Lebensdauer.		
Hinweis:	Bei einem Motor mit DRIVE-CLiQ und integrierter Bremse wird bei p0300 = 10000 diese Zeit mit dem im Motor gespeicherten Wert vorbelegt.		

p1226[0...n]	Stillstandserkennung Drehzahlschwelle / n_still n_schw		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 20.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahlschwelle für die Stillstandserkennung. Wirkt auf Istwert- und Sollwertüberwachung. Beim Bremsen mit AUS1 oder AUS3 wird beim Unterschreiten dieser Schwelle der Stillstand erkannt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1227		
Hinweis:	Stillstand wird in folgenden Fällen erkannt: - Der Drehzahlwert unterschreitet die Drehzahlschwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1228 ist abgelaufen. - Der Drehzahlsollwert unterschreitet die Drehzahlschwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1227 ist abgelaufen. Bei der Istwerterfassung entsteht ein Messrauschen. Bei zu kleiner Drehzahlschwelle kann deshalb der Stillstand nicht erkannt werden.		

p1227	Stillstandserkennung Überwachungszeit / n_still t_Überw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 300.000 [s]	Werkseinstellung 300.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit für die Stillstandserkennung. Beim Bremsen mit AUS1 oder AUS3 wird nach Ablauf dieser Zeit Stillstand erkannt, nachdem die Solldrehzahl p1226 unterschritten hat (siehe auch p1145).		
Abhängigkeit:	Der Parameter wird abhängig von der Größe des Leistungsteils vorbelegt. Siehe auch: p1226		
Achtung:	Bei p1145 > 0.0 (HLG-Nachführung) wird abhängig vom eingestellten Wert der Sollwert nicht gleich Null. Dies kann deshalb zum Überschreiten der Überwachungszeit in p1227 kommen. Bei einem angetriebenen Motor erfolgt in diesem Fall keine Impulslöschung.		

Hinweis: Stillstand wird in folgenden Fällen erkannt:

- Der Drehzahlwert unterschreitet die Drehzahlschwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1228 ist abgelaufen.
- Der Drehzahlsollwert unterschreitet die Drehzahlschwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1227 ist abgelaufen.

Bei p1227 = 300.000 s gilt:
Die Überwachung ist ausgeschaltet.

Bei p1227 = 0.000 s gilt:
Mit AUS1 oder AUS3 und Rücklaufzeit = 0 werden die Impulse sofort gelöscht und der Motor "trudelt" aus.
Nach Ersthochlauf der Control Unit oder Werkseinstellung wird der Parameter passend zum Leistungsteil vorbelegt.

p1228	Impulslöschung Verzögerungszeit / Impulslösch t_Ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 299.000 [s]	Werkseinstellung 0.010 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Impulslöschung. Nach AUS1 oder AUS3 werden die Impulse gelöscht, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Der Drehzahlwert unterschreitet die Schwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1228 ist abgelaufen. - Der Drehzahlsollwert unterschreitet die Schwelle in p1226 und die danach gestartete Zeit in p1227 ist abgelaufen. 		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1226, p1227		
Achtung:	Bei aktivierter Motorhaltebremse wird die Impulslöschung zusätzlich um die Schließzeit der Bremse (p1217) verzögert.		

p1230[0...n]	BI: Gleichstrombremsung Aktivierung / DC-Brems Akt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Aktivieren der Gleichstrombremsung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1231, p1232, p1233, p1234, r1239		
Hinweis:	1-Signal: Gleichstrombremsung aktiviert. 0-Signal: Gleichstrombremsung deaktiviert.		

p1231[0...n]	Gleichstrombremsung Konfiguration / DCBRK Konfig		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 14	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zum Aktivieren der Gleichstrombremsung.		
Wert:	0: Keine Funktion 4: Gleichstrombremsung 5: Gleichstrombremsung bei AUS1/AUS3 14: Gleichstrombremsung unter Startdrehzahl		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0300, p1232, p1233, p1234, r1239		
Hinweis:	Zu p1231 = 4: Sobald das Aktivierungskriterium erfüllt ist wird die Funktion aktiviert. - Die Funktion kann durch eine AUS2-Reaktion abgelöst werden.		

Aktivierungskriterium (eines der folgenden Kriterien ist erfüllt):

- Binektoreingang p1230 = 1-Signal (Gleichstrombremsung Aktivierung).
- Der Antrieb ist nicht im Zustand "S4: Betrieb" oder in "S5x" (siehe Funktionsplan 2610).
- Die interne Impulsfreigabe fehlt (r0046.19 = 0).

Die Funktion kann nur bei Asynchronmotoren (p0300 = 1) verwendet werden.

Die Gleichstrombremsung kann nur zurückgenommen werden (p1231 = 0), wenn sie nicht als Störreaktion in p2101 verwendet wird.

Zu p1231 = 5:

Die Gleichstrombremsung kann nur bei Asynchronmotoren eingestellt werden.

Bei vorliegendem AUS1- oder AUS3-Befehl wird die Gleichstrombremsung aktiviert. Der Binektoreingang p1230 ist unwirksam. Liegt die Antriebsdrehzahl noch oberhalb der Drehzahlschwelle p1234, wird zunächst bis zu dieser Schwelle heruntergefahren, entmagnetisiert (siehe p0347) und anschließend für die Zeitdauer p1233 zur Gleichstrombremsung gewechselt. Danach wird ausgeschaltet. Liegt die Antriebsdrehzahl bei AUS1 unterhalb von p1234, wird sofort entmagnetisiert und zur Gleichstrombremsung gewechselt. Eine vorzeitige Rücknahme des AUS1-Befehls führt zum Wechsel in den normalen Betrieb. Sollte der Motor noch drehen, muss Fangen aktiviert sein.

Gleichstrombremsung über Störreaktion bleibt weiterhin möglich.

Zu p1231 = 14:

Zusätzlich zur Funktion bei p1231 = 5 wird der Binektoreingang p1230 ausgewertet.

Nur wenn am Binektoreingang p1230 = 1-Signal anliegt aktiviert sich die Gleichstrombremsung automatisch bei Unterschreiten der Drehzahlschwelle p1234.

Achtung:

Dies ist auch der Fall, wenn kein AUS-Befehl vorliegt. Nach Entmagnetisierung und nach Ablauf der Zeitdauer p1233 wird wieder in den normalen Betrieb gewechselt oder ausgeschaltet (bei AUS1/AUS3).

Wird am Binektoreingang p1230 = 0-Signal angelegt, so wird bei AUS1 und AUS3 keine Gleichstrombremsung ausgeführt.

Hinweis:

DCBRK: DC Brake (Gleichstrombremsung)

p1232[0...n] Gleichstrombremsung Bremsstrom / DCBRK I_Brems			
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min 0.00 [Aeff]		Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Bremsstroms für die Gleichstrombremsung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1230, p1231, p1233, p1234, r1239, p1345, p1346		
Hinweis:	Eine Änderung des Bremsstromes wird beim nächsten Einschalten der Gleichstrombremsung wirksam. Der Wert für p1232 wird im 3-phasigen System als Effektivwert vorgegeben. Die Höhe des Bremsstroms ist identisch mit einem gleich großen Ausgangsstrom bei Frequenz Null (siehe r0067, r0068, p0640). Der Bremsstrom wird intern auf r0067 begrenzt. ür den Stromregler werden die Einstellungen der Parameter p1345 und p1346 (I_max-Begrenzungsregler) verwendet.		

p1233[0...n]			
Gleichstrombremsung Zeitdauer / DCBRK Zeitdauer			
Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: MDS
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min 0.0 [s]		Max 3600.0 [s]	Werkseinstellung 1.0 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitdauer für die Gleichstrombremsung (als Störreaktion).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1230, p1231, p1232, p1234, r1239		

p1234[0...n]	Gleichstrombremsung Startdrehzahl / DCBRK n_Start				
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 210000.00 [1/min]		
Beschreibung:	Einstellung der Startdrehzahl für die Gleichstrombremsung.				
	Unterschreitet die Istdrehzahl diese Schwelle, so wird die Gleichstrombremsung aktiviert.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1230, p1231, p1232, p1233, r1239				

r1239.8...13	CO/BO: Gleichstrombremsung Zustandswort / DCBRK ZSW				
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -	Werkseinstellung -		
Beschreibung:	Zustandswort der Gleichstrombremsung.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	08	Gleichstrombremsung aktiv	Ja	Nein	7017
	10	Gleichstrombremsung bereit	Ja	Nein	7017
	11	Gleichstrombremsung angewählt	Ja	Nein	-
	12	Gleichstrombremsung Anwahl intern gesperrt	Ja	Nein	-
	13	Gleichstrombremsung bei AUS1/AUS3	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1231, p1232, p1233, p1234				
Hinweis:	Zu Bit 12, 13: Nur bei p1231 = 14 wirksam.				

p1240[0...n]	Vdc-Regler Konfiguration (Vektorregelung) / Vdc_reg Konfig Vec				
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 1		
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration des Reglers für die Zwischenkreisspannung (Vdc-Regler) in der Betriebsart Regelung. Für U/f-Steuerung: siehe p1280.				
Wert:	0: Vdc-Regler sperren 1: Vdc_max-Regler freigeben 3: Vdc_min-Regler und Vdc_max-Regler freigeben				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1245 Siehe auch: A07400, A07401, A07402, F07405, F07406				
Achtung:	Ein zu großer Wert in p1245 beeinflusst möglicherweise den Normalbetrieb des Antriebs negativ.				
Hinweis:	p1240 = 1, 3: Beim Erreichen der für das Leistungsteil spezifizierten Zwischenkreisspannungsgrenze gilt: - Der Vdc_max-Regler begrenzt die zurückgespeiste Energie, um die Zwischenkreisspannung beim Bremsen unterhalb der maximalen Zwischenkreisspannung zu halten. - Die Rücklaufzeiten werden automatisch erhöht. Kommt es trotz aktiviertem Vdc_max-Regler zu Überspannungsfehlern, so ist gegebenenfalls die Rücklaufzeit in p1121 zu erhöhen. - Eingangsspannung p0210 passend zur Anschlussspannung so klein wie möglich einstellen (dabei A07401 vermeiden).				



p1240 = 3:

Beim Erreichen des Einschaltpegels des Vdc_min-Reglers (p1245) gilt:

- Der Vdc_min-Regler begrenzt die aus dem Zwischenkreis entnommene Energie, um die Zwischenkreisspannung beim Beschleunigen oberhalb der minimalen Zwischenkreisspannung zu halten.
- Abbremsen des Motors, um dessen kinetische Energie zur Pufferung des Zwischenkreises zu verwenden.
- Der Vdc_min-Regler kann bei dauerhaften Netzspannungen unter 380 V nicht eingesetzt werden (ggf. ist p1247 zu reduzieren).

p1240[0...n]		Vdc-Regler Konfiguration (Vektorregelung) / Vdc_reg Konfig Vec	
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration des Reglers für die Zwischenkreisspannung (Vdc-Regler) in der Betriebsart Regelung. Für U/f-Steuerung: siehe p1280.		
Wert:	0: Vdc-Regler sperren 1: Vdc_max-Regler freigeben 2: Vdc_min-Regler freigeben (kinetische Pufferung) 3: Vdc_min-Regler und Vdc_max-Regler freigeben		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1245 Siehe auch: A07400, A07401, A07402, F07405, F07406		
Achtung:	Ein zu großer Wert in p1245 beeinflusst möglicherweise den Normalbetrieb des Antriebs negativ.		
Hinweis:	p1240 = 1, 3: Beim Erreichen der für das Leistungsteil spezifizierten Zwischenkreisspannungsgrenze gilt: - Der Vdc_max-Regler begrenzt die zurückgespeiste Energie, um die Zwischenkreisspannung beim Bremsen unterhalb der maximalen Zwischenkreisspannung zu halten. - Die Rücklaufzeiten werden automatisch erhöht. p1240 = 2, 3: Beim Erreichen des Einschaltpegels des Vdc_min-Reglers (p1245) gilt: - Der Vdc_min-Regler begrenzt die aus dem Zwischenkreis entnommene Energie, um die Zwischenkreisspannung beim Beschleunigen oberhalb der minimalen Zwischenkreisspannung zu halten. - Abbremsen des Motors, um dessen kinetische Energie zur Pufferung des Zwischenkreises zu verwenden. Wird ein Bremswiderstand am Zwischenkreis betrieben (p0219 > 0), wird die Vdc_max-Regelung automatisch ausgeschaltet.		

r1242		Vdc_max-Regler Einschaltpegel / Vdc_max Ein_peg	
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige des Einschaltpegels für den Vdc_max-Regler. Falls p1254 = 0 (Automatische Erfassung des Einschaltpegels = Aus), gilt: r1242 = 1.15 * sqrt(2) * p0210 (Anschlussspannung) PM230: r1242 wird auf Vdc_max - 50.0 V begrenzt. Falls p1254 = 1 (Automatische Erfassung des Einschaltpegels = Ein), gilt: r1242 = Vdc_max - 50.0 V (Vdc_max: Überspannungsschwelle des Leistungsteils) r1242 = Vdc_max - 25.0 V (für 230 V Leistungsteile)		
Hinweis:	Der Vdc_max-Regler wird erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung die Schwelle 0.95 * p1242 unterschreitet und der Reglerausgang Null ist.		

p1243[0...n]			
Vdc_max-Regler Dynamikfaktor / Vdc_max Dyn_faktor			
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1 [%]	Max 10000 [%]	Werkseinstellung 100 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Dynamikfaktors für den Regler der Zwischenkreisspannung (Vdc_max-Regler). 100 % bedeutet, dass p1250, p1251 und p1252 (Verstärkung, Nachstellzeit und Vorhaltezeit) entsprechend ihrer Grundeinstellungen verwendet werden, basierend auf einer theoretischen Regleroptimierung. Ist eine nachträgliche Optimierung notwendig, so kann dies über den Dynamikfaktor erfolgen. Dabei werden p1250, p1251, p1252 mit dem Dynamikfaktor p1243 bewertet.		
p1245[0...n]			
Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) / Vdc_min Ein_peg			
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 65 [%]	Max 150 [%]	Werkseinstellung 73 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Einschaltpegels für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Der Wert ergibt sich wie folgt: $r1246[V] = p1245[\%] * \sqrt{2} * p0210$		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0210		
Warnung:	Ein zu großer Wert beeinflusst möglicherweise den Normalbetrieb des Antriebs negativ.		
			
p1245[0...n]			
Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) / Vdc_min Ein_peg			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 65 [%]	Max 150 [%]	Werkseinstellung 76 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Einschaltpegels für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Der Wert ergibt sich wie folgt: $r1246[V] = p1245[\%] * \sqrt{2} * p0210$		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0210		
Warnung:	Ein zu großer Wert beeinflusst möglicherweise den Normalbetrieb des Antriebs negativ.		
			
r1246			
Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) / Vdc_min Ein_peg			
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige des Einschaltpegels für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung).		
Hinweis:	Der Vdc_min-Regler wird erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung die Schwelle $1.05 * p1246$ überschreitet und der Reglerausgang null ist.		


p1247[0...n]	Vdc_min-Regler Dynamikfaktor (kinetische Pufferung) / Vdc_min Dyn_faktor		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1 [%]	Max 10000 [%]	Werkseinstellung 300 [%]
Beschreibung:	<p>Einstellung des Dynamikfaktors für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung).</p> <p>100 % bedeutet, dass p1250, p1251 und p1252 (Verstärkung, Nachstellzeit und Vorhaltezeit) entsprechend ihrer Grundeinstellungen basierend auf einer theoretischen Regleroptimierung verwendet werden.</p> <p>Ist eine nachträgliche Optimierung notwendig, so kann dies über den Dynamikfaktor erfolgen. Dabei werden p1250, p1251, p1252 mit dem Dynamikfaktor p1247 bewertet.</p>		
p1249[0...n]	Vdc_max-Regler Drehzahlschwelle / Vdc_max n_schwelle		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 10.00 [1/min]
Beschreibung:	<p>Einstellung der unteren Drehzahlschwelle für den Vdc_max-Regler.</p> <p>Bei Unterschreitung wird die Vdc_max-Regelung ausgeschaltet und die Drehzahl über den Hochlaufgeber geführt.</p>		
Hinweis:	<p>Mit Vergrößern der Drehzahlschwelle und Einstellung einer Endverrundungszeit im Hochlaufgeber (p1131) kann bei einem schnellen Abbremsvorgang, bei dem die Hochlaufgebernachführung aktiv wurde, ein Drehen des Antriebs in entgegengesetzte Drehrichtung verhindert werden. Dies wird durch eine dynamische Einstellung des Drehzahlreglers unterstützt.</p>		
p1250[0...n]	Vdc-Regler Proportionalverstärkung / Vdc_reg Kp		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 1.00
Beschreibung:	<p>Einstellung der Proportionalverstärkung für den Regler der Zwischenkreisspannung (Vdc_min-Regler, Vdc_max-Regler).</p>		
Abhängigkeit:	<p>Die wirksame Proportionalverstärkung ergibt sich unter Berücksichtigung von p1243 (Vdc_max-Regler Dynamikfaktor) und der Zwischenkreiskapazität des Leistungsteils.</p>		
p1251[0...n]	Vdc-Regler Nachstellzeit / Vdc_reg Tn		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 0 [ms]
Beschreibung:	<p>Einstellung der Nachstellzeit für den Regler der Zwischenkreisspannung (Vdc_min-Regler, Vdc_max-Regler).</p>		
Abhängigkeit:	<p>Die wirksame Nachstellzeit ergibt sich unter Berücksichtigung von p1243 (Vdc_max-Regler Dynamikfaktor).</p>		
Hinweis:	<p>p1251 = 0: Der Integralanteil ist deaktiviert.</p>		

p1252[0...n]	Vdc-Regler Vorhaltezeit / Vdc_reg t_Vorhalt		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 1000 [ms]	Werkseinstellung 0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Vorhaltezeitkonstante für den Regler der Zwischenkreisspannung (Vdc_min-Regler, Vdc_max-Regler).		
Abhängigkeit:	Die wirksame Vorhaltezeit ergibt sich unter Berücksichtigung von p1243 (Vdc_max-Regler Dynamikfaktor).		
p1254	Vdc_max-Regler Automatische Erfassung EIN-Pegel / Vdc_max Erf Einpeg		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Aktiviert/deaktiviert die automatische Erfassung des Einschaltpegels für den Vdc_max-Regler.		
Wert:	0: Automatische Erfassung gesperrt 1: Automatische Erfassung freigegeben		
p1254	Vdc_max-Regler Automatische Erfassung EIN-Pegel / Vdc_max Erf Einpeg		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Aktiviert/deaktiviert die automatische Erfassung des Einschaltpegels für den Vdc_max-Regler.		
Wert:	0: Automatische Erfassung gesperrt 1: Automatische Erfassung freigegeben		
p1255[0...n]	Vdc_min-Regler Zeitschwelle / Vdc_min t_schwelle		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 1800.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitschwelle für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Bei Überschreitung erfolgt die Auslösung eines Fehlers, der auf eine gewünschte Reaktion parametrierbar werden kann.		
	Voraussetzung: p1256 = 1		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F07406		
Achtung:	Wenn eine Zeitschwelle parametrierbar ist, sollte auch der Vdc_max-Regler aktiviert sein (p1240 = 3), damit der Antrieb beim Verlassen der Vdc_min-Regelung, aufgrund der Zeitüberschreitung, und bei Fehlerreaktion AUS3 nicht mit Überspannung abschaltet. Es ist auch möglich, die AUS3-Rücklaufzeit p1135 zu erhöhen.		

p1256[0...n]	Vdc_min-Regler Reaktion (kinetische Pufferung) / Vdc_min Reaktion		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Reaktion für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung).		
Wert:	0: Vdc stützen bis Unterspg., n<p1257 -> F07405 1: Vdc stützen bis Unterspg., n<p1257 -> F07405, t>p1255 -> F07406		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F07405, F07406		
p1257[0...n]	Vdc_min-Regler Drehzahlschwelle / Vdc_min n_schwelle		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 50.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahlschwelle für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Bei Unterschreitung erfolgt die Auslösung eines Fehlers, der auf eine gewünschte Reaktion parametrierbar werden kann.		
r1258	CO: Vdc-Regler Ausgang / Vdc_reg Ausgang		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ausgangs des Vdc-Reglers (Regler für Zwischenkreisspannung).		
Hinweis:	Die generatorische Leistungsgrenze p1531 dient bei Vektorregelung zur Vorsteuerung des Vdc_max-Reglers. Je kleiner die Leistungsgrenze eingestellt ist, um so kleiner sind die Korrektursignale des Reglers bei Erreichen der Spannungsgrenze.		
p1280[0...n]	Vdc-Regler Konfiguration (U/f) / Vdc_reg Konfig U/f		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration des Reglers für die Zwischenkreisspannung (Vdc-Regler) in der Betriebsart U/f.		
Wert:	0: Vdc-Regler sperren 1: Vdc_max-Regler freigeben		
Hinweis:	Bei hohen Eingangsspannungen (siehe p0210) können folgende Einstellungen die Robustheit des Vdc_max-Reglers verbessern: - Eingangsspannung p0210 so klein wie möglich einstellen (dabei A07401 vermeiden). - Verrundungszeiten (p1130, p1136) einstellen. - Rücklaufzeiten (p1121) vergrößern. - Nachstellzeit des Reglers (p1291) verkleinern (Faktor 0.5). - Udc-Korrektur im Stromregler aktivieren (p1810 Bit 1 = 1) oder Vorhaltezeit des Regler (p1292) verkleinern (Faktor 0.5). Grundsätzlich wird in diesem Fall empfohlen, die Vektorregelung (p1300 = 20) zu verwenden (Vdc-Regler siehe p1240).		

p1280[0...n] Vdc-Regler Konfiguration (U/f) / Vdc_reg Konfig U/f			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration des Reglers für die Zwischenkreisspannung (Vdc-Regler) in der Betriebsart U/f.		
Wert:	0: Vdc-Regler sperren 1: Vdc_max-Regler freigeben 2: Vdc_min-Regler freigeben (kinetische Pufferung) 3: Vdc_min-Regler und Vdc_max-Regler freigeben		
Hinweis:	Bei hohen Eingangsspannungen (siehe p0210) können folgende Einstellungen die Robustheit des Vdc_max-Reglers verbessern: - Eingangsspannung p0210 so klein wie möglich einstellen (dabei A07401 vermeiden). - Verrundungszeiten (p1130, p1136) einstellen. - Rücklaufzeiten (p1121) vergrößern. - Nachstellzeit des Reglers (p1291) verkleinern (Faktor 0.5). - Udc-Korrektur im Stromregler aktivieren (p1810 Bit 1 = 1) oder Vorhaltezeit des Regler (p1292) verkleinern (Faktor 0.5). Grundsätzlich wird in diesem Fall empfohlen, die Vektorregelung (p1300 = 20) zu verwenden (Vdc-Regler siehe p1240). Zur Verbesserung des Vdc_min-Reglers sind folgende Maßnahmen geeignet: - Vdc_min-Regler optimieren (siehe p1287). - Udc-Korrektur im Stromregler aktivieren (p1810 Bit 1 = 1). Wird ein Bremswiderstand am Zwischenkreis betrieben (p0219 > 0), wird die Vdc_max-Regelung automatisch ausgeschaltet.		
r1282 Vdc_max-Regler Einschaltpegel (U/f) / Vdc_max Ein_peg			
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige des Einschaltpegels für den Vdc_max-Regler. Falls p1294 = 0 (Automatische Erfassung des Einschaltpegels = Aus), gilt: r1282 = 1.15 * sqrt(2) * p0210 (Anschlussspannung) Falls p1294 = 1 (Automatische Erfassung des Einschaltpegels = Ein), gilt: r1282 = Vdc_max - 50.0 V (Vdc_max: Überspannungsschwelle des Leistungsteils) r1282 = Vdc_max - 25.0 V (für 230 V Leistungsteile)		
Hinweis:	Der Vdc_max-Regler wird erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung die Schwelle 0.95 * p1282 unterschreitet und der Reglerausgang null ist.		
p1283[0...n] Vdc_max-Regler Dynamikfaktor (U/f) / Vdc_max Dyn_faktor			
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1 [%]	Max 10000 [%]	Werkseinstellung 100 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Dynamikfaktors für den Regler der Zwischenkreisspannung (Vdc_max-Regler). 100 % bedeutet, dass p1290, p1291 und p1292 (Verstärkung, Nachstellzeit und Vorhaltezeit) entsprechend ihrer Grundeinstellungen verwendet werden, basierend auf einer theoretischen Regleroptimierung.		

Ist eine nachträgliche Optimierung notwendig, so kann dies über den Dynamikfaktor erfolgen. Dabei werden p1290, p1291, p1292 mit dem Dynamikfaktor p1283 bewertet.

p1285[0...n]	Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Ein_peg		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 65 [%]	Max 150 [%]	Werkseinstellung 76 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Einschaltpegels für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Der Wert ergibt sich wie folgt: p1286[V] = p1285[%] * sqrt(2) * p0210		
Warnung:	Ein zu großer Wert beeinflusst möglicherweise den Normalbetrieb des Antriebs negativ.		
			
r1286	Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Ein_peg		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige des Einschaltpegels für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung).		
Hinweis:	Der Vdc_min-Regler wird erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zwischenkreisspannung die Schwelle 1.05 * p1286 überschreitet und der Reglerausgang null ist.		
p1287[0...n]	Vdc_min-Regler Dynamikfaktor (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Dyn_faktor		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1 [%]	Max 10000 [%]	Werkseinstellung 100 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Dynamikfaktors für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). 100 % bedeutet, dass p1290, p1291 und p1292 (Verstärkung, Nachstellzeit und Vorhaltezeit) entsprechend ihrer Grundeinstellungen basierend auf einer theoretischen Regleroptimierung verwendet werden. Ist eine nachträgliche Optimierung notwendig, so kann dies über den Dynamikfaktor erfolgen. Dabei werden p1290, p1291, p1292 mit dem Dynamikfaktor p1287 bewertet.		
p1288[0...n]	Vdc_max-Regler Rückkopplungsfaktor Hochlaufgeber (U/f) / Vdc_max Faktor HLG		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 100.000	Werkseinstellung 0.500
Beschreibung:	Einstellung des Rückkopplungsfaktors für den Hochlaufgeber. Dessen Rampenzeiten werden relativ zum Ausgangssignal des Vdc_Max-Reglers verlangsamt.		
Hinweis:	Bei Werten von p1288 = 0.0 bis 0.5 wird die Reglerdynamik intern automatisch adaptiert.		

p1290[0...n]	Vdc-Regler Proportionalverstärkung (U/f) / Vdc_reg Kp		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 1.00
Beschreibung:	Einstellung der Proportionalverstärkung für den Vdc-Regler (Regler für Zwischenkreisspannung).		
Hinweis:	Der Verstärkungsfaktor ist proportional zur Kapazität des Zwischenkreises. Der Parameter wird auf einen Wert vor-eingestellt, der optimal zur Kapazität des Leistungsteils passt.		
p1291[0...n]	Vdc-Regler Nachstellzeit (U/f) / Vdc_reg Tn		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 40 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit für den Vdc-Regler (Regler für Zwischenkreisspannung).		
p1292[0...n]	Vdc-Regler Vorhaltezeit (U/f) / Vdc_reg t_Vorhalt		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 1000 [ms]	Werkseinstellung 10 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Vorhaltezeitkonstante für den Vdc-Regler (Regler für Zwischenkreisspannung).		
p1293[0...n]	Vdc-min-Regler Ausgangsbegrenzung (U/f) / Vdc_min Ausg_begr		
PM240	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 600.00 [Hz]	Werkseinstellung 600.00 [Hz]
Beschreibung:	Einstellung der Ausgangsbegrenzung für den Vdc_min-Regler (Regler für Zwischenkreisunterspannung).		
p1294	Vdc_max-Regler Automatische Erfassung EIN-Pegel (U/f) / Vdc_max Erf Einpeg		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
PM240	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Aktiviert/deaktiviert die automatische Erfassung des Einschaltpegels für den Vdc_max-Regler. Bei ausgeschalteter Erfassung wird die Einsatzschwelle r1282 für den Vdc_max-Regler aus der parametrisierten Anschlussspannung p0210 ermittelt.		
Wert:	0: Automatische Erfassung gesperrt 1: Automatische Erfassung freigegeben		

p1295[0...n]	Vdc_min-Regler Zeitschwelle (U/f) / Vdc_min t_schwelle		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 10000.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitschwelle für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Bei Überschreitung erfolgt die Auslösung eines Fehlers, der auf eine gewünschte Reaktion parametrierbar sein kann. Voraussetzung: p1296 = 1.		
Achtung:	Wenn eine Zeitschwelle parametrierbar ist, sollte auch der Vdc_max-Regler aktiviert sein (p1280 = 3), damit der Antrieb beim Verlassen der Vdc_min-Regelung aufgrund der Zeitüberschreitung und bei Fehlerreaktion AUS3 nicht mit Überspannung abschaltet. Es ist auch möglich, die AUS3-Rücklaufzeit p1135 zu erhöhen.		
p1296[0...n]	Vdc_min-Regler Reaktion (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Reaktion		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Reaktion für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung).		
Wert:	0: Vdc stützen bis Unterspg., n<p1297 -> F07405 1: Vdc stützen bis Unterspg., n<p1297 -> F07405, t>p1295 -> F07406		
Hinweis:	Zu p1296 = 1: In p1135 ist eine Schnellhaltrampe ungleich Null einzugeben, damit es beim Auslösen von F07406 nicht zur Überstromabschaltung kommt.		
p1297[0...n]	Vdc_min-Regler Drehzahlschwelle (U/f) / Vdc_min n_schwelle		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 50.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahlschwelle für den Vdc_min-Regler (kinetische Pufferung). Bei Unterschreitung erfolgt die Auslösung eines Fehlers, der auf eine gewünschte Reaktion parametrierbar sein kann.		
r1298	CO: Vdc-Regler Ausgang (U/f) / Vdc_reg Ausgang		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM240	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ausgangs des Vdc-Reglers (Regler für Zwischenkreisspannung).		
p1300[0...n]	Steuerungs-/Regelungs-Betriebsart / Steu-/Reg-Betr_art		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 22	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Steuerungs- oder Regelungsart eines Antriebs.		

Wert:	0: U/f-Steuerung mit linearer Charakteristik 1: U/f-Steuerung mit linearer Charakteristik und FCC 2: U/f-Steuerung mit parabolischer Charakteristik 3: U/f-Steuerung mit parametrierbarer Charakteristik 4: U/f-Steuerung mit linearer Charakteristik und ECO 5: U/f-Steuerung für frequenzgenauen Antrieb (Textilbereich) 6: U/f-Steuerung für frequenzgenauen Antrieb und FCC 7: U/f-Steuerung für parabolische Charakteristik und ECO 19: U/f-Steuerung mit unabhängigem Spannungssollwert 20: Drehzahlregelung (geberlos) 22: Drehmomentregelung (geberlos)
Abhängigkeit:	Ohne Eingabe der Motorbemessungsdrehzahl (p0311) ist nur ein Betrieb mit U/f-Kennlinie möglich. Für 1LE4-Synchronmotoren ist der Betrieb mit U/f-Kennlinie nicht möglich. Siehe auch: p0300, p0311, p0500, p1501
Achtung:	In den U/f-Steuerungsarten mit Eco-Modus (p1300 = 4, 7) ist eine aktive Schlupfkompensation notwendig. Die Skalierung der Schlupfkompensation (p1335) ist so einzustellen, dass der Schlupf vollständig ausgeglichen wird (in der Regel 100 %). Der Eco-Mode wirkt nur im stationären Betrieb und bei nicht überbrücktem Hochlaufgeber. Bei Analogssollwerten ist gegebenenfalls beim Hochlaufgeber über p1148 die Toleranz für Hochlauf und Rücklauf aktiv zu erhöhen, um den Stationärzustand sicher zu signalisieren.
Hinweis:	Nur bei Anwahl der Drehzahlregelung (p1300 = 20) kann im Betrieb auf Drehmomentregelung umgeschaltet werden (p1501). Bei Umschaltung ändert sich nicht die Einstellung von p1300. In diesem Fall wird in r1407 Bit 2 und 3 der aktuelle Zustand angezeigt. Bei den Steuerungsbetriebsarten p1300 = 5 und 6 (Textilbereich) wird die Schlupfkompensation p1335, die Resonanzdämpfung p1338 und der I _{max} -Frequenzregler intern ausgeschaltet, um die Ausgangsfrequenz exakt einstellen zu können. Der I _{max} -Spannungsregler bleibt aktiviert. Die Steuerungs-/Regelungs-Betriebsart ist während des Betriebs (Pulsfreigabe) nicht über Antriebsdatensatzumschaltung änderbar.

p1310[0...n]	Spannungsanhebung permanent / U_anhebung perm		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 250.0 [%]	Werkseinstellung 50.0 [%]
Beschreibung:	Definiert die Spannungsanhebung in [%] bezogen auf den Motor-Bemessungsstrom (p0305). Die Höhe der permanenten Spannungsanhebung wird mit steigender Frequenz zurückgenommen, so dass bei Motor-Bemessungsfrequenz die Motor-Bemessungsspannung anliegt. Die Höhe der Anhebung in Volt ist bei Frequenz Null wie folgt definiert: $\text{Spannungsanhebung [V]} = 1.732 \times p0305 (\text{Motor-Bemessungsstrom [A]}) \times r0395 (\text{Ständer-/Primärteilerwiderstand [Ohm]}) \times p1310 (\text{Spannungsanhebung permanent [%]}) / 100 \%$ Bei kleinen Ausgangsfrequenzen ist nur eine kleine Ausgangsspannung zur Aufrechterhaltung des Motorflusses vorhanden. Die Ausgangsspannung kann jedoch zu gering sein, um Folgendes zu tun: <ul style="list-style-type: none"> - Den Asynchronmotor aufmagnetisieren. - Die Last halten. - Verluste im System ausgleichen. Die Ausgangsspannung kann daher mit p1310 angehoben werden. Die Spannungsanhebung kann sowohl bei einer linearen als auch einer quadratischen U/f-Kennlinie angewendet werden.		
Abhängigkeit:	Die Stromgrenze p0640 begrenzt die Anhebung. Die permanente Spannungsanhebung (p1310) hat bei Vektorregelung keine Auswirkung, da der Umrichter die optimalen Betriebsbedingungen selbständig setzt. Siehe auch: p1300, p1311, p1312, r1315		
Achtung:	Die Spannungsanhebungen erhöhen die Motorerwärmung (insbesondere im Stillstand).		

Hinweis: Die Spannungsanhebung wirkt nur bei U/f-Steuerung (p1300).
 Die Anhebungswerte werden miteinander kombiniert, wenn die permanente Spannungsanhebung (p1310) in Verbindung mit anderen Anhebungsparametern verwendet wird (Beschleunigungsanhebung (p1311), Spannungsanhebung für Anlauf (p1312)).
 Diesen Parametern werden allerdings folgende Prioritäten zugewiesen: p1310 > p1311, p1312

p1311[0...n]	Spannungsanhebung bei Beschleunigung / U_anhebung Beschl		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 250.0 [%]	Werkseinstellung 0.0 [%]
Beschreibung:	p1311 bewirkt nur eine Spannungsanhebung im Hochlauf und erzeugt ein zusätzliches Moment für die Beschleunigung. Die Spannungsanhebung erfolgt auf eine positive Sollwertanhebung und verschwindet, sobald der Sollwert erreicht ist. Auf- und Abbau der Spannungsanhebung werden geglättet. Die Höhe der Anhebung in Volt ist bei Frequenz Null wie folgt definiert: $\text{Spannungsanhebung [V]} = 1.732 \cdot p0305 \text{ (Motor-Bemessungsstrom [A])} \times r0395 \text{ (Ständer-/Primärteilerwiderstand [Ohm])} \times p1311 \text{ (Spannungsanhebung bei Beschleunigung [\%])} / 100 \%$		
Abhängigkeit:	Die Stromgrenze p0640 begrenzt die Anhebung. Siehe auch: p1300, p1310, p1312, r1315		
Achtung:	Die Spannungsanhebung führt zu einer größeren Motorerwärmung.		
Hinweis:	Die Spannungsanhebung bei Beschleunigung kann die Reaktion auf kleine, positive Sollwertänderungen verbessern. Priorisierung der Spannungsanhebungen: siehe p1310		
p1312[0...n]	Spannungsanhebung bei Anlauf / U_anhebung Anlauf		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 250.0 [%]	Werkseinstellung 0.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung zur zusätzlichen Spannungsanhebung im Hochlauf, jedoch nur für den ersten Beschleunigungsvorgang. Die Spannungsanhebung erfolgt auf eine positive Sollwertanhebung und verschwindet, sobald der Sollwert erreicht ist. Auf- und Abbau der Spannungsanhebung werden geglättet.		
Abhängigkeit:	Die Stromgrenze p0640 begrenzt die Anhebung. Siehe auch: p1300, p1310, p1311, r1315		
Achtung:	Die Spannungsanhebung führt zu einer größeren Motorerwärmung.		
Hinweis:	Die Spannungsanhebung bei Beschleunigung kann die Reaktion auf kleine, positive Sollwertänderungen verbessern. Priorisierung der Spannungsanhebungen: siehe p1310		
r1315	Spannungsanhebung gesamt / U_anhebung ges		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der gesamten resultierenden Spannungsanhebung in Volt. $r1315 = p1310 + p1311 + p1312$		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1310, p1311, p1312		

p1320[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 1 / Uf Kennlinie f1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 3000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Frequenz des ersten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Auswahl der frei programmierbaren Kennlinie über p1300 = 3. Für die Frequenzwerte gilt: p1320 <= p1322 <= p1324 <= p1326. Andernfalls wird mit einer Standardkennlinie gefahren, die den Motornennpunkt enthält. Siehe auch: p1300, p1310, p1311, p1321, p1322, p1323, p1324, p1325, p1326, p1327		
Hinweis:	Zwischen den Punkten 0 Hz/p1310, p1320/p1321 ... p1326/p1327 wird linear interpoliert. Die Spannungsanhebung beim Beschleunigen (p1311) wird auch auf die frei programmierbare U/f-Kennlinie angewendet.		
p1321[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 1 / Uf Kennlinie U1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [Veff]	Max 10000.0 [Veff]	Werkseinstellung 0.0 [Veff]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Spannung des ersten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Auswahl der frei programmierbaren Kennlinie über p1300 = 3. Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1322, p1323, p1324, p1325, p1326, p1327		
Hinweis:	Zwischen den Punkten 0 Hz/p1310, p1320/p1321 ... p1326/p1327 wird linear interpoliert. Die Spannungsanhebung beim Beschleunigen (p1311) wird auch auf die frei programmierbare U/f-Kennlinie angewendet.		
p1322[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 2 / Uf Kennlinie f2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 3000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Frequenz des zweiten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Für die Frequenzwerte gilt: p1320 <= p1322 <= p1324 <= p1326. Andernfalls wird mit einer Standardkennlinie gefahren, die den Motornennpunkt enthält. Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1321, p1323, p1324, p1325, p1326, p1327		
p1323[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 2 / Uf Kennlinie U2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [Veff]	Max 10000.0 [Veff]	Werkseinstellung 0.0 [Veff]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Spannung des zweiten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1321, p1322, p1324, p1325, p1326, p1327		

p1324[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 3 / Uf Kennlinie f3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 3000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Frequenz des dritten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Für die Frequenzwerte gilt: p1320 <= p1322 <= p1324 <= p1326. Andernfalls wird mit einer Standardkennlinie gefahren, die den Motornennpunkt enthält. Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1321, p1322, p1323, p1325, p1326, p1327		
p1325[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 3 / Uf Kennlinie U3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [Veff]	Max 10000.0 [Veff]	Werkseinstellung 0.0 [Veff]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Spannung des dritten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1321, p1322, p1323, p1324, p1326, p1327		
p1326[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 4 / Uf Kennlinie f4		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 10000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Frequenz des vierten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Auswahl der frei programmierbaren Kennlinie über p1300 = 3. Für die Frequenzwerte gilt: p1320 <= p1322 <= p1324 <= p1326 Andernfalls wird mit einer Standardkennlinie gefahren, die den Motornennpunkt enthält. Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1321, p1322, p1323, p1324, p1325, p1327		
Hinweis:	Zwischen den Punkten 0 Hz/p1310, p1320/p1321 ... p1326/p1327 wird linear interpoliert. Bei Ausgangsfrequenzen oberhalb von p1326 wird die Kennlinie mit der Steigung zwischen den Kennlinienpunkten p1324/p1325 und p1326/p1327 extrapoliert. Die Spannungsanhebung beim Beschleunigen (p1311) wird auch auf die frei programmierbare U/f-Kennlinie angewendet.		
p1327[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 4 / Uf Kennlinie U4		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [Veff]	Max 10000.0 [Veff]	Werkseinstellung 0.0 [Veff]
Beschreibung:	Die programmierbare Kennlinie für die U/f-Steuerung wird durch 4 Punkte und 0 Hz/p1310 festgelegt. Dieser Parameter gibt die Spannung des vierten Punktes der Kennlinie vor.		
Abhängigkeit:	Auswahl der frei programmierbaren Kennlinie über p1300 = 3. Siehe auch: p1310, p1311, p1320, p1321, p1322, p1323, p1324, p1325, p1326		

Hinweis: Zwischen den Punkten 0 Hz/p1310, p1320/p1321 ... p1326/p1327 wird linear interpoliert.
Die Spannungsanhebung beim Beschleunigen (p1311) wird auch auf die frei programmierbare U/f-Kennlinie angewendet.

p1330[0...n]	Cl: U/f-Steuerung Spannungssollwert unabhängig / Uf U_soll unabh		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2001	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Spannungssollwert bei U/f-Steuerung mit unabhängigem Spannungssollwert (p1300 = 19).		
Abhängigkeit:	Auswahl der U/f-Steuerung mit unabhängigem Spannungssollwert über p1300 = 19. Siehe auch: p1300		

p1333[0...n]	U/f-Steuerung FCC Startfrequenz / Uf FCC f_Start		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 3000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Einstellung der Startfrequenz, bei der FCC (Flux Current Control) aktiviert wird.		
Abhängigkeit:	Es muss die entsprechende Betriebsart eingestellt sein (p1300 = 1, 6).		
Warnung:	Ein zu kleiner Wert kann zu Instabilitäten führen.		



Hinweis: Bei p1333 = 0 Hz wird die FCC-Startfrequenz automatisch auf 6 % der Motor-Bemessungsfrequenz eingestellt.

p1334[0...n]	U/f-Steuerung Schlupfkompensation Startfrequenz / Schlupfkomp Start		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 3000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Einstellung der Startfrequenz der Schlupfkompensation.		
Hinweis:	Bei p1334 = 0 wird die Startfrequenz der Schlupfkompensation automatisch auf 6 % der Motor-Bemessungsfrequenz eingestellt.		

p1335[0...n]	Schlupfkompensation Skalierung / Schlupfkomp Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 600.0 [%]	Werkseinstellung 0.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Sollwertes der Schlupfkompensation in [%] bezogen auf r0330 (Motor-Bemessungsschlupf). p1335 = 0.0 %: Schlupfkompensation deaktiviert. p1335 = 100.0 %: Der Schlupf wird vollständig kompensiert.		
Abhängigkeit:	Voraussetzung für eine genaue Schlupfkompensation bei p1335 = 100 % sind exakte Parameter des Motors (p0350 ... p0360). Bei nicht genau bekannten Motorparametern kann durch Variation von p1335 ebenfalls eine exakte Kompensation erzielt werden.		

Hinweis: Bei den U/f-Steuerungsarten mit Eco-Optimierung (4 und 7) muss die Schlupfkompensation aktiviert werden um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten.

Die Schlupfkompensation bewirkt, dass die Motordrehzahl unabhängig von der Belastung konstant gehalten wird. Die Verringerung der Motordrehzahl mit steigender Belastung ist eine typische Eigenschaft von Asynchronmotoren. Bei Synchronmotoren tritt dieser Effekt nicht auf und der Parameter hat hier auch keine Wirkung.

Bei den Steuerungsbetriebsarten p1300 = 5 und 6 (Textilbereich) wird die Schlupfkompensation intern ausgeschaltet, um die Ausgangsfrequenz exakt einstellen zu können.

Wird p1335 während der Inbetriebnahme verändert (p0010 > 0), so kann es vorkommen, dass der alte Wert nicht mehr einstellbar ist. Das liegt daran, dass sich die dynamischen Grenzen von p1335 durch Parameter geändert haben, die in der Inbetriebnahme eingestellt wurden (z. B. p0300).

p1336[0...n]	Schlupfkompensation Grenzwert / Schlupfkomp Grenzw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 600.00 [%]	Werkseinstellung 250.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Grenzwertes der Schlupfkompensation in [%] bezogen auf r0330 (Motor-Bemessungsschlupf).		
r1337	CO: Schlupfkompensation Istwert / Schlupfkomp Istw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des tatsächlich kompensierten Schlupfes in [%] bezogen auf r0330 (Motor-Bemessungsschlupf).		
Abhängigkeit:	p1335 > 0 %: Schlupfkompensation aktiv. Siehe auch: p1335		
p1338[0...n]	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Verstärkung / Uf Res_dämpf Verst		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellung der Verstärkung zur Resonanzdämpfung bei U/f-Steuerung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1300, p1339, p1349		
Hinweis:	Die Resonanzdämpfung dämpft Schwingungen des Wirkstroms, welche häufig im Leerlauf auftreten. Die Resonanzdämpfung ist in einem Bereich ab ungefähr 6 % der Motor-Bemessungsfrequenz (p0310) aktiv. Die Abschaltfrequenz wird durch p1349 bestimmt. Bei den Steuerungsbetriebsarten p1300 = 5 und 6 (Textilbereich) wird die Resonanzdämpfung intern ausgeschaltet, um die Ausgangsfrequenz exakt einstellen zu können.		
p1339[0...n]	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Filterzeitkonstante / Uf Res_dämpf T		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1.00 [ms]	Max 1000.00 [ms]	Werkseinstellung 20.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Filterzeitkonstante zur Resonanzdämpfung bei U/f-Steuerung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1300, p1338, p1349		

p1340[0...n]	I_max-Frequenzregler Proportionalverstärkung / I_max_reg Kp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 0.500	Werkseinstellung 0.000
Beschreibung:	<p>Einstellung der Proportionalverstärkung des I_max-Frequenzreglers.</p> <p>Der I_max-Regler senkt den Umrichter Ausgangsstrom, wenn der Maximalstrom (r0067) überschritten wird.</p> <p>In den U/f-Betriebsarten (p1300) wird zur I_max-Regelung jeweils ein Regler der auf die Ausgangsfrequenz wirkt und ein Regler der auf die Ausgangsspannung wirkt eingesetzt. Der Frequenzregler verringert den Strom, indem er die Umrichter Ausgangsfrequenz reduziert. Die Reduzierung erfolgt bis zu einer Minimalfrequenz (zweifacher Nennschlupf). Wenn die Überstrombedingung durch diese Maßnahme nicht erfolgreich beseitigt werden kann, wird die Umrichter Ausgangsspannung mit Hilfe des I_max-Spannungsreglers verringert. Ist die Überstrombedingung nicht mehr gegeben, erfolgt ein Hochlauf an der durch p1120 (Hochlaufzeit) eingestellten Rampe.</p>		
Abhängigkeit:	In den U/f-Betriebsarten (p1300) für Textilanwendungen und bei externem Spannungssollwert wird nur der I_max-Spannungsregler verwendet.		
Achtung:	<p>Beim Deaktivieren des I_max-Reglers ist Folgendes zu beachten:</p> <p>Der Ausgangsstrom wird bei Überschreitung des Maximalstroms (r0067) nun nicht mehr verringert, aber dennoch werden Überstromwarnungen generiert. Bei Überschreiten der Überstromgrenzen (r0209) wird der Antrieb abgeschaltet.</p>		
Hinweis:	<p>Der I_max-Begrenzungsregler wird unwirksam, wenn der Hochlaufgeber mit p1122 = 1 deaktiviert wird.</p> <p>p1341 = 0: I_max-Frequenzregler deaktiviert und I_max-Spannungsregler im gesamten Drehzahlbereich aktiviert.</p>		
p1341[0...n]	I_max-Frequenzregler Nachstellzeit / I_max_reg Tn		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 50.000 [s]	Werkseinstellung 0.300 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit für den I_max-Frequenzregler.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1340		
Hinweis:	<p>Mit p1341 = 0 wird der Strombegrenzungsregler mit Eingriff auf die Frequenz deaktiviert und es ist nur noch der Strombegrenzungsregler mit Eingriff auf die Ausgangsspannung aktiv (p1345, p1346).</p> <p>Bei Leistungsteilen mit Rückspeisung (PM250, PM260) wird die Strombegrenzungsregelung bei generatorischer Last immer über den Frequenzeingriff realisiert. Mit p1340 = p1341 = 0 wird diese Strombegrenzung deaktiviert.</p>		
r1343	CO: I_max-Regler Frequenzausgang / I_max_reg f_ausg		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der effektiven Frequenzbegrenzung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1340		

r1344	I_max-Regler Spannungsausgang / I_max_reg U_ausg		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des Betrags der Spannung, um den die Umrichter Ausgangsspannung reduziert wird.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1340		
<hr/>			
p1345[0...n]	I_max-Spannungsregler Proportionalverstärkung / I_max_U_reg Kp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 100000.000	Werkseinstellung 0.000
Beschreibung:	Einstellung der Proportionalverstärkung für den I_max-Spannungsregler.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1340		
Hinweis:	Die Reglereinstellungen werden auch im Stromregler der Gleichstrombremsung (siehe p1232) verwendet.		
<hr/>			
p1346[0...n]	I_max-Spannungsregler Nachstellzeit / I_max_U_reg Tn		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 50.000 [s]	Werkseinstellung 0.030 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit für den I_max-Spannungsregler.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1340		
Hinweis:	Die Reglereinstellungen werden auch im Stromregler der Gleichstrombremsung verwendet (siehe p1232). Bei p1346 = 0 gilt: Die Nachstellzeit des I_max-Spannungsregler ist deaktiviert.		
<hr/>			
r1348	CO: U/f-Steuerung Eco-Faktor Istwert / U/f Eco-Fakt Istw		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des ermittelten Economic-Faktors bei der Verbrauchsoptimierung des Motors.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1335		
Hinweis:	Der Wert wird nur bei Betriebsarten mit Economic ermittelt (p1300 = 4, 7).		
<hr/>			
p1349[0...n]	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Maximalfrequenz / Uf Res_dämpf f_max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [Hz]	Max 3000.00 [Hz]	Werkseinstellung 0.00 [Hz]
Beschreibung:	Einstellung der maximalen Ausgangsfrequenz für die Resonanzdämpfung bei U/f-Betrieb. Oberhalb dieser Ausgangsfrequenz ist die Resonanzdämpfung nicht aktiv.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p1338, p1339

Hinweis: Bei p1349 = 0 wird die Umschaltgrenze automatisch auf 95 % der Motornennfrequenz eingestellt, höchstens jedoch auf 45 Hz.

p1350[0...n]	Sanftanlauf / Sanftanlauf		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung, ob die Spannung während der Aufmagnetisierungsphase stetig aufgebaut wird (p1350 = 1, Ein) oder ob sie direkt auf die Spannungsanhebung springt (p1350 = 0, Aus).		
Wert:	0: Aus 1: Ein		
Hinweis:	Die Einstellungen für diesen Parameter besitzen folgende Vor- und Nachteile: 0 = Aus (direkt auf Spannungsanhebung springen) Vorteil: Fluss wird schnell aufgebaut -> Drehmoment ist schnell verfügbar Nachteil: Motor kann sich beim Aufmagnetisieren bewegen 1 = Ein (stetiger Spannungsaufbau) Vorteil: Bewegung des Motors ist weniger wahrscheinlich Nachteil: Fluss wird langsamer aufgebaut -> Drehmoment ist später verfügbar		
p1351[0...n]	CO: Motorhaltebremse Startfrequenz / Bremse f_Start		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -300.00 [%]	Max 300.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Frequenzsetzwertes am Ausgang der Schlupfkompensation beim Anfahren mit Motorhaltebremse.		
Abhängigkeit:	Mit Setzen von p1351 > 0 wird automatisch die Schlupfkompensation eingeschaltet (p1335 = 100 %). Siehe auch: p1352		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
Hinweis:	Verschaltet mit p1352 entspricht ein Wert von 100 % dem Motor-Bemessungsschlupf (r0330).		
p1352[0...n]	CI: Motorhaltebremse Startfrequenz Signalquelle / Bremse f_Start		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1351[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Frequenzsetzwert am Ausgang der Schlupfkompensation beim Anfahren mit Motorhaltebremse.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1216		
Hinweis:	Ein Wert von 100 % entspricht dem Motor-Bemessungsschlupf (r0330). Das Setzen der Startfrequenz beginnt nach der Aufmagnetisierung (siehe p0346, r0056.4) und endet nach Ablauf der Bremsen-Öffnungszeit (p1216) und dem Erreichen der Startfrequenz (p1334). Bei einem Setzwert von Null findet kein Setzvorgang statt.		

p1400[0...n]						Drehzahlregelung Konfiguration / n_reg Konfig																	
Zugriffsstufe: 3						Berechnet: -						Datentyp: Unsigned32											
Änderbar: U, T						Normierung: -						Datensatz: DDS, p0180											
Einheitengruppe: -						Einheitenwahl: -																	
Min						Max						Werkseinstellung											
-						-						1000 0000 0010 0001 bin											
Beschreibung:												Einstellung der Konfiguration für die Drehzahlregelung.											
Bitfeld:																							
		Bit		Signalname				1-Signal				0-Signal				FP							
		00		Automatische Kp-/Tn-Adaption aktiv				Ja				Nein				6040							
		01		Geberlose Vektorregelung I-Anteil einfrieren				Ja				Nein				6040							
		05		Kp-/Tn-Adaption aktiv				Ja				Nein				6040							
		06		Freie Tn-Adaption aktiv				Ja				Nein				6050							
		14		Momentenvorsteuerung				Immer aktiv				Bei n_reg Freigabe				6060							
		15		Geberlose Vektorregelung Drehzahlvorsteuerung				Ja				Nein				6030							
Hinweis:												Zu Bit 01: Bei gesetztem Bit wird der I-Anteil des Drehzahlreglers beim Wechsel in den gesteuerten Betrieb festgehalten.											

p1401[0...n]						Flussregelung Konfiguration / Flussreg Konfig																	
Zugriffsstufe: 4						Berechnet: -						Datentyp: Unsigned16											
Änderbar: U, T						Normierung: -						Datensatz: DDS, p0180											
Einheitengruppe: -						Einheitenwahl: -																	
Min						Max						Werkseinstellung											
-						-						0000 0110 bin											
Beschreibung:												Einstellung der Konfiguration der Flusssollwertsteuerung.											
Bitfeld:																							
		Bit		Signalname				1-Signal				0-Signal				FP							
		00		Flusssollwert Sanftanlauf aktiv				Ja				Nein				6722							
		01		Flusssollwert Differenzierung aktiv				Ja				Nein				6723							
		02		Flussaufbau-Steuerung aktiv				Ja				Nein				6722, 6723							
		06		Schnellmagnetisierung				Ja				Nein				6722							
		07		Vorsteuerung Drehzahlbegrenzung				Ja				Nein				6640							
Hinweis:												Zu Bit 00 (nicht für permanenterregte Synchronmotoren): Bei der Aufmagnetisierung der Asynchronmaschine wird der Fluss anfänglich mit geringerer Steigung aufgebaut. Am Ende der Aufmagnetisierungszeit p0346 wird der Flusssollwert p1570 wieder erreicht. Zu Bit 01 (nicht für permanenterregte Synchronmotoren): Bei der Aufmagnetisierung der Asynchronmaschine wird der Fluss anfänglich mit geringerer Steigung aufgebaut. Am Ende der Aufmagnetisierungszeit p0346 wird der Flusssollwert p1570 wieder erreicht. Bei angewählter Schnellmagnetisierung (p1401.6 = 1) wird der Sanftanlauf intern deaktiviert und Warnung A07416 angezeigt. Kommt es bei Eintritt in den Feldschwäcbereich zu deutlichem Rippel im feldbildenden Stromsollwert (r0075), so kann die Flussdifferenzierung ausgeschaltet werden. Für schnelle Beschleunigungen ist dies jedoch ungeeignet, weil dann der Fluss langsamer abgebaut wird und die Spannungsbegrenzung anspricht. Zu Bit 02 (nicht für permanenterregte Synchronmotoren): Die Flussaufbausteuerung arbeitet während der Aufmagnetisierungsphase p0346 der Asynchronmaschine. Wird sie ausgeschaltet, so wird ein konstanter Stromsollwert eingepreßt und der Fluss baut sich entsprechend der Rotorzeitkonstante auf. Bei angewählter Schnellmagnetisierung (p1401.6 = 1) und bei ausgeschalteter Flussaufbausteuerung wird die Warnung A07416 angezeigt. Zu Bit 06 (nur für Asynchronmotoren): Die Aufmagnetisierung wird mit maximalem Strom durchgeführt (0.9 * r0067). Bei aktiver Identifikation des Ständerwiderstands (siehe p0621) wird die Schnellmagnetisierung intern deaktiviert und Warnung A07416 angezeigt. Beim Fangen eines drehenden Motors (siehe p1200) wird keine Schnellmagnetisierung durchgeführt. Zu Bit 07: Überschreitet die Drehzahl des Antriebs die wirksame Drehzahlgrenze des Drehzahlbegrenzungsreglers, so wird die Drehmomentgrenze bei steigender Abweichung linear bis null zurückgeführt. Dadurch verringert sich der Integralanteil des Drehzahlreglers und somit das Überspringen bei Lastabwurf (siehe auch F07901 und p2162).											

p1402[0...n]					
Stromregelung und Motormodell Konfiguration / I_reg Konfig					
Zugriffsstufe: 4		Berechnet: p0340 = 1,3		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: DDS, p0180	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		0000 bin	
Beschreibung: Einstellung der Konfiguration für die Stromregelung und das Motormodell.					
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	02	Stromregleradaption aktiv	Ja	Nein	-

r1406.4...15					
CO/BO: Steuerwort Drehzahlregler / STW n_reg					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung: Anzeige des Steuerworts des Drehzahlreglers.					
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	04	Drehzahlregler I-Anteil anhalten	Ja	Nein	6040
	05	Drehzahlregler I-Anteil setzen	Ja	Nein	6040
	11	Statik Freigabe	Ja	Nein	6030
	12	Drehmomentregelung aktiv	Ja	Nein	6060
	15	Drehzahladaptionsregler I-Anteil setzen	Ja	Nein	-

r1407.0...17					
CO/BO: Zustandswort Drehzahlregler / ZSW n_reg					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung: Anzeige des Zustandsworts des Drehzahlreglers.					
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	U/f-Steuerung aktiv	Ja	Nein	-
	01	Geberloser Betrieb aktiv	Ja	Nein	-
	02	Drehmomentregelung aktiv	Ja	Nein	6030, 6060, 8010
	03	Drehzahlregelung aktiv	Ja	Nein	6040
	05	Drehzahlregler I-Anteil angehalten	Ja	Nein	6040
	06	Drehzahlregler I-Anteil gesetzt	Ja	Nein	6040
	07	Momentengrenze erreicht	Ja	Nein	6060
	08	Drehmomentbegrenzung oben aktiv	Ja	Nein	6060
	09	Drehmomentbegrenzung unten aktiv	Ja	Nein	6060
	10	Statik freigegeben	Ja	Nein	6030
	11	Drehzahlsollwert begrenzt	Ja	Nein	6030
	12	Hochlaufgeber gesetzt	Ja	Nein	-
	13	Geberloser Betrieb aufgrund Störung	Ja	Nein	-
	14	I/f-Steuerung aktiv	Ja	Nein	-
	15	Momentengrenze erreicht (ohne Vorsteuerung)	Ja	Nein	6060
	17	Drehzahlbegrenzungsregelung aktiv	Ja	Nein	6640

© Siemens AG 2012 All Rights Reserved
SINAMICS G120 Control Units CU240B/E-2 Listenhandbuch (LH11). 01/2012

r1444	Drehzahlregler Drehzahlsollwert statisch / n_reg n_soll stat		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der Summe aller anstehenden Drehzahlsollwerte. Für den angezeigten Sollwert gibt es folgende Quellen: - Sollwert am Eingang des Hochlaufgebers (r1119). - Drehzahlsollwert 1 (p1155). - Drehzahlsollwert 2 (p1160). - Drehzahlsollwert für Drehzahlvorsteuerung (p1430). - Sollwert von DSC (bei DSC aktiv). - Sollwert über PC (bei Steuerungshoheit aktiv).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1119, p1155, p1160		
r1445	CO: Drehzahlwert geglättet / n_ist glatt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen geglätteten Drehzahlwertes für die Drehzahlregelung.		
p1452[0...n]	Drehzahlregler Drehzahlwert Glättungszeit (SLVC) / n_R n_ist T_g SLVC		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 32000.00 [ms]	Werkseinstellung 10.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeit für den Drehzahlwert des Drehzahlreglers für geberlose Drehzahlregelung.		
Hinweis:	Die Glättung ist bei Getriebelose zu erhöhen. Bei größeren Glättungszeiten ist die Nachstellzeit des Drehzahlreglers ebenfalls zu erhöhen (z. B. über p0340 = 4).		
r1454	CO: Drehzahlregler Regeldifferenz I-Anteil / n_reg Reg_diff Tn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der Regeldifferenz des I-Anteils des Drehzahlreglers.		
p1455[0...n]	CI: Drehzahlregler P-Verstärkung Adaptionssignal / n_reg Adapt_sig Kp		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für das Adaptionssignal zur zusätzlichen Adaption der P-Verstärkung des Drehzahlreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1456, p1457, p1458, p1459		

p1456[0...n]	Drehzahlregler P-Verstärkung Adaption Einsatzpunkt unten / n_reg Adapt Kp u		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 400.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des unteren Einsatzpunktes des Adaptionbereichs für die zusätzliche Adaption der P-Verstärkung des Drehzahlreglers. Die Werte sind in % und beziehen sich auf die eingestellte Quelle des Adaptionssignals.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1455, p1457, p1458, p1459		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1457 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1456, so wird die Reglerverstärkung unterhalb von p1457 mit p1459 und oberhalb von p1456 mit p1458 adaptiert.		
p1457[0...n]	Drehzahlregler P-Verstärkung Adaption Einsatzpunkt oben / n_reg Adapt Kp o		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 400.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des oberen Einsatzpunktes des Adaptionbereichs für die zusätzliche Adaption der P-Verstärkung des Drehzahlreglers. Die Werte sind in % und beziehen sich auf die eingestellte Quelle des Adaptionssignals.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1455, p1456, p1458, p1459		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1457 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1456, so wird die Reglerverstärkung unterhalb von p1457 mit p1459 und oberhalb von p1456 mit p1458 adaptiert.		
p1458[0...n]	Adaptionsfaktor unten / Adapt_faktor unten		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200000.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Adaptionsfaktors vor dem Adaptionbereich (0 % ... p1456) zur zusätzlichen Adaption der P-Verstärkung des Drehzahl-/Geschwindigkeitsreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1455, p1456, p1457, p1459		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1457 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1456, so wird die Reglerverstärkung unterhalb von p1457 mit p1459 und oberhalb von p1456 mit p1458 adaptiert.		
p1459[0...n]	Adaptionsfaktor oben / Adapt_faktor oben		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200000.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Adaptionsfaktors nach dem Adaptionbereich (> p1457) zur zusätzlichen Adaption der P-Verstärkung des Drehzahl-/Geschwindigkeitsreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1455, p1456, p1457, p1458		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1457 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1456, so wird die Reglerverstärkung unterhalb von p1457 mit p1459 und oberhalb von p1456 mit p1458 adaptiert.		

p1461[0...n]	Drehzahlregler Kp Adaptiondrehzahl oben Skalierung / n_reg Kp n ob Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200000.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der P-Verstärkung des Drehzahlreglers für den oberen Adaptiondrehzahlbereich (> p1465). Die Eingabe erfolgt bezogen auf die P-Verstärkung für den unteren Adaptiondrehzahlbereich des Drehzahlreglers (% bezogen auf p1470).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1464, p1465		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1465 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1464, so wird die Reglerverstärkung unterhalb von p1465 mit p1461 adaptiert. Damit lässt sich eine Adaption für kleine Drehzahlen realisieren, ohne die Reglerparameter zu verändern.		
p1463[0...n]	Drehzahlregler Tn Adaptiondrehzahl oben Skalierung / n_reg Tn n ob Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200000.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit des Drehzahlreglers nach dem Adaptiondrehzahlbereich (> p1465). Die Eingabe erfolgt bezogen auf die Nachstellzeit für den unteren Adaptiondrehzahlbereich des Drehzahlreglers (% bezogen auf p1472).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1464, p1465		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1465 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1464, so wird die Reglernachstellzeit unterhalb von p1465 mit p1463 adaptiert. Damit lässt sich eine Adaption für kleine Drehzahlen realisieren, ohne die Reglerparameter zu verändern.		
p1464[0...n]	Drehzahlregler Adaptiondrehzahl unten / n_reg n unten		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 0.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der unteren Adaptiondrehzahl des Drehzahlreglers. Unterhalb dieser Drehzahl ist keine Adaption wirksam.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1461, p1463, p1465		
Hinweis:	Wird der obere Eckpunkt p1465 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1464, so wird der Regler unterhalb von p1465 mit p1461 bzw. p1463 adaptiert. Damit lässt sich eine Adaption für kleine Drehzahlen realisieren, ohne die Reglerparameter zu verändern.		
p1465[0...n]	Drehzahlregler Adaptiondrehzahl oben / n_reg n oben		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 210000.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der oberen Adaptiondrehzahl des Drehzahlreglers. Oberhalb dieser Drehzahl ist keine Adaption wirksam. Bei der P-Verstärkung wirkt p1470 x p1461. Bei der Nachstellzeit wirkt p1472 x p1463.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1461, p1463, p1464		

Hinweis: Wird der obere Eckpunkt p1465 der Drehzahlregleradaption auf kleinere Werte eingestellt als der untere Eckpunkt p1464, so wird der Regler unterhalb von p1465 mit p1461 bzw. p1463 adaptiert. Damit lässt sich eine Adaption für kleine Drehzahlen realisieren, ohne die Reglerparameter zu verändern.

p1466[0...n]	CI: Drehzahlregler P-Verstärkung Skalierung / n_reg Kp Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der P-Verstärkung des Drehzahlreglers. Damit ist die wirksame P-Verstärkung einschließlich der Adaptionen zusätzlich skalierbar.		
r1468	CO: Drehzahlregler P-Verstärkung wirksam / n_reg Kp wirk		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der wirksamen P-Verstärkung des Drehzahlreglers.		
r1469	Drehzahlregler Nachstellzeit wirksam / n_reg Tn wirk		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [ms]	Max - [ms]	Werkseinstellung - [ms]
Beschreibung:	Anzeige der wirksamen Nachstellzeit des Drehzahlreglers.		
p1470[0...n]	Drehzahlregler Geberloser Betrieb P-Verstärkung / n_reg SLVC Kp		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 999999.000	Werkseinstellung 0.300
Beschreibung:	Einstellung der P-Verstärkung für den geberlosen Betrieb beim Drehzahlregler.		
Hinweis:	Das Produkt p0341 x p0342 wird bei der automatischen Berechnung des Drehzahlreglers berücksichtigt (p0340 = 1, 3, 4).		
p1472[0...n]	Drehzahlregler Geberloser Betrieb Nachstellzeit / n_reg SLVC Tn		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [ms]	Max 100000.0 [ms]	Werkseinstellung 20.0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit für den geberlosen Betrieb beim Drehzahlregler.		
Hinweis:	Der Integralanteil wird angehalten, wenn der gesamte Reglerausgang oder die Summe aus Reglerausgang und Drehmomentvorsteuerung die Drehmomentgrenze erreicht.		

p1475[0...n]	CI: Drehzahlregler Drehmomentsetzwert für Motorhaltebremse / n_reg M_setzw MHB		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Drehmomentsetzwert beim Anfahren mit Motorhaltebremse.		
Abhängigkeit:	Das Umschalten des Drehmomentsetzwertes für die Motorhaltebremse hat eine höhere Priorität als das Setzen des Integratorwertes mittels p1477 und p1478.		
Hinweis:	Der Setzen des Integralausgangs des Drehzahlreglers beginnt nach der Aufmagnetisierung (siehe p0346, r0056 Bit 4) und endet nach Ablauf der Öffnungszeit p1216 der Bremsensteuerung. Bei einem Setzwert von null findet kein Setzvorgang statt. Wird p1351 als Signalquelle für den Drehmomentsetzwert genutzt, wird der Prozentwert bezogen auf das Bemessungsmoment (p2003) interpretiert.		
p1476[0...n]	BI: Drehzahlregler Integrator anhalten / n_reg Integ Stop		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Anhalten des Integrators beim Drehzahlregler.		
p1477[0...n]	BI: Drehzahlregler Integratorwert setzen / n_reg Integ setzen		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum Setzen des Integratorsetzwertes (p1478).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1478, p1479		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
p1478[0...n]	CI: Drehzahlregler Integratorsetzwert / n_reg Integ_setzw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Integratorsetzwert beim Drehzahlregler. Das Signal zum Setzen dieses Integratorsetzwertes wird über p1477 verschaltet.		
Abhängigkeit:	Der Setzwert des Drehzahlreglerintegrators wird mit dem Skalierungsfaktor der Signalquelle in p1479 bewertet. Wird p1478 mit dem Integralausgang des Drehzahlreglers (r1482) verschaltet, so wird der Integralanteil des Reglers nach der Aufmagnetisierungszeit (r0346) und wenn Drehzahlreglerfreigabe vorliegt auf den letzten Wert vor der Impulssperre gesetzt. Dieses Setzen findet statt, wenn kein Setzbefehl (p1477) verschaltet ist oder zum Zeitpunkt der Impulssperre ein Setzbefehl vorliegt, der bis zur nächsten Impulsfreigabe nicht deaktiviert wird. Bei geberloser Vektorregelung ist zusätzlich p1400.1 = 1 zu setzen, damit beim Stillsetzen des Antriebs der Integralanteil des Drehzahlreglers nicht auf Null geführt wird. Damit beim Setzen des Integratorausgangs lediglich das statische Drehmoment erfasst wird, empfiehlt es sich das Beschleunigungsmoment vollständig vorzusteuern (z. B. p1496).		

Ist p1478 auf einen anderen Ausgang als r1482 verschaltet, so findet nach Aufmagnetisierung und Drehzahlreglerfreigabe ebenfalls ein einmaliges Setzen des Integralausgangs statt, wenn der Setzbefehl nicht verschaltet ist (p1477 = 0).

Siehe auch: p1477, p1479

Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p1479[0...n]	CI: Drehzahlregler Integratorsetzwert Skalierung / n_reg I_wert Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung des Integratorsetzwertes (p1478) des Drehzahlreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1477, p1478		
r1482	CO: Drehzahlregler I-Drehmomentausgang / n_reg I-M_ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des Drehmomentensollwertes am Ausgang des I-Drehzahlreglers.		
p1486[0...n]	CI: Statik Kompensationsdrehmoment / Statik M_Komp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Kompensationsdrehmoment innerhalb der Statikberechnung. p1486 mit dem Drehmomentsollwert (entsprechend der Auswahl p1488) des Antriebs zu verbinden, mit dem der Lastausgleich stattfinden soll.		
p1487[0...n]	Statik Kompensationsdrehmoment Skalierung / Statik M_Komp Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -2000.0 [%]	Max 2000.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für das Kompensationsdrehmoment innerhalb der Statikberechnung.		
p1488[0...n]	Statikeingang Quelle / Statikeing Quelle		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für die Statikrückführung. Mit ansteigendem Drehmoment wird der Drehzahlsollwert reduziert (Freigabe über p1492), so dass sich bei mechanisch verbundenen Antrieben ein Lastausgleich (Lastkompensation) einstellt. Eine Lastdifferenzkompensation ist ebenfalls möglich, wenn p1486 mit dem Drehmomentsollwert des anderen Antriebs verbunden wird.		

Wert:

- 0: Statikrückführung nicht verbunden
- 1: Statik vom Drehmomentsollwert
- 2: Statik vom Drehzahlreglerausgang
- 3: Statik vom Integralausgang Drehzahlregler

Abhängigkeit: Siehe auch: p1486, p1487, p1489, r1490, p1492

Vorsicht:



Bei aktivierter Beschleunigungsvorsteuerung des Drehzahlreglers (siehe p1496) ist die Auswahl p1488 = 1 nicht empfehlenswert, da dies zu Mitkopplungen führen kann. Stattdessen ist als Quelle der Statikrückführung das Ausgangssignal des Drehzahlreglers zu verwenden, auf dem sich in der Regel das Lastdrehmoment einstellt.

p1489[0...n] Statikrückführung Skalierung / Statik Skalierung

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0.000	Max 0.500	Werkseinstellung 0.050

Beschreibung: Einstellung der Skalierung für die Statikrückführung.

Abhängigkeit: Siehe auch: p1486, p1487, p1488, r1490, p1492

Hinweis: Beispiel:

Der Wert 0.05 bedeutet, dass bei einem Drehmoment in Höhe des Motor-Bemessungsmomentes eine Reduktion um 5 % der Motor-Bemessungsdrehzahl stattfindet.

r1490 CO: Statikrückführung Drehzahlreduktion / Statik n_reduktion

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]

Beschreibung: Anzeige des Ausgangssignals der Statikberechnung. Das Ergebnis der Statikrückführung wird bei Aktivierung (p1492) vom Drehzahlsollwert abgezogen.

Abhängigkeit: Siehe auch: p1486, p1487, p1488, p1489, p1492

p1492[0...n] BI: Statikrückführung Freigabe / Statik Freigabe

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -	Max -	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Freigabe der Statikaufschaltung auf den Drehzahl-/Geschwindigkeitssollwert.


Abhängigkeit: Siehe auch: p1486, p1487, p1488, p1489, r1490

Hinweis: Die Statikdrehzahl wird auch ohne Freigabe berechnet, nicht jedoch von der Solldrehzahl abgezogen. Dadurch wird ermöglicht, das Ergebnis dieser Rechnung von der Drehzahl eines anderen Antriebs abzuziehen.

r1493 CO: Trägheitsmoment gesamt / M_Trägheit gesamt

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: 25_1	Einheitenwahl: p0100	
Min - [kgm²]	Max - [kgm²]	Werkseinstellung - [kgm²]

Beschreibung: Anzeige des parametrisierten Gesamt-Trägheitsmoments ((p0341 * p0342) * p1496).

p1496[0...n]			
Beschleunigungsvorsteuerung Skalierung / a_vorst Skal			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 10000.0 [%]	Werkseinstellung 0.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für die Beschleunigungsvorsteuerung des Drehzahl-/Geschwindigkeitsreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0341, p0342		
Warnung:	Die Beschleunigungsvorsteuerung r1518 wird auf dem alten Wert stehen gelassen, wenn die Hochlaufgebernachführung (r1199.5) aktiv oder der Hochlaufgeberausgang gesetzt wird (r1199.3). Dies dient zur Vermeidung von Drehmomentspitzen. Je nach Anwendung kann es deshalb notwendig sein, die Hochlaufgebernachführung (p1145 = 0) oder die Beschleunigungsvorsteuerung auszuschalten (p1496 = 0).		
	Die Beschleunigungsvorsteuerung wird auf Null gesetzt, wenn die Vdc-Regelung aktiv ist (r0056.14/15).		
Hinweis:	Der Parameter wird von der drehenden Messung (siehe p1960) auf 100 % gesetzt. Die Beschleunigungsvorsteuerung ist nicht einzusetzen, wenn der Drehzahlsollwert einen starken Rippel aufweist (z. B. Analogsollwert) und die Verrundung im Drehzahl-Hochlaufgeber ausgeschaltet ist. Auch bei Getriebelose ist von einem Einsatz der Vorsteuerung abzuraten.		
<hr/>			
p1499[0...n]			
Beschleunigung bei Drehmomentregelung Skalierung / a bei M_reg Skal			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 400.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für den Beschleunigungsintegrator bei kleinen Drehzahlen (nur bei geberloser Drehmomentregelung).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0341, p0342		
<hr/>			
p1500[0...n]			
Drehmomentsollwert Auswahl / M_soll Ausw			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 66	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für den Drehmomentsollwert. Bei einstelligen Werten gilt: Der Wert gibt den Hauptsollwert an. Bei zweistelligen Werten gilt: Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert. Beispiel: Wert = 26 --> Der Analogsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert. --> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.		
Wert:	0: Kein Hauptsollwert 2: Analogsollwert 6: Feldbus 20: Analogsollwert + Kein Hauptsollwert 22: Analogsollwert + Analogsollwert 26: Analogsollwert + Feldbus 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert 62: Feldbus + Analogsollwert 66: Feldbus + Feldbus		

Abhängigkeit: Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst:

Siehe auch: p1503, p1511

Vorsicht: Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.

p1500[0...n]		Drehmomentsollwert Auswahl / M_soll Ausw	
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 66	Werkseinstellung 6
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für den Drehmomentsollwert. Bei einstelligen Werten gilt: Der Wert gibt den Hauptsollwert an. Bei zweistelligen Werten gilt: Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert. Beispiel: Wert = 26 --> Der Analogsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert. --> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.		
Wert:	0: Kein Hauptsollwert 2: Analogsollwert 6: Feldbus 20: Analogsollwert + Kein Hauptsollwert 22: Analogsollwert + Analogsollwert 26: Analogsollwert + Feldbus 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert 62: Feldbus + Analogsollwert 66: Feldbus + Feldbus		
Abhängigkeit:	Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst: Siehe auch: p1503, p1511		
Vorsicht:	Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.		



p1500[0...n]		Drehmomentsollwert Auswahl / M_soll Ausw	
CU240E-2_DP	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP_F	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2 PN			
	Min 0	Max 77	Werkseinstellung 6
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für den Drehmomentsollwert. Bei einstelligen Werten gilt: Der Wert gibt den Hauptsollwert an. Bei zweistelligen Werten gilt: Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert. Beispiel: Wert = 26 --> Der Analogsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert. --> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.		

Wert:	0: Kein Hauptsollwert 2: Anlagsollwert 6: Feldbus 7: Anlagsollwert 2 20: Anlagsollwert + Kein Hauptsollwert 22: Anlagsollwert + Anlagsollwert 26: Anlagsollwert + Feldbus 27: Anlagsollwert + Anlagsollwert 2 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert 62: Feldbus + Anlagsollwert 66: Feldbus + Feldbus 67: Feldbus + Anlagsollwert 2 70: Anlagsollwert 2 + Kein Hauptsollwert 72: Anlagsollwert 2 + Anlagsollwert 76: Anlagsollwert 2 + Feldbus 77: Anlagsollwert 2 + Anlagsollwert 2
Abhängigkeit:	Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst: Siehe auch: p1503, p1511
Vorsicht:	Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.

p1500[0...n]	Drehmomentsollwert Auswahl / M_soll Ausw		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 77	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Quelle für den Drehmomentsollwert. Bei einstelligen Werten gilt: Der Wert gibt den Hauptsollwert an. Bei zweistelligen Werten gilt: Die linke Ziffer gibt den Zusatzsollwert an, die rechte Ziffer den Hauptsollwert. Beispiel: Wert = 26 --> Der Anlagsollwert (2) liefert den Zusatzsollwert. --> Der Feldbus (6) liefert den Hauptsollwert.		
Wert:	0: Kein Hauptsollwert 2: Anlagsollwert 6: Feldbus 7: Anlagsollwert 2 20: Anlagsollwert + Kein Hauptsollwert 22: Anlagsollwert + Anlagsollwert 26: Anlagsollwert + Feldbus 27: Anlagsollwert + Anlagsollwert 2 60: Feldbus + Kein Hauptsollwert 62: Feldbus + Anlagsollwert 66: Feldbus + Feldbus 67: Feldbus + Anlagsollwert 2 70: Anlagsollwert 2 + Kein Hauptsollwert 72: Anlagsollwert 2 + Anlagsollwert 76: Anlagsollwert 2 + Feldbus 77: Anlagsollwert 2 + Anlagsollwert 2		
Abhängigkeit:	Beim Ändern dieses Parameters werden folgende Einstellungen beeinflusst: Siehe auch: p1503, p1511		
Vorsicht:	Mit Ausführen eines bestimmten Makros werden die entsprechend programmierten Einstellungen vorgenommen und wirksam.		

p1501[0...n]	BI: Drehzahl-/Drehmomentregelung umschalten / n/M_reg umschalten		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Umschaltung zwischen Drehzahl- und Drehmomentregelung.		
Abhängigkeit:	Die Eingangskonnektoren zur Drehmomentaufschaltung sind durch p1511, p1512 und p1513 gegeben. Siehe auch: p1300		
Vorsicht:	Bei nicht aktivierter Drehmomentregelung (p1300) und umschalten in Drehmomentregelung (p1501) hat AUS1 (p0840) keine eigene Bremsreaktion, aber Impulslöschung bei Stillstandserkennung (p1226, p1227).		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	0-Signal: Drehzahlregelung 1-Signal: Drehmomentregelung		
p1503[0...n]	CI: Drehmomentsollwert / M_soll		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Drehmomentsollwert der Drehmomentregelung.		
Hinweis:	Es wird auf Drehmomentregelung umgeschaltet, wenn in p1300 die Drehmomentregelung ausgewählt wurde, oder wenn die Auswahl über die Umschaltquelle in p1501 erfolgt. Die Umschaltung über p1501 ist auch während des Betriebs möglich.		
r1508	CO: Drehmomentsollwert vor Zusatzmoment / M_soll vor M_Zus		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [Nm]	- [Nm]	- [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des Drehmomentsollwertes vor der Aufschaltung des Zusatzdrehmoments. Bei Drehzahlregelung entspricht r1508 dem Ausgang des Drehzahlreglers, bei Drehmomentregelung entspricht r1508 dem Drehmomentsollwert der in p1503 zugewiesenen Signalquelle.		
p1511[0...n]	CI: Zusatzdrehmoment 1 / M_Zusatz 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Zusatzdrehmoment 1.		

p1512[0...n]	Cl: Zusatzdrehmoment 1 Skalierung / M_Zusatz 1 Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung von Zusatzdrehmoment 1.		
p1513[0...n]	Cl: Zusatzdrehmoment 2 / M_Zusatz 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Zusatzdrehmoment 2.		
p1514[0...n]	Zusatzdrehmoment 2 Skalierung / M_Zusatz 2 Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -2000.0 [%]	Max 2000.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für das Zusatzdrehmoment 2.		
r1515	Zusatzdrehmoment gesamt / M_Zusatz gesamt		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des gesamten Zusatzdrehmomentes. Der Anzeigewert ergibt sich aus der Summe der Zusatzdrehmomente 1 und 2 (p1511, p1512, p1513, p1514).		
r1516	CO: Zusatzdrehmoment und Beschleunigungsmoment / M_Zus + M_Beschl		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des gesamten Zusatzdrehmomentes und des Beschleunigungsmomentes. Der Anzeigewert ergibt sich aus geglättetem Zusatzdrehmoment und dem Beschleunigungsmoment (p1516 = p1518[1] + r1515).		

p1517[0...n]	Beschleunigungsdrehmoment Glättungszeitkonstante / M_beschl T_glatt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 100.00 [ms]	Werkseinstellung 4.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeitkonstante des Beschleunigungsdrehmomentes.		
Hinweis:	Die Beschleunigungsvorsteuerung wird gesperrt, wenn die Glättung auf den Maximalwert gesetzt wird.		
r1518[0...1]	CO: Beschleunigungsmoment / M_Beschl		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige des Beschleunigungsmoments zur Vorsteuerung des Drehzahlreglers.		
Index:	[0] = Ungelättet [1] = Geglättet		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0341, p0342, p1496		
p1520[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben / M_max oben		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2003	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -1000000.00 [Nm]	Max 2000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 0.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der festen oberen Drehmomentgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1521, p1522, p1523, r1538, r1539		
Gefahr:	Negative Werte bei der Einstellung der oberen Momentengrenze (p1520 < 0) können zum "Durchgehen" des Motors führen.		
	Achtung:		
	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
Hinweis:	Die Drehmomentgrenze wird auf das vierfache Motornennmoment begrenzt. Bei der automatischen Berechnung der Motor-/Regelungsparameter (p0340) wird die Drehmomentgrenze passend zur Stromgrenze (p0640) eingestellt.		
p1521[0...n]	CO: Drehmomentgrenze unten / M_max unten		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2003	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min -2000000.00 [Nm]	Max 1000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 0.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der festen unteren Drehmomentgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1520, p1522, p1523		
Gefahr:	Positive Werte bei der Einstellung der unteren Momentengrenze (p1521 > 0) können zum "Durchgehen" des Motors führen.		
	Achtung:		
	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

Hinweis: Die Drehmomentgrenze wird auf das vierfache Motornennmoment begrenzt. Bei der automatischen Berechnung der Motor-/Regelungsparameter (p0340) wird die Drehmomentgrenze passend zur Stromgrenze (p0640) eingestellt.

p1522[0...n]	CI: Drehmomentgrenze oben / M_max oben		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1520[0]

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für die obere Drehmomentgrenze.

Abhängigkeit: Siehe auch: p1520, p1521, p1523

Gefahr: Negative Werte, die sich aufgrund der Signalquelle und der Skalierung ergeben, können zum "Durchgehen" des Motors führen.



p1523[0...n]	CI: Drehmomentgrenze unten / M_max unten		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2003	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1521[0]

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für die untere Drehmomentgrenze.

Abhängigkeit: Siehe auch: p1520, p1521, p1522

Gefahr: Positive Werte, die sich aufgrund der Signalquelle und der Skalierung ergeben, können zum "Durchgehen" des Motors führen.



p1524[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben/motorisch Skalierung / M_max o/mot Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-2000.0 [%]	2000.0 [%]	100.0 [%]

Beschreibung: Einstellung der Skalierung für die obere oder motorische Drehmomentgrenze.

Abhängigkeit: p1400.4 = 0: oben / unten

p1400.4 = 1: motorisch / generatorisch

Achtung: Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.

Hinweis: Dieser Parameter ist frei verschaltbar.

Der Wert hat die obige Bedeutung, wenn er vom Konnektoreingang p1528 verschaltet ist.

p1525[0...n]	CO: Drehmomentgrenze unten Skalierung / M_max unten Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-2000.0 [%]	2000.0 [%]	100.0 [%]


Beschreibung: Einstellung der Skalierung für die untere Drehmomentgrenze.


Achtung: Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.

Hinweis: Dieser Parameter ist frei verschaltbar.
Der Wert hat die obige Bedeutung, wenn er vom Konnektoreingang p1528 verschaltet ist.

r1526	CO: Drehmomentgrenze oben ohne Offset / M_max o ohne Offs		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige der oberen Drehmomentgrenze von allen Drehmomentgrenzen ohne Offset.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1520, p1521, p1522, p1523, p1528, p1529		

r1527	CO: Drehmomentgrenze unten ohne Offset / M_max u ohne Offs		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige der unteren Drehmomentgrenze von allen Drehmomentgrenzen ohne Offset.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1520, p1521, p1522, p1523, p1528, p1529		

p1528[0...n]	CI: Drehmomentgrenze oben Skalierung / M_max oben Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1524[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der oberen Drehmomentgrenze in p1522.		
Gefahr:	Bei p1400.4 = 0 (Momentenbegrenzung oben/unten) gilt: Negative Werte, die sich aufgrund der Signalquelle und der Skalierung ergeben, können zum "Durchgehen" des Motors führen.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1529[0...n]	CI: Drehmomentgrenze unten Skalierung / M_max unten Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1525[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der unteren Drehmomentgrenze in p1523.		
Gefahr:	Bei p1400.4 = 0 (Momentenbegrenzung oben/unten) gilt: Positive Werte, die sich aufgrund der Signalquelle und der Skalierung ergeben, können zum "Durchgehen" des Motors führen.		
			
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p1530[0...n]	Leistungsgrenze motorisch / P_max mot		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 14_5	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [kW]	Max 100000.00 [kW]	Werkseinstellung 0.00 [kW]
Beschreibung:	Einstellung der motorischen Leistungsgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500, p1531		
Hinweis:	Die Leistungsgrenze wird auf die dreifache Motornennleistung begrenzt.		
p1531[0...n]	Leistungsgrenze generatorisch / P_max gen		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 14_5	Einheitenwahl: p0505	
	Min -100000.00 [kW]	Max -0.01 [kW]	Werkseinstellung -0.01 [kW]
Beschreibung:	Einstellung der generatorischen Leistungsgrenze.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0206, p0500, p1530		
Hinweis:	Die Leistungsgrenze wird auf die dreifache Motor-Bemessungsleistung begrenzt. Bei Leistungsteilen ohne Rückspeisefähigkeit wird die generatorische Leistungsgrenze auf 30 % der Leistung r0206[0] voreingestellt. Bei einem Bremswiderstand am Zwischenkreis (p0219 > 0) wird die generatorische Leistungsgrenze automatisch angepasst. Bei Leistungsteilen mit Rückspeisefähigkeit ist der Parameter auf den negativen Wert von r0206[2] begrenzt.		
r1533	Stromgrenze drehmomentbildend gesamt / Iq_max gesamt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des maximalen momenten-/kraftbildenden Stromes aufgrund aller Strombegrenzungen.		
r1536[0...1]	Stromgrenze maximal drehmomentbildender Strom / Isq_max		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige der maximalen Begrenzung für die drehmomentbildende Stromkomponente. Index 0 zeigt das durch den Vdc-Regler begrenzte Signal an.		
Index:	[0] = Begrenzt [1] = Unbegrenzt		
r1537[0...1]	Stromgrenze minimal drehmomentbildender Strom / Isq_min		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige der minimalen Begrenzung für die drehmomentbildende Stromkomponente. Index 0 zeigt das durch den Vdc-Regler begrenzte Signal an.		

Index: [0] = Begrenzt
[1] = Unbegrenzt

r1538	CO: Drehmomentgrenze oben wirksam / M_max oben wirk		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen wirksamen oberen Drehmomentgrenze.		
Hinweis:	Die wirksame obere Drehmomentgrenze wird gegenüber der eingestellten oberen Drehmomentgrenze p1520 reduziert, wenn die Stromgrenze p0640 verkleinert oder der Bemessungsmagnetisierungsstrom des Asynchronmotors p0320 vergrößert wird. Dies ist eventuell bei der drehenden Messung der Fall (siehe p1960). Eine Neuberechnung der Drehmomentgrenze p1520 kann über p0340 = 1, 3 oder 5 erfolgen.		
r1539	CO: Drehmomentgrenze unten wirksam / M_max unten wirk		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen wirksamen unteren Drehmomentgrenze.		
Hinweis:	Die wirksame untere Drehmomentgrenze wird gegenüber der eingestellten unteren Drehmomentgrenze p1521 reduziert, wenn die Stromgrenze p0640 verkleinert oder der Bemessungsmagnetisierungsstrom des Asynchronmotors p0320 vergrößert wird. Dies ist eventuell bei der drehenden Messung der Fall (siehe p1960). Eine Neuberechnung der Drehmomentgrenze p1520 kann über p0340 = 1, 3 oder 5 erfolgen.		
r1547[0...1]	CO: Drehmomentgrenze für Ausgang Drehzahlregler / M_max Ausg n_reg		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2003	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Nm]	Max - [Nm]	Werkseinstellung - [Nm]
Beschreibung:	Anzeige der Drehmomentgrenze zur Begrenzung des Drehzahlreglerausgangs.		
Index:	[0] = Obere Grenze [1] = Untere Grenze		
r1548[0...1]	CO: Kippstromgrenze drehmomentbildend maximal / Isq_max kipp		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige der Begrenzung für die drehmomentbildende Stromkomponente durch die Kippberechnung, die Stromgrenze des Leistungsteils, sowie durch die Parametrierung in p0640.		
Index:	[0] = Obere Grenze [1] = Untere Grenze		

p1552[0...n]	CI: Drehmomentgrenze oben Skalierung ohne Offset / M_max o Skal oOffs		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der oberen Drehmomentgrenze zur Begrenzung des Drehzahlreglerausgangs ohne Berücksichtigung der Strom- und Leistungsgrenzen.		
p1554[0...n]	CI: Drehmomentgrenze unten Skalierung ohne Offset / M_max u Skal oOffs		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Skalierung der unteren Drehmomentgrenze zur Begrenzung des Drehzahlreglerausgangs ohne Berücksichtigung der Strom- und Leistungsgrenzen.		
p1570[0...n]	CO: Flusssollwert / Flusssollwert		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 50.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Flusssollwertes bezogen auf den Motor-Bemessungsfluss.		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
Hinweis:	Bei p1570 > 100 % steigt der Flusssollwert lastabhängig von 100 % (bei Leerlauf) auf den Wert in p1570 (über Motor-Bemessungsmoment), wenn p1580 > 0 % eingestellt ist.		
p1573[0...n]	Flussschwellwert Aufmagnetisierung / Flussschw Aufmag		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 100.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Flussschwellwertes für die Freigabe des Drehzahlsollwertes und dem Ende der Aufmagnetisierung (r0056.4).		
Hinweis:	Der Parameter hat nur Einfluss, wenn der Flussistwert bei der Aufmagnetisierung den Schwellwert p1573 schneller erreicht, als in der in p0346 eingestellten Zeit. Beim Fangen (siehe p1200) und nach Gleichstrombremsung (siehe p1231) hat der Parameter keinen Einfluss.		
p1574[0...n]	Spannungsreserve dynamisch / U_reserve dyn		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.0 [Veff]	Max 150.0 [Veff]	Werkseinstellung 2.0 [Veff]
Beschreibung:	Einstellung einer dynamischen Spannungsreserve.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500		

Hinweis: Im Bereich der Feldschwächung ist aufgrund begrenzter Spannungsstellmöglichkeiten mit Einschränkungen der Regelungsdynamik zu rechnen. Dies kann durch Vergrößerung der Spannungsreserve verbessert werden. Mit Vergrößerung der Reserve verringert sich die stationäre maximale Ausgangsspannung (r0071).

p1574[0...n]	Spannungsreserve dynamisch / U_reserve dyn		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.0 [Veff]	Max 150.0 [Veff]	Werkseinstellung 10.0 [Veff]
Beschreibung:	Einstellung einer dynamischen Spannungsreserve.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500		
Hinweis:	Im Bereich der Feldschwächung ist aufgrund begrenzter Spannungsstellmöglichkeiten mit Einschränkungen der Regelungsdynamik zu rechnen. Dies kann durch Vergrößerung der Spannungsreserve verbessert werden. Mit Vergrößerung der Reserve verringert sich die stationäre maximale Ausgangsspannung (r0071).		

p1580[0...n]	Wirkungsgradoptimierung / Wirkungsgradopt		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [%]	Max 100 [%]	Werkseinstellung 80 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Wirkungsgradoptimierung. Bei Wirkungsgradoptimierung wird der Flusssollwert der Regelung lastabhängig adaptiert. Bei p1580 = 100 % wird der Flusssollwert im Leerlaufbetrieb auf 50 % des Motornennflusses reduziert.		
Hinweis:	Die Aktivierung dieser Funktion ist nur sinnvoll, wenn geringe dynamische Anforderungen für den Drehzahlregler vorliegen. Zur Vermeidung von Schwingungen sind gegebenenfalls die Parameter des Drehzahlreglers anzupassen (Tn vergrößern, Kp verkleinern). Außerdem ist es notwendig, die Glättungszeit des Flusssollwertfilters (p1582) zu vergrößern.		

p1580[0...n]	Wirkungsgradoptimierung / Wirkungsgradopt		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [%]	Max 100 [%]	Werkseinstellung 0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Wirkungsgradoptimierung. Bei Wirkungsgradoptimierung wird der Flusssollwert der Regelung lastabhängig adaptiert. Bei p1580 = 100 % wird der Flusssollwert im Leerlaufbetrieb auf 50 % des Motornennflusses reduziert.		
Hinweis:	Die Aktivierung dieser Funktion ist nur sinnvoll, wenn geringe dynamische Anforderungen für den Drehzahlregler vorliegen. Zur Vermeidung von Schwingungen sind gegebenenfalls die Parameter des Drehzahlreglers anzupassen (Tn vergrößern, Kp verkleinern). Außerdem ist es notwendig, die Glättungszeit des Flusssollwertfilters (p1582) zu vergrößern.		

p1582[0...n]	Flusssollwert Glättungszeit / Flusssollw T_glatt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 4 [ms]	Max 5000 [ms]	Werkseinstellung 15 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeit für den Flusssollwert.		


r1583	Flusssollwert geglättet / Flusssollw glatt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Flusssollwertes. Der Wert ist auf den Motor-Bemessungsfluss bezogen.		
p1584[0...n]	Feldschwächbetrieb Flusssollwert Glättungszeit / Feldschwäch T_gl		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 20000 [ms]	Werkseinstellung 0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeit für den Flusssollwert im Feldschwächbereich.		
Hinweis:	Es wird nur der Anstieg des Flusssollwertes geglättet.		
r1589	Feldschwächstrom Vorsteuerwert / I_Feldschw Vorst		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des Vorsteuerwertes für den Feldschwächstrom.		
r1593[0...1]	CO: Feldschwächregler/Flussregler Ausgang / Feld/FI_reg Ausg		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des Ausgangs des Feldschwächreglers (Synchronmotor).		
Index:	[0] = PI-Ausgang [1] = I-Ausgang		
p1594[0...n]	Feldschwächregler P-Verstärkung / Feld_reg Kp		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 1000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellung der P-Verstärkung des Feldschwächreglers.		

p1596[0...n]	Feldschwächregler Nachstellzeit / Feld_reg Tn		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 300 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit des Feldschwächreglers.		
r1597	CO: Feldschwächregler Ausgang / Feld_reg Ausg		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Ausganges des Feldschwächreglers. Der Wert ist auf den Motor-Bemessungsfluss bezogen.		
r1598	CO: Flusssollwert gesamt / Flusssollwert ges		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Flusssollwertes. Der Wert ist auf den Motor-Bemessungsfluss bezogen.		
p1610[0...n]	Drehmomentsollwert statisch (SLVC) / M_soll statisch		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -200.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 50.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des statischen Drehmomentsollwertes für den Bereich kleiner Drehzahlen bei geberloser Vektorregelung (SLVC). Der Parameter wird in % bezogen auf das Motor-Bemessungsmoment (r0333) eingegeben. Bei geberloser Vektorregelung wird bei abgeschaltetem Motormodell ein Strombetrag eingepreßt. p1610 repräsentiert die maximal auftretende Last bei konstanter Solldrehzahl.		
Achtung:	p1610 sollte immer mindestens 10 % größer eingestellt werden als die maximal auftretende stationäre Belastung.		
Hinweis:	Bei p1610 = 0 % wird ein Stromsollwert errechnet, der dem Leerlauf entspricht (ASM: Nennmagnetisierungsstrom). Bei p1610 = 100 % wird ein Stromsollwert errechnet, der dem Motor-Bemessungsmoment entspricht. Negative Werte werden bei Asynchron- und permanenterregten Synchronmotoren in positive Sollwerte umgerechnet.		


p1611[0...n]	Beschleunigungszusatzmoment (SLVC) / M_zusatz_beschl		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 30.0 [%]
Beschreibung:	Eingabe des dynamischen Drehmomentsollwertes für den Bereich kleiner Drehzahlen bei geberloser Vektorregelung (SLVC). Der Parameter wird in % bezogen auf das Motor-Bemessungsmoment (r0333) eingegeben.		
Hinweis:	Beim Beschleunigen und Abbremsen wird p1611 zu p1610 addiert und das daraus resultierende Gesamtmoment in einen entsprechenden Stromsollwert umgerechnet und geregelt. Für reine Beschleunigungsdrehmomente ist es immer günstiger, die Drehmomentvorsteuerung des Drehzahlreglers zu verwenden (p1496).		
r1614	EMK maximal / EMK max		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der aktuell maximal möglichen elektromotorischen Kraft (EMK) der fremderregten Synchronmaschine.		
Abhängigkeit:	Der Wert ist Grundlage für den Flusssollwert. Die maximal mögliche EMK hängt von folgenden Faktoren ab: - Aktuelle Zwischenkreisspannung (r0070). - Maximaler Aussteuergrad (p1803). - Feldbildender und momentenbildender Stromsollwert.		
p1616[0...n]	Stromsollwert Glättungszeit / I_soll T_Glättung		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 4 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 40 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeit für den Stromsollwert. Der Stromsollwert wird aus p1610 und p1611 generiert.		
Hinweis:	Der Parameter ist nur wirksam im Bereich der Stromeinprägung bei geberloser Vektorregelung.		
r1623[0...1]	Feldbildender Stromsollwert (stationär) / Id_soll stationär		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des stationären feldbildenden Stromsollwertes (Id_soll).		
Hinweis:	Zu Index 1: Reserviert.		

r1624	Feldbildender Stromsollwert gesamt / Id_sollw gesamt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2002	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige des begrenzten feldbildenden Stromsollwertes (Id_soll). Dieser setzt sich zusammen aus stationärem feldbildendem Stromsollwert r1623 sowie einer dynamischen Komponente, die sich nur bei Flusssollwertänderungen einstellt.		
p1654[0...n]	Stromsollwert drehmomentbildend Glättungszeit Feldschwächbereich / Isq_s T_glatt FS		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.1 [ms]	Max 50.0 [ms]	Werkseinstellung 4.8 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeitkonstante für den Sollwert der drehmomentbildenden Stromkomponente.		
Hinweis:	Die Glättungszeit wird erst bei Erreichen des Feldschwächbereichs wirksam.		
p1702[0...n]	Isd-Stromreglervorsteuerung Skalierung / Isd_reg_vorst Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 70.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung der dynamischen Stromreglervorsteuerung für die flussbildende Stromkomponente Isd.		
Hinweis:	Der Parameter wirkt bei permanenterregten Synchronmotoren.		
p1703[0...n]	Isq-Stromreglervorsteuerung Skalierung / Isq_reg_vorst Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 60.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung der dynamischen Stromreglervorsteuerung für die drehmoment-/kraftbildende Stromkomponente Isq.		
p1715[0...n]	Stromregler P-Verstärkung / I_reg Kp		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 100000.000	Werkseinstellung 0.000
Beschreibung:	Einstellung der Proportionalverstärkung des Stromreglers. Dieser Wert wird bei Abschluss der Inbetriebnahme über p3900 oder über p0340 automatisch voreingestellt.		

p1717[0...n]	Stromregler Nachstellzeit / I_reg Tn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 1000.00 [ms]	Werkseinstellung 2.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit des Stromreglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1715		
r1718	CO: Isq-Regler Ausgang / Isq_reg Ausg		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ausgangs des Isq-Stromreglers (drehmoment-/kraftbildender Strom, PI-Regler). Der Wert enthält den proportionalen und integralen Anteil des PI-Reglers.		
r1719	Isq-Regler Integralanteil / Isq_reg I_Anteil		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des Integralanteils des Isq-Stromreglers (drehmoment-/kraftbildender Strom, PI-Regler).		
r1723	CO: Isd-Regler Ausgang / Isd_reg Ausg		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ausgangs des Isd-Stromreglers (flussbildender Strom, PI-Regler). Der Wert enthält den proportionalen und integralen Anteil des PI-Reglers.		
r1724	Isd-Regler Integralanteil / Isd_reg I_Anteil		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des Integralanteils des Isd-Stromreglers (flussbildender Strom, PI-Regler).		
r1725	Isd-Regler Integralanteil Begrenzung / Isd_reg I_Begr		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des Begrenzungswertes für den Integralanteil des Isd-Stromreglers.		

p1726[0...n]	Querzweig-Entkopplung Skalierung / Quer_Entk Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 75.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung der Querzweig-Entkopplung.		
Hinweis:	Der Parameter ist unwirksam bei geberloser Vektorregelung. In diesem Fall wird immer mit p1727 gefahren. Wird p1726 = 0 gesetzt, so wird die Querentkopplung deaktiviert. Der Integralanteil des Isd-Stromreglers bleibt im gesamten Drehzahlstellbereich wirksam. Bei der Regelung von Synchronmotoren dient dieser Parameter zur Skalierung der Stromreglerentkopplung.		
p1727[0...n]	Querzweig-Entkopplung an Spannungsgrenze Skalierung / Quer_Entk UmaxSkal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 200.0 [%]	Werkseinstellung 50.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung der Querzweig-Entkopplung bei Erreichen der Spannungsbegrenzung.		
r1728	Entkopplungsspannung Längsachse / U_längs_entk		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ausgangs der Querkanalentkopplung für die d-Achse.		
r1729	Entkopplungsspannung Querachse / U_quer_entk		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen Ausgangs der Querkanalentkopplung für die q-Achse.		
p1730[0...n]	Isd-Regler Integralanteil Abschaltschwelle / Isd_Reg I_Ant deak		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 30 [%]	Max 150 [%]	Werkseinstellung 30 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl-Einsatzschwelle für die Deaktivierung des Integralanteils des Isd-Reglers. Für Drehzahlen größer des Schwellwertes ist der d-Stromregler nur noch als P-Regler wirksam. Anstelle des Integralanteils wirkt die Querzweig-Entkopplung.		
Warnung:	Bei Einstellungen über 80 % ist der d-Stromregler bis zur Feldschwächeeinsatzgrenze aktiv. Bei Betrieb an der Spannungsgrenze kann dies zu instabilem Verhalten führen. Um dies zu verhindern, ist die dynamische Spannungsreserve p1574 zu vergrößern.		
			
Hinweis:	Der Parameterwert ist bezogen auf die synchrone Bemessungsdrehzahl des Motors.		

p1731[0...n]	Isd-Regler Kombistrom Zeitkonstante / Isd-Reg iCombi T1		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 10000.00 [ms]	Werkseinstellung 0.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitkonstante für die Berechnung der d-Strom-Gleichanteilsdifferenz (Kombistrom) zur Aufschaltung auf den d-Stromregler-Istwert. Mit p1731 = 0 wird die Aufschaltung deaktiviert.		
r1732[0...1]	CO: Längsspannungssollwert / U_längs_soll		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des Längsspannungssollwertes Ud.		
Index:	[0] = Ungeglättet [1] = Geglättet mit p0045		
r1733[0...1]	CO: Querspannungssollwert / U_quer_soll		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige des Querspannungssollwertes Uq.		
Index:	[0] = Ungeglättet [1] = Geglättet mit p0045		
p1740[0...n]	Verstärkung Resonanzdämpfung bei geberloser Regelung / Verst Res_dämpf		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 10.000	Werkseinstellung 0.025
Beschreibung:	Definiert die Verstärkung des Reglers zur Resonanzdämpfung bei Betrieb mit geberloser Vektorregelung im Bereich der Stromeinprägung.		
p1745[0...n]	Motormodell Fehlerschwellwert Kipperkennung / MotMod Schw Kipp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 1000.0 [%]	Werkseinstellung 5.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Fehlerschwellwertes zur Erkennung eines gekippten Motors. Überschreitet das Fehlersignal (r1746) die parametrisierte Fehlerschwelle, so wird Zustandssignal r1408.12 = 1 gesetzt.		
Abhängigkeit:	Wird ein Kippen des Antriebs erkannt (r1408.12 = 1), so wird nach der Verzögerungszeit in p2178 die Störung F07902 ausgelöst. Siehe auch: p2178		
Hinweis:	Die Überwachung ist nur im Bereich kleiner Drehzahlen wirksam (unter p1755 * (100% - p1756)).		

r1746 Motormodell Fehlersignal Kipperkennung / MotMod Signal Kipp					
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]		
Beschreibung:	Signal zur Auslösung der Kipperkennung.				
Hinweis:	Das Signal wird nicht während der Außerregung und nur im Bereich kleiner Drehzahlen berechnet (unter p1755 * (100 % - p1756)).				
<hr/>					
p1749[0...n] Motormodell Anhebung Umschalt Drehzahl geberloser Betrieb / Anheb Umsch geberl					
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0.0 [%]	Max 99.0 [%]	Werkseinstellung 50.0 [%]		
Beschreibung:	Abhängig von den Maschinendaten hat der Antrieb einen Minimalwert der Betriebsfrequenz für den robusten Betrieb berechnet. Ist der Minimalwert größer als die mit p1755 * (1 - 2 * p1756) parametrisierte untere Umschaltgrenze, so wird die Differenz mittels p1749 * p1755 angezeigt.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1755, p1756				
<hr/>					
p1750[0...n] Motormodell Konfiguration / MotMod Konfig					
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: Unsigned8		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0000 1100 bin		
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration für das Motormodell. Bit 0 = 1: Erzwingt drehzahlgesteuertes Anfahren (ASM). Bit 1 = 1: Erzwingt gesteuertes Durchfahren durch Frequenz Null (ASM). Bit 2 = 1: Antrieb verbleibt auch bei Frequenz Null im vollständig geregelten Betrieb (ASM). Bit 3 = 1: Motormodell wertet Sättigungskennlinie aus (ASM). Bit 6 = 1: Bei blockiertem Motor bleibt die geberlose Vektorregelung drehzahl geregelt (ASM). Bit 7 = 1: Verwendung robuster Umschaltgrenzen zur Modellumschaltung (gesteuert/geregelt) bei generatorischem Betrieb (ASM).				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Gesteuert anfahren	Ja	Nein	-
	01	Gesteuert durch 0 Hz	Ja	Nein	-
	02	Geregelter Betrieb bis Frequenz Null für passive Lasten	Ja	Nein	-
	03	Motormodell Lh_pre = f(PsiEst)	Ja	Nein	-
	06	Geregelt bei blockiertem Motor	Ja	Nein	-
	07	Verwendung robuster Umschaltgrenzen	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500				
Vorsicht:	Bit 6 = 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Motor durch die Last langsam an der Drehmomentgrenze reversiert werden kann. Bei langen Blockierwartezeiten (p2177 > p1758) kann es zum Kippen des Motors kommen. In diesem Fall ist die Funktion abzuschalten oder im gesamten Drehzahlbereich geregelt zu fahren (Hinweise zu Bit 2 = 1 beachten).				
					

Hinweis: Bit 0 ... 2 haben nur Einfluss bei geberloser Vektorregelung. Bit 2 wird in Abhängigkeit von p0500 vorbelegt.
 Zu Bit 2 = 1:
 Die geberlose Vektorregelung ist bis Frequenz Null wirksam. Es erfolgt kein Wechsel in den drehzahlgesteuerten Betrieb.
 Diese Betriebsart ist für passive Lasten möglich. Darunter fallen Anwendungen, bei denen die Last selbst kein aktives Drehmoment erzeugt und somit nur reaktiv auf das Antriebsmoment des Asynchronmotors wirkt.
 Mit Bit 2 = 1 wird automatisch auch Bit 3 = 1 gesetzt. Eine manuelle Abwahl ist möglich und kann sinnvoll sein, wenn bei Fremdmotoren eine Messung der Sättigungskennlinie (p1960) nicht durchgeführt wurde. Für SIEMENS-Standardmotoren reicht in der Regel bereits die vorbelegte Sättigungscharakteristik.
 Bei gesetztem Bit wird die Anwahl von Bit 0 und 1 ignoriert.
 Zu Bit 2 = 0:
 Es wird Bit 3 automatisch auch deaktiviert.
 Zu Bit 6 = 1:
 Für geberlose Vektorregelung von Asynchronmotoren gilt:
 Bei blockiertem Motor (siehe p2175, p2177) wird die Zeitbedingung in p1758 umgangen und es wird nicht in den gesteuerten Betrieb gewechselt.
 Zu Bit 7 = 1:
 Für geberlose Vektorregelung von Asynchronmotoren gilt:
 Bei zu kleiner Parametrierung der Umschaltgrenzen (p1755, p1756) erfolgt eine automatische Anhebung auf robuste Werte um den Beitrag $p1749 * p1755$.
 Die wirksame Zeitbedingung für den Wechsel in den gesteuerten Betrieb resultiert zu $\text{Min}(p1758, 0.5 * r0384)$.
 Für Applikationen, die hohes Drehmoment bei kleiner Frequenz und dabei kleinem Drehzahlgradienten verlangen, kann eine Aktivierung sinnvoll sein.
 Auf eine ausreichende Parametrierung p1610, p1611 ist zu achten.

p1750[0...n]		Motormodell Konfiguration / MotMod Konfig			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: Unsigned8		
PM250, PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	0000 0000 bin		
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration für das Motormodell. Bit 0 = 1: Erzwingt drehzahlgesteuertes Anfahren (ASM). Bit 1 = 1: Erzwingt gesteuertes Durchfahren durch Frequenz Null (ASM). Bit 2 = 1: Antrieb verbleibt auch bei Frequenz Null im vollständig geregelten Betrieb (ASM). Bit 3 = 1: Motormodell wertet Sättigungskennlinie aus (ASM). Bit 6 = 1: Bei blockiertem Motor bleibt die geberlose Vektorregelung drehzahlgeregelt (ASM). Bit 7 = 1: Verwendung robuster Umschaltgrenzen zur Modellumschaltung (gesteuert/geregelt) bei generatorischem Betrieb (ASM).				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Gesteuert anfahren	Ja	Nein	-
	01	Gesteuert durch 0 Hz	Ja	Nein	-
	02	Geregelter Betrieb bis Frequenz Null für passive Lasten	Ja	Nein	-
	03	Motormodell Lh_pre = f(PsiEst)	Ja	Nein	-
	06	Geregelt bei blockiertem Motor	Ja	Nein	-
	07	Verwendung robuster Umschaltgrenzen	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p0500

Vorsicht: Bit 6 = 1 ist nicht anzuwenden, wenn der Motor durch die Last langsam an der Drehmomentgrenze reversioniert werden kann. Bei langen Blockierwartezeiten ($p2177 > p1758$) kann es zum Kippen des Motors kommen. In diesem Fall ist die Funktion abzuschalten oder im gesamten Drehzahlbereich geregelt zu fahren (Hinweise zu Bit 2 = 1 beachten).



Hinweis: Bit 0 ... 2 haben nur Einfluss bei geberloser Vektorregelung. Bit 2 wird in Abhängigkeit von p0500 vorbelegt.

Zu Bit 2 = 1:
Die geberlose Vektorregelung ist bis Frequenz Null wirksam. Es erfolgt kein Wechsel in den drehzahlgesteuerten Betrieb.
Diese Betriebsart ist für passive Lasten möglich. Darunter fallen Anwendungen, bei denen die Last selbst kein aktives Drehmoment erzeugt und somit nur reaktiv auf das Antriebsmoment des Asynchronmotors wirkt.
Mit Bit 2 = 1 wird automatisch auch Bit 3 = 1 gesetzt. Eine manuelle Abwahl ist möglich und kann sinnvoll sein, wenn bei Fremdmotoren eine Messung der Sättigungskennlinie (p1960) nicht durchgeführt wurde. Für SIEMENS-Standardmotoren reicht in der Regel bereits die vorbelegte Sättigungscharakteristik.
Bei gesetztem Bit wird die Anwahl von Bit 0 und 1 ignoriert.

Zu Bit 2 = 0:
Es wird Bit 3 automatisch auch deaktiviert.

Zu Bit 6 = 1:
Für geberlose Vektorregelung von Asynchronmotoren gilt:
Bei blockiertem Motor (siehe p2175, p2177) wird die Zeitbedingung in p1758 umgangen und es wird nicht in den gesteuerten Betrieb gewechselt.

Zu Bit 7 = 1:
Für geberlose Vektorregelung von Asynchronmotoren gilt:
Bei zu kleiner Parametrierung der Umschaltgrenzen (p1755, p1756) erfolgt eine automatische Anhebung auf robuste Werte um den Beitrag $p1749 * p1755$.
Die wirksame Zeitbedingung für den Wechsel in den gesteuerten Betrieb resultiert zu $\text{Min}(p1758, 0.5 * r0384)$.
Für Applikationen, die hohes Drehmoment bei kleiner Frequenz und dabei kleinem Drehzahlgradienten verlangen, kann eine Aktivierung sinnvoll sein.
Auf eine ausreichende Parametrierung p1610, p1611 ist zu achten.

r1751**Motormodell Status / MotMod Status**

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Status des Motormodells.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Gesteuerter Betrieb	Aktiv	Inaktiv	6721
	01	Hochlaufgeber setzen	Aktiv	Inaktiv	-
	02	Stop RsLh-Adaption	Ja	Nein	-
	03	Rückführung	Aktiv	Inaktiv	-
	05	Halte Winkel	Ja	Nein	-
	06	Beschleunigungskriterium	Aktiv	Inaktiv	-
	07	Setze Winkelintegrator PEM	Nein	Ja	-
	08	Stop Kt-Adaption PEM	Nein	Ja	-
	09	PollID aktiv PEM SLVC	Nein	Ja	-
	10	I-Injektion PEM	Nein	Ja	-
	11	Kein Zuziehen Drehzahlregler	Ja	Nein	-
	12	Rs-Adaption wartet	Ja	Nein	-
	13	Motorbetrieb	Ja	Nein	-
	14	Statorfrequenz Vorzeichen	Positiv	Negativ	-
	15	Drehmoment Vorzeichen	Motorisch	Generatorisch	-
	16	Puls-Injektion aktiv PEM	Ja	Nein	-
	17	Betrieb mit robuster Modellrückführung	Freigeschaltet	Gesperrt	-
	18	Betrieb des Strommodells mit Strom-Rückführung	Freigeschaltet	Gesperrt	-
	19	Strom-Rückführung im Strommodell	Aktiv	Inaktiv	-
	20	Robuste Anhebung der Umschaltgrenzen	Aktiv	Inaktiv	-

Hinweis: Zu Bit 17:
Anzeige des Status der Freischaltung der robusten Modellrückführung (p1784) bei Betrieb mit und ohne Geber.
Die Rückführung dient der Steigerung der Parameter-Robustheit des Motormodells und wirkt im Betriebsbereich der Zweikomponentenstromregelung.

Zu Bit 18:
Anzeige des Status der Freischaltung der Differenzstrom-Rückführung im Strommodell bei Betrieb mit Geber.
Die Freischaltung erfolgt automatisch mit $p1784 > 0$ oder $p1731 > 0$. Die Rückführung dient dem robusten Wechsel zwischen Strommodell und vollständigem Maschinenmodell mit aktiver robuster Modellrückführung und Kombistrom.

Zu Bit 19:
Anzeige der momentan wirksamen Statorkreisrückführung im Strommodell-Betrieb.

zu Bit 20:
Anzeige der momentan wirksamen Anhebung der Umschaltgrenzen um den Wert $p1749 * p1755$.

p1755[0...n]	Motormodell Umschaltdrehzahl geberloser Betrieb / MotMod n_um geberl		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 210000.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl zum Umschalten des Motormodells bei geberlosem Betrieb.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1749, p1756		
Achtung:	Die Umschaltdrehzahl steht für die stationäre Mindestdrehzahl bis zu der das Motormodell im geberlosen Betrieb stationär betrieben werden kann. Bei mangelnder Stabilität nahe der Umschaltdrehzahl kann ein Vergrößern des Parameterwertes sinnvoll sein.		
Hinweis:	Die Umschaltdrehzahl gilt für Umschaltung zwischen gesteuerten und geregelten Betrieb.		
p1756	Motormodell Umschaltdrehzahl Hysterese geberloser Betrieb / MotMod n_um Hyst		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [%]	Max 95.0 [%]	Werkseinstellung 50.0 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Hysterese für die Umschaltdrehzahl des Motormodells bei geberlosem Betrieb.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1755		
Hinweis:	Der Parameterwert bezieht sich auf p1755.		
p1758[0...n]	Motormodell Umschaltwartezeit geregelt gesteuert / MotMod t ger gest		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 100 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 500 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Mindestzeit für das Unterschreiten der Umschaltdrehzahl beim Wechsel vom geregelten in den gesteuerten Betrieb.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1755, p1756		

p1759[0...n]	Motormodell Umschaltwartezeit gesteuert geregelt / MotMod t gest ger		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 2000 [ms]	Werkseinstellung 0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Mindestzeit für das Überschreiten der Umschaltdrehzahl beim Wechsel vom gesteuerten in den geregelten Betrieb.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1755, p1756		
Hinweis:	Mit p1759 = 2000 ms wird die Wartezeit unwirksam und der Modellwechsel nur noch durch die Ausgangsfrequenz bestimmt.		
r1762[0...1]	Motormodell Abweichung Komponente 1 / MotMod Abw Kompo 1		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Asynchronmotor (ASM): Anzeige der bezogenen imaginären Regelabweichung für die Adaptionkreise des Motormodells. Permanenterregter Synchronmotor (PESM): Anzeige der Regelabweichung für die Drehzahladaption. r1762.0: Winkelabweichung [rad-el] der geschätzten EMK. r1762.1: Winkelabweichung [rad-el] der Kleinsignalantwort bei Pulsverfahren.		
Index:	[0] = Abweichung Model1 [1] = Abweichung Model2		
r1763	Motormodell Abweichung Komponente 2 / MotMod Abw Kompo 2		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Asynchronmotor (ASM): Anzeige der bezogenen realen Regelabweichung für die Adaptionkreise des Motormodells. Permanenterregter Synchronmotor (PESM): Nicht verwendet.		
p1764[0...n]	Motormodell ohne Geber Drehzahladaption Kp / MotMod oG n_ada Kp		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 100000.000	Werkseinstellung 1000.000
Beschreibung:	Einstellung der Proportionalverstärkung des Reglers für die Drehzahladaption ohne Drehzahlgeber.		

r1765	Motormodell Drehzahladaption Kp wirksam / MotM n_ada Kp wirk		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der wirksamen Proportionalverstärkung des Reglers für die Drehzahladaption.		
p1767[0...n]	Motormodell ohne Geber Drehzahladaption Tn / MotMod oG n_ada Tn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1 [ms]	200 [ms]	4 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit des Reglers für die Drehzahladaption ohne Drehzahlgeber.		
r1768	Motormodell Drehzahladaption Vi wirksam / MotM n_ada Vi wirk		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der wirksamen Verstärkung des Integralanteils des Reglers für die Drehzahladaption.		
r1770	CO: Motormodell Drehzahladaption Proportionalanteil / MotMod n_adapt Kp		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des P-Anteils des Reglers für die Drehzahladaption.		
r1771	CO: Motormodell Drehzahladaption I-Anteil / MotMod n_adapt Tn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige des I-Anteils des Reglers für die Drehzahladaption.		
r1773[0...1]	Motormodell Schlupfdrehzahl / MotMod Schlupf		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/min]	- [1/min]	- [1/min]
Beschreibung:	Anzeige von geschätzten (Drehzahl)-Signalen des Motormodells. r1773[0]: Anzeige des geschätzten (mechanischen) Schlupfes des Motormodells. r1773[1]: Anzeige der geschätzten Eingangsdrehzahl des Motormodells.		

Index: [0] = Schlupfdrehzahl geschätzt
[1] = Drehzahl geschätzt

p1774[0...n]	Motormodell Kompensation Offsetspannung Alpha / MotMod Offs Komp A		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -5.000 [V]	Max 5.000 [V]	Werkseinstellung 0.000 [V]
Beschreibung:	Einstellung der Offsetspannung in alpha-Richtung, wodurch die Offsetspannungen des Umrichters bei kleinen Drehzahlen kompensiert werden. Der Wert gilt bei Nennpulsfrequenz des Leistungsteils.		
Hinweis:	Der Wert wird während der drehenden Messung voreingestellt.		
p1775[0...n]	Motormodell Kompensation Offsetspannung Beta / MotMod Offs Komp B		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -5.000 [V]	Max 5.000 [V]	Werkseinstellung 0.000 [V]
Beschreibung:	Einstellung der Offsetspannung in beta-Richtung, wodurch die Offsetspannungen des Umrichters bei kleinen Drehzahlen kompensiert werden. Der Wert gilt bei Nennpulsfrequenz des Leistungsteils.		
Hinweis:	Der Wert wird während der drehenden Messung voreingestellt.		
r1776[0...6]	Motormodell Status Signale / MotMod Status Sig		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige interner Statussignale des Motormodells: Index 0: Umschaltrampe zwischen Strom- und Spannungsmodell Index 1: Umschaltrampe für die Modellrückführung (nur Asynchronmotoren geberlos) Index 2: Umschaltrampe für den Bereich Frequenz null (nur Asynchronmotoren geberlos) Index 6: Übergangsrampe auf EMK-Abweichung am PLL-Eingang (PESM geberlos)		
Index:	[0] = Umschaltrampe Motormodell [1] = Umschaltrampe Modellrückführung [2] = Umschaltrampe Frequenz null ASM geberlos [3] = Reserviert [4] = Reserviert [5] = Reserviert [6] = Umschaltrampe Motormodell PESM geberlos		
r1778	Motormodell Flusswinkeldifferenz / MotMod Winkeldiff		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2005	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [°]	Max - [°]	Werkseinstellung - [°]
Beschreibung:	Anzeige der Differenz Motormodellflusswinkel zu Transformationswinkel.		
Abhängigkeit:	Eine Glättung der Anzeige kann über p1754 eingestellt werden.		

p1780[0...n]	Motormodell Adaptionen Konfiguration / MotMod Adapt Konf				
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0000 0000 0101 1100 bin		
Beschreibung:	Einstellung der Konfigurationen der Adaptionkreise des Motormodelles. Asynchronmotor (ASM): Rs, Lh und Offsetkompensation. Permanenterregter Synchronmotor (PEM): kT				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	01	Anwahl Motormodell ASM Rs Adaption	Ja	Nein	-
	02	Anwahl Motormodell ASM Lh Adaption	Ja	Nein	-
	03	Anwahl Motormodell PEM kT Adaption	Ja	Nein	-
	04	Anwahl Motormodell Offset Adaption	Ja	Nein	-
	06	Anwahl Pollageidentifikation PEM geberlos	Ja	Nein	-
	07	Anwahl T(Ventil) mit Rs Adaption	Ja	Nein	-
	10	Filterzeit Kombistrom wie Nachstellzeit Stromregler	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	In der Betriebsart U/f-Kennlinie ist nur Bit 7 von Bedeutung. Bei aktivierter Motormodellrückführung (siehe p1784) wird die Lh-Adaption intern automatisch ausgeschaltet.				
Hinweis:	ASM: Asynchronmotor PEM: Permanenterregter Synchronmotor Bei Anwahl der Kompensation der Ventilverriegelung über Rs (Bit 7) wird die Kompensation im Steuersatz deaktiviert und stattdessen im Motormodell berücksichtigt. Damit die Korrekturwerte der Rs-, Lh- und kT-Adaption (Anwahl über Bit 0 ... Bit 2) bei Antriebsdatensatzumschaltung richtig übernommen werden, ist in p0826 für jeden unterschiedlichen Motor eine eigene Motornummer einzutragen.				

p1784[0...n]	Motormodell Rückführung Skalierung / MotMod Rückf Skal			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32	
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
	Min 0.0 [%]	Max 1000.0 [%]	Werkseinstellung 0.0 [%]	
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für die Modellfehlerrückführung.			
Hinweis:	Die Rückführung des gemessenen Modellfehlers auf die Modellzustände erhöht die Regelungsstabilität und macht das Motormodell robust gegen Parameterfehler. Bei angewählter Rückführung (p1784 > 0) ist die Lh-Adaption nicht wirksam.			

p1785[0...n]	Motormodell Lh-Adaption Kp / MotMod Lh Kp			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32	
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
	Min 0.000	Max 10.000	Werkseinstellung 0.100	
Beschreibung:	Einstellung der Proportionalverstärkung der Lh-Adaption des Motormodelles beim Asynchronmotor (ASM).			

p1786[0...n]	Motormodell Lh-Adaption Nachstellzeit / MotMod Lh Tn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit der Lh-Adaption des Motormodelles beim Asynchronmotor (ASM).		
r1787[0...n]	Motormodell Lh-Adaption Korrekturwert / MotMod Lh Korr		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]
Beschreibung:	Anzeige des Korrekturwertes der Lh-Adaption des Motormodelles beim Asynchronmotor (ASM).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0826, p1780		
Hinweis:	Das Adaptionsergebnis wird zurückgesetzt, wenn die Hauptinduktivität des Asynchronmotors geändert wird (p0360, r0382). Dies geschieht auch bei Datensatzumschaltung, wenn kein unterschiedlicher Motor vorliegt (p0826). Die Anzeige der inaktiven Datensätze wird nur bei Datensatzumschaltung aktualisiert.		
r1791	Motormodell Lh-Adaption Einschaltfrequenz / MotMod Lh f_Ein		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige der Einschaltständerfrequenz/-primärteilstromfrequenz der Lh-Adaption beim Asynchronmotor (ASM).		
r1792	Motormodell Lh-Adaption Einschaltsschlupf / MotMod Lh fschlupf		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige der Einschaltsschlupffrequenz für die Lh-Adaption beim Asynchronmotor (ASM).		
p1795[0...n]	Motormodell kT-Adaption Nachstellzeit / MotMod kT Tn		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3,4	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit der kT-Adaption des Motormodelles beim permanentenregten Synchronmotor (PEM).		

r1797[0...n]	Motormodell kT-Adaption Korrekturwert / MotMod kT Korr		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Nm/A]	Max - [Nm/A]	Werkseinstellung - [Nm/A]
Beschreibung:	Anzeige des Korrekturwertes der kT-Adaption des Motormodelles beim permanentenregten Synchronmotor (PEM).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0826, p1780		
Hinweis:	Die Anzeige der inaktiven Datensätze wird nur bei Datensatzumschaltung aktualisiert.		
p1800[0...n]	Pulsfrequenz Sollwert / Pulsfrequenz Sollw		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 2.000 [kHz]	Max 16.000 [kHz]	Werkseinstellung 4.000 [kHz]
Beschreibung:	Einstellung der Pulsfrequenz für den Umrichter. Der Parameter wird bei Erstinbetriebnahme auf den Nennwert des Umrichters vorbelegt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0230		
Hinweis:	Die maximal mögliche Pulsfrequenz wird auch durch das verwendete Leistungsteil bestimmt. Bei Erhöhung der Pulsfrequenz kann es je nach Leistungsteil zu einer Reduktion des maximalen Ausgangsstromes kommen (Derating, siehe r0067). Ist als Ausgangsfilter ein Sinusfilter parametrisiert (p0230 = 3), so ist die Pulsfrequenz nicht unter den für das Filter notwendigen minimalen Wert einstellbar. Die Pulsfrequenz wird bei Betrieb mit Ausgangsdrosseln auf 4 kHz begrenzt (siehe p0230). Wird p1800 während der Inbetriebnahme verändert (p0010 > 0), so kann es vorkommen, dass der alte Wert nicht mehr einstellbar ist. Das liegt daran, dass sich die dynamischen Grenzen von p1800 durch Parameter geändert haben, die in der Inbetriebnahme eingestellt wurden (z. B. p1082).		
r1801[0...1]	CO: Pulsfrequenz / Pulsfrequenz		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [kHz]	Max - [kHz]	Werkseinstellung - [kHz]
Beschreibung:	Anzeige und Konnektorausgang für die aktuelle Umrichterschaltfrequenz.		
Index:	[0] = Aktuell [1] = Modulator Minimalwert		
Hinweis:	Die eingestellte Pulsfrequenz (p1800) wird eventuell bei Überlast des Umrichters verringert (p0290).		
p1802[0...n]	Modulator Modus / Modulator Modus		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 19	Werkseinstellung 10
Beschreibung:	Einstellung des Modus für den Modulator.		
Wert:	0: Automatische Umschaltung RZM/FLB 2: Raumzeigermodulation (RZM) 3: RZM ohne Übersteuerung 4: RZM/FLB ohne Übersteuerung		

	10: RZM/FLB mit Aussteuergrad-Reduktion
	19: Optimierte Pulsmuster
Abhängigkeit:	Ist als Ausgangsfilter ein Sinusfilter parametrierbar (p0230 = 3, 4), so ist als Modulationsart nur noch Raumzeigermodulation ohne Übersteuerung einstellbar (p1802 = 3). Dies gilt nicht für Leistungsteile PM260. p1802 = 10 ist nur für Leistungsteile PM230 und PM240 einstellbar. Siehe auch: p0230, p0500
Hinweis:	Werden Modulationen mit der Möglichkeit der Übersteuerung freigegeben (p1802 = 0, 2, 10), so ist der Aussteuergrad über p1803 zu begrenzen (Vorbelegung p1803 = 98 %). Je weiter übersteuert wird, umso größer wird der Stromrippel und die Drehmomentwelligkeit. Mit p1802 = 10 wird im Bereich kritischer Ausgangsfrequenzen (über ca. 57 Hz) die Aussteuergradgrenze automatisch auf 100 % reduziert. Mit Ändern von p1802[x] werden auch die Werte bei allen anderen vorhandenen Indizes geändert.

p1802[0...n]	Modulator Modus / Modulator Modus		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 10	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Modus für den Modulator.		
Wert:	0: Automatische Umschaltung RZM/FLB 2: Raumzeigermodulation (RZM) 3: RZM ohne Übersteuerung 4: RZM/FLB ohne Übersteuerung 10: RZM/FLB mit Aussteuergrad-Reduktion		
Abhängigkeit:	Ist als Ausgangsfilter ein Sinusfilter parametrierbar (p0230 = 3, 4), so ist als Modulationsart nur noch Raumzeigermodulation ohne Übersteuerung einstellbar (p1802 = 3). Dies gilt nicht für Leistungsteile PM260. p1802 = 10 ist nur für Leistungsteile PM230 und PM240 einstellbar. Siehe auch: p0230, p0500		
Hinweis:	Werden Modulationen mit der Möglichkeit der Übersteuerung freigegeben (p1802 = 0, 2, 10), so ist der Aussteuergrad über p1803 zu begrenzen (Vorbelegung p1803 < 100 %). Je weiter übersteuert wird, umso größer wird der Stromrippel und die Drehmomentwelligkeit. Mit Ändern von p1802[x] werden auch die Werte bei allen anderen vorhandenen Indizes geändert.		

p1802[0...n]	Modulator Modus / Modulator Modus		
PM250	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: Integer16
PM260	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 4	Werkseinstellung 4
Beschreibung:	Einstellung des Modus für den Modulator.		
Wert:	0: Automatische Umschaltung RZM/FLB 2: Raumzeigermodulation (RZM) 3: RZM ohne Übersteuerung 4: RZM/FLB ohne Übersteuerung		
Abhängigkeit:	Ist als Ausgangsfilter ein Sinusfilter parametrierbar (p0230 = 3, 4), so ist als Modulationsart nur noch Raumzeigermodulation ohne Übersteuerung einstellbar (p1802 = 3). Dies gilt nicht für Leistungsteile PM260. p1802 = 10 ist nur für Leistungsteile PM230 und PM240 einstellbar. Siehe auch: p0230, p0500		
Hinweis:	Werden Modulationen mit der Möglichkeit der Übersteuerung freigegeben (p1802 = 0, 2, 10), so ist der Aussteuergrad über p1803 zu begrenzen (Vorbelegung p1803 < 100 %). Je weiter übersteuert wird, umso größer wird der Stromrippel und die Drehmomentwelligkeit. Mit Ändern von p1802[x] werden auch die Werte bei allen anderen vorhandenen Indizes geändert.		

p1803[0...n]	Aussteuergrad maximal / Aussteuergrad max		
PM230	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 20.0 [%]	Max 120.0 [%]	Werkseinstellung 115.0 [%]
Beschreibung:	Definiert den maximalen Aussteuergrad.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500		
Hinweis:	p1803 = 100 % ist die Grenze zur Übersteuerung bei Raumzeigermodulation (für einen idealen Umrichter ohne Schaltverzögerung).		
p1803[0...n]	Aussteuergrad maximal / Aussteuergrad max		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 20.0 [%]	Max 150.0 [%]	Werkseinstellung 106.0 [%]
Beschreibung:	Definiert den maximalen Aussteuergrad.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500		
Hinweis:	p1803 = 100 % ist die Grenze zur Übersteuerung bei Raumzeigermodulation (für einen idealen Umrichter ohne Schaltverzögerung).		
p1803[0...n]	Aussteuergrad maximal / Aussteuergrad max		
PM250	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
PM260	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 20.0 [%]	Max 150.0 [%]	Werkseinstellung 106.0 [%]
Beschreibung:	Definiert den maximalen Aussteuergrad.		
Abhängigkeit:	Voreinstellung PM260: 103 %. Siehe auch: p0500		
Hinweis:	p1803 = 100 % ist die Grenze zur Übersteuerung bei Raumzeigermodulation (für einen idealen Umrichter ohne Schaltverzögerung).		
p1806[0...n]	Filterzeitkonstante Vdc-Korrektur / T_filt Vdc_Korr		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [ms]	Max 10000.0 [ms]	Werkseinstellung 0.0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Filterzeitkonstante der Zwischenkreisspannung, die für die Berechnung des Aussteuergrades verwendet wird.		
r1808	Zwischenkreisspannung Istwert für U_max-Berechnung / Vdc Istw U_max		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2001	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 5_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Zwischenkreisspannung, die für die Ermittlung der maximal möglichen Ausgangsspannung verwendet wird.		

r1809	CO: Modulator Mode aktuell / Modulator Mode akt				
	Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -	Datentyp: Integer16	
	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min 1		Max 9	Werkseinstellung -	
Beschreibung:		Anzeige des wirksamen Modulator Mode.			
Wert:		1: Flat top modulation (FLB) 2: Raumzeigermodulation (RZM) 9: Optimierte Pulsmuster			

p1810	Modulator Konfiguration / Modulator Konfig					
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
	Min -		Max -	Werkseinstellung 0000 bin		
Beschreibung:		Einstellung der Konfiguration für den Modulator.				
Bitfeld:		Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
		00	Mittelwertfilter für Spg_begr (nur bei Vdc_komp im Modulator)	Ja	Nein	-
		01	Zwischenkreisspannungskompensation in Stromregelung	Ja	Nein	-
Achtung:		Bit 1 = 1 kann nur unter Impulssperre und bei r0192.14 = 1 eingestellt werden.				
Hinweis:		Zu Bit 00 = 0: Spannungsbegrenzung aus Minimum der Zwischenkreisspannung (geringere Welligkeiten im Ausgangsstrom, reduzierte Ausgangsspannung). Zu Bit 00 = 1: Spannungsbegrenzung aus gemittelter Zwischenkreisspannung (erhöhte Ausgangsspannung bei zunehmender Welligkeit im Ausgangsstrom). Die Anwahl ist nur gültig, wenn die Zwischenkreisspannungskompensation nicht in der Control Unit vorgenommen wird (Bit 1 = 0). Zu Bit 01 = 0: Zwischenkreisspannungskompensation im Modulator. Zu Bit 01 = 1: Zwischenkreisspannungskompensation in der Stromregelung.				

p1820[0...n]	Ausgangsphasenfolge umkehren / Ausg_ph_folge umk			
	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(2), T		Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min 0		Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:		Einstellung zum Umkehren der Phasenfolge für den Motor ohne Sollwertänderung. Dreht der Motor nicht in die gewünschte Richtung, kann mit diesem Parameter die Phasenfolge der Ausgangsphasen umgekehrt werden. Damit wird bei gleichem Sollwert eine Richtungsumkehr des Motors bewirkt.		
Wert:		0: Aus 1: Ein		
Hinweis:		Eine Änderung der Einstellung ist nur bei Impulssperre möglich.		

p1825	Umrichter Ventilschwellspannung / Schwellspannung		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [Veff]	Max 100.0 [Veff]	Werkseinstellung 0.6 [Veff]
Beschreibung:	Einstellung des zu kompensierenden Schwellspannungsabfalls der Ventile.		
Hinweis:	Der Wert wird innerhalb der Motordatenidentifikation automatisch ermittelt.		
p1828	Kompensation Ventilverriegelungszeit Phase U / Komp t_Verr Ph U		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 3.99 [µs]	Werkseinstellung 0.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der zu kompensierenden Ventilverriegelungszeit für die Phase U.		
Hinweis:	Der Wert wird innerhalb der Motordatenidentifikation automatisch ermittelt.		
p1829	Kompensation Ventilverriegelungszeit Phase V / Komp t_Verr Ph V		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 3.99 [µs]	Werkseinstellung 0.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der zu kompensierenden Ventilverriegelungszeit für die Phase V.		
p1830	Kompensation Ventilverriegelungszeit Phase W / Komp t_Verr Ph W		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 3.99 [µs]	Werkseinstellung 0.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der zu kompensierenden Ventilverriegelungszeit für die Phase W.		
p1832	Totzeitkompensation Strompegel / t_tot_komp I_pegel		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [Aeff]	Max 10000.0 [Aeff]	Werkseinstellung 0.0 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Strompegels für die Totzeitkompensation. Oberhalb des Strompegels wird die Kompensation der Totzeit verursacht durch die Schaltverzugszeiten des Umrichters mit einem zuvor ermittelten konstanten Wert ausgeführt. Falls der betreffende Phasenstromsollwert den durch p1832 definierten Wert betragsmäßig unterschreitet, erfolgt für diese Phase eine kontinuierliche Absenkung des Korrekturwertes.		
Abhängigkeit:	Die Werkseinstellung von p1832 wird automatisch auf 0.02 * Umrichternennstrom (r0207) gesetzt.		

p1900 Motordatenidentifikation und Drehende Messung / MotID und Dreh Mes			
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: C(1), T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	<p>Einstellung der Motordatenidentifikation und Drehzahlregleroptimierung.</p> <p>Zuerst ist die Motordatenidentifikation bei stillstehendem Motor durchzuführen (p1900 = 1, 2; siehe auch p1910). Darauf aufbauend können weitere Motor- und Regelungsparameter mit Hilfe der Motordatenidentifikation bei drehendem Motor ermittelt werden (p1900 = 1, 3; siehe auch p1960).</p> <p>p1900 = 0: Funktion gesperrt.</p> <p>p1900 = 1: Setzt p1910 = 1 und p1960 = 0, 1 abhängig von p1300 Bei vorhandenen Antriebsfreigaben wird mit dem nächsten Einschaltbefehl eine Motordatenidentifikation im Stillstand durchgeführt. Der Motor führt Strom und kann sich bis zu einer viertel Umdrehung ausrichten. Mit dem nachfolgenden Einschaltbefehl erfolgt eine drehende Motordatenidentifikation und zusätzlich eine Drehzahlregleroptimierung durch Messungen bei unterschiedlichen Motordrehzahlen.</p> <p>p1900 = 2: Setzt p1910 = 1 und p1960 = 0 Bei vorhandenen Antriebsfreigaben wird mit dem nächsten Einschaltbefehl eine Motordatenidentifikation im Stillstand durchgeführt. Der Motor führt Strom und kann sich bis zu einer viertel Umdrehung ausrichten.</p> <p>p1900 = 3: Setzt p1960 = 0, 1 abhängig von p1300 Diese Einstellung sollte nur dann gewählt werden, wenn die Motordaten-Identifizierung im Stillstand bereits durchgeführt wurde. Bei vorhandenen Antriebsfreigaben wird mit dem nächsten Einschaltbefehl eine drehende Motordatenidentifikation und zusätzlich eine Drehzahlregleroptimierung durch Messungen bei unterschiedlichen Motordrehzahlen durchgeführt.</p>		
Wert:	<p>0: Gesperrt</p> <p>1: Motordaten identifizieren im Stillstand und bei drehendem Motor</p> <p>2: Motordaten identifizieren im Stillstand</p> <p>3: Motordaten identifizieren bei drehendem Motor</p>		
Abhängigkeit:	<p>Siehe auch: p1300, p1910, p1960</p> <p>Siehe auch: A07980, A07981, F07983, F07984, F07985, F07986, F07988, F07990, A07991</p>		
Achtung:	<p>p1900 = 3: Diese Einstellung sollte nur dann gewählt werden, wenn die Motordaten-Identifizierung im Stillstand bereits durchgeführt wurde.</p>		
Hinweis:	<p>Eine vorhandene Motorhaltebremse muss geöffnet sein (p1215 = 2).</p> <p>Zur permanenten Übernahme der ermittelten Einstellungen ist nichtflüchtig zu speichern (p0971).</p> <p>Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.</p> <p>Nur mit der Durchführung beider Messungen (zuerst im Stillstand, danach bei drehendem Motor), werden die Motor- und Regelungsparameter optimal eingestellt.</p> <p>Mit Einstellen des Parameters wird eine entsprechende Warnung ausgegeben.</p> <p>Der Einschaltbefehl muss während einer Messung gesetzt bleiben und wird nach Abschluss der Messung automatisch vom Antrieb zurückgesetzt.</p> <p>Die Dauer der Messungen kann zwischen 0.3 s und einigen Minuten liegen. Diese Zeit wird z. B. von der Motorgröße und den mechanischen Bedingungen beeinflusst.</p> <p>Am Ende der Motordatenidentifikation wird automatisch p1900 = 0 gesetzt.</p>		

p1901	Testimpulsauswertung Konfiguration / Testpuls Konfig				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: p0340 = 1		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0000 bin
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration für die Testimpulsauswertung. Bit 00: Überprüfung auf Leiter-Leiter-Kurzschluss einmalig/immer bei Impulsfreigabe. Bit 01: Überprüfung auf Erdschluss einmalig/immer bei Impulsfreigabe. Bit 02: Aktivierung der mit Bit 00 bzw. Bit 01 angewählten Tests bei jeder Impulsfreigabe.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Phasenkurzschluss Testimpuls aktiv	Ja	Nein	-
	01	Erdschlusserkennung Testimpuls aktiv	Ja	Nein	-
	02	Testimpuls bei jeder Impulsfreigabe	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0287				
Hinweis:	Zu Bit 02=0: Wurden die Tests einmalig nach POWER ON bestanden (siehe r1902.0), so wird er nicht wiederholt. Zu Bit 02=1: Der Test wird nicht nur nach POWER ON, sondern bei jeder Impulsfreigabe durchgeführt. Wird während des Tests ein Leiter-Leiter-Kurzschluss erkannt, so wird dies in r1902.1 angezeigt. Wird während des Tests ein Erdschluss erkannt, so wird dies in r1902.2 angezeigt.				

r1902	Testimpulsauswertung Status / Testpuls ausw Stat				
	Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige des Status der Testimpulsauswertung. Kurzschluss test: Bit 0: Der Kurzschluss test ist ohne Fehler ausgeführt worden. Bit 1: Es wurde ein Phasenkurzschluss erkannt. Bit 2: Es wurde ein Erdschlusstest erfolgreich durchgeführt. Bit 3: Es wurde ein Erdschluss erkannt. Bit 4: Es ist ein Testpuls länger als eine Abtastzeit aufgetreten				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Kurzschluss test ausgeführt	Ja	Nein	-
	01	Phasenkurzschluss erkannt	Ja	Nein	-
	02	Erdschlusstest erfolgreich ausgeführt	Ja	Nein	-
	03	Erdschluss erkannt	Ja	Nein	-
	04	Identifikationspulsbreite größer als minimale Pulsbreite	Ja	Nein	-
Hinweis:	Falls der Erdschlusstest zwar angewählt aber nicht erfolgreich durchlaufen wurde, war kein ausreichender Stromaufbau während der Testpulse möglich.				

p1909[0...n]		Motordatenidentifikation Steuerwort / MotID STW			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: p0340 = 1		Datentyp: Unsigned32	
Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: MDS	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin	
Beschreibung:		Einstellung der Konfiguration für die Motordatenidentifikation.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Ständerinduktivität Abschätzung, keine Messung	Ja	Nein	-
	02	Rotorzeitkonstante Abschätzung, keine Messung	Ja	Nein	-
	03	Streuinduktivität Abschätzung, keine Messung	Ja	Nein	-
	05	Bestimmung Tr und Lsig Auswertung im Zeitbereich	Ja	Nein	-
	06	Schwingungsdämpfung aktivieren	Ja	Nein	-
	07	Schwingungserkennung deaktivieren	Ja	Nein	-
	11	Puls-Messung Lq Ld deaktivieren	Ja	Nein	-
	12	Messung Rotorwiderstand Rr deaktivieren	Ja	Nein	-
	14	Messung Ventilverriegelungszeit deaktivieren	Ja	Nein	-
	15	Nur Ständerwiderstand, Ventilspannungsfehler, Totzeit ermitteln	Ja	Nein	-
	16	Kurze Motoridentifikation (geringere Güte)	Ja	Nein	-
Hinweis:		Für permanenterregte Synchronmotoren gilt: Ohne Abwahl in Bit 11 erfolgt in der Betriebsart Regelung die Messung der Längsinduktivität Ld und der Querinduktivität Lq bei kleinem Strom. Bei Abwahl mit Bit 11 oder in der Betriebsart U/f erfolgt die Messung der Ständerinduktivität bei halbem Motor-Nennstrom. Soll die Ständerinduktivität nicht gemessen sondern geschätzt werden, so ist Bit 0 zu setzen und Bit 11 abzuwählen.			

p1910		Motordatenidentifikation Auswahl / MotID Auswahl			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Integer16	
Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
0		26		0	
Beschreibung:		Einstellung der Motordatenidentifikation. Nach dem nächsten Einschaltbefehl wird die Motordatenidentifikation ausgeführt. p1910 = 1: Alle Motordaten und die Umrichtercharakteristik werden identifiziert und auf folgende Parameter anschließend übertragen: p0350, p0354, p0356, p0357, p0358, p0360, p1825, p1828, p1829, p1830 Danach wird automatisch die Berechnung der Regelungsparameter p0340 = 3 ausgeführt. p1910 = 20: Auswahl nur für SIEMENS-interne Zwecke.			
Wert:	0: Gesperrt 1: Vollständige Identifizierung (ID) der Motordaten und Übernahme 2: Vollständige Identifizierung (ID) der Motordaten ohne Übernahme 20: Vorgabe Spannungsvektor 21: Vorgabe Spannungsvektor ohne Filter 22: Vorgabe Rechteck-Spannungsvektor ohne Filter 23: Vorgabe Dreieck-Spannungsvektor ohne Filter				

	24: Vorgabe Rechteck-Spannungsvektor mit Filter 25: Vorgabe Dreieck-Spannungsvektor mit Filter 26: Vorgabe Spannungsvektor mit DTC Korrektur
Abhängigkeit:	Vor der Ausführung der Motordatenidentifikation muss eine "Schnellinbetriebnahme" (p0010 = 1, p3900 > 0) durchgeführt worden sein! Bei Anwahl der Motordatenidentifikation wird die Antriebsdatensatzumschaltung unterdrückt. Siehe auch: p1900
Vorsicht:	Nach Auswahl der Motordatenidentifikation (p1910 > 0) wird die Warnung A07991 ausgegeben und mit dem nächsten Einschaltbefehl eine Motordatenidentifikation wie folgt durchgeführt: - Der Motor wird dabei bestromt und an den Umrichter Ausgangsklemmen liegt Spannung an. - Die Motorwelle kann sich während des Identifikationslaufes um maximal eine halbe Umdrehung verdrehen. - Es wird jedoch kein Drehmoment erzeugt.
Achtung:	Eine vorhandene Motorhaltebremse muss geöffnet sein (p1215 = 2). Zur permanenten Übernahme der ermittelten Einstellungen ist nichtflüchtig zu speichern (p0971).
Hinweis:	Beim Setzen von p1910 ist folgendes zu beachten: 1. "Mit Übernahme" bedeutet: Die in der Beschreibung angegebenen Parameter werden mit den identifizierten Werten überschrieben und wirken sich damit auf die Reglereinstellung aus. 2. "Ohne Übernahme" bedeutet: Die identifizierten Parameter werden lediglich im Bereich r1912 ... r1926 (Serviceparameter) angezeigt. Die Reglereinstellungen bleiben unverändert.

p1911	Anzahl zu identifizierender Phasen / Anz zu ident Ph		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 3	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der zu identifizierenden Phasen.		
Wert:	1: 1 Phase U 2: 2 Phasen U, V 3: 3 Phasen U, V, W		
Hinweis:	Bei der Identifikation mit mehreren Phasen erhöht sich die Genauigkeit und die Dauer der Messung.		

r1912[0...2]	Identifizierter Statorwiderstand / R_Stator ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige des identifizierten Statorwiderstands.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W		

r1913[0...2]	Identifizierte Rotorzeitkonstante / T_Rotor ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [ms]	Max - [ms]	Werkseinstellung - [ms]
Beschreibung:	Anzeige der identifizierten Rotorzeitkonstante.		

Index:
 [0] = Phase U
 [1] = Phase V
 [2] = Phase W

r1914[0...2] Identifizierte Gesamtstreuinduktivität / L_ges_streu ident

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]

Beschreibung: Anzeige der identifizierten Gesamtstreuinduktivität.

Index:
 [0] = Phase U
 [1] = Phase V
 [2] = Phase W

r1915[0...2] Identifizierte nominale Statorinduktivität / L_Stator ident

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]

Beschreibung: Anzeige der identifizierten nominalen Statorinduktivität.

Index:
 [0] = Phase U
 [1] = Phase V
 [2] = Phase W

r1916[0...2] Identifizierte Statorinduktivität 1 / L_Stator 1 ident

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]

Beschreibung: Anzeige der identifizierten Statorinduktivität des 1. Punktes der Sättigungscharakteristik.

Index:
 [0] = Phase U
 [1] = Phase V
 [2] = Phase W

r1917[0...2] Identifizierte Statorinduktivität 2 / L_Stator 2 ident

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]

Beschreibung: Anzeige der identifizierten Statorinduktivität des 2. Punktes der Sättigungscharakteristik.

Index:
 [0] = Phase U
 [1] = Phase V
 [2] = Phase W

r1918[0...2]	Identifizierte Statorinduktivität 3 / L_Stator 3 ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]
Beschreibung:	Anzeige der identifizierten Statorinduktivität des 3. Punktes der Sättigungscharakteristik.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W		
r1919[0...2]	Identifizierte Statorinduktivität 4 / L_Stator 4 ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [mH]	Max - [mH]	Werkseinstellung - [mH]
Beschreibung:	Anzeige der identifizierten Statorinduktivität des 4. Punktes der Sättigungscharakteristik.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W		
r1925[0...2]	Identifizierte Schwellspannung / U_Schwell ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Veff]	Max - [Veff]	Werkseinstellung - [Veff]
Beschreibung:	Anzeige der identifizierten IGBT-Schwellspannung.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W		
r1926[0...2]	Identifizierte wirksame Ventilverriegelungszeit / t_verr_ventil id		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [µs]	Max - [µs]	Werkseinstellung - [µs]
Beschreibung:	Anzeige der identifizierten wirksamen Ventilverriegelungszeit.		
Index:	[0] = Phase U [1] = Phase V [2] = Phase W		
r1927[0...2]	Identifizierter Rotorwiderstand / R_Rotor ident		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Ohm]	Max - [Ohm]	Werkseinstellung - [Ohm]
Beschreibung:	Anzeige identifizierter Rotorwiderstand (bei fremderregten Synchronmotoren: Dämpferwiderstand).		

Index: [0] = Phase U
[1] = Phase V
[2] = Phase W

p1959[0...n] Drehende Messung Konfiguration / Dreh Mes Konfig

Zugriffsstufe: 3 **Berechnet:** p0340 = 1 **Datentyp:** Unsigned16
Änderbar: T **Normierung:** - **Datensatz:** DDS, p0180
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -
Min **Max** **Werkseinstellung**
 - - 0001 1110 bin

Beschreibung: Einstellung der Konfiguration der drehenden Messung.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	01	Sättigungskennlinie Identifikation	Ja	Nein	-
	02	Trägheitsmoment Identifikation	Ja	Nein	-
	03	Drehzahlreglerparameter neu berechnen	Ja	Nein	-
	04	Drehzahlregleroptimierung (Schwingungstest)	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: F07988

Hinweis: Bei den einzelnen Optimierungsschritten werden folgende Parameter beeinflusst:

Bit 01: p0320, p0360, p0362 ... p0369
 Bit 02: p0341, p0342
 Bit 03: p1400.0, p1458, p1459, p1463, p1470, p1472, p1496
 Bit 04: Abhängig von p1960
 p1960 = 1, 3: p1400.0, p1458, p1459, p1470, p1472, p1496

p1960 Drehende Messung Auswahl / Dreh Mes Ausw

Zugriffsstufe: 3 **Berechnet:** - **Datentyp:** Integer16
Änderbar: T **Normierung:** - **Datensatz:** -
Einheitengruppe: - **Einheitenwahl:** -
Min **Max** **Werkseinstellung**
 0 3 0

Beschreibung: Einstellung der drehenden Messung.

Nach dem nächsten Einschaltbefehl wird die drehende Messung ausgeführt.

Die Einstellmöglichkeiten des Parameters sind abhängig von der Steuerungs-/Regelungs-Betriebsart (p1300).

p1300 < 20 (U/f-Steuerung):

Es ist keine Anwahl der drehenden Messung bzw. Drehzahlregleroptimierung möglich.

p1300 = 20, 22 (Geberloser Betrieb):

Es kann nur die drehende Messung bzw. Drehzahlregleroptimierung im geberlosen Betrieb angewählt werden.

Wert:
 0: Gesperrt
 1: Drehende Messung im geberlosen Betrieb
 3: Drehzahlregleroptimierung im geberlosen Betrieb

Abhängigkeit: Bevor die drehende Messung durchgeführt wird, sollte die Motordatenidentifikation (p1900, p1910, r3925) bereits erfolgt sein.

Bei Anwahl der drehenden Messung wird die Antriebsdatensatzumschaltung unterdrückt.

Siehe auch: p1300, p1900, p1959

Gefahr:



Bei Antrieben mit wegbegrenzender Mechanik muss sichergestellt sein, dass diese während der Drehenden Messung nicht erreicht wird. Ist dies nicht der Fall, darf die Messung nicht durchgeführt werden.

Achtung:

Eine vorhandene Motorhaltebremse muss geöffnet sein (p1215 = 2).

Zur permanenten Übernahme der ermittelten Einstellungen ist nichtflüchtig zu speichern (p0971).

Hinweis:

Bei aktivierter drehender Messung ist das Speichern der Parameter nicht möglich (p0971).

Da für die drehende Messung automatisch Parameteränderungen stattfinden (z. B. p1120), sollten bis zum Ende der Messung und wenn keine Fehler anstehen keine manuellen Parameteränderungen vorgenommen werden.

Die Hoch- und Rücklaufzeiten (p1120, p1121) werden bei der drehenden Messung auf 900 s begrenzt.

p1961	Sättigungskennlinie Drehzahl für Ermittlung / Sätt_kennl n Erm		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 26 [%]	Max 75 [%]	Werkseinstellung 40 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl für die Ermittlung der Sättigungskennlinie. Der Prozentwert ist bezogen auf p0310 (Motor-Bemessungsfrequenz).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0310, p1959 Siehe auch: F07983		
Hinweis:	Die Ermittlung der Sättigungskennlinie sollte in einem Betriebspunkt mit möglichst geringer Last durchgeführt werden.		
p1965	Drehz_reg_opt Drehzahl / n_opt Drehzahl		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [%]	Max 75 [%]	Werkseinstellung 40 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl für die Identifikation des Trägheitsmoments und den Schwingungstest. Asynchronmotor: Der Prozentwert ist bezogen auf p0310 (Motor-Bemessungsfrequenz). Synchronmotor: Der Prozentwert ist bezogen auf das Minimum aus p0310 (Motor-Bemessungsfrequenz) und p1082 (Maximaldrehzahl).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0310, p1959 Siehe auch: F07984, F07985		
Hinweis:	Zur Ermittlung des Trägheitsmoments werden Drehzahlsprünge durchgeführt, wobei der angegebene Wert dem unteren Drehzahlsollwert entspricht. Für die obere Drehzahl wird der Wert um 20 % erhöht. Die Ermittlung der q-Streuinduktivität (siehe p1959 Bit 5) findet im Stillstand und bei 50% von p1965 statt, höchstens jedoch bei einer Ausgangsfrequenz von 15Hz und mindestens bei 10 % der Motor-Bemessungsdrehzahl.		
p1967	Drehz_reg_opt Dynamikfaktor / n_opt Dyn_faktor		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1 [%]	Max 400 [%]	Werkseinstellung 100 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Dynamikfaktors für die Drehzahlregleroptimierung.		
Abhängigkeit:	Bei Leistungsteilen mit reduzierter Zwischenkreiskapazität (z. B. PM250) wird die Reglerdynamik mit 40 % vorbelegt. Siehe auch: p1959 Siehe auch: F07985		
Hinweis:	Bei einer drehenden Messung kann über diesen Parameter die Optimierung des Drehzahlreglers beeinflusst werden. p1967 = 100 % --> Drehzahlregleroptimierung nach symmetrischem Optimum. p1967 > 100 % --> Optimierung mit höherer Dynamik (Kp größer, Tn kleiner).		

r1968	Drehz_reg_opt Dynamikfaktor aktuell / n_opt Dyn_fakt akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des beim Schwingungstest tatsächlich erzielten Dynamikfaktors.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1959, p1967 Siehe auch: F07985		
Hinweis:	Dieser Dynamikfaktor bezieht sich ausschließlich auf die in p1960 eingestellte Regelungsart des Drehzahlreglers.		
r1969	Drehz_reg_opt Trägheitsmoment ermittelt / n_opt M_trägh erm		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 25_1	Einheitenwahl: p0100	
	Min - [kgm ²]	Max - [kgm ²]	Werkseinstellung - [kgm ²]
Beschreibung:	Anzeige des ermittelten Trägheitsmoments des Antriebs. Der Wert wird nach erfolgreicher Ermittlung nach p0341, p0342 übernommen.		
Abhängigkeit:	IEC-Antriebe (p0100 = 0): Einheit kg m ² NEMA-Antriebe (p0100 = 1): Einheit lb ft ² Siehe auch: p0341, p0342, p1959 Siehe auch: F07984		
r1970[0...1]	Drehz_reg_opt Schwingungstest Schwingfrequenz ermittelt / n_opt f_schwing		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Hz]	Max - [Hz]	Werkseinstellung - [Hz]
Beschreibung:	Anzeige der beim Schwingungstest ermittelten Schwingfrequenzen.		
Index:	[0] = Frequenz tief [1] = Frequenz hoch		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1959 Siehe auch: F07985		
p1980[0...n]	PollID Verfahren / PollID Verfahren		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 10	Werkseinstellung 4
Beschreibung:	Einstellung des Verfahrens zur Pollageidentifikation.		
Wert:	1: Spannungspulsung 1. Harmonische 4: Spannungspulsung 2-stufig 6: Spannungspulsung 2-stufig invers 10: Gleichstromeinprägung		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1780		
Hinweis:	Spannungspulsverfahren (p1980 = 1, 4) sind bei Betrieb mit Sinus-Ausgangsfiltren (p0230) nicht anwendbar.		

r1984	PolID Winkeldifferenz / PolID Winkeldiff		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [°]	Max - [°]	Werkseinstellung - [°]
Beschreibung:	Anzeige der Winkeldifferenz zwischen dem aktuellen und den von der Pollageidentifikation ermittelten elektrischen Kommutierungswinkel.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0325, p0329, p1980, r1985, r1987		
Hinweis:	Bei mehrmaligem Ausführen der Pollageidentifikation kann mit diesem Wert die Streuung der Messwerte ermittelt werden. Bei gleicher Position sollte die Streuung kleiner als 2 Grad elektrisch sein.		
r1985	PolID Sättigungskurve / PolID Sätt_kurve		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [Aeff]	Max - [Aeff]	Werkseinstellung - [Aeff]
Beschreibung:	Anzeige der Sättigungskurve der Pollageidentifikation (Sättigungsverfahren). Anzeige der Stromkurve der Pollageidentifikation (Elastizitätsverfahren).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0325, p0329, p1980, r1984, r1987		
Hinweis:	PolID: Pollageidentifikation Zum Sättigungsverfahren: Die Werte für die Kurve der letzten sättigungs-basierten Pollageidentifikation werden im zeitlichen Abstand von 1 ms zum Aufzeichnen (z. B. Trace) ausgegeben.		
r1987	PolID Triggerkurve / PolID Trig_kurve		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige der Triggerkurve der Pollageidentifikation. Die Werte für die Kurve der letzten Pollageidentifikation werden im zeitlichen Abstand von 1 ms zum Aufzeichnen (z. B. Trace) ausgegeben. Die Werte für Triggerkurve und Sättigungskurve werden zeitlich synchron ausgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0325, p0329, p1980, r1984, r1985		
Hinweis:	PolID: Pollageidentifikation Aus der Triggerkurve können folgende Informationen entnommen werden: - Der Wert -100 % markiert den Winkel zu Beginn der Messung. - Der Wert +100 % markiert den von der Pollageidentifikation ermittelten Kommutierungswinkel.		
p1999[0...n]	Kommutierungswinkeloffset-Abgleich und PolID Skalierung / Kom_wink_offs Skal		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [%]	Max 5000 [%]	Werkseinstellung 100 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für die Durchlaufzeit des stromeinprägenden Verfahrens bei der Pollageidentifikation.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0341, p0342		

Vorsicht:

Bei p1999 > 100 % (Einstellung großer Trägheiten) gilt:
Es erfolgt keine Blockierüberwachung (F07970 Störwert 2).

Hinweis:

Bei großen Trägheiten ist es sinnvoll die Durchlaufzeit der Kalibrierung höher zu skalieren.

p2000	Bezugsdrehzahl Bezugsfrequenz / n_Bezug f_Bezug		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 6.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 1500.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Drehzahl und Frequenz. Alle relativ angegebenen Drehzahlen oder Frequenzen beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort). Dabei gilt: Bezugsfrequenz (in Hz) = Bezugsdrehzahl (in ((1/min) / 60) x Polpaarzahl)		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter wird nur dann bei der automatischen Berechnung aktualisiert (p0340 = 1, p3900 > 0), wenn zuvor eine Motorinbetriebnahme für Antriebsdatensatz Null stattgefunden hat. Damit ist der Parameter nicht über p0573 = 1 gegen Überschreiben gesperrt. Siehe auch: p2001, p2002, p2003, r2004, r3996		
Achtung:	Beim Verändern der Bezugsdrehzahl / Bezugsfrequenz kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		
Hinweis:	Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor. Beispiel 1: Das Signal eines Analogeinganges (z. B. r0755[0]) wird auf einen Drehzahlsollwert (z. B. p1070[0]) verschaltet. Zyklisch wird der aktuelle prozentuale Eingangswert über die Bezugsdrehzahl (p2000) in den absoluten Drehzahlsollwert umgerechnet. Beispiel 2: Der Sollwert vom PROFIBUS (r2050[1]) wird auf einen Drehzahlsollwert (z. B. p1070[0]) verschaltet. Zyklisch wird der aktuelle Eingangswert über die fest vorgegebene Normierung 4000 hex in Prozent umgewandelt. Dieser prozentuale Wert wird über die Bezugsdrehzahl (p2000) in den absoluten Drehzahlsollwert umgerechnet.		

p2001	Bezugsspannung / Bezugsspannung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10 [Veff]	Max 100000 [Veff]	Werkseinstellung 1000 [Veff]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Spannungen. Alle relativ angegebenen Spannungen beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Dies gilt auch für Gleichspannungswerte (= Effektivwert) wie die Zwischenkreisspannung. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort). Hinweis: Diese Bezugsgröße gilt auch für Gleichspannungswerte. Sie wird dann nicht als Effektivwert, sondern als Gleichspannungswert interpretiert.		
Abhängigkeit:	p2001 wird nur dann bei der automatischen Berechnung (p0340 = 1, p3900 > 0) aktualisiert, wenn zuvor eine Motorinbetriebnahme für Antriebsdatensatz Null stattgefunden hat und damit der Parameter nicht über p0573 = 1 gegen Überschreiben gesperrt ist. Siehe auch: r3996		
Achtung:	Beim Verändern der Bezugsspannung kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		

Hinweis: Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor.
Bei Einspeisungen wird die Bezugsgröße mit der parametrisierten Geräte-Anschlussspannung (p0210) vorbelegt.
Beispiel:
Der Istwert der Zwischenkreisspannung (r0070) wird auf eine Messbuchse (z. B. p0771[0]) verschaltet. Zyklisch wird der aktuelle Spannungswert in Prozent der Bezugsspannung (p2001) umgerechnet und entsprechend der eingestellten Skalierung ausgegeben.

p2002	Bezugsstrom / I_Bezug		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.10 [Aeff]	Max 100000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 100.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Ströme. Alle relativ angegebenen Ströme beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort).		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter wird nur dann bei der automatischen Berechnung aktualisiert (p0340 = 1, p3900 > 0), wenn zuvor eine Motorinbetriebnahme für Antriebsdatensatz Null stattgefunden hat. Damit ist der Parameter nicht über p0573 = 1 gegen Überschreiben gesperrt. Siehe auch: r3996		
Achtung:	Wird mit verschiedenen DDS mit unterschiedlichen Motordaten gearbeitet, so bleiben die Bezugsgrößen gleich, da diese nicht mit den DDS umgeschaltet werden. Der daraus resultierende Umrechnungsfaktor ist zu berücksichtigen. Beispiel: p2002 = 100 A Bezugsgröße 100 A entspricht 100 % p0305[0] = 100 A Motor-Bemessungsstrom 100 A für MDS0 in DDS0 --> 100 % entspricht 100 % des Motor-Bemessungsstroms p0305[1] = 50 A Motor-Bemessungsstrom 50 A für MDS1 in DDS1 --> 100 % entspricht 200 % des Motor-Bemessungsstroms Beim Verändern der Bezugsstroms kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		
Hinweis:	Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor. Bei Einspeisungen wird die Bezugsgröße mit dem Netznennstrom vorbelegt, der sich aus Nennleistung und parametrierter Netznennspannung ergibt (p2002 = r0206 / p0210 / 1.73). Beispiel: Der Istwert eines Phasenstromes (r0069[0]) wird auf eine Messbuchse (z. B. p0771[0]) verschaltet. Zyklisch wird der aktuelle Stromwert in Prozent des Bezugsstromes (p2002) umgerechnet und entsprechend der eingestellten Skalierung ausgegeben.		

p2003	Bezugsdrehmoment / M_Bezug		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 7_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.01 [Nm]	Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 1.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Drehmoment. Alle relativ angegebenen Drehmomente beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort).		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter wird nur dann bei der automatischen Berechnung aktualisiert (p0340 = 1, p3900 > 0), wenn zuvor eine Motorinbetriebnahme für Antriebsdatensatz Null stattgefunden hat. Damit ist der Parameter nicht über p0573 = 1 gegen Überschreiben gesperrt. Siehe auch: r3996		

Achtung: Beim Verändern der Bezugsdrehmoments kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.

Hinweis: Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor.

Beispiel:
Der Istwert des Gesamtdrehmomentes (r0079) wird auf eine Messbuchse (z. B. p0771[0]) verschaltet. Zyklisch wird der aktuelle Drehmomentwert in Prozent des Bezugsdrehmomentes (p2003) umgerechnet und entsprechend der eingestellten Skalierung ausgegeben.

r2004	Bezugsleistung / P_Bezug		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 14_10	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [kW]	Max - [kW]	Werkseinstellung - [kW]
Beschreibung:	Anzeige der Bezugsgröße für Leistung. Alle relativ angegebenen Leistungen beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort).		
Abhängigkeit:	Dieser Wert wird wie folgt berechnet: Einspeisung: Berechnung aus Spannung mal Strom. Regelung: Berechnung aus Moment mal Drehzahl. Siehe auch: p2000, p2001, p2002, p2003		
Hinweis:	Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor. Die Bezugsleistung berechnet sich wie folgt: - $2 * \pi * \text{Bezugsdrehzahl} / 60 * \text{Bezugsdrehmoment (Motor)}$ - $\text{Bezugsspannung} * \text{Bezugsstrom} * \text{Wurzel}(3)$ (Einspeisung)		
p2005	Bezugswinkel / Bezugswinkel		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 90.00 [°]	Max 180.00 [°]	Werkseinstellung 90.00 [°]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Winkel. Alle relativ angegebenen Winkel beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort).		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter wird nur dann bei der automatischen Berechnung aktualisiert (p0340 = 1, p3900 > 0), wenn zuvor eine Motorinbetriebnahme für Antriebsdatensatz Null stattgefunden hat. Damit ist der Parameter nicht über p0573 = 1 gegen Überschreiben gesperrt.		
Hinweis:	Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor.		
p2006	Bezugstemperatur / Bezugstemp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 50.00 [°C]	Max 300.00 [°C]	Werkseinstellung 100.00 [°C]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Temperatur. Alle relativ angegebenen Temperaturen beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort).		

p2007	Bezugsbeschleunigung / a_Bezug		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.01 [1/s²]	Max 500000.00 [1/s²]	Werkseinstellung 0.01 [1/s²]
Beschreibung:	Einstellung der Bezugsgröße für Beschleunigungen. Alle relativ angegebenen Beschleunigungen beziehen sich auf diese Bezugsgröße. Die Bezugsgröße entspricht 100 % bzw. 4000 hex (Wort) oder 4000 0000 hex (Doppelwort).		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter wird nur dann bei der automatischen Berechnung aktualisiert (p0340 = 1, p3900 > 0), wenn zuvor eine Motorinbetriebnahme für Antriebsdatensatz Null stattgefunden hat. Damit ist der Parameter nicht über p0573 = 1 gegen Überschreiben gesperrt.		
Hinweis:	Wird eine BICO-Verschaltung zwischen unterschiedlichen physikalischen Größen hergestellt, so dienen die jeweiligen Bezugsgrößen als interner Umrechnungsfaktor. Die Bezugsbeschleunigung berechnet sich wie folgt: $p2007 = p2000 / 1 \text{ [s]}$		
p2010	IBN-SS Baudrate / IBN Baud		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 4	Max 12	Werkseinstellung 12
Beschreibung:	Einstellung der Baudrate für die Inbetriebnahme-Schnittstelle (USS, RS232).		
Wert:	4: 2400 Baud 5: 4800 Baud 6: 9600 Baud 7: 19200 Baud 8: 38400 Baud 9: 57600 Baud 10: 76800 Baud 11: 93750 Baud 12: 115200 Baud		
Hinweis:	IBN-SS: Inbetriebnahme-Schnittstelle Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
p2011	IBN-SS Adresse / IBN Adresse		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 31	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Adresse für die Inbetriebnahme-Schnittstelle (USS, RS232).		
Hinweis:	Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		

p2016[0...3]				CI: IBN-SS USS PZD senden Wort / IBN USS send Wort			
	Zugriffsstufe: 3			Berechnet: -		Datentyp: U32 / Integer16	
	Änderbar: U, T			Normierung: 4000H		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -			Einheitenwahl: -			
	Min			Max		Werkseinstellung	
	-			-		0	
Beschreibung:	Auswahl der über Inbetriebnahme-Schnittstelle USS zu sendenden PZD (Istwerte). Die Istwerte werden an einem Intelligent Operator Panel (IOP) angezeigt.						
Index:	[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4						
r2019[0...7]				IBN-SS Fehlerstatistik / IBN Fehler			
	Zugriffsstufe: 4			Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
	Änderbar: -			Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -			Einheitenwahl: -			
	Min			Max		Werkseinstellung	
	-			-		-	
Beschreibung:	Anzeige von Empfangsfehlern an der Inbetriebnahme-Schnittstelle (USS, RS232).						
Index:	[0] = Anzahl fehlerfreie Telegramme [1] = Anzahl abgelehnte Telegramme [2] = Anzahl Framing Fehler [3] = Anzahl Overrun Fehler [4] = Anzahl Parity Fehler [5] = Anzahl Startzeichenfehler [6] = Anzahl Prüfsummenfehler [7] = Anzahl Längenfehler						
p2020				Feldbus-SS Baudrate / Feldbus Baud			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2			Berechnet: -		Datentyp: Integer16	
CU240E-2	Änderbar: T			Normierung: -		Datensatz: -	
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -			Einheitenwahl: -			
	Min			Max		Werkseinstellung	
	4			13		8	
Beschreibung:	Einstellung der Baudrate für die Feldbus-Schnittstelle (RS485).						
Wert:	4: 2400 Baud 5: 4800 Baud 6: 9600 Baud 7: 19200 Baud 8: 38400 Baud 9: 57600 Baud 10: 76800 Baud 11: 93750 Baud 12: 115200 Baud 13: 187500 Baud						
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich. Bei p0014 = 0 gilt: Bevor eine geänderte Einstellung dauerhaft wirksam wird, ist eine nichtflüchtige Speicherung von RAM nach ROM erforderlich. Dazu ist p0971 = 1 oder p0014 = 1 zu setzen.						

Hinweis: Feldbus-SS: Feldbus-Schnittstelle
 Eine Änderung des Wertes wird erst nach POWER ON wirksam.
 Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.
 Bei Neuanwahl des Protokolls wird der Parameter auf Werkseinstellung gesetzt.
 Bei p2030 = 1 (USS) gilt:
 Min/Max/Werkseinstellung: 4/13/8
 Bei p2030 = 2 (MODBUS) gilt:
 Min/Max/Werkseinstellung: 5/13/7

p2021 Feldbus-SS Adresse / Feldbus Adresse			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 247	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Anzeige oder Einstellung der Adresse für die Feldbus-Schnittstelle (RS485). Die Adresse kann wie folgt eingestellt werden: 1) Über Adress-Schalter auf der Control Unit --> p2021 zeigt die eingestellte Adresse an. --> Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. 2) Über p2021 --> Nur wenn über Adress-Schalter die Adresse 0 oder eine, für den in p2030 gewählten Feldbus ungültige Adresse eingestellt ist. --> Die Adresse wird mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren" nichtflüchtig gespeichert. --> Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2030		
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich. Bei p0014 = 0 gilt: Bevor eine geänderte Einstellung dauerhaft wirksam wird, ist eine nichtflüchtige Speicherung von RAM nach ROM erforderlich. Dazu ist p0971 = 1 oder p0014 = 1 zu setzen.		
Hinweis:	Eine Änderung des Wertes wird erst nach POWER ON wirksam. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst. Bei Neuanwahl des Protokolls wird der Parameter auf Werkseinstellung gesetzt. Bei p2030 = 1 (USS) gilt: Min/Max/Werkseinstellung: 0/30/0 Bei p2030 = 2 (MODBUS) gilt: Min/Max/Werkseinstellung: 1/247/1		

p2022 Feldbus-SS USS PZD Anzahl / Feldbus USS PZD			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 8	Werkseinstellung 2
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der 16-Bit-Wörter im PZD-Teil des USS-Telegramms für die Feldbus-Schnittstelle.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2030		
Hinweis:	Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		

p2023	Feldbus-SS USS PKW Anzahl / Feldbus USS PKW		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 127	Werkseinstellung 127
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der 16-Bit-Wörter im PKW-Teil des USS-Telegramms für die Feldbus-Schnittstelle.		
Wert:	0: PKW 0 Worte 3: PKW 3 Worte 4: PKW 4 Worte 127: PKW variabel		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2030		
Hinweis:	Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
p2024[0...2]	Feldbus-SS Zeiten / Feldbus Zeiten		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung [0] 1000 [ms] [1] 0 [ms] [2] 0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung von Zeitwerten für die Feldbus-Schnittstelle (Feldbus-SS). Bei MODBUS gilt: p2024[0]: Maximal erlaubte Telegramm-Verarbeitungszeit des MODBUS-Slaves, in der eine Antwort zurück an den MODBUS-Master gesendet wird. p2024[1]: Zeichenverzugszeit (Zeit zwischen einzelnen Zeichen im Telegramm). p2024[2]: Telegrammpausenzeit (Pausenzeit zwischen zwei Telegrammen).		
Index:	[0] = Verarbeitungszeit maximal [1] = Zeichenverzugszeit [2] = Telegrammpausenzeit		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2020, p2030		
Hinweis:	Zu p2024[1,2] (MODBUS): Ein Ändern der Baudrate beim Feldbus (p2020) setzt diese Zeiten auf Voreinstellung zurück. Die Voreinstellung entspricht der Zeit von 1.5 Zeichen (p2024[1]) bzw. 3.5 Zeichen (p2024[2]) (abhängig von der eingestellten Baudrate).		
r2029[0...7]	Feldbus-SS Fehlerstatistik / Feldbus Fehler		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige von Empfangsfehlern an der Feldbus-Schnittstelle (RS485).		
Index:	[0] = Anzahl fehlerfreie Telegramme [1] = Anzahl abgelehnte Telegramme [2] = Anzahl Framing Fehler [3] = Anzahl Overrun Fehler [4] = Anzahl Parity Fehler [5] = Anzahl Startzeichenfehler [6] = Anzahl Prüfsummenfehler [7] = Anzahl Längenfehler		

p2030	Feldbus-SS Protokollauswahl / Feldbus Protokoll		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 3
Beschreibung:	Einstellung des Kommunikationsprotokolls für die Feldbus-Schnittstelle.		
Wert:	0: Kein Protokoll 3: PROFIBUS		
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Eine Änderung des Wertes wird erst nach POWER ON wirksam. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
p2030	Feldbus-SS Protokollauswahl / Feldbus Protokoll		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 2	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Kommunikationsprotokolls für die Feldbus-Schnittstelle.		
Wert:	0: Kein Protokoll 1: USS 2: MODBUS		
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Eine Änderung des Wertes wird erst nach POWER ON wirksam. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
p2030	Feldbus-SS Protokollauswahl / Feldbus Protokoll		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2 PN	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7	Werkseinstellung 7
Beschreibung:	Einstellung des Kommunikationsprotokolls für die Feldbus-Schnittstelle.		
Wert:	0: Kein Protokoll 7: PROFINET		
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Eine Änderung des Wertes wird erst nach POWER ON wirksam. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		

r2032	Steuerungshoheit Steuerwort wirksam / PcCtrl STW wirk				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min	Max		Werkseinstellung	
	-	-		-	
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Steuerwortes 1 (STW1) des Antriebs bei Steuerungshoheit.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	EIN / AUS1	Ja	Nein	-
	01	BB / AUS2	Ja	Nein	-
	02	BB / AUS3	Ja	Nein	-
	03	Betrieb freigeben	Ja	Nein	-
	04	Hochlaufgeber freigeben	Ja	Nein	-
	05	Hochlaufgeber starten	Ja	Nein	-
	06	Drehzahlsollwert freigeben	Ja	Nein	-
	07	Störung quittieren	Ja	Nein	-
	08	Tippen Bit 0	Ja	Nein	3030
	09	Tippen Bit 1	Ja	Nein	3030
	10	Führung durch PLC	Ja	Nein	-
Achtung:	Die Steuerungshoheit beeinflusst nur Steuerwort 1 und Drehzahlsollwert 1. Andere Steuerworte/Sollwerte können von einem Automatisierungsgerät übertragen werden.				
Hinweis:	BB: Betriebsbedingung				

p2037	PROFIdrive STW1.10 = 0 Modus / PD STW1.10=0				
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Integer16	
CU240E-2_DP	Änderbar: T		Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max		Werkseinstellung	
	0	2		0	
Beschreibung:	Einstellung des Bearbeitungsmodus für PROFIdrive STW1.10 "Führung durch PLC". Mit dem ersten Empfangswort (PZD1) wird in der Regel das Steuerwort 1 empfangen (konform zum PROFIdrive-Profil). Das Verhalten von STW1.10 = 0 entspricht dem PROFIdrive-Profil. Bei abweichenden Anwendungen kann das Verhalten über diesen Parameter angepasst werden.				
Wert:	0: Sollwerte einfrieren und Lebenszeichen weiter verarbeiten 1: Sollwerte und Lebenszeichen einfrieren 2: Sollwerte nicht einfrieren				
Hinweis:	Wird mit PZD1 nicht das STW1 nach PROFIdrive übertragen (mit Bit 10 "Führung durch PLC"), so ist p2037 = 2 einzustellen.				

p2038	PROFIdrive STW/ZSW Interface Mode / PD STW/ZSW IF Mode				
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Integer16	
CU240E-2_DP	Änderbar: T		Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max		Werkseinstellung	
	0	2		0	
Beschreibung:	Einstellung des Interface Mode der PROFIdrive Steuerworte und Zustandsworte. Bei Auswahl eines Telegramms über p0922 (p2079) wird über diesen Parameter die gerätespezifische Belegung der Bits in den Steuer- und Zustandsworten beeinflusst.				
Wert:	0: SINAMICS 2: VIK-NAMUR				

- Abhängigkeit:** Siehe auch: p0922, p2079
- Achtung:** Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.
- Hinweis:**
- Bei p0922 (p2079) = 1, 350 ... 999 wird automatisch p2038 = 0 gesetzt.
 - Bei p0922 (p2079) = 20 wird automatisch p2038 = 2 gesetzt.
- p2038 kann dann nicht mehr geändert werden.

p2039	Debug-Monitor Schnittstelle Auswahl / Debug-Monitor Wahl		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Die serielle Schnittstelle für den Debug-Monitor ist COM1 (IBN-SS, RS232) oder COM2 (Feldbus-SS, RS485). Wert = 0: Deaktiviert Wert = 1: COM1, IBN-Protokoll ist deaktiviert Wert = 2: COM2, Feldbus ist deaktiviert Wert = 3: Reserviert		
Hinweis:	Wert = 2 ist nur bei Control Units mit RS485 als Feldbus-Schnittstelle möglich.		
p2040	Feldbus-SS Überwachungszeit / Feldbus t_Überw		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 1999999 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit für die Überwachung der empfangenen Prozessdaten über Feldbus-Schnittstelle (Feldbus-SS). Wenn innerhalb dieser Zeit keine Prozessdaten empfangen werden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01910		
Hinweis:	0: Die Überwachung ist ausgeschaltet.		
p2042	PROFIBUS Ident Nummer / PB Ident Nummer		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der PROFIBUS Ident Nummer (PNO-ID). SINAMICS kann mit verschiedenen Identitäten am PROFIBUS betrieben werden. Dies ermöglicht die Verwendung einer geräteunabhängigen PROFIBUS GSD (z. B. PROFIdrive VIK-NAMUR mit Ident Nummer 3AA0 hex).		
Wert:	0: SINAMICS 1: VIK-NAMUR		
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Jede Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.		

r2043.0...2	BO: PROFIdrive PZD Zustand / PD PZD Zustand				
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8		
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige des PROFIdrive PZD Zustands.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Sollwertausfall	Ja	Nein	-
	02	Feldbus läuft	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2044				
Hinweis:	Mit Verwendung des Signals "Sollwertausfall" kann der Bus überwacht und auf Ausfall der Sollwerte applikations-spezifisch reagiert werden.				
p2044	PROFIdrive Störverzögerung / PD Störverz				
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0 [s]	100 [s]	0 [s]		
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit zum Auslösen der Störung F01910 nach Sollwertausfall. Die Zeit bis zum Auslösen der Störung kann von der Applikation genutzt werden. Damit kann auf den Ausfall bei laufendem Antrieb reagiert werden (z. B. Notrückzug).				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2043 Siehe auch: F01910				
p2047	PROFIBUS Zusätzliche Überwachungszeit / PB Zus t_Überw				
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0 [ms]	20000 [ms]	0 [ms]		
Beschreibung:	Einstellung der zusätzlichen Überwachungszeit für die Überwachung der empfangenen Prozessdaten über PROFIBUS. Die zusätzliche Überwachungszeit ermöglicht eine Überbrückung bei kurzzeitigen Busstörungen. Wenn innerhalb dieser Zeit keine Prozessdaten empfangen werden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01910				
Hinweis:	Bei Controller STOP ist die zusätzliche Überwachungszeit nicht wirksam.				
r2050[0...11]	CO: PROFIdrive PZD empfangen Wort / PZD empf Wort				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16		
	Änderbar: -	Normierung: 4000H	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Konnektorausgang zum Verschalten der vom Feldbus-Controller empfangenen PZD (Sollwerte) mit Wort-Format.				

Index:

- [0] = PZD 1
- [1] = PZD 2
- [2] = PZD 3
- [3] = PZD 4
- [4] = PZD 5
- [5] = PZD 6
- [6] = PZD 7
- [7] = PZD 8
- [8] = PZD 9
- [9] = PZD 10
- [10] = PZD 11
- [11] = PZD 12

p2051[0...11] CI: PROFIdrive PZD senden Wort / PZD send Wort

CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: 4000H	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	[0] 2089[0]
		[1] 63[0]
		[2...11] 0

Beschreibung: Auswahl der zum Feldbus-Controller zu sendenden PZD (Istwerte) mit Wort-Format.

Index:

- [0] = PZD 1
- [1] = PZD 2
- [2] = PZD 3
- [3] = PZD 4
- [4] = PZD 5
- [5] = PZD 6
- [6] = PZD 7
- [7] = PZD 8
- [8] = PZD 9
- [9] = PZD 10
- [10] = PZD 11
- [11] = PZD 12

Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p2051[0...11] CI: PROFIdrive PZD senden Wort / PZD send Wort

CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Integer16
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: 4000H	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0

Beschreibung: Auswahl der zum Feldbus-Controller zu sendenden PZD (Istwerte) mit Wort-Format.

Index:

- [0] = PZD 1
- [1] = PZD 2
- [2] = PZD 3
- [3] = PZD 4
- [4] = PZD 5
- [5] = PZD 6
- [6] = PZD 7
- [7] = PZD 8
- [8] = PZD 9
- [9] = PZD 10
- [10] = PZD 11
- [11] = PZD 12

Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

r2053[0...11]		PROFIdrive Diagnose PZD senden Wort / Diag send Wort			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung:		Anzeige der an den Feldbus-Controller gesendeten PZD (Istwerte) mit Wort-Format.			
Index:		[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12			
Bitfeld:		Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
		00	Bit 0	Ein	Aus
		01	Bit 1	Ein	Aus
		02	Bit 2	Ein	Aus
		03	Bit 3	Ein	Aus
		04	Bit 4	Ein	Aus
		05	Bit 5	Ein	Aus
		06	Bit 6	Ein	Aus
		07	Bit 7	Ein	Aus
		08	Bit 8	Ein	Aus
		09	Bit 9	Ein	Aus
		10	Bit 10	Ein	Aus
		11	Bit 11	Ein	Aus
		12	Bit 12	Ein	Aus
		13	Bit 13	Ein	Aus
		14	Bit 14	Ein	Aus
		15	Bit 15	Ein	Aus

r2054	PROFIBUS Zustand / PB Zustand		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	4	-
Beschreibung:	Zustandsanzeige für die PROFIBUS-Schnittstelle.		
Wert:	0: Aus 1: Keine Verbindung (Baudrate suchen) 2: Verbindung OK (Baudrate gefunden) 3: Zyklische Verbindung mit Master (Data Exchange) 4: Zyklische Daten OK		

r2055[0...2]	PROFIBUS Diagnose Standard / PB Diag Standard		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Diagnoseanzeige für die PROFIBUS-Schnittstelle.		
Index:	[0] = Master Busadresse [1] = Master Input Gesamtlänge Byte [2] = Master Output Gesamtlänge Byte		
r2057	PROFIBUS Adressschalter Diagnose / PB Adr_schalt Diag		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Einstellung des PROFIBUS-Adressschalters "DP ADDRESS" auf der Control Unit.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0918		
r2060[0...10]	CO: PROFIdrive PZD empfangen Doppelwort / PZD empf DW		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
	Änderbar: -	Normierung: 4000H	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Konnektorausgang zum Verschalten der vom Feldbus-Controller empfangenen PZD (Sollwerte) mit Doppelwort-Format.		
Index:	[0] = PZD 1 + 2 [1] = PZD 2 + 3 [2] = PZD 3 + 4 [3] = PZD 4 + 5 [4] = PZD 5 + 6 [5] = PZD 6 + 7 [6] = PZD 7 + 8 [7] = PZD 8 + 9 [8] = PZD 9 + 10 [9] = PZD 10 + 11 [10] = PZD 11 + 12		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2050		
Achtung:	Bei mehrfacher Verschaltung eines Konnektorausgangs müssen alle Konnektoreingänge entweder den Datentyp Integer oder FloatingPoint haben. Eine BICO-Verschaltung eines einzelnen PZD kann nur entweder auf r2050 oder r2060 erfolgen.		
p2061[0...10]	CI: PROFIdrive PZD senden Doppelwort / PZD send DW		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Integer32
	Änderbar: U, T	Normierung: 4000H	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Auswahl der zum Feldbus-Controller zu sendenden PZD (Istwerte) mit Doppelwort-Format.		

Index:

- [0] = PZD 1 + 2
- [1] = PZD 2 + 3
- [2] = PZD 3 + 4
- [3] = PZD 4 + 5
- [4] = PZD 5 + 6
- [5] = PZD 6 + 7
- [6] = PZD 7 + 8
- [7] = PZD 8 + 9
- [8] = PZD 9 + 10
- [9] = PZD 10 + 11
- [10] = PZD 11 + 12

Abhängigkeit: Siehe auch: p2051

Achtung: Eine BICO-Verschaltung eines einzelnen PZD kann nur entweder mit p2051 oder p2061 erfolgen.
Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

r2063[0...10] PROFdrive Diagnose PZD senden Doppelwort / Diag send DW

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der an den Feldbus-Controller gesendeten PZD (Istwerte) mit Doppelwort-Format.

Index:

- [0] = PZD 1 + 2
- [1] = PZD 2 + 3
- [2] = PZD 3 + 4
- [3] = PZD 4 + 5
- [4] = PZD 5 + 6
- [5] = PZD 6 + 7
- [6] = PZD 7 + 8
- [7] = PZD 8 + 9
- [8] = PZD 9 + 10
- [9] = PZD 10 + 11
- [10] = PZD 11 + 12

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-
	14	Bit 14	Ein	Aus	-
	15	Bit 15	Ein	Aus	-
	16	Bit 16	Ein	Aus	-
	17	Bit 17	Ein	Aus	-
	18	Bit 18	Ein	Aus	-
	19	Bit 19	Ein	Aus	-
	20	Bit 20	Ein	Aus	-
	21	Bit 21	Ein	Aus	-
	22	Bit 22	Ein	Aus	-
	23	Bit 23	Ein	Aus	-
	24	Bit 24	Ein	Aus	-
	25	Bit 25	Ein	Aus	-

26	Bit 26	Ein	Aus	-
27	Bit 27	Ein	Aus	-
28	Bit 28	Ein	Aus	-
29	Bit 29	Ein	Aus	-
30	Bit 30	Ein	Aus	-
31	Bit 31	Ein	Aus	-

Achtung: Es können maximal 4 Indizes von der Funktion "Trace" verwendet werden.

r2067[0...1] PZD maximal verschaltet / PZD max versch

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige für das maximale verschaltete PZD in Empfangs-/Senderichtung.
Index 0: Empfangen (r2050, r2060)
Index 1: Senden (p2051, p2061)

r2074[0...11] PROFIdrive Diagnose Busadresse PZD empfangen / Diag Adr empf

CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige der PROFIBUS-Adresse des Senders, von dem das Prozessdatum (PZD) empfangen wird.

Index:
[0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7
[7] = PZD 8
[8] = PZD 9
[9] = PZD 10
[10] = PZD 11
[11] = PZD 12

Hinweis: Wertebereich:
0 - 125: Busadresse des Senders
65535: Nicht belegt

r2075[0...11] PROFIdrive Diagnose Telegrammoffset PZD empfangen / Diag Offs empf

CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Byte-Offsets des PZD im PROFIdrive-Empfangstelegramm (Controller Output).

Index:
[0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7

[7] = PZD 8
 [8] = PZD 9
 [9] = PZD 10
 [10] = PZD 11
 [11] = PZD 12

Hinweis: Wertebereich:
 0 - 242: Byte-Offset
 65535: Nicht belegt

r2076[0...11]		PROFIdrive Diagnose Telegrammoffset PZD senden / Diag Offs send	
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Byte-Offsets des PZD im PROFIdrive-Sendetelegramm (Controller Input).		
Index:	[0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12		
Hinweis:	Wertebereich: 0 - 242: Byte-Offset 65535: Nicht belegt		

r2077[0...15]		PROFIBUS Diagnose Querverkehr Adressen / PB Diag Quer Adr		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8	
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
CU240E-2_PN_F				
CU240E-2 PN				
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	-	
Beschreibung:		Anzeige der Adressen der Slaves mit denen eine Verbindung über PROFIBUS Querverkehr projektiert ist.		

p2079		PROFIdrive PZD Telegrammauswahl erweitert / PD PZD Tel erw	
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	999	1
Beschreibung:	Einstellung des Sende- und Empfangstelegrammes. Im Unterschied zu p0922 kann mit p2079 ein Telegramm eingestellt und nachträglich erweitert werden. Bei p0922 < 999 gilt: p2079 hat den gleichen Wert und ist gesperrt. Alle im Telegramm enthaltenen Verschaltungen und Erweiterungen sind gesperrt.		

Bei p0922 = 999 gilt:

p2079 kann frei eingestellt werden. Wird auch p2079 = 999 eingestellt, so sind alle Verschaltungen einstellbar.

Bei p0922 = 999 und p2079 < 999 gilt:

Die im Telegramm enthaltenen Verschaltungen sind gesperrt. Das Telegramm kann jedoch erweitert werden.

Wert:

- 1: Standard Telegramm 1, PZD-2/2
- 20: Standard Telegramm 20, PZD-2/6
- 350: SIEMENS Telegramm 350, PZD-4/4
- 352: SIEMENS Telegramm 352, PZD-6/6
- 353: SIEMENS Telegramm 353, PZD-2/2, PKW-4/4
- 354: SIEMENS Telegramm 354, PZD-6/6, PKW-4/4
- 999: Freie Telegrammprojektierung mit BICO

Abhängigkeit: Siehe auch: p0922

p2080[0...15]

BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 1 / Bin/Kon ZSW1

CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	[0] 899.0
		[1] 899.1
		[2] 899.2
		[3] 2139.3
		[4] 899.4
		[5] 899.5
		[6] 899.6
		[7] 2139.7
		[8] 2197.7
		[9] 899.9
		[10] 2199.1
		[11] 1407.7
		[12] 899.12
		[13] 2135.14
		[14] 2197.3
		[15] 2135.15

Beschreibung: Auswahl der zum PROFIdrive-Controller zu sendenden Bits.
Die einzelnen Bits werden zum Zustandswort 1 zusammengefasst.

Index:

- [0] = Bit 0
- [1] = Bit 1
- [2] = Bit 2
- [3] = Bit 3
- [4] = Bit 4
- [5] = Bit 5
- [6] = Bit 6
- [7] = Bit 7
- [8] = Bit 8
- [9] = Bit 9
- [10] = Bit 10
- [11] = Bit 11
- [12] = Bit 12
- [13] = Bit 13
- [14] = Bit 14
- [15] = Bit 15

Abhängigkeit: Siehe auch: p2088, r2089

Achtung: Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.

p2080[0...15] BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 1 / Bin/Kon ZSW1			
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Auswahl der zum PROFIdrive-Controller zu sendenden Bits. Die einzelnen Bits werden zum Zustandswort 1 zusammengefasst.		
Index:	[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2088, r2089		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p2081[0...15] BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 2 / Bin/Kon ZSW2			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Auswahl der zum PROFIdrive-Controller zu sendenden Bits. Die einzelnen Bits werden zum Zustandswort 2 zusammengefasst.		
Index:	[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2088, r2089		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p2082[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 3 / Bin/Kon ZSW3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Auswahl der zum PROFIdrive-Controller zu sendenden Bits. Die einzelnen Bits werden zum freien Zustandswort 3 zusammengefasst.		
Index:	[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2088, r2089		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		

p2083[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 4 / Bin/Kon ZSW4		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Auswahl der zum PROFIdrive-Controller zu sendenden Bits. Die einzelnen Bits werden zum freien Zustandswort 4 zusammengefasst.		
Index:	[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2088, r2089		

p2084[0...15]						BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 5 / Bin/Kon ZSW5																	
Zugriffsstufe: 3						Berechnet: -						Datentyp: U32 / Binary											
Änderbar: U, T						Normierung: -						Datensatz: -											
Einheitengruppe: -						Einheitenwahl: -																	
Min						Max						Werkseinstellung											
-						-						0											
Beschreibung:												Auswahl der zum PROFIdrive-Controller zu sendenden Bits. Die einzelnen Bits werden zum freien Zustandswort 5 zusammengefasst.											
Index:												[0] = Bit 0 [1] = Bit 1 [2] = Bit 2 [3] = Bit 3 [4] = Bit 4 [5] = Bit 5 [6] = Bit 6 [7] = Bit 7 [8] = Bit 8 [9] = Bit 9 [10] = Bit 10 [11] = Bit 11 [12] = Bit 12 [13] = Bit 13 [14] = Bit 14 [15] = Bit 15											
Abhängigkeit:												Siehe auch: p2088, r2089											
p2088[0...4]						Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort invertieren / Bin/Kon ZSW inv																	
CU240B-2_DP						Zugriffsstufe: 3						Berechnet: -						Datentyp: Unsigned16					
CU240E-2_DP						Änderbar: U, T						Normierung: -						Datensatz: -					
CU240E-2_DP_F						Einheitengruppe: -						Einheitenwahl: -											
CU240E-2_PN_F																							
CU240E-2 PN																							
Min						Max						Werkseinstellung											
-						-						[0] 1010 1000 0000 0000 bin [1...4] 0000 0000 0000 0000 bin											
Beschreibung:												Einstellung zur Invertierung der einzelnen Binektoreingänge des Binektor-Konnektor-Wandlers.											
Index:												[0] = Zustandswort 1 [1] = Zustandswort 2 [2] = Freies Zustandswort 3 [3] = Freies Zustandswort 4 [4] = Freies Zustandswort 5											
Bitfeld:		Bit	Signalname			1-Signal				0-Signal				FP									
		00	Bit 0			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		01	Bit 1			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		02	Bit 2			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		03	Bit 3			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		04	Bit 4			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		05	Bit 5			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		06	Bit 6			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		07	Bit 7			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		08	Bit 8			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		09	Bit 9			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		10	Bit 10			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		11	Bit 11			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		12	Bit 12			Invertiert				Nicht invertiert				-									
		13	Bit 13			Invertiert				Nicht invertiert				-									

14	Bit 14	Invertiert	Nicht invertiert	-
15	Bit 15	Invertiert	Nicht invertiert	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p2080, p2081, p2082, p2083, r2089

p2088[0...4] Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort invertieren / Bin/Kon ZSW inv

CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0000 0000 0000 0000 bin

Beschreibung: Einstellung zur Invertierung der einzelnen Binektoreingänge des Binektor-Konnektor-Wandlers.

Index:
 [0] = Zustandswort 1
 [1] = Zustandswort 2
 [2] = Freies Zustandswort 3
 [3] = Freies Zustandswort 4
 [4] = Freies Zustandswort 5

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Invertiert	Nicht invertiert	-
	01	Bit 1	Invertiert	Nicht invertiert	-
	02	Bit 2	Invertiert	Nicht invertiert	-
	03	Bit 3	Invertiert	Nicht invertiert	-
	04	Bit 4	Invertiert	Nicht invertiert	-
	05	Bit 5	Invertiert	Nicht invertiert	-
	06	Bit 6	Invertiert	Nicht invertiert	-
	07	Bit 7	Invertiert	Nicht invertiert	-
	08	Bit 8	Invertiert	Nicht invertiert	-
	09	Bit 9	Invertiert	Nicht invertiert	-
	10	Bit 10	Invertiert	Nicht invertiert	-
	11	Bit 11	Invertiert	Nicht invertiert	-
	12	Bit 12	Invertiert	Nicht invertiert	-
	13	Bit 13	Invertiert	Nicht invertiert	-
	14	Bit 14	Invertiert	Nicht invertiert	-
	15	Bit 15	Invertiert	Nicht invertiert	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p2080, p2081, p2082, p2083, r2089

r2089[0...4] CO: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort senden / Bin/Kon ZSW senden

	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Konnektorausgang zum Verschalten der Zustandswörter auf ein PZD-Sendewort.

Index:
 [0] = Zustandswort 1
 [1] = Zustandswort 2
 [2] = Freies Zustandswort 3
 [3] = Freies Zustandswort 4
 [4] = Freies Zustandswort 5

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-

09	Bit 9	Ein	Aus	-
10	Bit 10	Ein	Aus	-
11	Bit 11	Ein	Aus	-
12	Bit 12	Ein	Aus	-
13	Bit 13	Ein	Aus	-
14	Bit 14	Ein	Aus	-
15	Bit 15	Ein	Aus	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p2051, p2080, p2081, p2082, p2083

Hinweis: r2089 bildet zusammen mit p2080 bis p2084 fünf Binektor-Konnektor-Wandler.

r2090.0...15 **BO: PROFIdrive PZD1 empfangen bitweise / PZD1 empf bitw**

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Binektorausgang zum bitweise Verschalten des vom PROFIdrive-Controller empfangenen PZD1 (normalerweise Steuerwort 1).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-
	14	Bit 14	Ein	Aus	-
	15	Bit 15	Ein	Aus	-

r2091.0...15 **BO: PROFIdrive PZD2 empfangen bitweise / PZD2 empf bitw**

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Binektorausgang zum bitweise Verschalten des vom PROFIdrive-Controller empfangenen PZD2.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-

14	Bit 14	Ein	Aus	-
15	Bit 15	Ein	Aus	-

r2092.0...15**BO: PROFIdrive PZD3 empfangen bitweise / PZD3 empf bitw**

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Binektorausgang zum bitweise Verschalten des vom PROFIdrive-Controller empfangenen PZD3.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-
	14	Bit 14	Ein	Aus	-
	15	Bit 15	Ein	Aus	-

r2093.0...15**BO: PROFIdrive PZD4 empfangen bitweise / PZD4 empf bitw**

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Binektorausgang zum bitweise Verschalten des vom PROFIdrive-Controller empfangenen PZD4 (normalerweise Steuerwort 2).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-
	14	Bit 14	Ein	Aus	-
	15	Bit 15	Ein	Aus	-

r2094.0...15	BO: Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang / Kon/Bin Ausg				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Binektorausgang zum bitweise Weiterverschalten eines vom PROFIdrive-Controller empfangenen PZD-Wortes. Die Auswahl des PZD erfolgt mit p2099[0].				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-
	14	Bit 14	Ein	Aus	-
	15	Bit 15	Ein	Aus	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2099				

r2095.0...15	BO: Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang / Kon/Bin Ausg				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-		-	-	
Beschreibung:	Binektorausgang zum bitweise Verschalten eines vom PROFIdrive-Controller empfangenen PZD Wortes. Die Auswahl des PZD erfolgt mit p2099[1].				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Ein	Aus	-
	01	Bit 1	Ein	Aus	-
	02	Bit 2	Ein	Aus	-
	03	Bit 3	Ein	Aus	-
	04	Bit 4	Ein	Aus	-
	05	Bit 5	Ein	Aus	-
	06	Bit 6	Ein	Aus	-
	07	Bit 7	Ein	Aus	-
	08	Bit 8	Ein	Aus	-
	09	Bit 9	Ein	Aus	-
	10	Bit 10	Ein	Aus	-
	11	Bit 11	Ein	Aus	-
	12	Bit 12	Ein	Aus	-
	13	Bit 13	Ein	Aus	-
	14	Bit 14	Ein	Aus	-
	15	Bit 15	Ein	Aus	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2099				

p2098[0...1]	Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang invertieren / Kon/Bin Ausg inv				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	0000 0000 0000 0000 bin		
Beschreibung:	Einstellung zur Invertierung der einzelnen Binektorausgänge des Konnektor-Binektor-Wandlers. Mit p2098[0] werden die Signale von CI: p2099[0] beeinflusst. Mit p2098[1] werden die Signale von CI: p2099[1] beeinflusst.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Bit 0	Invertiert	Nicht invertiert	-
	01	Bit 1	Invertiert	Nicht invertiert	-
	02	Bit 2	Invertiert	Nicht invertiert	-
	03	Bit 3	Invertiert	Nicht invertiert	-
	04	Bit 4	Invertiert	Nicht invertiert	-
	05	Bit 5	Invertiert	Nicht invertiert	-
	06	Bit 6	Invertiert	Nicht invertiert	-
	07	Bit 7	Invertiert	Nicht invertiert	-
	08	Bit 8	Invertiert	Nicht invertiert	-
	09	Bit 9	Invertiert	Nicht invertiert	-
	10	Bit 10	Invertiert	Nicht invertiert	-
	11	Bit 11	Invertiert	Nicht invertiert	-
	12	Bit 12	Invertiert	Nicht invertiert	-
	13	Bit 13	Invertiert	Nicht invertiert	-
	14	Bit 14	Invertiert	Nicht invertiert	-
	15	Bit 15	Invertiert	Nicht invertiert	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2094, r2095, p2099				

p2099[0...1]	CI: Konnektor-Binektor-Wandler Signalquelle / Kon/Bin S_q				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Integer16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	0		
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Konnektor-Binektor-Wandler. Als Signalquelle kann ein PZD-Empfangswort ausgewählt werden. Die Signale stehen zur bitweisen Weiterver- schaltung zur Verfügung.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2094, r2095				
Hinweis:	Von der über den Konnektoreingang eingestellten Signalquelle werden die entsprechenden unteren 16 Bit gewan- delt. p2099[0...1] bildet zusammen mit r2094.0...15 und r2095.0...15 zwei Konnektor-Binektor-Wandler: Konnektoreingang p2099[0] nach Binektorausgang r2094.0...15 Konnektoreingang p2099[1] nach Binektorausgang r2095.0...15				

p2100[0...19]	Störungsnummer für Störreaktion einstellen / Stör_nr Störreakt				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0	65535	0		
Beschreibung:	Auswahl der Störungen, bei denen die Störreaktion geändert werden soll.				
Abhängigkeit:	Auswahl der Störung und Einstellung der gewünschten Störreaktion erfolgt unter dem gleichen Index. Siehe auch: p2101				

Achtung: Das Umparametrieren der Störreaktion einer Störung ist in folgenden Fällen nicht möglich:

- Bei nicht existierender Störungsnummer.
- Der Meldungstyp ist nicht "Störung" (F).

Hinweis: Bei anstehender Störung ist eine Umparametrierung auch möglich. Die Änderung wird erst nach gegangener Störung wirksam.

p2101[0...19] Einstellung Störreaktion / Störreaktion			
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 6	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Störreaktion für die ausgewählte Störung.		
Wert:	0: KEINE 1: AUS1 2: AUS2 3: AUS3 5: STOP2 6: Ankerkurzschluss intern/Gleichstrombremsung		
Abhängigkeit:	Auswahl der Störung und Einstellung der gewünschten Störreaktion erfolgt unter dem gleichen Index. Siehe auch: p2100		
Hinweis:	Bei anstehender Störung ist eine Umparametrierung auch möglich. Die Änderung wird erst nach gegangener Störung wirksam. Die Störreaktion kann nur bei Störungen mit entsprechender Kennzeichnung geändert werden. Beispiel: F12345 und Störreaktion = KEINE (AUS1, AUS2) -> Die Störreaktion KEINE kann in AUS1 oder AUS2 geändert werden. Zu Wert = 1 (AUS1): Bremsen an der Hochlaufgeber-Rücklaufbremse und anschließende Impulssperre. Zu Wert = 2 (AUS2): Interne/Externe Impulssperre. Zu Wert = 3 (AUS3): Bremsen an der AUS3-Rücklaufbremse und anschließende Impulssperre. Zu Wert = 5 (STOP2): n_soll = 0 Zu Wert = 6 (Ankerkurzschluss intern/Gleichstrombremsung): Dieser Wert kann nur bei p1231 = 4 für alle Antriebsdatensätze eingestellt werden. a) Für Synchronmotoren ist Gleichstrombremsung nicht möglich. b) Für Asynchronmotoren ist Gleichstrombremsung möglich.		

p2103[0...n] BI: 1. Quittieren Störungen / 1. Quittieren			
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min -	Max -	Werkseinstellung [0] 2090.7 [1] 722.2 [2] 2090.7 [3] 2090.7
Beschreibung:	Einstellung der ersten Signalquelle für das Quittieren von Störungen.		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Das Quittieren von Störungen wird mit einem 0/1-Signal ausgelöst.		

p2103[0...n]	BI: 1. Quittieren Störungen / 1. Quittieren		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 722.2
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der ersten Signalquelle für das Quittieren von Störungen.		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Das Quittieren von Störungen wird mit einem 0/1-Signal ausgelöst.		

p2104[0...n]	BI: 2. Quittieren Störungen / 2. Quittieren		
CU240B-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_DP	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	[0] 722.2
			[1] 0
			[2] 0
			[3] 0
Beschreibung:	Einstellung der zweiten Signalquelle für das Quittieren von Störungen.		
Hinweis:	Das Quittieren von Störungen wird mit einem 0/1-Signal ausgelöst.		

p2104[0...n]	BI: 2. Quittieren Störungen / 2. Quittieren		
CU240B-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
CU240E-2_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der zweiten Signalquelle für das Quittieren von Störungen.		
Hinweis:	Das Quittieren von Störungen wird mit einem 0/1-Signal ausgelöst.		

p2105[0...n]	BI: 3. Quittieren Störungen / 3. Quittieren		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der dritten Signalquelle für das Quittieren von Störungen.		
Hinweis:	Das Quittieren von Störungen wird mit einem 0/1-Signal ausgelöst.		

p2106[0...n]	BI: Externe Störung 1 / Externe Störung 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Externe Störung 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F07860		
Hinweis:	Eine externe Störung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.		
p2107[0...n]	BI: Externe Störung 2 / Externe Störung 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Externe Störung 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F07861		
Hinweis:	Eine externe Störung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.		
p2108[0...n]	BI: Externe Störung 3 / Externe Störung 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Externe Störung 3. Die Externe Störung 3 wird durch folgende UND-Verknüpfung ausgelöst: - BI: p2108 negiert - BI: p3111 - BI: p3112 negiert		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p3110, p3111, p3112		
Hinweis:	Siehe auch: F07862 Eine externe Störung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.		
r2109[0...63]	Störzeit behoben in Millisekunden / t_Stör behob ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [ms]	- [ms]	- [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in Millisekunden, an der die Störung behoben wurde.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r0949, r2130, r2133, r2136		
Achtung:	Die Zeit setzt sich zusammen aus r2136 (Tage) und r2109 (Millisekunden).		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139). Der Aufbau des Störpuffers sowie die Belegung der Indizes ist in r0945 dargestellt.		

r2110[0...63]	Warnnummer / Warnnummer		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Dieser Parameter ist identisch mit r2122.		
p2111	Warnungen Zähler / Warnungen Zähler		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	65535	0
Beschreibung:	Anzahl der aufgetretenen Warnungen nach dem letzten Zurücksetzen.		
Abhängigkeit:	Mit p2111 = 0 setzen wird folgendes ausgelöst:		
	- Alle gegangenen Warnungen des Warnpuffers [0...7] werden in die Warnhistorie [8...63] übernommen.		
	- Der Warnpuffer [0...7] wird gelöscht.		
	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125		
Hinweis:	Der Parameter wird bei POWER ON auf 0 zurückgesetzt.		
p2112[0...n]	BI: Externe Warnung 1 / Externe Warnung 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Externe Warnung 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: A07850		
Hinweis:	Eine externe Warnung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.		
r2114[0...1]	Systemlaufzeit gesamt / Systemlaufzeit ges		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der gesamten Systemlaufzeit des Antriebsgeräts.		
	Die Zeit setzt sich aus r2114[0] (Millisekunden) und r2114[1] (Tage) zusammen.		
	Nachdem r2114[0] den Wert 86.400.000 ms (24 Stunden) erreicht hat, wird dieser Wert zurückgesetzt und r2114[1] inkrementiert.		
Index:	[0] = Millisekunden [1] = Tage		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0948, r2109, r2123, r2125, r2130, r2136, r2145, r2146		
Hinweis:	Die Zählerwerte werden beim Ausschalten der Elektronikstromversorgung gespeichert.		
	Nach dem Einschalten des Antriebsgeräts laufen die Zähler mit dem zuletzt gespeicherten Wert weiter.		

p2116[0...n]	BI: Externe Warnung 2 / Externe Warnung 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Externe Warnung 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: A07851		
Hinweis:	Eine externe Warnung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.		
p2117[0...n]	BI: Externe Warnung 3 / Externe Warnung 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Externe Warnung 3.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: A07852		
Hinweis:	Eine externe Warnung wird mit einem 1/0-Signal ausgelöst.		
p2118[0...19]	Meldungsnummer für Meldungstyp einstellen / Meld_nr Meld_typ		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 65535	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Auswahl der Störungen oder Warnungen, bei denen der Typ der Meldung geändert werden soll.		
Abhängigkeit:	Auswahl der Störung oder Warnung und Einstellung des gewünschten Typs der Meldung erfolgt unter dem gleichen Index. Siehe auch: p2119		
Achtung:	Das Umparametrieren des Meldungstyps ist in folgenden Fällen nicht möglich: - Bei keiner existierenden Meldungsnummer.		
Hinweis:	Bei anstehender Meldung ist eine Umparametrierung auch möglich. Die Änderung wird erst nach gegangener Meldung wirksam.		
p2119[0...19]	Einstellung Meldungstyp / Meldungstyp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 3	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung des Typs der Meldung für die ausgewählte Störung oder Warnung.		
Wert:	1: Störung (F, englisch Fault) 2: Warnung (A, englisch Alarm) 3: Keine Meldung (N, englisch No Report)		
Abhängigkeit:	Auswahl der Störung oder Warnung und Einstellung des gewünschten Typs der Meldung erfolgt unter dem gleichen Index. Siehe auch: p2118		
Hinweis:	Bei anstehender Meldung ist eine Umparametrierung auch möglich. Die Änderung wird erst nach gegangener Meldung wirksam. Der Typ der Meldung kann nur bei Meldungen mit entsprechender Kennzeichnung geändert werden.		

Beispiel:

F12345(A) --> Die Störung F12345 kann in eine Warnung A12345 geändert werden.

In diesem Fall wird automatisch die eventuell in p2100[0...19] und p2126[0...19] eingetragene Meldungsnummer entfernt.

r2120	CO: Summe Stör- und Warnpufferänderungen / Summe Puffer geä		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Summe aller Stör- und Warnpufferänderungen im Antriebsgerät.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0944, r2121		
r2121	CO: Warnpufferänderungen Zähler / Warnpuffer geä		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Dieser Zähler wird bei jeder Veränderung des Warnpuffers inkrementiert.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125		
r2122[0...63]	Warncode / Warncode		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Nummern der aufgetretenen Warnungen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146		
Achtung:	Die Eigenschaften des Warnpuffers sind der entsprechenden Produktdokumentation zu entnehmen.		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139). Aufbau Warnpuffer (prinzipiell): r2122[0], r2124[0], r2123[0], r2125[0] --> Warnung 1 (älteste) ... r2122[7], r2124[7], r2123[7], r2125[7] --> Warnung 8 (neueste) Bei vollem Warnpuffer werden die gegangenen Warnungen in die Warnhistorie eingetragen: r2122[8], r2124[8], r2123[8], r2125[8] --> Warnung 1 (neueste) ... r2122[63], r2124[63], r2123[63], r2125[63] --> Warnung 56 (älteste)		
r2123[0...63]	Warnzeit gekommen in Millisekunden / t_Warn gek ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [ms]	- [ms]	- [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in Millisekunden, an der die Warnung aufgetreten ist.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146		
Achtung:	Die Zeit setzt sich zusammen aus r2145 (Tage) und r2123 (Millisekunden).		

Hinweis: Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).
Der Aufbau des Warnpuffers sowie die Belegung der Indizes ist in r2122 dargestellt.

r2124[0...63]	Warnwert / Warnwert		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Zusatzinformation der aufgetretenen Warnung (als Ganzzahl).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2125, r2134, r2145, r2146		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139). Der Aufbau des Warnpuffers sowie die Belegung der Indizes ist in r2122 dargestellt.		

r2125[0...63]	Warnzeit behoben in Millisekunden / t_Warn behob ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [ms]	- [ms]	- [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in Millisekunden, an der die Warnung behoben wurde.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2124, r2134, r2145, r2146		
Achtung:	Die Zeit setzt sich zusammen aus r2146 (Tage) und r2125 (Millisekunden).		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139). Der Aufbau des Warnpuffers sowie die Belegung der Indizes ist in r2122 dargestellt.		

p2126[0...19]	Störungsnummer für Quittiermodus einstellen / Stör_nr Quit_modus		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	65535	0
Beschreibung:	Auswahl der Störungen, bei denen die Art der Quittierung geändert werden soll.		
Abhängigkeit:	Auswahl der Störung und Einstellung der gewünschten Art der Quittierung erfolgt unter dem gleichen Index. Siehe auch: p2127		
Achtung:	Das Umparametrieren des Quittiermodus einer Störung ist in folgenden Fällen nicht möglich: - Störungsnummer existiert nicht. - Meldungstyp ist nicht "Störung" (F).		
Hinweis:	Bei anstehender Störung ist eine Umparametrierung auch möglich. Die Änderung wird erst nach gegangener Störung wirksam.		

p2127[0...19]	Einstellung Quittiermodus / Quittiermodus		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	2	1
Beschreibung:	Einstellung der Art der Quittierung für die ausgewählte Störung.		
Wert:	1: Quittierung nur über POWER ON 2: Quittierung SOFORT nach Behebung der Fehlerursache		
Abhängigkeit:	Auswahl der Störung und Einstellung der gewünschten Art der Quittierung erfolgt unter dem gleichen Index. Siehe auch: p2126		

- Achtung:** Das Umparametrieren des Quittiermodus einer Störung ist nicht möglich in folgenden Fällen:
- Bei keiner existierenden Störungsnummer.
 - Der Meldungstyp ist nicht "Störung" (F).
- Hinweis:** Bei anstehender Störung ist eine Umparametrierung auch möglich. Die Änderung wird erst nach gegangener Störung wirksam.
- Der Modus der Quittierung kann nur bei Störungen mit entsprechender Kennzeichnung geändert werden.
- Beispiel:
F12345 und Quittiermodus = SOFORT (POWER ON)
--> Der Quittiermodus kann von SOFORT in POWER ON geändert werden.

p2128[0...15]				Auswahl Stör-/Warncode für Trigger / Meldungstrigger			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16			
Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: -			
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -					
Min		Max		Werkseinstellung			
0		65535		0			
Beschreibung:		Auswahl der Störungen oder Warnungen auf die getriggert werden kann.					
Abhängigkeit:		Siehe auch: r2129					

r2129.0...15		CO/BO: Triggerwort für Störungen und Warnungen / Triggerwort		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
	Min -	Max -	Werkseinstellung -	

Beschreibung: Triggersignal für die ausgewählten Störungen und Warnungen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Triggersignal p2128[0]	Ein	Aus	-
	01	Triggersignal p2128[1]	Ein	Aus	-
	02	Triggersignal p2128[2]	Ein	Aus	-
	03	Triggersignal p2128[3]	Ein	Aus	-
	04	Triggersignal p2128[4]	Ein	Aus	-
	05	Triggersignal p2128[5]	Ein	Aus	-
	06	Triggersignal p2128[6]	Ein	Aus	-
	07	Triggersignal p2128[7]	Ein	Aus	-
	08	Triggersignal p2128[8]	Ein	Aus	-
	09	Triggersignal p2128[9]	Ein	Aus	-
	10	Triggersignal p2128[10]	Ein	Aus	-
	11	Triggersignal p2128[11]	Ein	Aus	-
	12	Triggersignal p2128[12]	Ein	Aus	-
	13	Triggersignal p2128[13]	Ein	Aus	-
	14	Triggersignal p2128[14]	Ein	Aus	-
	15	Triggersignal p2128[15]	Ein	Aus	-

Abhängigkeit: Tritt eine der in p2128[n] ausgewählten Störungen bzw. Warnungen auf, so wird das jeweilige Bit dieses Binektorausgangs gesetzt.

Siehe auch: p2128

Hinweis: CO: r2129 = 0 --> Keine der ausgewählten Meldungen ist aufgetreten.
CO: r2129 > 0 --> Mindestens eine der ausgewählten Meldungen ist aufgetreten.

r2130[0...63]	Störzeit gekommen in Tagen / t_Stör gek Tage		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in Tagen, an der die Störung aufgetreten ist.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2133, r2136		
Achtung:	Die Zeit setzt sich zusammen aus r2130 (Tage) und r0948 (Millisekunden). Der angezeigte Wert in p2130 bezieht sich auf den 01.01.1970.		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).		
r2131	CO: Aktueller Störcode / Aktueller Störcode		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Codes der ältesten noch aktiven Störung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r3131, r3132		
Hinweis:	0: Keine Störung liegt an.		
r2132	CO: Aktueller Warncode / Aktueller Warncode		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Codes der zuletzt aufgetretenen Warnung.		
Hinweis:	0: Keine Warnung liegt an.		
r2133[0...63]	Störwert für Float-Werte / Störwert Float		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Zusatzinformation der aufgetretenen Störung für Float-Werte.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2136		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).		
r2134[0...63]	Warnwert für Float-Werte / Warnwert Float		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Zusatzinformation der aufgetretenen Warnung für Float-Werte.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2145, r2146		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).		

r2135.12...15	CO/BO: Zustandswort Störungen/Warnungen 2 / ZSW Stör/Warn 2		
Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	-	

Beschreibung: Anzeige des zweiten Zustandsworts der Störungen und Warnungen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	12	Störung Übertemperatur Motor	Ja	Nein	-
	13	Störung thermische Überlast Leistungsteil	Ja	Nein	-
	14	Warnung Übertemperatur Motor	Ja	Nein	-
	15	Warnung thermische Überlast Leistungsteil	Ja	Nein	-

r2136[0...63]	Störzeit behoben in Tagen / t_Stör behob Tage		
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	-	

Beschreibung: Anzeige der Systemlaufzeit in Tagen, an der die Störung behoben wurde.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133

Achtung: Die Zeit setzt sich zusammen aus r2136 (Tage) und r2109 (Millisekunden).

Hinweis: Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).

r2138.7...15	CO/BO: Steuerwort Störungen/Warnungen / STW Stör/Warn		
Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	-	

Beschreibung: Anzeige des Steuerworts der Störungen und Warnungen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	07	Störung quittieren	Ja	Nein	-
	10	Externe Warnung 1 (A07850) wirksam	Ja	Nein	-
	11	Externe Warnung 2 (A07851) wirksam	Ja	Nein	-
	12	Externe Warnung 3 (A07852) wirksam	Ja	Nein	-
	13	Externe Störung 1 (F07860) wirksam	Ja	Nein	-
	14	Externe Störung 2 (F07861) wirksam	Ja	Nein	-
	15	Externe Störung 3 (F07862) wirksam	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p2103, p2104, p2105, p2106, p2107, p2108, p2112, p2116, p2117, p3110, p3111, p3112

r2139.0...12	CO/BO: Zustandswort Störungen/Warnungen 1 / ZSW Stör/Warn 1		
Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	-	

Beschreibung: Anzeige des ersten Zustandsworts der Störungen und Warnungen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Quittierung läuft	Ja	Nein	-
	01	Quittierung erforderlich	Ja	Nein	-
	03	Störung wirksam	Ja	Nein	-
	06	Interne Meldung 1 wirksam	Ja	Nein	-
	07	Warnung wirksam	Ja	Nein	-
	08	Interne Meldung 2 wirksam	Ja	Nein	-
	11	Warnungsklasse Bit 0	High	Low	-
	12	Warnungsklasse Bit 1	High	Low	-

Hinweis: Zu Bit 03, 07:
Diese Bits werden gesetzt, wenn mindestens eine Störung/Warnung auftritt. Der Eintrag in den Stör-/Warnpuffer erfolgt verzögert. Der Stör-/Warnpuffer sollte deshalb erst dann gelesen werden, wenn nach dem Auftreten von "Störung wirksam"/"Warnung wirksam" auch eine Änderung im Puffer erkannt wird (r0944, r9744, r2121).

Zu Bit 06, 08:
Diese Zustandsbits werden nur für interne Diagnosezwecke verwendet.

Zu Bit 11, 12:
Diese Zustandsbits dienen zur Einteilung in interne Warnungsklassen und dienen ausschließlich zu Diagnosezwecken bei einigen Automatisierungssystemen mit integrierter SINAMICS-Funktionalität.

p2140[0...n]	Hysteresedrehzahl 2 / n_Hysteresese 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 300.00 [1/min]	Werkseinstellung 90.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Hysteresedrehzahl (Bandbreite) für folgende Meldungen: " n_ist <= Drehzahlschwellwert 2" (BO: r2197.1) " n_ist > Drehzahlschwellwert 2" (BO: r2197.2)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2155, r2197		
p2141[0...n]	Drehzahlschwellwert 1 / n_schwellwert 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 5.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Drehzahlschwellwertes für die Meldung "f- oder n-Vergleichswert erreicht oder überschritten" (BO: r2199.1).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2142, r2199		
p2142[0...n]	Hysteresedrehzahl 1 / n_Hysteresese 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 300.00 [1/min]	Werkseinstellung 2.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Hysteresedrehzahl (Bandbreite) für die Meldung "f- oder n-Vergleichswert erreicht oder überschrit- ten" (BO: r2199.1).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2141, r2199		

p2144[0...n]	BI: Motor Blockierüberwachung Freigabe (negiert) / Mot Block Frei neg		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die negierte Freigabe (0 = Freigabe) der Motorblockierüberwachung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2163, p2164, p2166, r2197, r2198 Siehe auch: F07900		
Hinweis:	Bei Verschaltung der Freigabe mit r2197.7 wird die Blockiermeldung unterdrückt, wenn keine Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung vorliegt.		
r2145[0...63]	Warnzeit gekommen in Tagen / t_Warn gek Tage		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in Tagen, an der die Warnung aufgetreten ist.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2146		
Achtung:	Die Zeit setzt sich zusammen aus r2145 (Tage) und r2123 (Millisekunden).		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).		
r2146[0...63]	Warnzeit behoben in Tagen / t_Warn behob Tage		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Systemlaufzeit in Tagen, an der die Warnung behoben wurde.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145		
Achtung:	Die Zeit setzt sich zusammen aus r2146 (Tage) und r2125 (Millisekunden).		
Hinweis:	Die Pufferparameter werden zyklisch im Hintergrund aktualisiert (siehe Zustandssignal in r2139).		
p2148[0...n]	BI: Hochlaufgeber aktiv / HLG aktiv		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Signal "Hochlaufgeber aktiv" für folgende Meldungen: "Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Ein" (BO: r2199.4) "Hoch-/Rücklauf beendet" (BO: r2199.5)		
Achtung:	Der Parameter ist eventuell aufgrund p0922 oder p2079 geschützt und kann nicht verändert werden.		
Hinweis:	Der Binektoreingang wird standardmäßig automatisch mit r1199.2 verschaltet.		

p2149[0...n]	Überwachungen Konfiguration / Überw Konfig				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	1001 bin		
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration für Meldungen und Überwachungen.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Warnung A07903 freigeben	Ja	Nein	8010
	01	Lastüberwachung nur im 1. Quadranten	Ja	Nein	8013
	03	n_ist > p2155 eigene Hysterese	Ja	Nein	8010
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2197 Siehe auch: A07903				
Hinweis:	Zu Bit 00: Bei gesetztem Bit wird mit r2197.7 = 0 (n_soll <> n_ist) die Warnung A07903 ausgegeben. Zu Bit 01: Bei gesetztem Bit wird die Lastüberwachung aufgrund der positiven Kennlinienparameter (p2182 ... p2190) nur noch im 1. Quadranten ausgeführt. Zu Bit 03: Bei gesetztem Bit werden r2197 Bit 1 und Bit 2 über getrennte Hysteresen ermittelt.				

p2150[0...n]	Hysteresedrehzahl 3 / n_Hysterese 3				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0.00 [1/min]	300.00 [1/min]	2.00 [1/min]		
Beschreibung:	Einstellung der Hysteresedrehzahl (Bandbreite) für folgende Meldungen: " n_ist < Drehzahlschwellwert 3" (BO: r2199.0) "n_soll >= 0" (BO: r2198.5) "n_ist >= 0" (BO: r2197.3)				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2161, r2197, r2199				

p2151[0...n]	Cl: Drehzahlsollwert für Meldungen / n_soll für Meldung				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32		
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	1170[0]		
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Drehzahlsollwert für folgende Meldungen: "Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus" (BO: r2197.7) "Hoch-/Rücklauf beendet" (BO: r2199.5) " n_soll < p2161" (BO: r2198.4) "n_soll > 0" (BO: r2198.5)				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2197, r2198, r2199				

p2152[0...n]	Verzögerung für Vergleich $n > n_{\max}$ / Verz $n > n_{\max}$		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 200 [ms]
Beschreibung:	Verzögerungszeit für den Vergleich der Drehzahl mit der Maximaldrehzahl.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1082, r1084, r1087, p2162		
p2153[0...n]	Drehzahlwertfilter Zeitkonstante / $n_{\text{ist_filt}}$ T		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 1000000 [ms]	Werkseinstellung 0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitkonstante des PT1-Gliedes zur Glättung des Drehzahl-/Geschwindigkeitswertes. Die geglättete Istdrehzahl/-geschwindigkeit wird mit den Schwellwerten verglichen und dient ausschließlich für Meldungen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2169		
p2155[0...n]	Drehzahlschwellwert 2 / $n_{\text{schwellwert 2}}$		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 900.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Drehzahlschwellwertes für folgende Meldungen: " n_{ist} <= Drehzahlschwellwert 2" (BO: r2197.1) " n_{ist} > Drehzahlschwellwert 2" (BO: r2197.2)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2140, r2197		
p2156[0...n]	Einschaltverzögerung Vergleichswert erreicht / $t_{\text{Ein Vergl_w err}}$		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [ms]	Max 10000.0 [ms]	Werkseinstellung 0.0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Einschaltverzögerungszeit für die Meldung "Vergleichswert erreicht" (BO: r2199.1).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2141, p2142, r2199		
p2157[0...n]	Drehzahlschwellwert 5 / $n_{\text{schwellwert 5}}$		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 900.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Drehzahlschwellwertes für folgende Meldungen: " n_{ist} <= Drehzahlschwellwert 5" (BO: r2198.0) " n_{ist} > Drehzahlschwellwert 5" (BO: r2198.1)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2150, p2158		

p2158[0...n]	Verzögerung für n_ist Vergleich mit Drehzahlschwellwert 5 / Verz n Vergl n_5		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 10 [ms]
Beschreibung:	Verzögerungszeit für den Vergleich der Drehzahl mit dem Drehzahlschwellwert 5 (P2157).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2150, p2157		
p2159[0...n]	Drehzahlschwellwert 6 / n_schwellwert 6		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 900.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Drehzahlschwellwertes für folgende Meldungen: " n_ist <= Drehzahlschwellwert 6" (BO: r2198.2) " n_ist > Drehzahlschwellwert 6" (BO: r2198.3)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2150, p2160		
p2160[0...n]	Verzögerung für n_ist Vergleich mit Drehzahlschwellwert 6 / Verz n Vergl n_6		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 10 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für den Vergleich der Drehzahl mit dem Drehzahlschwellwert 6 (p2159).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2150, p2159		
p2161[0...n]	Drehzahlschwellwert 3 / n_schwellwert 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 5.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Drehzahlschwellwertes für die Meldung " n_ist < Drehzahlschwellwert 3" (BO: r2199.0).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2150, r2199		
p2162[0...n]	Hysteresedrehzahl n_ist > n_max / Hyst n_ist>n_max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 60000.00 [1/min]	Werkseinstellung 0.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Hysteresedrehzahl (Bandbreite) für die Meldung "n_ist > n_max" (BO: r2197.6).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r1084, r1087, r2197		
Achtung:	Bei p0322 = 0 gilt: p2162 <= 0.1 * p0311 Bei p0322 > 0 gilt: p2162 <= 1.02 * p0322 - p1082 Beim Verletzen einer der Bedingungen wird p2162 nach Verlassen des Inbetriebnahmemodus automatisch entsprechend verkleinert.		

Hinweis: Bei negativer Drehzahlgrenze (r1087) wirkt die Hysterese unterhalb des Grenzwertes und bei positiver Drehzahlgrenze (r1084) oberhalb des Grenzwertes.
Bei großen Überschwüngen im Bereich der Maximaldrehzahl (z. B. durch Lastabwurf), empfiehlt sich, wenn möglich die Dynamik des Drehzahlreglers zu erhöhen. Reicht dies nicht aus, kann die Hysterese p2162 nur dann über 10 Prozent der Nenndrehzahl vergrößert werden, wenn die Maximaldrehzahl (p0322) des Motors entsprechend größer ist als die Drehzahlgrenze in p1082.

p2163[0...n]	Drehzahlschwellwert 4 / n_schwellwert 4		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 90.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Drehzahlschwellwertes für die Meldung "Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus" (BO: r2197.7).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2164, p2166, r2197		
p2164[0...n]	Hysteresedrehzahl 4 / n_Hysterese 4		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 200.00 [1/min]	Werkseinstellung 2.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Hysteresedrehzahl (Bandbreite) für die Meldung "Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus" (BO: r2197.7).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2163, p2166, r2197		
p2166[0...n]	Ausschaltverzögerung $n_{ist} = n_{soll} / t_{ver_aus}$ $n_i = n_{so}$		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [ms]	Max 10000.0 [ms]	Werkseinstellung 200.0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Ausschaltverzögerungszeit für die Meldung "Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus" (BO: r2197.7).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2163, p2164, r2197		
p2167[0...n]	Einschaltverzögerung $n_{ist} = n_{soll} / t_{Ein}$ $n_{ist} = n_{soll}$		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [ms]	Max 10000.0 [ms]	Werkseinstellung 200.0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Einschaltverzögerungszeit für die Meldung "Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Ein" (BO: r2199.4).		

r2169	CO: Drehzahlwert geglättet Meldungen / n_ist glatt Meld		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige der geglätteten Istdrehzahl für Meldungen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2153		
p2170[0...n]	Stromschwellwert / I_schw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2002	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 10000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung des Betrags des Stromschwellwerts für die Meldungen. "I_ist >= I_schwelwert p2170" (BO: r2197.8) "I_ist < I_schwelwert p2170" (BO: r2198.8)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2171		
p2171[0...n]	Stromschwellwert erreicht Verzögerungszeit / t_ver I_schw err		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 10 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für den Vergleich von Stromwert (r0068) mit Stromschwellwert (p2170).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2170		
p2172[0...n]	Zwischenkreisspannung Schwellwert / Vdc Schwellwert		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2001	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 5_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0 [V]	Max 2000 [V]	Werkseinstellung 800 [V]
Beschreibung:	Einstellung des Zwischenkreisspannungsschwellwertes für folgende Meldungen: "Vdc_ist <= Vdc_schwellwert p2172" (BO: r2197.9) "Vdc_ist > Vdc_schwellwert p2172" (BO: r2197.10)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2173		
p2173[0...n]	Zwischenkreisspannung Vergleich Verzögerungszeit / t_ver Vdc		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 10 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für den Vergleich der Zwischenkreisspannung r0070 mit dem Schwellwert p2172.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2172		

p2174[0...n]	Drehmomentschwellwert 1 / M_schwellwert 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [Nm]	Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 5.13 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung des Drehmomentschwellwertes für die Meldungen: "Momentenistwert > Drehmomentschwellwert 1 und n_soll erreicht" (BO: r2198.9) "Momentensollwert < Drehmomentschwellwert 1" (BO: r2198.10) "Momentenistwert > Drehmomentschwellwert 1" (BO: r2198.13)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2195, r2198		
p2175[0...n]	Motor blockiert Drehzahlschwelle / Mot block n_schw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 120.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahlschwelle für die Meldung "Motor blockiert" (BO: r2198.6).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500, p2177, r2198		
Hinweis:	Für geberlose Vektorregelung gilt: Das Blockieren des Motors kann bei kleinen Drehzahlen im drehzahlgesteuerten Betrieb (siehe p1755, p1756) nicht erkannt werden.		
p2176[0...n]	Drehmomentschwellwert Vergleich Verzögerungszeit / M_schw Vergl T_Ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 200 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für den Vergleich von Drehmomentistwert (r0080) mit Drehmomentschwellwert 1 (p2174).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2174		
p2177[0...n]	Motor blockiert Verzögerungszeit / Mot block t_Ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 65.000 [s]	Werkseinstellung 3.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Meldung "Motor blockiert" (BO: r2198.6).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0500, p2175, r2198		
Hinweis:	Für geberlose Vektorregelung gilt: Das Blockieren des Motors kann bei kleinen Drehzahlen nur erkannt werden, wenn nicht in den drehzahlgesteuerten Betrieb gewechselt wird. Wenn dies der Fall ist, bevor die Zeit p2177 abgelaufen ist, muss p2177 entsprechend verringert werden (p2177 < p1758), um das Blockieren sicher zu erkennen. Als Abhilfe ist meistens auch möglich, p1750.6 zu setzen. Dies ist nur nicht erlaubt, wenn der Antrieb durch die Last an der Drehmomentgrenze langsam (Drehzahl unter p1755 für länger als p1758) reversiert wird.		

p2178[0...n]	Motor gekippt Verzögerungszeit / Mot gekippt t_Ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 10.000 [s]	Werkseinstellung 0.010 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Meldung "Motor gekippt" (BO: r2198.7).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2198		
Hinweis:	Die Kippüberwachung der Vektorregelung ist im drehzahlgesteuerten Betriebsbereich (siehe p1755, p1756) vom Schwellwert p1745 abhängig. Bei höheren Drehzahlen wird die Differenz zwischen Flusssollwert r0083 und Flussistwert r0084 überwacht.		
p2179[0...n]	Ausgangslasterkennung Stromgrenze / Ausg_lasterk I_gr		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2002	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 6_2	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [Aeff]	Max 1000.00 [Aeff]	Werkseinstellung 0.00 [Aeff]
Beschreibung:	Einstellung der Stromgrenze für die Ausgangslasterkennung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2180		
Achtung:	Bei Synchronmotoren kann der Ausgangsstrom im Leerlauf nahezu Null werden.		
Hinweis:	Fehlende Ausgangslast liegt vor, wenn der Motor nicht angeschlossen ist oder ein Phasenausfall aufgetreten ist.		
p2180[0...n]	Fehlende Ausgangslast Verzögerungszeit / Keine Last t_Ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 10000 [ms]	Werkseinstellung 2000 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit zum Erkennen einer fehlenden Ausgangslast.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2179		
p2181[0...n]	Lastüberwachung Reaktion / Lastüberw Reaktion		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 6	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Reaktion bei der Auswertung der Lastüberwachung.		
Wert:	0: Lastüberwachung ausgeschaltet 1: A07920 bei Drehmoment/Drehzahl zu niedrig 2: A07921 bei Drehmoment/Drehzahl zu hoch 3: A07922 bei Drehmoment/Drehzahl außerhalb Toleranz 4: F07923 bei Drehmoment/Drehzahl zu niedrig 5: F07924 bei Drehmoment/Drehzahl zu hoch 6: F07925 bei Drehmoment/Drehzahl außerhalb Toleranz		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2182, p2183, p2184, p2185, p2186, p2187, p2188, p2189, p2190, p2192, p2193, r2198, p3230, p3231		
	Siehe auch: A07920, A07921, A07922, F07923, F07924, F07925		
Hinweis:	Die Reaktion der Störungen F07923 ... F07925 ist einstellbar. F07926 wird nur ausgewertet, wenn p2181 nicht Null ist. Die Einstellung des Parameters hat keine Auswirkung auf die Erzeugung der Störung F07936.		

p2182[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlschwelle 1 / n_schwelle 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 150.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung. Die Hüllkurve (obere und untere Hüllkurve) wird auf Basis von 3 Drehzahlschwellen wie folgt festgelegt: p2182 (n_schwelle 1) --> p2185 (M_schwelle 1 oben), p2186 (M_schwelle 1 unten) p2183 (n_schwelle 2) --> p2187 (M_schwelle 2 oben), p2188 (M_schwelle 2 unten) p2184 (n_schwelle 3) --> p2189 (M_schwelle 3 oben), p2190 (M_schwelle 3 unten)		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2182 < p2183 < p2184 Siehe auch: p2183, p2184, p2185, p2186		
p2183[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlschwelle 2 / n_schwelle 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 900.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung. Die Hüllkurve (obere und untere Hüllkurve) wird auf Basis von 3 Drehzahlschwellen wie folgt festgelegt: p2182 (n_schwelle 1) --> p2185 (M_schwelle 1 oben), p2186 (M_schwelle 1 unten) p2183 (n_schwelle 2) --> p2187 (M_schwelle 2 oben), p2188 (M_schwelle 2 unten) p2184 (n_schwelle 3) --> p2189 (M_schwelle 3 oben), p2190 (M_schwelle 3 unten)		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2182 < p2183 < p2184 Siehe auch: p2182, p2184, p2187, p2188		
p2184[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlschwelle 3 / n_schwelle 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [1/min]	Max 210000.00 [1/min]	Werkseinstellung 1500.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung. Die Hüllkurve (obere und untere Hüllkurve) wird auf Basis von 3 Drehzahlschwellen wie folgt festgelegt: p2182 (n_schwelle 1) --> p2185 (M_schwelle 1 oben), p2186 (M_schwelle 1 unten) p2183 (n_schwelle 2) --> p2187 (M_schwelle 2 oben), p2188 (M_schwelle 2 unten) p2184 (n_schwelle 3) --> p2189 (M_schwelle 3 oben), p2190 (M_schwelle 3 unten)		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2182 < p2183 < p2184 Siehe auch: p2182, p2183, p2189, p2190		
p2185[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 1 oben / M_schwelle 1 oben		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [Nm]	Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 10000000.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung.		

Abhängigkeit: Es gilt: p2185 > p2186
 Siehe auch: p2182, p2186

Hinweis: Die obere Hüllkurve wird durch p2185, p2187 und p2189 festgelegt.

p2186[0...n] Lastüberwachung Drehmomentschwelle 1 unten / M_schwelle 1 unten			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: 7_1		Einheitenwahl: p0505	
Min 0.00 [Nm]		Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 0.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung.		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2186 < p2185 Siehe auch: p2182, p2185		
Hinweis:	Die untere Hüllkurve wird durch p2186, p2188 und p2190 festgelegt.		

p2187[0...n] Lastüberwachung Drehmomentschwelle 2 oben / M_schwelle 2 oben			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: 7_1		Einheitenwahl: p0505	
Min 0.00 [Nm]		Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 10000000.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung.		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2187 > p2188 Siehe auch: p2183, p2188		
Hinweis:	Die obere Hüllkurve wird durch p2185, p2187 und p2189 festgelegt.		

p2188[0...n] Lastüberwachung Drehmomentschwelle 2 unten / M_schwelle 2 unten			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: 7_1		Einheitenwahl: p0505	
Min 0.00 [Nm]		Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 0.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung.		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2188 < p2187 Siehe auch: p2183, p2187		
Hinweis:	Die untere Hüllkurve wird durch p2186, p2188 und p2190 festgelegt.		

p2189[0...n] Lastüberwachung Drehmomentschwelle 3 oben / M_schwelle 3 oben			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T		Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: 7_1		Einheitenwahl: p0505	
Min 0.00 [Nm]		Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 10000000.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung.		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2189 > p2190 Siehe auch: p2184, p2190		
Hinweis:	Die obere Hüllkurve wird durch p2185, p2187 und p2189 festgelegt.		

p2190[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 3 unten / M_schwelle 3 unten		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 7_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min 0.00 [Nm]	Max 20000000.00 [Nm]	Werkseinstellung 0.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung der Drehzahl/Drehmoment-Hüllkurve für die Lastüberwachung.		
Abhängigkeit:	Es gilt: p2190 < p2189 Siehe auch: p2184, p2189		
Hinweis:	Die untere Hüllkurve wird durch p2186, p2188 und p2190 festgelegt.		
p2192[0...n]	Lastüberwachung Verzögerungszeit / Lastüberw t_Ver		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [s]	Max 65.00 [s]	Werkseinstellung 10.00 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Auswertung der Lastüberwachung.		
p2193[0...n]	Lastüberwachung Konfiguration / Lastüberw Konfig		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung zur Konfiguration der Lastüberwachung.		
Wert:	0: Überwachung ausgeschaltet 1: Überwachung Drehmoment und Lastausfall 2: Überwachung Drehzahl und Lastausfall 3: Überwachung Lastausfall		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2182, p2183, p2184, p2185, p2186, p2187, p2188, p2189, p2190, p2192, r2198, p3230, p3231, p3232 Siehe auch: A07920, A07921, A07922, F07923, F07924, F07925, F07936		
p2194[0...n]	Drehmomentschwellwert 2 / M_schwellwert 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1,3,5	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 100.00 [%]	Werkseinstellung 90.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Drehmomentschwellwerts für die Meldung "Momentenausnutzung < Drehmomentschwellwert 2" (BO: r2199.11). Die Auswertung der Meldung "Momentensollwert < p2174" (BO: r2198.10) und "Momentenausnutzung < p2194" (BO: r2199.11) erfolgt erst nach Hochlauf beendet und abgelaufener Verzögerungszeit.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0033, p2195, r2199		

p2195[0...n] Momentenausnutzung Ausschaltverzögerung / M_ausn t_Aus					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: FloatingPoint32	
Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: DDS, p0180	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min 0.0 [ms]		Max 1000.0 [ms]		Werkseinstellung 800.0 [ms]	
Beschreibung: Einstellung der Ausschaltverzögerungszeit für das negierte Signal "Hochlauf beendet". Die Auswertung der Meldung "Momentensollwert < p2174" (BO: r2198.10) und "Momentenausnutzung < p2194" (BO: r2199.11) erfolgt erst nach Hochlauf beendet und abgelaufener Verzögerungszeit.					
Abhängigkeit: Siehe auch: p2174, p2194					
p2196[0...n] Momentenausnutzung Skalierung / M_ausnutzng Skal					
Zugriffsstufe: 1		Berechnet: -		Datentyp: FloatingPoint32	
Änderbar: C(1, 3), U, T		Normierung: -		Datensatz: DDS, p0180	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min 0.00 [%]		Max 1000.00 [%]		Werkseinstellung 100.00 [%]	
Beschreibung: Einstellung des Skalierungsfaktors für die Momentenausnutzung (r0033).					
r2197.0...13 CO/BO: Zustandswort Überwachungen 1 / ZSW Überw 1					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min -		Max -		Werkseinstellung -	
Beschreibung: Anzeige des ersten Zustandsworts der Überwachungen.					
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	n_ist <= n_min p1080	Ja	Nein	8020
	01	n_ist <= Drehzahlschwellwert 2 p2155	Ja	Nein	8010
	02	n_ist > Drehzahlschwellwert 2 p2155	Ja	Nein	8010
	03	n_ist >= 0	Ja	Nein	8011
	04	n_ist >= n_soll	Ja	Nein	8020
	05	n_ist <= n_stillstand p1226	Ja	Nein	8020
	06	n_ist > n_max	Ja	Nein	8010
	07	Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus	Ja	Nein	8011
	08	I_ist >= I_schwellwert p2170	Ja	Nein	8020
	09	Vdc_ist <= Vdc_schwellwert p2172	Ja	Nein	8020
	10	Vdc_ist > Vdc_schwellwert p2172	Ja	Nein	8020
	11	Ausgangslast nicht vorhanden	Ja	Nein	8020
	12	n_ist > n_max (verzögert)	Ja	Nein	8021
	13	n_ist > n_max (F07901)	Ja	Nein	-
Achtung: Zu Bit 06: Bei Erreichen der Überdrehzahl wird dieses Bit gesetzt und direkt anschließend F07901 ausgegeben. Mit der darauf folgenden Impulssperre wird das Bit sofort wieder zurückgenommen.					
Hinweis: Zu Bit 00: Der Schwellwert wird in p1080 und die Hysterese in p2150 eingestellt. Zu Bit 01, 02: Der Schwellwert wird in p2155 und die Hysterese in p2140 eingestellt. Zu Bit 03: 1-Signal: Drehrichtung positiv. 0-Signal: Drehrichtung negativ. Die Hysterese wird in p2150 eingestellt.					

Zu Bit 04:

Der Schwellwert wird in r1119 und die Hysterese in p2150 eingestellt.

Zu Bit 05:

Der Schwellwert wird in p1266 und Verzögerungszeit in p1228 eingestellt.

Zu Bit 06:

Die Hysterese wird in p2162 eingestellt.

Zu Bit 07:

Der Schwellwert wird in p2163 und die Hysterese in p2164 eingestellt.

Zu Bit 08:

Der Schwellwert wird in p2170 und die Verzögerungszeit in p2171 eingestellt.

Zu Bit 09, 10:

Der Schwellwert wird in p2172 und die Verzögerungszeit in p2173 eingestellt.

Zu Bit 11:

Der Schwellwert wird in p2179 und die Verzögerungszeit in p2180 eingestellt.

Zu Bit 12:

Der Schwellwert wird in p2182, die Hysterese in p2162 und die Verzögerungszeit (für die Rücknahme des Signals) in p2152 eingestellt.

Zu Bit 13:

Nur für Siemens-interne Verwendung.

r2198.0...13 CO/BO: Zustandswort Überwachungen 2 / ZSW Überwach 2			
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	-	

Beschreibung: Anzeige des zweiten Zustandsworts der Überwachungen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	n_ist <= Drehzahlschwellwert 5	Ja	Nein	8021
	01	n_ist > Drehzahlschwellwert 5	Ja	Nein	8021
	02	n_ist <= Drehzahlschwellwert 6	Ja	Nein	8021
	03	n_ist > Drehzahlschwellwert 6	Ja	Nein	8021
	04	n_soll < p2161	Ja	Nein	8011
	05	n_soll > 0	Ja	Nein	8011
	06	Motor blockiert	Ja	Nein	8012
	07	Motor gekippt	Ja	Nein	8012
	08	I_ist < I_Schwellwert p2170	Ja	Nein	8020
	09	M_ist > Drehmomentschwellwert 1 und n_soll erreicht	Ja	Nein	8021
	10	M_soll < Drehmomentschwellwert 1	Ja	Nein	8012
	11	Lastüberwachung meldet Warnung	Ja	Nein	8013
	12	Lastüberwachung meldet Störung	Ja	Nein	8013
	13	M_ist > Drehmomentschwellwert 1	Ja	Nein	8021

Hinweis: Zu Bit 10:
Der Drehmomentschwellwert 1 wird in p2174 eingestellt.
Zu Bit 12:
Dieses Bit wird nach Verschwinden der Fehlerursache zurückgesetzt, auch wenn die Störung selbst noch ansteht.

r2199.0...11 CO/BO: Zustandswort Überwachungen 3 / ZSW Überw 3			
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	-	

Beschreibung: Anzeige des dritten Zustandsworts der Überwachungen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	n_ist < Drehzahlschwellwert 3	Ja	Nein	8010
	01	f- oder n-Vergleichswert erreicht/überschritten	Ja	Nein	8010
	04	Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Ein	Ja	Nein	8011
	05	Hochlauf/Rücklauf beendet	Ja	Nein	8011
	11	Momentenausnutzung < Drehmoment-schwellwert 2	Ja	Nein	8012

Hinweis: Zu Bit 00:
Der Drehzahlschwellwert 3 wird in p2161 eingestellt.

Zu Bit 01:
Der Vergleichswert wird in p2141 eingestellt. Es wird empfohlen, die Hysterese (p2142) zur Rücknahme des Bits kleiner als p2141 einzustellen. Andernfalls wird das Bit nicht zurückgesetzt.

Zu Bit 11:
Der Drehmomentschwellwert 2 wird in p2194 eingestellt.

p2200[0...n] **BI: Technologieregler Freigabe / Tec_reg Freigabe**

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -	Max -	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle zum Ein-/Ausschalten des Technologiereglers.
Mit 1-Signal wird der Technologieregler eingeschaltet.

p2201[0...n] **CO: Technologieregler Festwert 1 / Tec_reg Festw 1**

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 10.00 [%]

Beschreibung: Einstellung des Wertes für Festwert 1 des Technologiereglers.

Abhängigkeit: Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Achtung: Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.

p2202[0...n] **CO: Technologieregler Festwert 2 / Tec_reg Festw 2**

Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 20.00 [%]

Beschreibung: Einstellung des Wertes für Festwert 2 des Technologiereglers.

Abhängigkeit: Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229

Achtung: Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.

p2203[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 3 / Tec_reg Festw 3		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 30.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 3 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2204[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 4 / Tec_reg Festw 4		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 40.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 4 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2205[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 5 / Tec_reg Festw 5		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 50.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 5 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2206[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 6 / Tec_reg Festw 6		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 60.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 6 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p2207[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 7 / Tec_reg Festw 7		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 70.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 7 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2208[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 8 / Tec_reg Festw 8		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 80.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 8 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2209[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 9 / Tec_reg Festw 9		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 90.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 9 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2210[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 10 / Tec_reg Festw 10		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 10 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p2211[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 11 / Tec_reg Festw 11		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 110.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 11 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2212[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 12 / Tec_reg Festw 12		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 120.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 12 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2213[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 13 / Tec_reg Festw 13		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 130.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 13 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2214[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 14 / Tec_reg Festw 14		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 140.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 14 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		

p2215[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 15 / Tec_reg Festw 15		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 150.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Wertes für Festwert 15 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
p2216[0...n]	Technologieregler Festwert Auswahlmethode / Tec_reg Festw Ausw		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 2	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Methode für die Auswahl der Festsollwerte.		
Wert:	1: Direktauswahl 2: Binärauswahl		
p2220[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 0 / Tec_reg Ausw Bit 0		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Festwertes des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2221, p2222, p2223		
p2221[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 1 / Tec_reg Ausw Bit 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Festwertes des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2222, p2223		
p2222[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 2 / Tec_reg Ausw Bit 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Festwertes des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2223		

p2223[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 3 / Tec_reg Ausw Bit 3				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T		Normierung: -		Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zur Auswahl des Festwertes des Technologiereglers.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2220, p2221, p2222				

r2224	CO: Technologieregler Festwert wirksam / Tec_reg Festw wirk				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -		Normierung: PERCENT		Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1		Einheitenwahl: p0595		
	Min		Max		Werkseinstellung
	- [%]		- [%]		- [%]
Beschreibung:	Anzeige des ausgewählten und wirksamen Festwertes des Technologiereglers.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2229				

r2225.0	CO/BO: Technologieregler Festwertauswahl Zustandswort / Tec_reg Festw ZSW				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige des Zustandsworts für die Festwertauswahl des Technologiereglers.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Technologieregler Festwert angewählt	Ja	Nein	7950, 7951

r2229	Technologieregler Nummer aktuell / Tec_reg Nr akt				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige der Nummer des angewählten Festsollwertes des Technologiereglers.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2224				

p2230[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Konfiguration / Tec_reg Mop Konfig				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0000 0100 bin
Beschreibung:	Einstellung der Konfiguration für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Speicherung aktiv	Ja	Nein	-
	02	Anfangsverrundung aktiv	Ja	Nein	-
	03	Nichtflüchtige Speicherung aktiv bei p2230.0 = 1	Ja	Nein	-
	04	Hochlaufgeber immer aktiv	Ja	Nein	-

Abhängigkeit:	Siehe auch: r2231, p2240
Achtung:	Bei p0014 = 1 gilt: Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.
Hinweis:	Zu Bit 00: 0: Sollwert für Motorpotenziometer wird nicht gespeichert und nach EIN durch p2240 vorgegeben. 1: Sollwert für Motorpotenziometer wird gespeichert und nach EIN durch r2231 vorgegeben. Zum nichtflüchtigen Speichern ist Bit 03 = 1 zu setzen. Zu Bit 02: 0: Ohne AnfangsVERRUNDUNG. 1: Mit AnfangsVERRUNDUNG. Die eingestellte Hoch- und Rücklaufzeit wird entsprechend überschritten. Mit der AnfangsVERRUNDUNG ist eine feinfühligere Vorgabe kleiner Änderungen (progressive Reaktion auf Tastenbetätigungen) möglich. Der Ruck für die AnfangsVERRUNDUNG ist unabhängig von der Hochlaufzeit und hängt nur vom eingestellten Maximalwert ab (p2237). Er wird wie folgt berechnet: $r = 0.0001 \times \max(p2237, p2238) [\%] / 0.13^2 [s^2]$ Der Ruck wirkt bis zum Erreichen der Maximalbeschleunigung ($a_{\max} = p2237 [\%] / p2247 [s]$ bzw. $a_{\max} = p2238 [\%] / p2248 [s]$), danach wird linear mit konstanter Beschleunigung weitergefahren. Je höher die Maximalbeschleunigung ist (je kleiner p2247), desto mehr verlängert sich die Hochlaufzeit gegenüber der eingestellten Hochlaufzeit. Zu Bit 03: 0: Nichtflüchtige Speicherung deaktiviert. 1: Sollwert für Motorpotenziometer wird nichtflüchtig gespeichert (bei p2230.0 = 1). Zu Bit 04: Bei gesetztem Bit wird unabhängig von der Impulsfreigabe der Hochlaufgeber gerechnet. In r2250 steht immer der aktuelle Ausgangswert des Motorpotenziometers.

r2231	Technologieregler Motorpotenziometer Sollwertspeicher / Tec_reg Mop Sp		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Sollwertspeichers für das Motorpotenziometer des Technologiereglers. Bei p2230.0 = 1 wird dieser zuletzt gespeicherte Sollwert nach EIN vorgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2230		
p2235[0...n]	BI: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert höher / Tec_reg Mop höher		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum kontinuierlichen Erhöhen des Sollwertes beim Motorpotenziometer des Technologiereglers. Die Änderung des Sollwertes (CO: r2250) ist abhängig von der eingestellten Hochlaufzeit (p2247) und der Dauer des anliegenden Signals (BI: p2235).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2236		


p2236[0...n]	BI: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Tec_reg Mop tiefer		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle zum kontinuierlichen Verringern des Sollwertes beim Motorpotenziometer des Technologiereglers. Die Änderung des Sollwertes (CO: r2250) ist abhängig von der eingestellten Rücklaufzeit (p2248) und der Dauer des anliegenden Signals (BI: p2236).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2235		
p2237[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Maximalwert / Tec_reg Mop Max		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Maximalwertes für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2238		
p2238[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Minimalwert / Tec_reg Mop Min		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung -100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Minimalwertes für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2237		
p2240[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Startwert / Tec_reg Mop Start		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Startwertes für das Motorpotenziometer des Technologiereglers. Bei p2230.0 = 0 wird dieser Sollwert nach EIN vorgegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2230		
r2245	CO: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert vor HLG / Tec_reg Mop v HLG		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Sollwertes vor dem internen Hochlaufgeber für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2250		

p2247[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Hochlaufzeit / Tec_reg Mop t_Hoch		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [s]	Max 1000.0 [s]	Werkseinstellung 10.0 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Hochlaufzeit für den internen Hochlaufgeber für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2248		
Hinweis:	Die Zeit bezieht sich auf 100 %. Die Hochlaufzeit verlängert sich bei aktivierter AnfangsVERRUNDUNG (p2230.2 = 1) entsprechend.		
p2248[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Rücklaufzeit / Tec_reg Mop t_Rück		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0 [s]	Max 1000.0 [s]	Werkseinstellung 10.0 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Rücklaufzeit für den internen Hochlaufgeber für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2247		
Hinweis:	Die Zeit bezieht sich auf 100 %. Die Rücklaufzeit verlängert sich bei aktivierter AnfangsVERRUNDUNG (p2230.2 = 1) entsprechend.		
r2250	CO: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert nach HLG / Tec_reg Mop n_HLG		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des wirksamen Sollwertes nach dem internen Hochlaufgeber für das Motorpotenziometer des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2245		
p2251	Technologieregler Modus / Tec_reg Modus		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Modus für die Verwendung des Technologiereglerausgangs.		
Wert:	0: Technologieregler als Drehzahl-Hauptsollwert 1: Technologieregler als Drehzahl-Zusatzsollwert		
Abhängigkeit:	p2251 = 0, 1 wird nur wirksam, wenn das Freigabesignal des Technologiereglers verschaltet ist (p2200 > 0).		

p2253[0...n]	Cl: Technologieregler Sollwert 1 / Tec_reg Sollwert 1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Sollwert 1 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2254, p2255		
p2254[0...n]	Cl: Technologieregler Sollwert 2 / Tec_reg Sollwert 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Sollwert 2 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2253, p2256		
p2255	Technologieregler Sollwert 1 Skalierung / Tec_reg Soll1 Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 100.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für den Sollwert 1 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2253		
p2256	Technologieregler Sollwert 2 Skalierung / Tec_reg Soll2 Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 100.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für den Sollwert 2 des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2254		
p2257	Technologieregler Hochlaufzeit / Tec_reg t_Hochlauf		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [s]	Max 650.00 [s]	Werkseinstellung 1.00 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Hochlaufzeit des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2258		
Hinweis:	Die Hochlaufzeit bezieht sich auf 100 %.		

p2258	Technologieregler Rücklaufzeit / Tec_reg t_Rücklauf		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [s]	Max 650.00 [s]	Werkseinstellung 1.00 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Rücklaufzeit des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2257		
Hinweis:	Die Rücklaufzeit bezieht sich auf 100 %.		
r2260	CO: Technologieregler Sollwert nach Hochlaufgeber / Tec_reg Soll n HLG		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Sollwertes nach dem Hochlaufgeber des Technologiereglers.		
p2261	Technologieregler Sollwertfilter Zeitkonstante / Tec_reg Soll T		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 60.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitkonstante für das Sollwertfilter (PT1) des Technologiereglers.		
r2262	CO: Technologieregler Sollwert nach Filter / Tec_reg Sol n Filt		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Sollwertes nach dem Sollwertfilter (PT1) des Technologiereglers.		
p2263	Technologieregler Typ / Tec_reg Typ		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Technologiereglertyps.		
Wert:	0: D-Anteil im Istwertsignal 1: D-Anteil im Fehlersignal		

p2264[0...n]	CI: Technologieregler Istwert / Tec_reg Istwert		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Istwert des Technologiereglers.		
p2265	Technologieregler Istwertfilter Zeitkonstante / Tec_reg Ist T		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 60.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitkonstante für das Istwertfilter (PT1) des Technologiereglers.		
r2266	CO: Technologieregler Istwert nach Filter / Tec_reg Ist n Filt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des geglätteten Istwertes nach dem Filter (PT1) des Technologiereglers.		
p2267	Technologieregler Obergrenze Istwert / Tec_reg Ob_gr Istw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Obergrenze für das Istwertsignal des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2264, p2265, p2271 Siehe auch: F07426		
Achtung:	Das Überschreiten dieser Obergrenze durch den Istwert führt zu Störung F07426.		
p2268	Technologieregler Untergrenze Istwert / Tec_reg Un_gr Istw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min -200.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung -100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Untergrenze für das Istwertsignal des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2264, p2265, p2271 Siehe auch: F07426		
Achtung:	Das Überschreiten dieser Untergrenze durch den Istwert führt zu Störung F07426.		

p2269	Technologieregler Verstärkung Istwert / Tec_reg Verst Istw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 500.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Skalierungsfaktors für den Istwert des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2264, p2265, p2267, p2268, p2271		
Hinweis:	Bei 100 % wird der Istwert nicht verändert.		
p2270	Technologieregler Istwert Funktion / Tec_reg Istw Fkt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zum Anwenden einer arithmetischen Funktion für das Istwertsignal des Technologiereglers.		
Wert:	0: Keine Funktion 1: Wurzelfunktion (Wurzel aus x) 2: Quadratfunktion ($x * x$) 3: Kubikfunktion ($x * x * x$)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2264, p2265, p2267, p2268, p2269, p2271		
p2271	Technologieregler Istwert Invertierung (Sensortyp) / Tec_reg Istw Inv		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zur Invertierung des Istwertsignals des Technologiereglers. Die Invertierung ist vom Sensortyp für das Istwertsignal abhängig.		
Wert:	0: Keine Invertierung 1: Invertierung Istwertsignal		
Vorsicht:	Durch falsche Auswahl der Istwertinvertierung kann die Regelung mit dem Technologieregler instabil werden und aufschwingen!		
			
Hinweis:	Die richtige Einstellung kann folgendermaßen ermittelt werden: - Technologieregler sperren (p2200 = 0). - Motordrehzahl erhöhen und dabei das Istwertsignal des Technologiereglers messen. --> Nimmt der Istwert mit steigender Motordrehzahl zu, dann sollte p2271 = 0 (Keine Invertierung) eingestellt werden. --> Nimmt der Istwert mit steigender Motordrehzahl ab, dann sollte p2271 = 1 (Invertierung Istwertsignal) eingestellt werden.		

r2272	CO: Technologieregler Istwert skaliert / Tec_reg Istw skal		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des skalierten Istwertsignals des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2264, p2265, r2266, p2267, p2268, p2269, p2270, p2271		
r2273	CO: Technologieregler Fehler / Tec_reg Fehler		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: 9_1	Einheitenwahl: p0595	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Fehlers (Regeldifferenz) zwischen dem Soll- und Istwert des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2263		
p2274	Technologieregler Differentiation Zeitkonstante / Tec_reg D-Ant T		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 60.000 [s]	Werkseinstellung 0.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitkonstante für die Differentiation (D-Anteil) des Technologiereglers.		
Hinweis:	p2274 = 0: Die Differentiation ist ausgeschaltet.		
p2280	Technologieregler Proportionalverstärkung / Tec_reg Kp		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000	Max 1000.000	Werkseinstellung 1.000
Beschreibung:	Einstellung der Proportionalverstärkung (P-Anteil) des Technologiereglers.		
Hinweis:	p2280 = 0: Die Proportionalverstärkung ist ausgeschaltet.		
p2285	Technologieregler Nachstellzeit / Tec_reg Tn		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [s]	Max 10000.000 [s]	Werkseinstellung 30.000 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Nachstellzeit (I-Anteil, Integrierzeitkonstante) des Technologiereglers.		
Achtung:	Für p2251 = 0 gilt: Wenn der Ausgang des Technologiereglers im Bereich eines Ausblendbandes (p1091 ... p1094, p1101) oder unterhalb der Minimaldrehzahl (p1080) liegt, wird der Integralanteil des Reglers angehalten, so dass der Regler dann kurzfristig als P-Regler arbeitet. Dies ist notwendig, um ein instabiles Reglerverhalten zu vermeiden, da der Hochlaufgeber zur Vermeidung von Sollwertsprüngen gleichzeitig auf die parametrisierten Hochlauf- und Rücklaufampen umschaltet (p1120, p1121). Durch Änderung des Reglersollwertes oder durch Nutzen der Startdrehzahl (= Minimaldrehzahl) kann dieser Zustand wieder verlassen oder vermieden werden.		

Hinweis: Wenn der Reglerausgang die Begrenzung erreicht, wird der I-Anteil des Reglers angehalten.
 p2285 = 0:
 Die Nachstellzeit ist ausgeschaltet und der I-Anteil des Reglers wird zurückgesetzt.

p2286[0...n]	BI: Technologieregler Integrator anhalten / Tec_reg Integ Stop		
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary	
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	56.13	

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle zum Anhalten des Integrators beim Technologieregler.

p2289[0...n]	CI: Technologieregler Vorsteuersignal / Tec_reg Vorsteuer		
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32	
Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-	-	0	

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für das Vorsteuersignal des Technologiereglers.

p2291	CO: Technologieregler Maximalbegrenzung / Tec_reg Max_begr		
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32	
Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-200.00 [%]	200.00 [%]	100.00 [%]	

Beschreibung: Einstellung der Maximalbegrenzung des Technologiereglers.

Abhängigkeit: Siehe auch: p2292

Vorsicht: Die Maximalbegrenzung muss stets größer sein als die Minimalbegrenzung (p2291 > p2292).



p2292	CO: Technologieregler Minimalbegrenzung / Tec_reg Min_begr		
Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32	
Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -	
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
Min	Max	Werkseinstellung	
-200.00 [%]	200.00 [%]	0.00 [%]	

Beschreibung: Einstellung der Minimalbegrenzung des Technologiereglers.

Abhängigkeit: Siehe auch: p2291

Vorsicht: Die Maximalbegrenzung muss stets größer sein als die Minimalbegrenzung (p2291 > p2292).



p2293	Technologieregler Hoch-/Rücklaufzeit / Tec_reg Hoch/Rück		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [s]	Max 100.00 [s]	Werkseinstellung 1.00 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Hoch- und Rücklaufzeit für das Ausgangssignal des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2291, p2292		
Hinweis:	Die Zeit bezieht sich auf die eingestellte Maximal- bzw. Minimalbegrenzung (p2291, p2292).		
r2294	CO: Technologieregler Ausgangssignal / Tec_reg Ausg_sig		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige des Ausgangssignals des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2295		
p2295	CO: Technologieregler Ausgang Skalierung / Tec_reg Ausg Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -100.00 [%]	Max 100.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Skalierung für das Ausgangssignal des Technologiereglers.		
p2296[0...n]	CI: Technologieregler Ausgang Skalierung / Tec_reg Ausg Skal		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 2295[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Skalierungswert des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2295		
p2297[0...n]	CI: Technologieregler Maximalbegrenzung Signalquelle / Tec_reg Max_gr S_q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1084[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Maximalbegrenzung des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2291		
Hinweis:	Damit der Ausgang des Technologiereglers nicht die maximale Drehzahlgrenze überschreitet, ist dessen obere Grenze p2297 mit der aktuellen Maximaldrehzahl r1084 zu verschalten. Im Modus p2251 = 1 ist zusätzlich p2299 mit dem Ausgang des Hochlaufgebers r1150 zu verschalten.		

p2298[0...n]	CI: Technologieregler Minimalbegrenzung Signalquelle / Tec_reg Min_gr S_q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 1087[0]
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Minimalbegrenzung des Technologiereglers.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2292		
Hinweis:	Wird der Technologieregler im Modus p2251 = 0 in negativer Drehrichtung betrieben, ist dessen untere Grenze p2298 mit der aktuellen Minimaldrehzahl r1087 zu verschalten. Im Modus p2251 = 1 ist zusätzlich p2299 mit dem Ausgang des Hochlaufgebers r1150 zu verschalten.		
p2299[0...n]	CI: Technologieregler Begrenzung Offset / Tec_reg Begr Offs		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Offset der Ausgangsbegrenzung des Technologiereglers.		
Hinweis:	Im Modus p2251 = 1 muss p2299 mit dem Ausgang des Hochlaufgebers r1150 verschaltet werden, damit der Technologieregler bei Erreichen der Drehzahlgrenzen anhält (siehe auch p2297, p2298).		
p2302	Technologieregler Ausgangssignal Startwert / Tec_reg Startwert		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 200.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Startwertes für den Ausgang des Technologiereglers. Wird der Antrieb eingeschaltet und ist der Technologieregler bereits freigegeben (siehe p2200, r0056.3), läuft dessen Ausgangssignal r2294 zunächst auf den Startwert p2302, bevor der Regler zu arbeiten beginnt.		
Abhängigkeit:	Der Startwert ist nur wirksam im Modus "Technologieregler als Drehzahl-Hauptsollwert" (p2251 = 0). Wird der Technologieregler erst bei eingeschaltetem Antrieb freigegeben, bleibt die Startdrehzahl unwirksam und der Reglerausgang startet mit der aktuellen Solldrehzahl des Hochlaufgebers.		
Hinweis:	Arbeitet der Technologieregler auf den Drehzahl-Sollwertkanal (p2251 = 0), wird der Startwert als Startdrehzahl interpretiert und bei Betriebsfreigabe auf den Ausgang des Technologiereglers gelegt (r2294). Tritt während des Hochlaufs auf den Startwert die Störung F07426 "Technologieregler Istwert begrenzt" auf und wurde dessen Reaktion auf "KEINE" eingestellt (siehe p2100, p2101), wird der Startwert als Drehzahlsollwert beibehalten und nicht in den Regelungsbetrieb gewechselt.		
p2306	Technologieregler Fehlersignal Invertierung / Tec_reg Fehler Inv		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zur Invertierung des Fehlersignals des Technologiereglers. Die Einstellung ist von der Art des Regelkreises abhängig.		
Wert:	0: Keine Invertierung 1: Invertierung		

Vorsicht:

Durch falsche Auswahl der Istwertinvertierung kann die Regelung mit dem Technologieregler instabil werden und aufschwingen!

Hinweis:

Die richtige Einstellung kann folgendermaßen ermittelt werden:

- Technologieregler sperren (p2200 = 0).
- Motordrehzahl erhöhen und dabei das Istwertsignal (des Technologiereglers) messen.
- Wenn der Istwert mit steigender Motordrehzahl zunimmt, sollte die Invertierung ausgeschaltet werden.
- Wenn der Istwert mit steigender Motordrehzahl abnimmt, sollte die Invertierung gesetzt werden.

Zu Wert = 0:

Der Antrieb verringert die Ausgangsdrehzahl bei Anstieg des Istwerts (z. B. für Heizlüfter, Zulaufpumpe, Druckkompressor).

Zu Wert = 1:

Der Antrieb erhöht die Ausgangsdrehzahl bei Anstieg des Istwerts (z. B. für Kühl Lüfter, Auslaufpumpe).

r2344**CO: Technologieregler Letzter Drehzahlsollwert (geglättet) / Tec_reg n_soll_gl**

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: FloatingPoint32

Änderbar: -

Normierung: PERCENT

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

- [%]

Max

- [%]

Werkseinstellung

- [%]

Beschreibung:

Anzeige des geglätteten Drehzahlsollwertes des Technologiereglers vor Umschaltung auf den Betrieb mit Fehlerreaktion (siehe p2345).

Abhängigkeit:

Siehe auch: p2345

Hinweis:

Die Glättungszeit beträgt 10 s.

p2345**Technologieregler Fehlerreaktion / Tec_reg Fehlerreak**

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: Integer16

Änderbar: U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

0

Max

2

Werkseinstellung

0

Beschreibung:

Einstellung des Verhaltens des Technologiereglerausgangs bei Auftreten eines Fehlers F07426 (Technologieregler Istwert begrenzt). Die Fehlerreaktion wird ausgeführt, wenn die Statusbits 8 oder 9 im Technologieregler Statuswort r2349 gesetzt sind. Sind beide Statusbits null, wird auf den Technologiereglerbetrieb zurückgeschaltet.

Wert:

- 0: Funktion gesperrt
- 1: Bei Fehler: Umschalten auf r2344 (oder p2302)
- 2: Bei Fehler: Umschalten auf p2215

Abhängigkeit:

Die parametrisierte Fehlerreaktion wirkt nur, wenn der Technologieregler Modus auf p2251 = 0 gesetzt ist (Technologieregler als Hauptsollwert).

Siehe auch: p2267, p2268, r2344

Siehe auch: F07426

Achtung:

Das Umschalten des Sollwertes bei Auftreten des Fehlers F07426 kann je nach Anwendung dazu führen, dass die Fehlerbedingung verschwindet und der Technologieregler wieder aktiv wird. Dies kann sich wiederholen und zu Grenzwertungen führen. In diesem Fall ist eine geeignetere Fehlerreaktion oder ein anderer Festsollwert 15 für die Fehlerreaktion p2345 = 2 zu wählen.

Hinweis:

Die parametrisierte Fehlerreaktion ist nur realisierbar, wenn die Standard-Fehlerreaktion des Technologiereglerfehlers F07426 auf "KEINE" gesetzt wird (siehe p2100, p2101). Wenn für F07426 eine andere Fehlerreaktion als "KEINE" in p2101 eingetragen wird, ist p2345 auf null zu setzen.

Tritt der Fehler bereits während des Hochlaufs auf den Start Sollwert p2302 auf, so wird dieser Start Sollwert als Endwert beibehalten, ohne auf den Fehlerreaktionssollwert zu wechseln.

r2349.0...12	CO/BO: Technologieregler Zustandswort / Tec_reg Zustand				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-		-	-	
Beschreibung:	Anzeige des Zustandsworts des Technologiereglers.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Technologieregler deaktiviert	Ja	Nein	-
	01	Technologieregler begrenzt	Ja	Nein	-
	02	Technologieregler Motorpotenziometer begrenzt Max	Ja	Nein	-
	03	Technologieregler Motorpotenziometer begrenzt Min	Ja	Nein	-
	04	Technologieregler Drehzahlsollwert gesamt in Sollwertkanal	Ja	Nein	-
	05	Technologieregler HLG überbrückt im Sollwertkanal	Ja	Nein	-
	06	Technologieregler Startwert an Strombegrenzung	Nein	Ja	-
	08	Technologieregler Istwert am Minimum	Ja	Nein	-
	09	Technologieregler Istwert am Maximum	Ja	Nein	-
	10	Technologieregler Ausgang am Minimum	Ja	Nein	-
	11	Technologieregler Ausgang am Maximum	Ja	Nein	-
	12	Fehlerreaktion aktiv	Ja	Nein	-

p2900[0...n]	CO: Festwert 1 [%] / Festwert 1 [%]				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32	
	Änderbar: U, T		Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-10000.00 [%]		10000.00 [%]	0.00 [%]	
Beschreibung:	Einstellung eines festen Prozentwertes.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2901, p2930				
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.				
Hinweis:	Der Wert kann zum Verschalten einer Skalierung verwendet werden (z. B. Skalierung des Hauptsollwertes).				

p2901[0...n]	CO: Festwert 2 [%] / Festwert 2 [%]				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32	
	Änderbar: U, T		Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-10000.00 [%]		10000.00 [%]	0.00 [%]	
Beschreibung:	Einstellung eines festen Prozentwertes.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2900, p2930				
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.				
Hinweis:	Der Wert kann zum Verschalten einer Skalierung verwendet werden (z. B. Skalierung des Zusatzsollwertes).				

r2902[0...14]	CO: Festwerte [%] / Festwerte [%]		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Signalquellen für häufig verwendete Prozentwerte.		
Index:	[0] = Festwert +0 % [1] = Festwert +5 % [2] = Festwert +10 % [3] = Festwert +20 % [4] = Festwert +50 % [5] = Festwert +100 % [6] = Festwert +150 % [7] = Festwert +200 % [8] = Festwert -5 % [9] = Festwert -10 % [10] = Festwert -20 % [11] = Festwert -50 % [12] = Festwert -100 % [13] = Festwert -150 % [14] = Festwert -200 %		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2900, p2901, p2930		
Hinweis:	Diese Signalquellen können z. B. zum Verschalten von Skalierungen verwendet werden.		
p2930[0...n]	CO: Festwert M [Nm] / Festwert M [Nm]		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: p2003	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -100000.00 [Nm]	Max 100000.00 [Nm]	Werkseinstellung 0.00 [Nm]
Beschreibung:	Einstellung eines Festwertes für Drehmoment.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2900, p2901		
Achtung:	Eine BICO-Verschaltung auf einen Parameter, der zu einem Antriebsdatensatz gehört, wirkt immer auf den wirksamen Datensatz.		
Hinweis:	Der Wert kann z. B. zum Verschalten eines Zusatzmomentes verwendet werden.		
p3110	Externe Störung 3 Einschaltverzögerung / Ext Stör 3 t_Ein		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 1000 [ms]	Werkseinstellung 0 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Externe Störung 3.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2108, p3111, p3112 Siehe auch: F07862		

p3111[0...n]					
Bl: Externe Störung 3 Freigabe / Ext Stör 3 Frq					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: U32 / Binary	
Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: CDS, p0170	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		1	
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Freigabesignal der Externen Störung 3. Die Externe Störung 3 wird durch folgende UND-Verknüpfung ausgelöst: - Bl: p2108 negiert - Bl: p3111 - Bl: p3112 negiert				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2108, p3110, p3112 Siehe auch: F07862				

p3112[0...n]					
Bl: Externe Störung 3 Freigabe negiert / Ext Stör 3 Frq neg					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: U32 / Binary	
Änderbar: U, T		Normierung: -		Datensatz: CDS, p0170	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		0	
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das negierte Freigabesignal der Externen Störung 3. Die Externe Störung 3 wird durch folgende UND-Verknüpfung ausgelöst: - Bl: p2108 negiert - Bl: p3111 - Bl: p3112 negiert				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2108, p3110, p3111 Siehe auch: F07862				

r3113.0...15					
CO/BO: NAMUR Meldebitleiste / NAMUR Bitleiste					
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16	
Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -	
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -			
Min		Max		Werkseinstellung	
-		-		-	
Beschreibung:	Anzeige des Status der NAMUR-Meldebitleiste. Die Störungen oder Warnungen sind entsprechenden Meldeklassen zugeordnet und beeinflussen ein bestimmtes Meldebit.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Fehler Umrichterinformationselektronik/SW-Fehler	Ja	Nein	-
	01	Netzfehler	Ja	Nein	-
	02	Zwischenkreisüberspannung	Ja	Nein	-
	03	Fehler Umrichterleistungselektronik	Ja	Nein	-
	04	Übertemperatur Stromrichter	Ja	Nein	-
	05	Erdschluss	Ja	Nein	-
	06	Überlast Motor	Ja	Nein	-
	07	Busfehler	Ja	Nein	-
	08	Externe Sicherheitsabschaltung	Ja	Nein	-
	10	Fehler Kommunikation intern	Ja	Nein	-
	11	Fehler Einspeisung	Ja	Nein	-
	15	Sonstige Fehler	Ja	Nein	-

r3131	CO: Aktueller Störwert / Aktueller Störwert		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Störwertes der ältesten noch aktiven Störung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2131, r3132		
r3132	CO: Aktuelle Komponentenummer / Akt Kompo_nr		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Komponentenummer der ältesten noch aktiven Störung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2131, r3131		
p3230[0...n]	CI: Lastüberwachung Drehzahlwert / Lastüberw n_ist		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: p2000	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Drehzahlwert der Lastüberwachung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2169, p2181, p2192, p2193, p3231 Siehe auch: A07920, A07921, A07922, F07923, F07924, F07925		
Hinweis:	Der Parameter ist nur wirksam bei p2193 = 2.		
p3231[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlabweichung / Lastüberw n_abw		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0.00 [1/min]	210000.00 [1/min]	150.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der zulässigen Drehzahlabweichung bei der Lastüberwachung (bei p2193 = 2).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r2169, p2181, p2193, p3230 Siehe auch: A07920, A07921, A07922, F07923, F07924, F07925		
p3232[0...n]	BI: Lastüberwachung Ausfallerkennung / Lastüberw Ausf_erk		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	1
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für die Erkennung eines Ausfalls.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p2192, p2193 Siehe auch: F07936		
Hinweis:	Die Überwachung wird bei 0-Signal ausgelöst, sobald die Zeit in p2192 abgelaufen ist.		

p3233[0...n]	Drehmomentistwertfilter Zeitkonstante / M_ist_filt T		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 1000000 [ms]	Werkseinstellung 100 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Zeitkonstante für das PT1-Glied zur Glättung des Drehmomentistwertes. Der geglättete Drehmomentistwert wird mit den Schwellwerten verglichen und dient ausschließlich für Meldungen.		
p3235	Phasenausfallmeldung Motor Überwachungszeit / Ph_ausf t_Überw		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 2000 [ms]	Werkseinstellung 320 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit für die Phasenausfallerkennung des Motors.		
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.		
Hinweis:	Bei p3235 = 0 ist die Funktion ausgeschaltet. Während des Fangens eines drehenden Motors wird die Überwachung automatisch deaktiviert. 3-phasige Phasenausfälle können nicht erkannt werden und zeigen sich durch andere Meldungen (z. B. F07902).		
p3320[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 1 / Ström_masch P1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 25.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Leistung (P) von Punkt 1 in [%] an. Die Kennlinie besteht aus folgenden Wertepaaren: Leistung (P) / Drehzahl (n) p3320 / p3321 --> Punkt 1 (P1 / n1) p3322 / p3323 --> Punkt 2 (P2 / n2) p3324 / p3325 --> Punkt 3 (P3 / n3) p3326 / p3327 --> Punkt 4 (P4 / n4) p3328 / p3329 --> Punkt 5 (P5 / n5)		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3321[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 1 / Ström_masch n1		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Drehzahl (n) von Punkt 1 in [%] an.		

Die Kennlinie besteht aus folgenden Wertepaaren:

Leistung (P) / Drehzahl (n)

p3320 / p3321 → Punkt 1 (P1 / n1)

p3322 / p3323 → Punkt 2 (P2 / n2)

p3324 / p3325 → Punkt 3 (P3 / n3)

p3326 / p3327 → Punkt 4 (P4 / n4)

p3328 / p3329 → Punkt 5 (P5 / n5)

Abhängigkeit: Siehe auch: r0041, p3320, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329

Hinweis: Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl.

Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.

p3322[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 2 / Ström_masch P2		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 50.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Leistung (P) von Punkt 2 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3323[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 2 / Ström_masch n2		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 25.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Drehzahl (n) von Punkt 2 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3324[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 3 / Ström_masch P3		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 77.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Leistung (P) von Punkt 3 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		

p3325[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 3 / Ström_masch n3		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 50.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Drehzahl (n) von Punkt 3 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3326, p3327, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3326[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 4 / Ström_masch P4		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 92.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Leistung (P) von Punkt 4 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3327, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3327[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 4 / Ström_masch n4		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 75.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Drehzahl (n) von Punkt 4 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3328, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3328[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 5 / Ström_masch P5		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 100.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Leistung (P) von Punkt 5 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3329		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		

p3329[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 5 / Ström_masch n5		
	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 100.00	Werkseinstellung 100.00
Beschreibung:	Für die Energiesparanzeige einer Strömungsmaschine ist eine typische Strömungskennlinie $P = f(n)$ mit 5 Stützpunkten erforderlich. Dieser Parameter gibt die Drehzahl (n) von Punkt 5 in [%] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328		
Hinweis:	Der Bezugswert für Leistung und Drehzahl ist Nennleistung/Nenndrehzahl. Die eingesparte Energie wird in r0041 angezeigt.		
p3330[0...n]	BI: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 1 / 2/3-Draht Bef 1		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl 1 bei der Zweidrahtsteuerung/Dreidrahtsteuerung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0015, p3331, p3332, r3333, p3334		
Hinweis:	Die Funktionsweise dieses Binektoreingangs ist abhängig von der in p0015 eingestellten Drahtsteuerung.		
p3331[0...n]	BI: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 2 / 2/3-Draht Bef 2		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl 2 bei der Zweidrahtsteuerung/Dreidrahtsteuerung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0015, p3330, p3332, r3333, p3334		
Hinweis:	Die Funktionsweise dieses Binektoreingangs ist abhängig von der in p0015 eingestellten Drahtsteuerung.		
p3332[0...n]	BI: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 3 / 2/3-Draht Bef 3		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: CDS, p0170
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Befehl 3 bei der Zweidrahtsteuerung/Dreidrahtsteuerung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0015, p3330, p3331, r3333, p3334		
Hinweis:	Die Funktionsweise dieses Binektoreingangs ist abhängig von der in p0015 eingestellten Drahtsteuerung.		
r3333.0...3	CO/BO: 2/3-Drahtsteuerung Steuerwort / 2/3-Draht STW		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des Steuerworts bei der Zweidrahtsteuerung/Dreidrahtsteuerung.		

Die Steuersignale sind abhängig von der in p0015 eingestellten Drahtsteuerung und den Signalzuständen an den Digitaleingängen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	EIN	Ja	Nein	-
	01	Reversieren	Ja	Nein	-
	02	EIN/Invertieren	Ja	Nein	-
	03	Reversieren/Invertieren	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p0015, p3330, p3331, p3332, p3334

p3334 2/3-Drahtsteuerung Auswahl / 2/3-Draht Ausw

Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 4	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung der Zweidrahtsteuerung/Dreidrahtsteuerung.

Wert:

- 0: Keine Drahtsteuerung
- 1: Zweidrahtsteuerung Rechtslauf/Linkslauf 1
- 2: Zweidrahtsteuerung Rechtslauf/Linkslauf 2
- 3: Dreidrahtsteuerung Freigabe Rechtslauf/Linkslauf
- 4: Dreidrahtsteuerung Freigabe EIN/Reversieren

Abhängigkeit: Siehe auch: p0015, p3330, p3331, p3332, r3333

Hinweis: Der Wert ist abhängig von der in p0015 eingestellten Drahtsteuerung.

p3856[0...n] Compound Bremsstrom / Compound I_Brems

PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: U, T	Normierung: PERCENT	Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 250.00 [%]	Werkseinstellung 0.00 [%]

Beschreibung: Mit dem Compound-Bremsstrom wird die Höhe des Gleichstroms festgelegt, der beim Stillsetzen des Motors bei Betrieb mit U/f-Steuerung zur Erhöhung der Bremswirkung zusätzlich erzeugt wird.

Die Compound-Bremsung ist eine Überlagerung der DC-Bremsfunktion mit der generatorischen Bremsung (Nutzbremsung an der Rampe) nach AUS1 oder AUS3. Hiermit ist ein Abbremsen mit geregelter Motorfrequenz und minimalem Energieeintrag in den Motor möglich. Durch Optimierung der Rampenrücklaufzeit und der Compound-Bremsung ergibt sich ein effektives Abbremsen ohne Einsatz zusätzlicher Hardware-Komponenten.

Abhängigkeit: Der Compound-Bremsstrom wird erst dann aktiviert, wenn die Zwischenkreisspannung den Schwellwert in r1282 überschreitet.

Die Compound-Bremsung arbeitet nicht:

- bei aktiver Gleichstrombremsung (siehe p1230, r1239)
- solange der Motor nicht aufmagnetisiert ist (z. B. beim Fangen)
- bei Vektorregelung (p1300 >= 20)
- bei Synchronmotoren (p0300 = 2xx)

Vorsicht: Eine Erhöhung des Bremsstroms verbessert im Allgemeinen die Bremswirkung beim Stillsetzen des Motors. Wird der Wert jedoch zu hoch eingestellt, kann eine Abschaltung durch Überstrom oder Erdschluss eintreten.

Empfehlung: $p3856 < 100 \% \times (r0209 - r0331) / p0305 / 2$

Durch die Compound-Bremsung entsteht im Motor ein Strom mit drehfrequenter Welligkeit. Je größer der Bremsstrom eingestellt wird, um so größer sind auch die daraus resultierenden Welligkeiten, insbesondere bei gleichzeitig aktiver Vdc(max)-Regelung (siehe p1280).

Hinweis: Der Parameterwert wird relativ zum Motorbemessungsstrom (p0305) eingegeben. Mit p3856 = 0 % wird die Compound-Bremsung deaktiviert.

r3859.0	CO/BO: Compound-Bremung Zustandswort / Compound-Br ZSW				
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige des Zustandsworts der Compound-Bremung.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Compound-Bremung aktiv	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p3856				
<hr/>					
p3900	Abschluss Schnellinbetriebnahme / Abschluss Schn_ibn				
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Integer16		
	Änderbar: C(1)	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0	3	0		
Beschreibung:	<p>Beenden der Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) mit automatischer Berechnung aller Parameter aller vorhandenen Antriebsdatensätze, die von den Eingaben der Schnellinbetriebnahme abhängen.</p> <p>p3900 = 1 beinhaltet zunächst einen Parameter-Reset (Werkseinstellung wie p0970 = 1) für alle Parameter des Antriebsobjektes, allerdings ohne dabei die Eingaben der Schnellinbetriebnahme zu überschreiben.</p> <p>Anschließend werden die Verschaltungen der PROFIBUS PZD Telegrammauswahl (p0922) und die Verschaltungen über p15 und p1500 wieder hergestellt und alle abhängigen Motor-, Steuerungs- und Regelungsparameter berechnet (entsprechend p0340 = 1).</p> <p>p3900 = 2 beinhaltet die Wiederherstellung der Verschaltungen der PROFIBUS PZD Telegrammauswahl (p0922) und die Verschaltungen über p15 und p1500, sowie die Berechnungen entsprechend p0340 = 1.</p> <p>p3900 = 3 beinhaltet nur die Berechnungen der Motor-, Steuerungs- und Regelungsparameter entsprechend p0340 = 1.</p>				
Wert:	0: Keine Schnellparametrierung 1: Schnellparametrierung nach Parameter-Reset 2: Schnellparametrierung (nur) für BICO- und Motorparameter 3: Schnellparametrierung (nur) für Motorparameter				
Achtung:	Nach dem Ändern des Wertes ist das weitere Ändern von Parametern gesperrt und es wird in r3996 der Status angezeigt. Ein Ändern ist bei r3996 = 0 wieder möglich.				
Hinweis:	<p>Am Ende der Berechnungen wird p3900 und p0010 automatisch auf den Wert 0 zurückgesetzt.</p> <p>Bei der Berechnung der Motor-, Steuer- und Regelungsparameter (wie p0340 = 1) werden Parameter eines ausgewählten Siemens-Listenmotors dabei nicht überschrieben.</p> <p>Wenn kein Listenmotor eingestellt ist (siehe p0300), werden mit p3900 > 0 zum Herstellen der gleichen Verhältnisse wie bei der Erstinbetriebnahme folgende Parameter zurückgesetzt:</p> <p>Asynchronmotor: p0320, p0352, p0362 ... p0369, p0604, p0605, p0626 ... p0628</p> <p>Synchronmotor: p0326, p0327, p0352, p0604, p0605</p>				
<hr/>					
r3925[0...n]	Identifikationen Abschlussanzeige / Ident Abschl_anz				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Darstellung der ausgeführten Inbetriebnahmeschritte.				

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Motor-/Regelungsparameter berechnet (p0340 = 1, p3900 > 0)	Ja	Nein	-
	02	Motordatenidentifikation im Stillstand durch- geführt (p1910 = 1)	Ja	Nein	-
	03	Drehende Messung durchgeführt (p1960 = 1, 2)	Ja	Nein	-
	15	Motorsatzschaltbildparameter geändert	Geändert	Nicht geändert	-
Hinweis:	Die einzelnen Bits werden nur dann gesetzt, wenn die entsprechende Aktion angestoßen und erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei Änderung der Motortypenschildparameter wird die Abschlussanzeige zurückgesetzt. Beim Setzen der einzelnen Bits werden jeweils alle höherwertigen Bits zurückgesetzt.				

r3926[0...n]	Spannungserzeugung alternierend Basisspannungs-Amplitude / U_ersatz altern Basis		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: MDS
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [V]	Max - [V]	Werkseinstellung - [V]
Beschreibung:	Anzeige der Basisspannung der alternierenden Spannung bei der Motordatenidentifikation. 0: Keine alternierenden Spannungen. Die Funktion ist deaktiviert. <0: Automatische Ermittlung der Basisspannung und Wobbelung/Selbsteinstellung auf Basis des Umrichters und des angeschlossenen Motors. Andernfalls: Basisspannung der alternierenden Spannungserzeugung in Volt (Wobbelung aktiv).		

r3927[0...n]	Motordatenidentifikation Steuerwort / MotID STW				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: p0340 = 1		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: DDS, p0180
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Erfolgreich abgeschlossene Bestandteile der zuletzt ausgeführten Motordatenidentifikation.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Ständerinduktivität Abschätzung, keine Messung	Ja	Nein	-
	02	Rotorzeitkonstante Abschätzung, keine Messung	Ja	Nein	-
	03	Streuinduktivität Abschätzung, keine Messung	Ja	Nein	-
	05	Bestimmung Tr und Lsig Auswertung im Zeitbereich	Ja	Nein	-
	06	Schwingungsdämpfung aktivieren	Ja	Nein	-
	07	Schwingungserkennung deaktivieren	Ja	Nein	-
	11	Puls-Messung Lq Ld deaktivieren	Ja	Nein	-
	12	Messung Rotorwiderstand Rr deaktivieren	Ja	Nein	-
	14	Messung Ventilverriegelungszeit deaktivieren	Ja	Nein	-
	15	Nur Ständerwiderstand, Ventilspannungsfehler, Totzeit ermitteln	Ja	Nein	-
	16	Kurze Motoridentifikation (geringere Güte)	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r3925				
Hinweis:	Der Parameter ist eine Kopie von p1909.				

r3928[0...n]	Drehende Messung Konfiguration / Dreh Mes Konfig				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Erfolgreich abgeschlossene Bestandteile der zuletzt ausgeführten drehenden Messung.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	01	Sättigungskennlinie Identifikation	Ja	Nein	-
	02	Trägheitsmoment Identifikation	Ja	Nein	-
	03	Drehzahlreglerparameter neu berechnen	Ja	Nein	-
	04	Drehzahlregleroptimierung (Schwingungs- test)	Ja	Nein	-
	05	q-Streuinduktivität Identifikation (für Strom- regleradaption)	Ja	Nein	-
	12	Messung verkürzt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r3925				
Hinweis:	Der Parameter ist eine Kopie von p1959.				

r3929[0...n]	Motordatenidentifikation modulierte Spannungserzeugung / MotID U_erb modul				
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: p0340 = 1	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: DDS, p0180		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Konfiguration der Spannungserzeugung bei den verschiedenen MotID-Abschnitten bei der letzten erfolgreichen MotID.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Wobbel U_Erzeugung für Totzeitkorrektur- Ermittlung	Ja	Nein	-
	01	Wobbel U_Erzeugung für Statorwider- stands-Ermittlung	Ja	Nein	-
	02	Wobbel U_Erzeugung für Rotorzeitkons- tante-Ermittlung	Ja	Nein	-
	03	Wobbel U_Erzeugung für Streuinduktivitäts- Ermittlung	Ja	Nein	-
	04	Wobbel U_Erzeugung für dyn Streuindukti- vitäts-Ermittlung	Ja	Nein	-
	05	Wobbel U_Erzeugung für Hauptinduktivi- täts-Ermittlung	Ja	Nein	-
	08	Alternierende U_Erzeugung für Totzeitkor- rektur-Ermittlung	Ja	Nein	-
	09	Alternierende U_Erzeugung für Statorwider- stands-Ermittlung	Ja	Nein	-
	10	Alternierende U_Erzeugung für Rotorzeit- konstante-Ermittlung	Ja	Nein	-
	11	Alternierende U_Erzeugung für Streuinduk- tivitäts-Ermittlung	Ja	Nein	-
	12	Alternierende U_Erzeugung für dyn Streuin- duktivitäts-Ermittlung	Ja	Nein	-
	13	Alternierende U_Erzeugung für Hauptinduk- tivitäts-Ermittlung	Ja	Nein	-

r3930[0...4]	Leistungsteil EEPROM Kenndaten / LT Kenndaten		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Kenndaten (A5E-Nummer und Versionen) des Leistungsteils. [0]: A5E-Nummer xxxx (A5Exxxxxyyy) [1]: A5E-Nummer yyyy (A5Exxxxxyyy) [2]: Dateiversion (Logistic) [3]: Dateiversion (Fixed Data) [4]: Dateiversion (Calib Data)		
p3950	Serviceparameter / Servicepar		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: C, U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Nur für Servicepersonal.		
r3960[0...1]	Control Unit Temperatur gemessen / CU Temp gemessen		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: p2006	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [°C]	- [°C]	- [°C]
Beschreibung:	Anzeige der gemessenen Temperatur auf der Control Unit. Bei Überschreitung von 87 °C wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.		
Index:	[0] = Messwert aktuell [1] = Messwert maximal		
Abhängigkeit:	Siehe auch: A01009		
Hinweis:	Der Wert -200 zeigt an, dass kein Messsignal vorliegt. Zu r3960[0]: Anzeige der aktuell auf der Control Unit gemessenen Temperatur. Zu r3960[1]: Anzeige der höchsten gemessenen Temperatur auf der Control Unit. Dieser Wert wird auf der Baugruppe nicht-flüchtig gespeichert.		
r3974	Antriebsgerät Zustandswort / Antr_gerät ZSW		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Zustandsworts für das Antriebsgerät.		

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Software-Reset aktiv	Ja	Nein	-
	01	Parameter schreiben gesperrt weil Parametersicherung aktiv	Ja	Nein	-
	02	Parameter schreiben gesperrt weil Makro läuft	Ja	Nein	-

r3978	BICO Zähler Gerät / BICO Zähler Gerät				
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		

Beschreibung: Anzeige des Zählerstands für geänderte BICO-Verschaltungen dieses Geräts.
Der Zähler wird bei jeder geänderten BICO-Verschaltung um eins erhöht.

p3981	Störungen quittieren Antriebsobjekt / Störungen quit DO				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0	1	0		

Beschreibung: Einstellung zum Quittieren aller anstehenden Störungen eines Antriebsobjektes.

Achtung: Safety-Meldungen können über diesen Parameter nicht quittiert werden.

Hinweis: Zum Quittieren ist der Parameter von 0 auf 1 zu setzen.
Nach dem Quittieren wird der Parameter automatisch auf 0 zurückgesetzt.

p3985	Steuerungshoheit Modus Anwahl / PcCtrl Modus Anw				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16		
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	0	1	0		

Beschreibung: Einstellung des Modus zum Wechseln der Steuerungshoheit/LOCAL Mode.

Wert: 0: Steuerungshoheit wechseln bei STW1.0 = 0
1: Steuerungshoheit wechseln im Betrieb

Gefahr: Beim Wechseln der Steuerungshoheit im Betrieb kann der Antrieb ein ungewolltes Verhalten zeigen, z. B. Beschleunigung auf einen anderen Sollwert.



r3986	Parameter Anzahl / Parameter Anz				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		

Beschreibung: Anzeige der Anzahl der Parameter für dieses Antriebsgerät.
Die Anzahl setzt sich aus den gerätespezifischen und den antriebsspezifischen Parametern zusammen.

Abhängigkeit: Siehe auch: r0980, r0981, r0989

r3988[0...1] Hochlaufzustand / Hochl_zust			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 800	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Index 0: Anzeige des Hochlaufzustandes. Index 1: Anzeige des Teilhochlaufzustandes		
Wert:	0: Nicht aktiv 1: Fataler Fehler 10: Fehler 20: Alle Parameter zurücksetzen 30: Antriebsobjekt geändert 40: Download durch Inbetriebnahme-Software 50: Parameter-Download durch Inbetriebnahme-Software 90: Control Unit zurücksetzen 100: Start Initialisierung 101: Nur für Siemens-interne Zwecke 110: Control Unit Basis instanzieren 111: Antriebsobjekt einfügen 112: Nur für Siemens-interne Zwecke 113: Nur für Siemens-interne Zwecke 114: Nur für Siemens-interne Zwecke 115: Parameter-Download durch Inbetriebnahme-Software 117: Nur für Siemens-interne Zwecke 150: Warten bis Power Module ermittelt 160: Power Module auswerten 170: Control Unit Reset instanzieren 180: Nur für Siemens-interne Zwecke 200: Erstinbetriebnahme 210: Antriebspakete erzeugen 250: Warten auf Fehler quittieren 325: Warten auf Eingabe von Antriebstyp 350: Antriebstyp bestimmen 360: Nur für Siemens-interne Zwecke 370: Warten bis p0010 = 0 gesetzt wird 380: Nur für Siemens-interne Zwecke 550: Aufruf Umrechnungsfunktionen für Parameter 625: Azyklischen Anlauf abwarten 650: Start zyklischer Betrieb 660: Antrieb IBN-Status auswerten 670: Nur für Siemens-interne Zwecke 680: Nur für Siemens-interne Zwecke 690: Azyklischen Anlauf abwarten 700: Parameter speichern 725: Warten bis zyklisch 740: Prüfung der Betriebsfähigkeit 745: Start der zyklischen Berechnungen 750: Interruptfreigabe 800: Initialisierung fertig		
Index:	[0] = System [1] = Teilhochlauf		

r3996[0...1]	Parameterschreiben Sperre Status / Par_schr Sperre St		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige, ob das Schreiben von Parametern gesperrt ist. r3996[0] = 0: Parameterschreiben ist nicht gesperrt. 0 < r3996[0] < 100: Parameterschreiben ist gesperrt. Der Wert zeigt den Fortschritt der Berechnungen an.		
Index:	[0] = Berechnungen Fortschritt [1] = Ursache		
Hinweis:	Zu Index 1: Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.		
r5600	Pe Energiesparmodus ID / Pe Mod ID		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	-
Beschreibung:	Anzeige der PROFienergy Modus ID des wirksamen Energiesparmodus.		
Wert:	0: POWER OFF 2: Energiesparmodus 2 255: Betriebsbereit		
Hinweis:	Pe: PROFienergy Profile		
p5602[0...1]	Pe Energiesparmodus Pausenzeit minimal / Pe Mod t_Pause min		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2 PN	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	300000 [ms]	4294967295 [ms]	[0] 300000 [ms] [1] 480000 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der minimal möglichen Pausenzeit für den Energiesparmodus. Der Wert ist die Summe aus folgenden Zeiten: - Energiesparmodus Übergangszeit - Betriebszustand Übergangszeit - Energiesparmodus Aufenthaltszeit minimal		
Index:	[0] = Reserviert [1] = Modus 2		
Hinweis:	Der Wert darf nicht kleiner sein als die Summe aus "Energiesparmodus Übergangszeit" und "Betriebszustand Übergangszeit" (Systemeigenschaften). Pe: PROFienergy Profile		

p5606[0...1]	Pe Energiesparmodus Aufenthaltszeit maximal / Pe t_Aufenth max		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2 PN	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0 [ms]	Max 4294967295 [ms]	Werkseinstellung 4294967295 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der maximalen Aufenthaltszeit für den Energiesparmodus.		
Index:	[0] = Reserviert [1] = Modus 2		
Hinweis:	Pe: PROFInergy Profile		

p5611		Pe Energiesparen Eigenschaften generell / Pe Eigensch gen			
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2 PN	Änderbar: T	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -		Werkseinstellung 0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung der generellen Eigenschaften zum Energiesparen.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	PROFInergy sperren	Ja	Nein	-
	01	Antrieb löst AUS1 aus	Ja	Nein	-
	02	Übergang in Energiesparmodus von PRO-Fldrive Zustand S4 möglich	Ja	Nein	-
Hinweis:	Pe: PROFInergy Profile				

p5612[0...1]		Pe Energiesparen Eigenschaften modusabhängig / Pe Eigensch mod			
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2 PN	Änderbar: T	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -		Werkseinstellung [0] 0110 bin [1] 0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung der modusabhängigen Eigenschaften zum Energiesparen.				
Index:	[0] = Reserviert [1] = Modus 2				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Reserviert	Ja	Nein	-
Hinweis:	Pe: PROFInergy Profile				

r5613.0...1	CO/BO: Pe Energiesparen aktiv/inaktiv / Pe Spar akt/inakt				
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige und Binektorausgang für die Zustandsanzeige PROFInergy Energiesparen aktiv oder inaktiv.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Pe aktiv	Ja	Nein	-
	01	Pe inaktiv	Ja	Nein	-
Hinweis:	Bit 0 und Bit 1 sind invers zueinander.				
	Pe: PROFInergy Profile				

p5614	BI: Pe Einschaltsperr setzen Signalquelle / Pe Einsch_sp S_q		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2 PN	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Setzen in den PROFIdrive Zustand S1 "Einschaltsperr".		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r5613		
Hinweis:	Pe: PROFenergy Profile		
r7758[0...19]	KHP Control Unit Seriennummer / KHP CU Ser_nr		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Seriennummer der Control Unit. In den Indizes werden die einzelnen Zeichen der Seriennummer im ASCII-Code angezeigt. Bei der Inbetriebnahme-Software werden die ASCII-Zeichen nicht codiert angezeigt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7765, p7766, p7767, p7768		
Achtung:	Eine ASCII-Tabelle (auszugsweise) ist z. B. im Anhang des Listenhandbuchs zu finden.		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)		
p7759[0...19]	KHP Control Unit Soll-Seriennummer / KHP CU Soll-Ser_nr		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Einstellung der Soll-Seriennummer für die Control Unit. Mit Hilfe dieses Parameters kann der OEM ein Projekt im Falle des Tauschs von Control Unit und/oder Speicher- karte beim Endkunden an die geänderte Hardware wieder anpassen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7765, p7766, p7767, p7768		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz) - Der OEM darf diesen Parameter nur beim Anwendungsfall "Versenden von verschlüsselten SINAMICS-Daten" verändern. - Dieser Parameter wird von SINAMICS nur beim Hochlauf aus dem verschlüsselten "Laden ins Dateisystem..."- Output oder beim Hochlauf aus den verschlüsselten PS-Dateien ausgewertet. Die Auswertung erfolgt nur bei akti- viertem Know-how-Schutz und Speicherkarte Kopierschutz.		
r7760	Schreibschutz/Know-how-Schutz Status / Schr_sch/KHP Stat		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Status für den Schreibschutz und den Know-how-Schutz.		

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Schreibschutz aktiv	Ja	Nein	-
	01	Know-how-Schutz aktiv	Ja	Nein	-
	02	Know-how-Schutz vorübergehend aufgesperrt	Ja	Nein	-
	03	Know-how-Schutz nicht deaktivierbar	Ja	Nein	-
	04	Speicherkarte Kopierschutz aktiv	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7761, p7765, p7766, p7767, p7768				
Achtung:	Bei Bit 01 ... 04 gilt: Diese Bits haben bei SIMOTION D410-2 keine Bedeutung (sind immer 0).				
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz) Zu Bit 00: Der Schreibschutz kann über p7761 auf der Control Unit aktiviert/deaktiviert werden. Zu Bit 01: Der Know-how-Schutz kann durch Eingabe eines Passworts aktiviert werden (p7766 ... p7768). Zu Bit 02: Der Know-how-Schutz kann, falls er bereits aktiviert wurde, vorübergehend durch die Eingabe des gültigen Passworts in p7766 deaktiviert werden. In diesem Fall wird Bit 1 = 0 und Bit 2 = 1 gesetzt. Zu Bit 03: Der Know-how-Schutz kann nicht deaktiviert werden, da p7766 nicht in der OEM-Ausnahmeliste eingetragen ist (nur Werkseinstellung möglich). Dieses Bit wird nur gesetzt, wenn der Know-how-Schutz aktiv ist (Bit 1 = 1) und p7766 nicht in die OEM-Ausnahmeliste eingetragen ist. Zu Bit 04: Der Inhalt der Speicherkarte (Parameter- und DCC-Daten) kann bei aktiviertem Know-how-Schutz zusätzlich gegen die Verwendung mit anderen Speicherkarten geschützt werden. Dieses Bit wird nur gesetzt, falls der Know-how-Schutz aktiv und p7765 = 1 ist.				

p7761	Schreibschutz / Schreibschutz		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	1	0
Beschreibung:	Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren des Schreibschutzes für Einstellparameter.		
Wert:	0: Schreibschutz deaktivieren 1: Schreibschutz aktivieren		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r7760		
Hinweis:	Die folgenden Parameter sind vom Schreibschutz ausgenommen: p0003, p0971, p3950, p3981, p7761, p9400		

p7762	Schreibschutz Multi-Master-Feldbussystem Zugriffsverhalten / Feldbus Zugr_verh		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	1	0
Beschreibung:	Einstellung des Verhaltens für den Schreibschutz beim Zugriff über Multi-Master-Feldbussysteme (z. B. CAN, BACnet).		
Wert:	0: Schreibzugriff unabhängig von p7761 1: Schreibzugriff abhängig von p7761		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r7760, p7761		

p7763	KHP OEM-Ausnahmeliste Anzahl Indizes für p7764 / KHP OEM Anz p7764		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 500	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl von Parametern für die OEM-Ausnahmeliste (p7764[0...n]). p7764[0...n], mit n = p7763 - 1		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7764		
Achtung:	Dieser Parameter hat bei SIMOTION D410-2 keine Bedeutung.		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz) Parameter in dieser Liste können auch bei aktiviertem Know-how-Schutz gelesen und geschrieben werden.		
p7764[0...n]	KHP OEM-Ausnahmeliste / KHP OEM-Ausn_liste		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: p7763
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 65535	Werkseinstellung [0] 7766 [1...499] 0
Beschreibung:	OEM-Ausnahmeliste (p7764[0...n]) für Einstellparameter, die vom Know-how-Schutz ausgenommen werden sollen. p7764[0...n], mit n = p7763 - 1		
Abhängigkeit:	Die Anzahl der Indizes ist abhängig von p7763. Siehe auch: p7763		
Achtung:	Dieser Parameter hat bei SIMOTION D410-2 keine Bedeutung.		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz) Parameter in dieser Liste können auch bei aktiviertem Know-how-Schutz gelesen und geschrieben werden.		
p7765	KHP Speicherkarte Kopierschutz / KHP Kopierschutz		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zum Aktivieren/Deaktivieren des Kopierschutzes für die Speicherkarte. Damit kann der OEM festlegen, ob die auf der Speicherkarte verschlüsselten Parameter- und DCC-Daten vor der Verwendung auf anderen Speicherkarten geschützt werden sollen.		
Wert:	0: Schutz deaktivieren 1: Schutz aktivieren		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7766, p7767, p7768		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz) Der Speicherkarte Kopierschutz ist nur bei aktiviertem Know-how-Schutz wirksam.		
p7766[0...29]	KHP Passwort Eingabe / KHP Passw Eing		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Einstellung des Passworts für den Know-how-Schutz.		

Beispiel für Passwort:

123aBc = 49 50 51 97 66 99 dez (ASCII-Zeichen)

[0] = Zeichen 1 (z. B. 49 dez)

[1] = Zeichen 2 (z. B. 50 dez)

...

[5] = Zeichen 6 (z. B. 99 dez)

[29] = 0 dez (Abschluss der Eingabe)

Abhängigkeit: Siehe auch: p7767, p7768

Achtung: Eine ASCII-Tabelle (auszugsweise) ist z. B. im Anhang des Listenhandbuchs zu finden.

Bei Verwendung der Inbetriebnahme-Software STARTER sollte die Eingabe des Passworts über die zugehörigen Dialoge erfolgen.

Hinweis: KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)

Beim Lesen wird p7766[0...29] = 42 dez (ASCII-Zeichen = "***") angezeigt.

Bei Verwendung der Inbetriebnahme-Software STARTER wird p7766[0...29] beim Lesen über Expertenliste mit "*****" angezeigt.

Für die Eingabe des Passworts gelten folgende Regeln:

- Die Eingabe des Passworts muss mit p7766[0] beginnen.

- Es sind keine Lücken innerhalb des Passworts zulässig.

- Die Eingabe des Passworts wird mit Beschreiben von p7766[29] abgeschlossen (p7766[29] = 0 für Passwörter kleiner 30 Zeichen).

p7767[0...29]	KHP Passwort neu / KHP Passw neu		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Einstellung des neuen Passworts für den Know-how-Schutz.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7766, p7768		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)		
	Beim Lesen wird p7767[0...29] = 42 dez (ASCII-Zeichen = "***") angezeigt.		

p7768[0...29]	KHP Passwort Bestätigung / KHP Passw Bestät		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Bestätigung des neuen Passworts für den Know-how-Schutz.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p7766, p7767		
Hinweis:	KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)		
	Beim Lesen wird p7768[0...29] = 42 dez (ASCII-Zeichen = "***") angezeigt.		

p7769[0...20]	KHP Speicherkarte Soll-Seriennummer / KHP Sp Soll-Ser_nr		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Einstellung der Soll-Seriennummer für die Speicherkarte.		
	Mit Hilfe dieses Parameters kann der OEM ein Projekt im Falle des Tauschs von Control Unit und/oder Speicherkarte beim Endkunden an die geänderte Hardware wieder anpassen.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p7765, p7766, p7767, p7768

Hinweis: KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)

- Der OEM darf diesen Parameter nur beim Anwendungsfall "Versenden von verschlüsselten SINAMICS-Daten" verändern.

- Dieser Parameter wird von SINAMICS nur beim Hochlauf aus dem verschlüsselten "Laden ins Dateisystem..."-Output oder beim Hochlauf aus den verschlüsselten PS-Dateien ausgewertet. Die Auswertung erfolgt nur bei aktiviertem Know-how-Schutz und Speicherkarte Kopierschutz.

p7775**NVRAM-Daten sichern/einspielen/löschen / NVRAM sichern**

Zugriffsstufe: 3

Berechnet: -

Datentyp: Integer16

Änderbar: C, U, T

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

0

17

0

Beschreibung:

Einstellung zum Sichern/Einspielen/Löschen der NVRAM-Daten.

Die NVRAM-Daten sind nichtflüchtige Daten im Gerät (z. B. Störpuffer).

Bei den NVRAM-Daten Aktionen sind die folgenden Daten ausgenommen:

- Crash-Diagnose
- CU-Betriebsstundenzähler
- CU-Temperatur
- Safety-Logbuch

Wert:

- 0: Inaktiv
- 1: NVRAM-Daten sichern auf Speicherkarte
- 2: NVRAM-Daten einspielen von Speicherkarte
- 3: NVRAM-Daten im Gerät löschen
- 10: Fehler beim Löschen
- 11: Fehler beim Sichern, keine Speicherkarte vorhanden
- 12: Fehler beim Sichern, nicht genügend Speicherplatz vorhanden
- 13: Fehler beim Sichern
- 14: Fehler beim Einspielen, keine Speicherkarte vorhanden
- 15: Fehler beim Einspielen, Prüfsumme fehlerhaft
- 16: Fehler beim Einspielen, keine NVRAM-Daten vorhanden
- 17: Fehler beim Einspielen

Achtung:

Zu Wert = 2, 3:

Diese Aktionen sind nur bei Impulssperre möglich.

Hinweis:

Der Parameter wird nach erfolgreicher Aktion automatisch auf Null gesetzt.

Die Aktionen Einspielen und Löschen der NVRAM-Daten lösen automatisch einen Warmstart aus.

Bei einem nicht erfolgreich ausgeführten Vorgang wird ein entsprechender Fehlerwert angezeigt (p7775 >= 10).

r7841[0...15]**Power Module Seriennummer / PM Seriennr**

Zugriffsstufe: 4

Berechnet: -

Datentyp: Unsigned8

Änderbar: -

Normierung: -

Datensatz: -

Einheitengruppe: -

Einheitenwahl: -

Min

Max

Werkseinstellung

-

-

-

Beschreibung:

Anzeige der aktuellen Seriennummer vom Power Module.

In den Indizes werden die einzelnen Zeichen der Seriennummer im ASCII-Code angezeigt.

Achtung:

Eine ASCII-Tabelle (auszugsweise) ist z. B. im Anhang des Listenhandbuchs zu finden.

r7843[0...20]	Speicherkarte Seriennummer / Sp_karte Seriennr		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Seriennummer der Speicherkarte. In den Indizes werden die einzelnen Zeichen der Seriennummer im ASCII-Code angezeigt.		
Achtung:	Eine ASCII-Tabelle (auszugsweise) ist z. B. im Anhang des Listenhandbuchs zu finden.		
Hinweis:	Beispiel für die Anzeige der Seriennummer einer Speicherkarte: r7843[0] = 49 dez --> ASCII-Zeichen = "1" --> Seriennummer Zeichen 1 r7843[1] = 49 dez --> ASCII-Zeichen = "1" --> Seriennummer Zeichen 2 r7843[2] = 49 dez --> ASCII-Zeichen = "1" --> Seriennummer Zeichen 3 r7843[3] = 57 dez --> ASCII-Zeichen = "9" --> Seriennummer Zeichen 4 r7843[4] = 50 dez --> ASCII-Zeichen = "2" --> Seriennummer Zeichen 5 r7843[5] = 51 dez --> ASCII-Zeichen = "3" --> Seriennummer Zeichen 6 r7843[6] = 69 dez --> ASCII-Zeichen = "E" --> Seriennummer Zeichen 7 r7843[7] = 0 dez --> ASCII-Zeichen = " " --> Seriennummer Zeichen 8 ... r7843[19] = 0 dez --> ASCII-Zeichen = " " --> Seriennummer Zeichen 20 r7843[20] = 0 dez Seriennummer = 111923E		
r7901[0...43]	Abtastzeiten / t_Abtast		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [µs]	- [µs]	- [µs]
Beschreibung:	Anzeige der aktuell auf dem Antriebsgerät vorhandenen Abtastzeiten. Bei r7901[x] = 0 gilt: Die Zeitscheibe ist nicht aktiv.		
r7903	Hardware-Abtastzeiten noch nicht belegt / HW-t_Abtast frei		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Anzahl der noch nicht belegten Hardware-Abtastzeiten. Diese freien Abtastzeiten können von OA-Applikationen wie DCC (Drive Control Chart) oder FBLOCKS (Freie Funktionsblöcke) verwendet werden.		
Hinweis:	OA: Open Architecture		
r8570[0...39]	Makro Antriebsobjekt / Makro DO		
	Zugriffsstufe: 1	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der im entsprechenden Verzeichnis auf Speicherkarte/Gerätespeicher abgelegten Makro-Files.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p0015
Hinweis: Bei Wert = 9999999 gilt: Der Lesevorgang läuft noch.

r8571[0...39]	Makro Binektoreingänge (BI) / Makro BI		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der im entsprechenden Verzeichnis im nichtflüchtigen Speicher abgelegten ACX-Files.		
Hinweis:	Bei Wert = 9999999 gilt: Der Lesevorgang läuft noch.		

r8572[0...39]	Makro Konnektoreingänge (CI) für Drehzahlsollwerte / Makro CI n_soll		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der im entsprechenden Verzeichnis im nichtflüchtigen Speicher abgelegten ACX-Files.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1000		
Hinweis:	Bei Wert = 9999999 gilt: Der Lesevorgang läuft noch.		

r8573[0...39]	Makro Konnektoreingänge (CI) für Momentensollwerte / Makro CI M_soll		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der im entsprechenden Verzeichnis im nichtflüchtigen Speicher abgelegten ACX-Files.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p1500		
Hinweis:	Bei Wert = 9999999 gilt: Der Lesevorgang läuft noch.		

r8585	Makro Ausführung aktuell / Makro ausgeführt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des gerade auf dem Antriebsobjekt ausgeführten Makros.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0015, p1000, p1500, r8570, r8571, r8572, r8573		

r8854	PROFINET Zustand / PN Zustand		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	-
Beschreibung:	Zustandsanzeige für PROFINET.		

Wert:	0:	Keine Initialisierung
	1:	Fataler Fehler
	2:	Initialisierung
	3:	Konfiguration senden
	4:	Konfiguration empfangen
	5:	Azyklische Kommunikation
	6:	Zyklische Kommunikation aber keine Sollwerte (Stop/Kein Takt)
	255:	Zyklische Kommunikation

r8854 PROFINET Zustand / PN Zustand

PROFINET	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240B-2	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240B-2_DP	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2			
CU240E-2_DP			
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_F			
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	-

Beschreibung: Zustandsanzeige für PROFINET.

Wert:	0:	Keine Initialisierung
	1:	Fataler Fehler
	2:	Initialisierung
	3:	Konfiguration senden
	4:	Konfiguration empfangen
	5:	Azyklische Kommunikation
	6:	Zyklische Kommunikation aber keine Sollwerte (Stop/Kein Takt)
	255:	Zyklische Kommunikation

r8858[0...39] PROFINET Diagnosekanal lesen / PN Diag_kanal les

CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige der PROFINET Diagnosedaten.**Hinweis:** Nur für Siemens-interne Diagnose.**r8858[0...39] PROFINET Diagnosekanal lesen / PN Diag_kanal les**

PROFINET	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240B-2	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240B-2_DP	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2			
CU240E-2_DP			
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_F			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige der PROFINET Diagnosedaten.**Hinweis:** Nur für Siemens-interne Diagnose.

r8859[0...7] PROFINET Identifikationsdaten / PN Ident_daten			
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der PROFINET Identifikationsdaten		
Index:	[0] = Version Schnittstellenstruktur [1] = Version Schnittstellentreiber [2] = Firma (Siemens = 42) [3] = CB Typ [4] = Firmware Version [5] = Firmware Datum (Jahr) [6] = Firmware Datum (Tag/Monat) [7] = Firmware patch/hot fix		
Hinweis:	Beispiel: r8859[0] = 100 --> Version der Schnittstellenstruktur V1.00 r8859[1] = 111 --> Version des Schnittstellentreibers V1.11 r8859[2] = 42 --> SIEMENS r8859[3] = 0 r8859[4] = 1300 --> Erster Teil Firmware-Version V13.00 (Zweiter Teil siehe bei Index 7) r8859[5] = 2011 --> Jahr 2011 r8859[6] = 2306 --> 23. Juni r8859[7] = 1700 --> Zweiter Teil Firmware-Version (Vollständige Version: V13.00.17.00)		

r8859[0...7] PROFINET Identifikationsdaten / PN Ident_daten			
PROFINET	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240B-2	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240B-2_DP	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2			
CU240E-2_DP			
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_F			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der PROFINET Identifikationsdaten		
Index:	[0] = Version Schnittstellenstruktur [1] = Version Schnittstellentreiber [2] = Firma (Siemens = 42) [3] = CB Typ [4] = Firmware Version [5] = Firmware Datum (Jahr) [6] = Firmware Datum (Tag/Monat) [7] = Firmware patch/hot fix		
Hinweis:	Beispiel: r8859[0] = 100 --> Version der Schnittstellenstruktur V1.00 r8859[1] = 111 --> Version des Schnittstellentreibers V1.11 r8859[2] = 42 --> SIEMENS r8859[3] = 0 r8859[4] = 1300 --> Erster Teil Firmware-Version V13.00 (Zweiter Teil siehe bei Index 7) r8859[5] = 2011 --> Jahr 2011 r8859[6] = 2306 --> 23. Juni r8859[7] = 1700 --> Zweiter Teil Firmware-Version (Vollständige Version: V13.00.17.00)		

r8909	PN Device ID / PN Device ID		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der PROFINET Device ID. Jeder SINAMICS Gerätetyp hat eine eigene PROFINET Device ID und eine eigene PROFINET GSD.		
Hinweis:	Liste der SINAMICS Device IDs: 0501 hex: S120/S150 0504 hex: G130/G150 0505 hex: GM150 0509 hex: GL150 050A hex: DC MASTER 050B hex: SL150 050C hex: SM120 050E hex: S110 050F hex: G120P 0510 hex: G120C 0511 hex: G120 0512 hex: G120D		

p8920[0...239]	PN Name of Station / PN Name Stat		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Einstellung des Stationsnamens für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit. Der aktive Stationsname wird in r8930 angezeigt.		
Hinweis:	Eine ASCII-Tabelle (auszugsweise) ist z. B. im Anhang des Listenhandbuchs zu finden. Die Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) wird mit p8925 = 1 aktiviert. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst. PN: PROFINET		

p8921[0...3]	PN IP Address of Station / PN IP of Stat		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	0
Beschreibung:	Einstellung der IP-Adresse für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit. Die aktive IP-Adresse wird in r8931 angezeigt.		
Hinweis:	Die Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) wird mit p8925 = 1 aktiviert. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		

p8922[0...3]	PN Default Gateway of Station / PN Def Gateway		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des Standard-Gateways für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit. Das aktive Standard-Gateway wird in r8932 angezeigt.		
Hinweis:	Die Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) wird mit p8925 = 1 aktiviert. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
p8923[0...3]	PN Subnet Mask of Station / PN Subnet Mask		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Subnetzmaske für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit. Die aktive Subnetzmaske wird in r8933 angezeigt.		
Hinweis:	Die Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) wird mit p8925 = 1 aktiviert. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.		
p8925	PN Schnittstellen-Konfiguration / PN SS-Konfig		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2 PN	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 3	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung zur Aktivierung der Schnittstellen-Konfiguration für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit. Nach Ausführung eines Vorgangs wird automatisch p8925 = 0 gesetzt.		
Wert:	0: Keine Funktion 1: Konfiguration aktivieren 2: Konfiguration aktivieren und speichern 3: Konfiguration löschen		
Hinweis:	Zu p8925 = 1: Die Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) wird aktiviert. Zu p8925 = 2: Die Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) wird aktiviert und nichtflüchtig gespeichert. Zu p8925 = 3: Alle Speicherorte für die Schnittstellen-Konfiguration werden auf Werkseinstellung zurückgestellt. Beim Aktivieren (p8925 = 1) oder mit dem nächsten POWER ON wird die Werkseinstellung der Schnittstellen-Konfiguration geladen.		

p8929	PN Remote Controller Anzahl / PN Rem Ctrl Anz		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2 PN	Änderbar: C	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 2	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Anzahl der erwarteten Remote Controller für PROFINET onboard. Mit Wert = 2 wird die Funktionalität "Shared Device" aktiviert. Zwei PROFINET Controller haben gleichzeitig Zugriff auf den Antrieb: - Automatisierungs-Controller (SIMOTION oder SIMATIC A-CPU). - Safety-Controller (SIMATIC F-CPU).		
Wert:	1: Automatisierung oder Safety 2: Automatisierung und Safety		
Achtung:	Die F-CPU darf nur PROFIsafe-Telegramme verwenden.		
Hinweis:	Eine Änderung wird erst nach POWER ON, Reset oder Download wirksam.		

r8930[0...239]	PN Name of Station active / PN Name Stat act		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des aktiven Stationsnamens für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit.		

r8931[0...3]	PN IP Address of Station active / PN IP of Stat act		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der aktiven IP-Adresse für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit.		

r8932[0...3]	PN Default Gateway of Station active / PN Def Gateway act		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des aktiven Standard-Gateways für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit.		

r8933[0...3]	PN Subnet Mask of Station active / PN Subnet Mask act		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der aktiven Subnetzmaske für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit.		

r8935[0...5]	PN MAC Address of Station / PN MAC of Station		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der MAC-Adresse für die Onboard PROFINET-Schnittstelle auf der Control Unit.		
r8939	PN DAP ID / PN DAP ID		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der PROFINET Device Access Point ID (DAP ID) für die Onboard PROFINET-Schnittstelle. Die Kombination aus Device ID (r8909) und DAP ID identifiziert eindeutig einen PROFINET-Zugangspunkt.		
Hinweis:	Liste der SINAMICS DAP IDs: 20005 hex: CBE20 V4.3 20006 hex: CBE20 V4.4 20007 hex: CBE20 V4.5 20106 hex: CU310-2 PN V4.4 20107 hex: CU310-2 PN V4.5 20206 hex: CU305 PN V4.4 20306 hex: CU320-2 PN V4.4 20307 hex: CU320-2 PN V4.5 20407 hex: CU230-2 PN /CU240-2PN 20507 hex: CU250-2 PN		
r8960[0...2]	PN Subslot Controller-Zuordnung / PN Subslot-Zuord		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	8	-
Beschreibung:	Anzeige der Controller-Zuordnung eines PROFINET Subslots auf dem aktuellen Antriebsobjekt.		
Index:	[0] = Subslot 2 PROFIsafe [1] = Subslot 3 PZD Telegramm [2] = Subslot 4 PZD Zusatzdaten		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r8961, r8962		
Hinweis:	Beispiel: Enthält der Parameter im Index [1] den Wert 2, so bedeutet dies, dass der Subslot 3 dem Controller 2 zugeordnet ist.		
r8961[0...3]	PN IP Address Remote Controller 1 / IP Addr Rem Ctrl1		
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	-
Beschreibung:	Anzeige der IP-Adresse des ersten mit dem Gerät über PN Onboard verbundenen PROFINET-Controllers.		

r8962[0...3]		PN IP Address Remote Controller 2 / IP Addr Rem Ctrl2				
CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8			
CU240E-2 PN	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -			
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -				
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung -			
Beschreibung:		Anzeige der IP-Adresse des zweiten mit dem Gerät über PN Onboard verbundenen PROFINET-Controllers.				
p8991		USB Speicherzugriff / USB Speicherzugr				
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16			
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -			
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -				
	Min 1	Max 2	Werkseinstellung 1			
Beschreibung:		Auswahl des Speichermediums zum Zugriff über USB Mass-Storage.				
Wert:		1: Speicherkarte 2: Flash r/w intern				
Hinweis:		Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.				
p8999		USB Funktionalität / USB Funktionalität				
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Integer16			
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -			
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -				
	Min 1	Max 3	Werkseinstellung 3			
Beschreibung:		Auswahl der USB Funktionalität.				
Wert:		1: USS-IBN über virtuelles COM Port 2: Nur Speicherzugriff 3: USB-IBN und Speicherzugriff				
Hinweis:		IBN: Inbetriebnahme. Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. Der Parameter wird durch Werkseinstellung einstellen nicht beeinflusst.				
p9301		SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 2) / SI Mtn Freigabe P2				
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32			
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -			
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -				
CU240E-2_DP_F						
CU240E-2_PN_F						
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin			
Beschreibung:		Einstellung der Freigaben für die sicheren Bewegungsüberwachungen.				
Bitfeld:		Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
		00	Freigabe SI Motion	Freigeben	Sperrern	-
		16	Freigabe SSM Hysterese und Filterung	Freigeben	Sperrern	2860
		17	Freigabe SDI	Freigeben	Sperrern	2861
		30	Freigabe F-DI in PROFIsafe Telegramm	Freigeben	Sperrern	-
		900				
Abhängigkeit:		Siehe auch: p9501 Siehe auch: F01682, F01683				

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.
Hinweis: Bei Bit 30 = 1 muss das PROFIsafe-Telegramm 900 im F-Host projiziert sein.
 Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.
 F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
 SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)
 SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)
 SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)

p9301 SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 2) / SI Mtn Freigabe P2				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F				
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die sicheren Bewegungsüberwachungen.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	Freigabe SI Motion	Freigeben	Sperren
	17	Freigabe SDI	Freigeben	Sperren
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9501 Siehe auch: F01682, F01683			
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.			
Hinweis:	Bei Bit 30 = 1 muss das PROFIsafe-Telegramm 900 im F-Host projiziert sein. Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)			

p9306 SI Motion Funktionsspezifikation (Prozessor 2) / SI Mtn Fkt_spez P2			
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	3	1
Beschreibung:	Einstellung der Funktionsspezifikation für die sicheren Bewegungsüberwachungen.		
Wert:	1: Safety ohne Geber und Bremsrampe (SBR) 3: Safety ohne Geber mit Beschl_überw (SAM) / Verzögerungszeit		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C30711		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		

p9307 SI Motion Funktionskonfiguration (Prozessor 2) / SI Mtn Konfig P2			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0011 bin
Beschreibung:	Einstellung der Funktionskonfiguration für Safe Motion Monitoring.		

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Erweiterte Meldungsquittierung	Ja	Nein	-
	01	Sollgeschwindigkeitsbegrenzung bei STOP F	Nein	Ja	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.				
Hinweis:	Zu Bit 00: Bei aktivierter Funktion kann durch An-/Abwahl von STO eine sichere Quittierung (Internal Event Acknowledge) durchgeführt werden. Zu Bit 01: Bei aktivierter Funktion wird die wirksame Sollgeschwindigkeitsbegrenzung (CO: r9733) bei aktivem STOP F auf Null gesetzt.				

p9309 SI Motion Verhalten während Impulslöschung (Prozessor 2) / SI Mtn Verh IL P2

PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_PN_F			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 0000 1111 1111 bin

Beschreibung: Einstellung des Verhaltens von Safety-Funktionen und deren Rückmeldungen während Impulslöschung im geberlosen Betrieb.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	SSM während Impulslöschung und geberlos	Wird inaktiv	Bleibt aktiv	-
	08	SDI während Impulslöschung und geberlos	Wird inaktiv	Bleibt aktiv	-

Abhängigkeit: Siehe auch: C01711

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

Zu Bit 00:

Bei zu kleiner AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit oder zu geringem Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschaltendrehzahl kann es vorkommen, dass das Signal "Drehzahl unter Grenzwert" nicht auf 1 wechselt, weil kein Drehzahlwert unter der SSM-Grenze vor Eintreten der Impulslöschung abgetastet werden konnte. In diesem Fall ist die AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit bzw. der Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschaltendrehzahl zu erhöhen.

Hinweis: SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)
SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)

Zu Bit 00:

Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt:

- Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Rückmeldesignal zeigt 0-Signal an.

Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt:

- Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das zuletzt vor der Impulslöschung angezeigte Rückmeldesignal wird beibehalten und der Zustand STO eingenommen.

Zu Bit 08:

Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt:

- Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Statussignal zeigt inaktiv an.


Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt:

- Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das Statussignal zeigt aktiv an und es wird der Zustand STO eingenommen.

p9309	SI Motion Verhalten während Impulslöschung (Prozessor 2) / SI Mtn Verh IL P2				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -		Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0000 0000 1111 1111 bin
Beschreibung:	Einstellung des Verhaltens von Safety-Funktionen und deren Rückmeldungen während Impulslöschung im geberlosen Betrieb.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	08	SDI während Impulslöschung und geberlos	Wird inaktiv	Bleibt aktiv	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben. Zu Bit 00: Bei zu kleiner AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit oder zu geringem Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschaltdrehzahl kann es vorkommen, dass das Signal "Drehzahl unter Grenzwert" nicht auf 1 wechselt, weil kein Drehzahlwert unter der SSM-Grenze vor Eintreten der Impulslöschung abgetastet werden konnte. In diesem Fall ist die AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit bzw. der Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschaltdrehzahl zu erhöhen.				
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung) Zu Bit 00: Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt: - Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Rückmeldesignal zeigt 0-Signal an. Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt: - Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das zuletzt vor der Impulslöschung angezeigte Rückmel-designal wird beibehalten und der Zustand STO eingenommen. Zu Bit 08: Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt: - Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Statussignal zeigt inaktiv an. Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt: - Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das Statussignal zeigt aktiv an und es wird der Zustand STO eingenommen.				

p9321[0...7]	SI Motion Getriebe Motor/Last Nenner (Prozessor 2) / SI Mtn Getr Nen P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	2147000000	1
Beschreibung:	Einstellung des Nenners für das Getriebe zwischen Motor und Last.		
Index:	[0] = Getriebe 1 [1] = Getriebe 2 [2] = Getriebe 3 [3] = Getriebe 4 [4] = Getriebe 5 [5] = Getriebe 6 [6] = Getriebe 7 [7] = Getriebe 8		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9322		
Achtung:	Eine Umschaltung der Getriebestufen ist nicht möglich. Es ist immer Getriebe 1 (Index 0) aktiv.		

p9322[0...7]	SI Motion Getriebe Motor/Last Zähler (Prozessor 2) / SI Mtn Getr Zäh P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 2147000000	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung des Zählers für das Getriebe zwischen Motor und Last.		
Index:	[0] = Getriebe 1 [1] = Getriebe 2 [2] = Getriebe 3 [3] = Getriebe 4 [4] = Getriebe 5 [5] = Getriebe 6 [6] = Getriebe 7 [7] = Getriebe 8		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9321		
Achtung:	Eine Umschaltung der Getriebestufen ist nicht möglich. Es ist immer Getriebe 1 (Index 0) aktiv.		
Hinweis:	Bei geberlosen Überwachungsfunktionen muss zum Zähler des Getriebeverhältnisses die Polpaarzahl multipliziert werden. Beispiel: Getriebeverhältnis 1:4, Polpaarzahl (r0313) = 2 --> p9321 = 1, p9322 = 8 (4 x 2)		
p9331[0...3]	SI Motion SLS Grenzwerte (Prozessor 2) / SI Mtn SLS Gr P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.01 [1/min]	Max 100000.00 [1/min]	Werkseinstellung 2000.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Grenzwerte für die Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS).		
Index:	[0] = Grenzwert SLS1 [1] = Grenzwert SLS2 [2] = Grenzwert SLS3 [3] = Grenzwert SLS4		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9363, p9531 Siehe auch: C01714		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		
p9342	SI Motion Istwertvergleich Toleranz (kreuzweise) (Prozessor 2) / SI Mtn Istw Tol P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0010 [°]	Max 360.0000 [°]	Werkseinstellung 12.0000 [°]
Beschreibung:	Einstellung der Toleranz für den kreuzweisen Vergleich der Istposition zwischen Prozessor 1 und 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9542 Siehe auch: C01711		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	Bei einer Linearachse wird die Toleranz intern auf 10 mm begrenzt. Die Standardeinstellung von p9342 entspricht bei einer Konfiguration "Linearachse mit rotatorischem Motor" und Standardeinstellung von p9320, p9321 und p9322 einer Positionstoleranz auf der Motorseite von 36 °.		

p9345	SI Motion SSM Filterzeit (Prozessor 2) / SI Mtn SSM Filt P2		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_PN_F			
	Min 0.00 [µs]	Max 100000.00 [µs]	Werkseinstellung 0.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der Filterzeit für die SSM-Rückmeldung zur Erkennung des Stillstands (n < nx).		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	Die Filterzeit ist erst bei freigegebener Funktion wirksam (p9301.16 = p9501.16 = 1). Der Parameter ist im kreuzweisen Datenvergleich der beiden Überwachungskanäle enthalten. SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)		
p9346	SI Motion SSM Geschwindigkeitsgrenze (Prozessor 2) / SI Mtn SSM v_gr P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [1/min]	Max 100000.00 [1/min]	Werkseinstellung 20.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitsgrenze für die SSM-Rückmeldung zur Erkennung des Stillstands (n < nx). Bei Unterschreiten dieses Grenzwertes wird das Signal "SSM Rückmeldung aktiv" gesetzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9546		
Vorsicht:	Bei p9306 = 3 gilt: Nach Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts wird die Funktion "SAM" ausgeschaltet.		
			
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)		
p9347	SI Motion SSM Geschwindigkeitshysterese (Prozessor 2) / SI Mtn SSM Hyst P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_PN_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0010 [1/min]	Max 500.0000 [1/min]	Werkseinstellung 10.0000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitshysterese für die SSM-Rückmeldung zur Erkennung des Stillstands (n < nx).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	Die Geschwindigkeitshysterese ist erst bei freigegebener Funktion wirksam (p9301.16 = p9501.16 = 1). Der Parameter ist im kreuzweisen Datenvergleich der beiden Überwachungskanäle enthalten. SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)		
p9348	SI Motion SAM Istgeschwindigkeit Toleranz (Prozessor 2) / SI Mtn SAM Tol P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [1/min]	Max 120000.00 [1/min]	Werkseinstellung 300.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitstoleranz für die Funktion "SAM".		

Abhängigkeit:	Siehe auch: p9548 Siehe auch: C01706
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung)

p9351	SI Motion SLS-Umschaltung Verzögerungszeit (Prozessor 2) / SI Mtn SLS t P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 600000000.00 [µs]	Werkseinstellung 100000.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die SLS-Umschaltung bei der Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS). Beim Übergang von einer größeren auf eine kleinere sicher begrenzte Geschwindigkeitsstufe bleibt innerhalb dieser Verzögerungszeit die "alte" Geschwindigkeitsstufe aktiv. Auch die Aktivierung von SLS aus dem Zustand "SLS inaktiv" erfolgt mit dieser Verzögerung.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9551		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		

p9356	SI Motion Impulslöschung Verzögerungszeit (Prozessor 2) / SI Mtn IL t_Ver P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 3600000000.00 [µs]	Werkseinstellung 600000000.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die sichere Impulslöschung nach STOP B / SS1. Bei geberlosen Bewegungsüberwachungsfunktionen mit sicherer Bremsrampenüberwachung (p9306 = 1) und zugleich freigegebener AUS3-Rampe (p9507.3 = 0) ist der Parameter wirkungslos.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9360, p9556 Siehe auch: C01701		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1)		

p9358	SI Motion Abnahmetestmodus Zeitlimit (Prozessor 2) / SI Mtn Abn t P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5000000.00 [µs]	Max 1000000000.00 [µs]	Werkseinstellung 400000000.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der maximalen Zeit für den Abnahmetestmodus. Dauert der Abnahmetestmodus länger als das eingestellte Zeitlimit, so wird der Modus automatisch beendet.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9558 Siehe auch: C01799		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		

p9360	SI Motion Impulslöschung Abschalt Drehzahl (Prozessor 2) / SI Mtn IL n_Ab P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.00 [1/min]	Max 6000.00 [1/min]	Werkseinstellung 10.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Abschalt Drehzahl für die Impulslöschung. Unterhalb dieser Drehzahl wird "Stillstand" angenommen und bei STOP B / SS1 werden die Impulse gelöscht (durch Übergang zu STOP A).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9356, p9560		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1)		
p9363[0...3]	SI Motion SLS Stopreaktion (Prozessor 2) / SI Mtn SLS Stop P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Stopreaktion für die Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS). Diese Einstellungen gelten für die einzelnen Grenzwerte bei SLS.		
Wert:	0: STOP A 1: STOP B		
Index:	[0] = Grenzwert SLS1 [1] = Grenzwert SLS2 [2] = Grenzwert SLS3 [3] = Grenzwert SLS4		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9331, p9563		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		
p9364	SI Motion SDI Toleranz (Prozessor 2) / SI Mtn SDI Tol P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.001 [°]	Max 360.000 [°]	Werkseinstellung 12.000 [°]
Beschreibung:	Einstellung der Toleranz für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI). Diese Bewegung in die überwachte Richtung ist noch zulässig, bevor die Safety-Meldung C30716 ausgelöst wird.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9365, p9366 Siehe auch: C30716		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)		

p9365	SI Motion SDI Verzögerungszeit (Prozessor 2) / SI Mtn SDI t P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 600000000.00 [µs]	Werkseinstellung 100000.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI). Bei Anwahl der Funktion SDI ist noch maximal diese Zeit eine Bewegung in die überwachte Richtung zulässig, diese Zeit kann also zum Abbremsen einer bestehenden Bewegung verwendet werden.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9364, p9366 Siehe auch: C30716		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)		
p9366	SI Motion SDI Stopreaktion (Prozessor 2) / SI Mtn SDI Stop P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Stopreaktion für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI). Diese Einstellung gilt für beide Bewegungsrichtungen. Bei geberlosen Bewegungsüberwachungen (p9306 = 1) ist nur Wert 0 oder 1 erlaubt.		
Wert:	0: STOP A 1: STOP B		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9364, p9365 Siehe auch: C30716		
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)		
p9368	SI Motion SAM Geschwindigkeitsgrenze (Prozessor 2) / SI Mtn SAM v_gr P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [1/min]	Max 1000.00 [1/min]	Werkseinstellung 0.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitsgrenze für die Funktion "SAM". Nach Unterschreiten der eingestellten Geschwindigkeitsgrenze wird SAM ausgeschaltet.		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung) Bei p9568 = p9368 = 0 gilt: Es wirkt der Wert in p9546/p9346 (SSM) als Geschwindigkeitsgrenze für SAM.		
p9370	SI Motion Abnahmetestmodus (Prozessor 2) / SI Mtn Abn_mod P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0000 hex	Max 00AC hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Einstellung zur An-/Abwahl des Abnahmetestmodus.		

Wert:	0: [00 hex] Abnahmetestmodus abwählen 172: [AC hex] Abnahmetestmodus anwählen
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9358, r9371 Siehe auch: C01799
Hinweis:	Abnahmetestmodus kann nur dann angewählt werden, wenn die antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen freigegeben sind (p9601.2/p9801.2).

r9371	SI Motion Abnahmeteststatus (Prozessor 2) / SI Mtn Abn_stat P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0000 hex	Max 00AC hex	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des Status des Abnahmetestmodus.		
Wert:	0: [00 hex] Abn_modus inaktiv 12: [0C hex] Abn_modus nicht möglich wegen POWER ON Störung 13: [0D hex] Abn_modus nicht möglich wegen falscher Kennung in p9370 15: [0F hex] Abn_modus nicht möglich wegen abgelaufenem Abn_timer 172: [AC hex] Abn_modus aktiv		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9358, p9370 Siehe auch: C01799		

p9381	SI Motion Bremsrampe Bezugswert (Prozessor 2) / SI Mtn Ramp Bez P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 600.0000 [1/min]	Max 240000.0000 [1/min]	Werkseinstellung 1500.0000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Bezugswerts zur Bestimmung der Bremsrampe. Die Steilheit der Bremsrampe hängt von p9381 (Bezugswert) und p9383 (Überwachungszeit) ab.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9382, p9383		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		

p9382	SI Motion Bremsrampe Verzögerungszeit (Prozessor 2) / SI Mtn Ramp t_V P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10000.00 [µs]	Max 99000000.00 [µs]	Werkseinstellung 250000.00 [µs]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit zur Überwachung der Bremsrampe. Nach der Verzögerungszeit wird die Überwachung der Bremsrampe gestartet.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9381, p9383		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		

p9383	SI Motion Bremsrampe Überwachungszeit (Prozessor 2) / SI Mtn Ramp t_Ü P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 500.00 [ms]	Max 3600000.00 [ms]	Werkseinstellung 10000.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit zur Bestimmung der Bremsrampe. Die Steilheit der Bremsrampe hängt von p9381 (Bezugswert) und p9383 (Überwachungszeit) ab.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p9381, p9382
Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

p9385 SI Motion Fehlertoleranz Istwerterfassung geberlos (MM) / SI Mtn SI To sl MM

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1	Max 4	Werkseinstellung -1

Beschreibung: Einstellung der Toleranz der Plausibilitätsüberwachung von Strom und Spannungswinkel
Bei Synchronmotoren muss p9385 = 4 parametrieren werden.

Abhängigkeit: Siehe auch: p9507
Siehe auch: C01711, F30681

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.
Eine Verringerung dieses Wertes kann die Istwerterfassung und die Plausibilitätsprüfung beeinträchtigen.
Eine Erhöhung des Wertes führt zur einer längeren Auswertungsverzögerung.

Hinweis: Der Parameter ist nur bei geberloser Istwerterfassung wirksam (p9506/p9306 = 1, 3).
Bei Wert = -1 wird bei Synchronmotoren automatisch mit Wert 4, bei Asynchronmotoren automatisch mit Wert 0 gerechnet.

p9386 SI Motion Verzögerungszeit der Auswertung geberlos (Prozessor 2) / SI Mtn t_Ver SL P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5.00 [ms]	Max 1000.00 [ms]	Werkseinstellung 100.00 [ms]

Beschreibung: Einstellung der Auswertungsverzögerung bei geberloser Istwerterfassung nach Impulsfreigabe.
Der Wert soll größer oder gleich der Magnetisierungszeit des Motors sein.

Abhängigkeit: Siehe auch: C30711

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.
Eine Verkleinerung dieses Wertes kann Istwerterfassung und Plausibilitätsprüfung beeinträchtigen und zur Safety-Meldung C30711 mit Meldungswert 1041 oder 1042 führen.
Eine Erhöhung des Wertes führt zu einer längeren Auswertungsverzögerung.

Hinweis: Der Parameter ist nur bei geberloser Istwerterfassung wirksam (p9506/p9306 = 1, 3).

p9387 SI Motion geberlose Istwerterfassung Filterzeit (Prozessor 2) / SI Mtn SL Filt P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [µs]	Max 100000.00 [µs]	Werkseinstellung 25000.00 [µs]

Beschreibung: Einstellung der Filterzeit für die Glättung des Istwertes bei geberloser Istwerterfassung.

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

p9388	SI Motion Istwerterfassung Minimalstrom (Prozessor 2) / SI Mtn SL I_min P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 1000.00 [%]	Werkseinstellung 10.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Minimalstromes bei geberloser Istwerterfassung in Bezug zu 10 mA (d. h. 1 % = 10 mA). - Der Wert muss vergrößert werden, wenn C30711 mit Meldungswert 1042 aufgetreten ist. - Der Wert muss verkleinert werden, wenn C30711 mit Meldungswert 1041 aufgetreten ist.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C30711		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben. Eine Verringerung dieses prozentualen Wertes kann die Istwerterfassung beeinträchtigen.		
p9389	SI Motion Spannungstoleranz Beschleunigung (Prozessor 2) / SI Mtn U-Tol P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.00 [%]	Max 3300.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Spannungstoleranz zur Ausblendung von Beschleunigungsspitzen. Eine Erhöhung dieses prozentualen Wertes führt dazu, dass bei Beschleunigungsvorgängen Spannungsspitzen eine höhere Amplitude aufweisen müssen, um die Istwerterfassung nicht zu beeinflussen. - Der Wert muss vergrößert werden, wenn die Meldung C30711 mit Wert 1042 aufgetreten ist. - Der Wert muss verkleinert werden, wenn Beschleunigungsvorgänge zu überhöhter Safety-Istgeschwindigkeit geführt haben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C30711		
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.		
r9398[0...1]	SI Motion Ist-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2) / SI Mtn Ist CRC P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter der Bewegungsüberwachungsfunktionen (Ist-Prüfsumme) auf Prozessor 2.		
Index:	[0] = Prüfsumme über SI-Parameter für Bewegungsüberwachung [1] = Prüfsumme über SI-Parameter mit Hardware-Bezug		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9399		
p9399[0...1]	SI Motion Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2) / SI Mtn Soll CRC P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0000 hex	Max FFFF FFFF hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Einstellung der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter der Bewegungsüberwachungsfunktionen (Soll-Prüfsumme) auf Prozessor 2.		
Index:	[0] = Prüfsumme über SI-Parameter für Bewegungsüberwachung [1] = Prüfsumme über SI-Parameter mit Hardware-Bezug		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9398		

p9400	Speicherkarte sicher entfernen / Sp_karte entf				
	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Integer16	
	Änderbar: T		Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min 0		Max 100	Werkseinstellung 0	
Beschreibung:	Einstellung und Anzeige beim "Sicheren Entfernen" der Speicherkarte. Vorgehensweise: p9400 = 2 setzen führt zum Wert = 3 --> Ein sicheres Entfernen der Speicherkarte ist möglich. Nach dem Entfernen stellt sich automatisch Wert = 0 ein. p9400 = 2 setzen führt zum Wert = 100 --> Ein sicheres Entfernen der Speicherkarte ist nicht möglich. Das Entfernen kann zur Zerstörung des Dateisystems auf der Speicherkarte führen. Gegebenenfalls ist p9400 = 2 wiederholt zu setzen.				
Wert:	0: Keine Speicherkarte gesteckt 1: Speicherkarte ist gesteckt 2: "Sicheres Entfernen" der Speicherkarte anfordern 3: "Sicheres Entfernen" möglich 100: "Sicheres Entfernen" nicht möglich weil Zugriff				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9401				
Vorsicht:	Das Entfernen der Speicherkarte ohne Anforderung (p9400 = 2) und Bestätigung (p9400 = 3) kann zur Zerstörung des Dateisystems auf der Speicherkarte führen. Die Speicherkarte ist dann nicht mehr funktionsfähig und muss repariert werden.				
Hinweis:	Der Status beim "Sicheren Entfernen" der Speicherkarte wird in r9401 angezeigt. Zu Wert = 0, 1, 3, 100: Diese Werte können nur angezeigt und nicht eingestellt werden.				
r9401	Speicherkarte sicher entfernen Status / Sp_karte entf Stat				
	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min -		Max -	Werkseinstellung -	
Beschreibung:	Anzeige des Status der Speicherkarte.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Speicherkarte gesteckt	Ja	Nein	-
	01	Speicherkarte aktiviert	Ja	Nein	-
	02	SIEMENS Speicherkarte	Ja	Nein	-
	03	Speicherkarte als USB-Datenträger von PC verwendet	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9400				
Hinweis:	Zu Bit 00 und Bit 01: Bit 1/0 = 0/0: Keine Speicherkarte gesteckt (entspricht p9400 = 0). Bit 1/0 = 0/1: "Sicheres Entfernen" möglich (entspricht p9400 = 3). Bit 1/0 = 1/0: Zustand nicht möglich. Bit 1/0 = 1/1: Speicherkarte ist gesteckt (entspricht p9400 = 1, 2, 100). Zu Bit 00 und Bit 02: Bit 2/0 = 0/0: Keine Speicherkarte gesteckt. Bit 2/0 = 0/1: Speicherkarte gesteckt, aber keine SIEMENS Speicherkarte. Bit 2/0 = 1/0: Zustand nicht möglich. Bit 2/0 = 1/1: SIEMENS Speicherkarte gesteckt.				

r9406[0...19]	PS-Datei Parameternummer Parameter nicht übernommen / PS Par_nr n übern		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Parameter, die beim Lesen der Parametersicherungsdateien (PS-Dateien) aus dem nichtflüchtigen Speicher (z. B. Speicherkarte) nicht übernommen werden konnten. r9406[0] = 0 --> Alle Parameterwerte konnten fehlerfrei übernommen werden. r9406[0...x] > 0 --> Zeigt die Parameternummer in folgenden Fällen an: - Parameter, deren Wert nicht vollständig übernommen werden konnte. - Indizierte Parameter, bei denen mindestens 1 Index nicht übernommen werden konnte. Der erste nicht übernommene Index wird in r9407 angezeigt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9407, r9408		
Hinweis:	Alle Indizes von r9406 bis r9408 bezeichnen denselben Parameter. r9406[x] Parameternummer Parameter nicht übernommen r9407[x] Parameterindex Parameter nicht übernommen r9408[x] Fehlercode Parameter nicht übernommen		
r9407[0...19]	PS-Datei Parameterindex Parameter nicht übernommen / PS Parameterindex		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des ersten Index der Parameter, die beim Lesen der Parametersicherungsdateien (PS-Dateien) aus dem nichtflüchtigen Speicher (z. B. Speicherkarte) nicht übernommen werden konnten. Wenn von einem indizierten Parameter mindestens ein Index nicht übernommen werden konnte, so wird die Parameternummer in r9406[n] angezeigt und der erste nicht übernommene Index in r9407[n]. r9406[0] = 0 --> Alle Parameterwerte konnten fehlerfrei übernommen werden. r9406[n] > 0 --> Zeigt r9407[n] den ersten nicht übernommenen Index der Parameternummer r9406[n] an.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9406, r9408		
Hinweis:	Alle Indizes von r9406 bis r9408 bezeichnen denselben Parameter. r9406[x] Parameternummer Parameter nicht übernommen r9407[x] Parameterindex Parameter nicht übernommen r9408[x] Fehlercode Parameter nicht übernommen		
r9408[0...19]	PS-Datei Fehlercode Parameter nicht übernommen / PS Fehlercode		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Nur für Siemens-interne Servicezwecke.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9406, r9407		

Hinweis: Alle Indizes von r9406 bis r9408 bezeichnen denselben Parameter.
 r9406[x] Parameternummer Parameter nicht übernommen
 r9407[x] Parameterindex Parameter nicht übernommen
 r9408[x] Fehlercode Parameter nicht übernommen

r9409	Anzahl zu sichernder Parameter / Anz Par zu sichern		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Anzahl der geänderten und noch nicht gesicherten Parameter für dieses Antriebsobjekt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p0971		
Achtung:	Systembeding ist die Liste der zu sichernder Parameter nach folgenden Aktionen leer:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Download - Warmstart - Werkseinstellung 		
	In diesen Fällen kann ein neues Parameterspeichern angestoßen werden, welcher dann der Startpunkt für die Liste geänderter Parameter ist.		
Hinweis:	Die geänderten und noch zu sichernden Parameter werden intern in r9410 ... r9419 aufgelistet.		

r9451[0...29]	Einheitenumschaltung Angepasste Parameter / Einh_um Par		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Parameter, deren Parameterwert während einer Einheitenumschaltung angepasst werden musste.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F07088		
r9463	Makro aktuell / Makro akt		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	999999	-
Beschreibung:	Anzeige des eingestellten gültigen Makros.		
Hinweis:	Wenn ein von einem Makro gesetzter Parameter geändert ist, wird der Wert 0 angezeigt.		

p9484	BICO-Verschaltungen Signalquelle suchen / BICO S_q such		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	4294967295	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle (BO/CO-Parameter, BICO-codiert) zum Suchen in den Signalsenken. Die zu suchende Signalquelle wird in p9484 eingestellt (BICO-codiert) und das Suchergebnis durch die Anzahl (r9485) und den ersten Index (r9486) angegeben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9485, r9486		

r9485	BICO-Verschaltungen Signalquelle suchen Anzahl / BICO S_q such Anz				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige der Anzahl der BICO-Verschaltungen zur gesuchten Signalquelle.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9484, r9486				
Hinweis:	Die zu suchende Signalquelle wird in p9484 eingestellt (BICO-codiert). Das Suchergebnis ist in r9482 und r9483 enthalten und wird durch die Anzahl (r9485) und den ersten Index (r9486) angegeben.				

r9486	BICO-Verschaltungen Signalquelle suchen Erster Index / BICO S_q such Idx				
	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige des ersten Index zur gesuchten Signalquelle. Die zu suchende Signalquelle wird in p9484 eingestellt (BICO-codiert) und das Suchergebnis durch die Anzahl (r9485) und den ersten Index (r9486) angegeben.				
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9484, r9485				
Hinweis:	Die zu suchende Signalquelle wird in p9484 eingestellt (BICO-codiert). Das Suchergebnis ist in r9482 und r9483 enthalten und wird durch die Anzahl (r9485) und den ersten Index (r9486) angegeben.				

p9501	SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1) / SI Mtn Freigabe P1				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -		Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_DP_F					
CU240E-2_PN_F					
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die sicheren Bewegungsüberwachungen.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Freigabe SI Motion	Freigeben	Sperren	-
	16	Freigabe SSM Hysterese und Filterung	Freigeben	Sperren	2860
	17	Freigabe SDI	Freigeben	Sperren	2861
	30	Freigabe F-DI in PROFIsafe Telegramm	Freigeben	Sperren	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01682, F01683				
Hinweis:	Bei Bit 30 = 1 muss das PROFIsafe-Telegramm 900 im F-Host projiziert sein. Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)				

p9501	SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1) / SI Mtn Freigabe P1				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -		Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die sicheren Bewegungsüberwachungen.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Freigabe SI Motion	Freigeben	Sperren	-
	17	Freigabe SDI	Freigeben	Sperren	2861
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01682, F01683				
Hinweis:	Bei Bit 30 = 1 muss das PROFIsafe-Telegramm 900 im F-Host projiziert sein. Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)				

p9506	SI Motion Funktionsspezifikation (Prozessor 1) / SI Mtn Fkt_spez P1				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)		Normierung: -		Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	1		3		1
Beschreibung:	Einstellung der Funktionsspezifikation für die sicheren Bewegungsüberwachungen.				
Wert:	1: Safety ohne Geber mit Bremsrampe (SBR) 3: Safety ohne Geber mit Beschl_überw (SAM) / Verzögerungszeit				
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				

p9507	SI Motion Funktionskonfiguration (Prozessor 1) / SI Mtn Config P1				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -		Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_DP_F					
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		0011 bin
Beschreibung:	Einstellung der Funktionskonfiguration für Safe Motion Monitoring.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Erweiterte Meldungsquittierung	Ja	Nein	-
	01	Sollgeschwindigkeitsbegrenzung bei STOP	Nein	Ja	-
	F				
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				
Hinweis:	Zu Bit 00: Bei aktivierter Funktion kann durch An-/Abwahl von STO eine sichere Quittierung (Internal Event Acknowledge) durchgeführt werden. Zu Bit 01: Bei aktivierter Funktion wird die wirksame Sollgeschwindigkeitsbegrenzung (CO: r9733) bei aktivem STOP F auf Null gesetzt.				

p9509 SI Motion Verhalten während Impulslöschung (Prozessor 1) / SI Mtn Verh IL P1					
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -	Datensatz: -	
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_DP_F					
CU240E-2_PN_F					
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-		-	0000 0000 1111 1111 bin	
Beschreibung:	Einstellung des Verhaltens von Safety-Funktionen und deren Rückmeldungen während Impulslöschung im geberlosen Betrieb.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	SSM während Impulslöschung und geberlos	Wird inaktiv	Bleibt aktiv	-
	08	SDI während Impulslöschung und geberlos	Wird inaktiv	Bleibt aktiv	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				
Achtung:	Zu Bit 00: Bei zu kleiner AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit oder zu geringem Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschalt-drehzahl kann es vorkommen, dass das Signal "Drehzahl unter Grenzwert" nicht auf 1 wechselt, weil kein Drehzahlwert unter der SSM-Grenze vor Eintreten der Impulslöschung abgetastet werden konnte. In diesem Fall ist die AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit bzw. der Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschalt-drehzahl zu erhöhen.				
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung) Zu Bit 00: Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt: - Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Rückmeldesignal zeigt 0-Signal an. Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt: - Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das zuletzt vor der Impulslöschung angezeigte Rückmel-designal wird beibehalten und der Zustand STO eingenommen. Zu Bit 08: Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt: - Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Statussignal zeigt inaktiv an. Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt: - Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das Statussignal zeigt aktiv an und es wird der Zustand STO eingenommen.				

p9509 SI Motion Verhalten während Impulslöschung (Prozessor 1) / SI Mtn Verh IL P1					
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -	Datensatz: -	
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-		-	0000 0000 1111 1111 bin	
Beschreibung:	Einstellung des Verhaltens von Safety-Funktionen und deren Rückmeldungen während Impulslöschung im geberlosen Betrieb.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	08	SDI während Impulslöschung und geberlos	Wird inaktiv	Bleibt aktiv	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				
Achtung:	Zu Bit 00: Bei zu kleiner AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit oder zu geringem Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschalt-drehzahl kann es vorkommen, dass das Signal "Drehzahl unter Grenzwert" nicht auf 1 wechselt, weil kein Drehzahlwert unter der SSM-Grenze vor Eintreten der Impulslöschung abgetastet werden konnte. In diesem Fall ist die AUS1- oder AUS3-Rücklaufzeit bzw. der Abstand zwischen SSM-Grenzdrehzahl und Abschalt-drehzahl zu erhöhen.				

Hinweis:

SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)
SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)
Zu Bit 00:
Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt:
- Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Rückmeldesignal zeigt 0-Signal an.
Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SSM gilt:
- Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das zuletzt vor der Impulslöschung angezeigte Rückmeldesignal wird beibehalten und der Zustand STO eingenommen.
Zu Bit 08:
Bei Bit = 1 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt:
- Während Impulslöschung wird die Überwachung abgeschaltet und das Statussignal zeigt inaktiv an.
Bei Bit = 0 und aktivierter Safety-Funktion SDI gilt:
- Während Impulslöschung läuft die Überwachung weiter. Das Statussignal zeigt aktiv an und es wird der Zustand STO eingenommen.

p9521[0...7] SI Motion Getriebe Motor/Last Nenner (Prozessor 1) / SI Mtn Getr Nen P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
1	2147000000	1

Beschreibung: Einstellung des Nenners für das Getriebe zwischen Motor und Last.

Index:

- [0] = Getriebe 1
- [1] = Getriebe 2
- [2] = Getriebe 3
- [3] = Getriebe 4
- [4] = Getriebe 5
- [5] = Getriebe 6
- [6] = Getriebe 7
- [7] = Getriebe 8

Abhängigkeit: Siehe auch: p9522

Achtung: Eine Umschaltung der Getriebestufen ist nicht möglich. Es ist immer Getriebe 1 (Index 0) aktiv.

p9522[0...7] SI Motion Getriebe Motor/Last Zähler (Prozessor 1) / SI Mtn Getr Zäh P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
1	2147000000	1

Beschreibung: Einstellung des Zählers für das Getriebe zwischen Motor und Last.

Index:

- [0] = Getriebe 1
- [1] = Getriebe 2
- [2] = Getriebe 3
- [3] = Getriebe 4
- [4] = Getriebe 5
- [5] = Getriebe 6
- [6] = Getriebe 7
- [7] = Getriebe 8

Abhängigkeit: Siehe auch: p9521

Achtung: Eine Umschaltung der Getriebestufen ist nicht möglich. Es ist immer Getriebe 1 (Index 0) aktiv.


Hinweis: Bei geberlosen Überwachungsfunktionen muss zum Zähler des Getriebeverhältnisses die Polpaarzahl multipliziert werden.

Beispiel:

Getriebeverhältnis 1:4, Polpaarzahl (r0313) = 2

--> p9521 = 1, p9522 = 8 (4 x 2)

p9531[0...3]	SI Motion SLS Grenzwerte (Prozessor 1) / SI Mtn SLS Gr P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.01 [1/min]	Max 100000.00 [1/min]	Werkseinstellung 2000.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Grenzwerte für die Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS).		
Index:	[0] = Grenzwert SLS1 [1] = Grenzwert SLS2 [2] = Grenzwert SLS3 [3] = Grenzwert SLS4		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9563 Siehe auch: C01714		
Hinweis:	SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		
p9533	SI Motion SLS Sollwertgeschwindigkeitsbegrenzung (Prozessor 1) / SI Mtn SLS Soll_gr		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.000 [%]	Max 100.000 [%]	Werkseinstellung 80.000 [%]
Beschreibung:	Bewertungsfaktor zur Bestimmung der Sollwertgrenze aus der angewählten Istgeschwindigkeitsgrenze. Der aktive SLS-Grenzwert wird mit diesem Faktor bewertet und als Sollwertgrenze in r9733 zur Verfügung gestellt.		
Abhängigkeit:	Dieser Parameter muss nur bei den antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungsfunktionen (p9601.2 = 1) parametrisiert werden. $r9733[0] = p9531[x] \times p9533$ (von Lastseite auf Motorseite umgerechnet) $r9733[1] = -p9531[x] \times p9533$ (von Lastseite auf Motorseite umgerechnet) [x] = Angewählte SLS-Stufe Umrechnungsfaktor von Motorseite auf Lastseite: - Motortyp = rotatorisch und Achstyp = linear: $p9522 / (p9521 \times p9520)$ - Sonst: $p9522 / p9521$ Siehe auch: p9501, p9531, p9601		
Hinweis:	Die Auswahl der aktiven Istgeschwindigkeitsgrenze erfolgt über PROFIsafe. Bei einem STOP A, B wird in r9733 der Sollwert 0 vorgegeben. Bei der Einstellung p9533 = 0 wird die Sollgeschwindigkeitsbegrenzung deaktiviert und r9733[0] = p1082 und r9733[1] = -p1082 gesetzt. SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		
p9542	SI Motion Istwertvergleich Toleranz (kreuzweise) (Prozessor 1) / SI Mtn Istw Tol P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0010 [°]	Max 360.0000 [°]	Werkseinstellung 12.0000 [°]
Beschreibung:	Einstellung der Toleranz für den kreuzweisen Vergleich der Istposition zwischen Prozessor 1 und 2.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711		
Hinweis:	Bei einer Linearachse wird die Toleranz intern auf 10 mm begrenzt. Die Standardeinstellung von p9542 entspricht bei einer Konfiguration "Linearachse mit rotatorischem Motor" und Standardeinstellung von p9520, p9521 und p9522 einer Positionstoleranz auf der Motorseite von 36 °.		

p9545	SI Motion SSM Filterzeit (Prozessor 1) / SI Mtn SSM Filt P1		
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F			
CU240E-2_PN_F			
	Min 0.00 [ms]	Max 100.00 [ms]	Werkseinstellung 0.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Filterzeit für die SSM-Rückmeldung zur Erkennung des Stillstands (n < nx).		
Hinweis:	Die Filterzeit ist erst bei freigegebener Funktion wirksam (p9501.16 = 1). Der Parameter ist im kreuzweisen Datenvergleich der beiden Überwachungskanäle enthalten. SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)		
p9546	SI Motion SSM Geschwindigkeitsgrenze (Prozessor 1) / SI Mtn SSM v_gr P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [1/min]	Max 100000.00 [1/min]	Werkseinstellung 20.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitsgrenze für die SSM-Rückmeldung zur Erkennung des Stillstands (n < nx). Bei Unterschreiten dieses Grenzwertes wird das Signal "SSM Rückmeldung aktiv" gesetzt.		
Vorsicht:	Bei p9506 = 3 gilt: Nach Unterschreiten des eingestellten Schwellwerts wird die Funktion "SAM" ausgeschaltet.		
			
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)		
p9547	SI Motion SSM Geschwindigkeitshysterese (Prozessor 1) / SI Mtn SSM Hyst P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_PN_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.0010 [1/min]	Max 500.0000 [1/min]	Werkseinstellung 10.0000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitshysterese für die SSM-Rückmeldung zur Erkennung des Stillstands (n < nx).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711		
Hinweis:	Die Geschwindigkeitshysterese ist erst bei freigegebener Funktion wirksam (p9501.16 = 1). Der Parameter ist im kreuzweisen Datenvergleich der beiden Überwachungskanäle enthalten. SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung)		
p9548	SI Motion SAM Istgeschwindigkeit Toleranz (Prozessor 1) / SI Mtn SAM Tol P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [1/min]	Max 120000.00 [1/min]	Werkseinstellung 300.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitstoleranz für die Funktion "SAM".		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01706		
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung)		

p9551	SI Motion SLS-Umschaltung Verzögerungszeit (Prozessor 1) / SI Mtn SLS t P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 600000.00 [ms]	Werkseinstellung 100.00 [ms]
Beschreibung:	<p>Einstellung der Verzögerungszeit für die SLS-Umschaltung bei der Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS).</p> <p>Beim Übergang von einer größeren auf eine kleinere sicher begrenzte Geschwindigkeitsstufe bleibt innerhalb dieser Verzögerungszeit die "alte" Geschwindigkeitsstufe aktiv.</p> <p>Auch die Aktivierung von SLS aus dem Zustand "SLS inaktiv" erfolgt mit dieser Verzögerung.</p>		
Hinweis:	SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		
p9556	SI Motion Impulslöschung Verzögerungszeit (Prozessor 1) / SI Mtn IL t_Ver P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 3600000.00 [ms]	Werkseinstellung 600000.00 [ms]
Beschreibung:	<p>Einstellung der Verzögerungszeit für die sichere Impulslöschung nach STOP B.</p> <p>Bei geberlosen Bewegungsüberwachungsfunktionen mit sicherer Bremsrampenüberwachung (p9506 = 1) und zugleich freigegebener AUS3-Rampe (p9507.3 = 0) ist der Parameter wirkungslos.</p>		
Abhängigkeit:	<p>Siehe auch: p9560</p> <p>Siehe auch: C01701</p>		
p9558	SI Motion Abnahmetestmodus Zeitlimit (Prozessor 1) / SI Mtn Abn t P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5000.00 [ms]	Max 100000.00 [ms]	Werkseinstellung 40000.00 [ms]
Beschreibung:	<p>Einstellung der maximalen Zeit für den Abnahmetestmodus.</p> <p>Dauert der Abnahmetestmodus länger als das eingestellte Zeitlimit, so wird der Modus automatisch beendet.</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01799		
p9559	SI Motion Zwangsdynamisierung Timer (Prozessor 1) / SI Mtn Dyn Timer		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [h]	Max 9000.00 [h]	Werkseinstellung 8.00 [h]
Beschreibung:	<p>Einstellung des Zeitintervalls für die Durchführung von Dynamisierung und Test der antriebsintegrierten Safety-Bewegungsüberwachungsfunktionen.</p> <p>Innerhalb der parametrisierten Zeit muss mindestens einmal ein Test der Sicherheitsfunktionen einschließlich der Abwahl der Funktion "STO" durchgeführt werden.</p> <p>Bei jeder Durchführung dieses Tests wird diese Überwachungszeit zurückgesetzt.</p> <p>Die Signalquelle zum Auslösen der Zwangsdynamisierung wird in p9705 eingestellt.</p>		
Abhängigkeit:	<p>Siehe auch: p9705</p> <p>Siehe auch: A01697, C01798</p>		
Hinweis:	STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)		

p9560	SI Motion Impulslöschung Abschalt Drehzahl (Prozessor 1) / SI Mtn IL v_Ab P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.00 [1/min]	Max 6000.00 [1/min]	Werkseinstellung 10.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Abschalt Drehzahl für die Impulslöschung. Unterhalb dieser Drehzahl wird "Stillstand" angenommen und bei STOP B werden die Impulse gelöscht (durch Übergang zu STOP A).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9556		
p9563[0...3]	SI Motion SLS-spezifische Stopreaktion (Prozessor 1) / SI Mtn SLS Stop P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der SLS-spezifischen Stopreaktion für die Funktion "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS). Diese Einstellungen gelten für die einzelnen Grenzwerte bei SLS.		
Wert:	0: STOP A 1: STOP B		
Index:	[0] = Grenzwert SLS1 [1] = Grenzwert SLS2 [2] = Grenzwert SLS3 [3] = Grenzwert SLS4		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9531		
Hinweis:	SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)		
p9564	SI Motion SDI Toleranz (Prozessor 1) / SI Mtn SDI Tol P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.001 [°]	Max 360.000 [°]	Werkseinstellung 12.000 [°]
Beschreibung:	Einstellung der Toleranz für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI). Diese Bewegung in die überwachte Richtung ist noch zulässig, bevor die Safety-Meldung C01716 ausgelöst wird.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9565, p9566 Siehe auch: C01716		
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)		
p9565	SI Motion SDI Verzögerungszeit (Prozessor 1) / SI Mtn SDI t P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 600000.00 [ms]	Werkseinstellung 100.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI). Bei Anwahl der Funktion SDI ist noch maximal diese Zeit eine Bewegung in die überwachte Richtung zulässig, diese Zeit kann also zum Abbremsen einer bestehenden Bewegung verwendet werden.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9564, p9566 Siehe auch: C01716		
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)		

p9566	SI Motion SDI Stopreaktion (Prozessor 1) / SI Mtn SDI Stop P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 1	Werkseinstellung 1
Beschreibung:	Einstellung der Stopreaktion für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" (SDI). Diese Einstellung gilt für beide Bewegungsrichtungen.		
Wert:	0: STOP A 1: STOP B		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9564, p9565 Siehe auch: C01716		
Hinweis:	SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)		
p9568	SI Motion SAM Geschwindigkeitsgrenze (Prozessor 1) / SI Mtn SAM v_gr P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [1/min]	Max 1000.00 [1/min]	Werkseinstellung 0.00 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung der Geschwindigkeitsgrenze für die Funktion "SAM". Nach Unterschreiten der eingestellten Geschwindigkeitsgrenze wird SAM ausgeschaltet.		
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SSM: Safe Speed Monitor (Sichere Rückmeldung der Geschwindigkeitsüberwachung) Bei p9568 = p9368 = 0 gilt: Es wirkt der Wert in p9546/p9346 (SSM) als Geschwindigkeitsgrenze für SAM.		
p9570	SI Motion Abnahmetestmodus (Prozessor 1) / SI Mtn Abn_mod P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0000 hex	Max 00AC hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Einstellung zur An-/Abwahl des Abnahmetestmodus.		
Wert:	0: [00 hex] Abnahmetestmodus abwählen 172: [AC hex] Abnahmetestmodus anwählen		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9558, r9571, p9601 Siehe auch: C01799		
Hinweis:	Abnahmetestmodus kann nur dann angewählt werden, wenn die antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen freigegeben sind (p9601.2/p9801.2).		
r9571	SI Motion Abnahmeteststatus (Prozessor 1) / SI Mtn Abn_status		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0000 hex	Max 00AC hex	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeige des Status des Abnahmetestmodus.		
Wert:	0: [00 hex] Abn_modus inaktiv 12: [0C hex] Abn_modus nicht möglich wegen POWER ON Störung 13: [0D hex] Abn_modus nicht möglich wegen falscher Kennung in p9570		

15: [0F hex] Abn_modus nicht möglich wegen abgelaufenem Abn_timer
 172: [AC hex] Abn_modus aktiv

Abhängigkeit: Siehe auch: p9558, p9570
 Siehe auch: C01799

p9581	SI Motion Bremsrampe Bezugswert (Prozessor 1) / SI Mtn Ramp Bez P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 600.0000 [1/min]	Max 240000.0000 [1/min]	Werkseinstellung 1500.0000 [1/min]
Beschreibung:	Einstellung des Bezugswerts zur Bestimmung der Bremsrampe. Die Steilheit der Bremsrampe hängt von p9581 (Bezugswert) und p9583 (Überwachungszeit) ab.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9582, p9583		
p9582	SI Motion Bremsrampe Verzögerungszeit (Prozessor 1) / SI Mtn Ramp t P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.00 [ms]	Max 99000.00 [ms]	Werkseinstellung 250.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Verzögerungszeit zur Überwachung der Bremsrampe. Nach der Verzögerungszeit wird die Überwachung der Bremsrampe gestartet.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9581, p9583		
p9583	SI Motion Bremsrampe Überwachungszeit (Prozessor 1) / SI Mtn Ramp t_Ü P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.50 [s]	Max 3600.00 [s]	Werkseinstellung 10.00 [s]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit zur Bestimmung der Bremsrampe. Die Steilheit der Bremsrampe hängt von p9581 (Bezugswert) und p9583 (Überwachungszeit) ab.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9581, p9582		
p9585	SI Motion Fehlertoleranz Istwerterfassung geberlos (CU) / SI Mtn SI To SL CU		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -1	Max 4	Werkseinstellung -1
Beschreibung:	Einstellung der Toleranz der Plausibilitätsüberwachung von Strom und Spannungswinkel Bei Synchronmotoren muss p9585 = 4 parametrieren werden.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9787 Siehe auch: F01681, C01711		
Achtung:	Eine Verringerung dieses Wertes kann die Istwerterfassung und die Plausibilitätsprüfung beeinträchtigen. Eine Erhöhung des Wertes führt zur einer längeren Auswertungsverzögerung.		
Hinweis:	Der Parameter ist nur bei geberloser Istwerterfassung wirksam (p9506/p9306 = 1, 3). Bei Wert = -1 wird bei Synchronmotoren automatisch mit Wert 4, bei Asynchronmotoren automatisch mit Wert 0 gerechnet.		

p9586	SI Motion Verzögerungszeit der Auswertung geberlos (CU) / SI Mtn t_Ver SL CU		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5.00 [ms]	Max 1000.00 [ms]	Werkseinstellung 100.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Auswerteverzögerung bei geberloser Istwerterfassung nach Impulsfreigabe. Der Wert soll größer oder gleich der Magnetisierungszeit des Motors sein.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711		
Achtung:	Eine Verkleinerung dieses Wertes kann Istwerterfassung und Plausibilitätsprüfung beeinträchtigen und zur Safety-Meldung C01711 mit Meldungswert 1041 oder 1042 führen. Eine Erhöhung des Wertes führt zu einer längeren Auswertungsverzögerung.		
Hinweis:	Der Parameter ist nur bei geberloser Istwerterfassung wirksam (p9506/p9306 = 1, 3).		
p9587	SI Motion geberlose Istwerterfassung Filterzeit (Prozessor 1) / SI Mtn SL Filt P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 100.00 [ms]	Werkseinstellung 25.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Filterzeit für die Glättung des Istwertes bei geberloser Istwerterfassung.		
p9588	SI Motion Istwerterfassung geberlos Minimalstrom (Prozessor 1) / SI Mtn SL I_min P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [%]	Max 1000.00 [%]	Werkseinstellung 10.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung des Minimalstromes bei geberloser Istwerterfassung in Bezug zu 10 mA (d. h. 1 % = 10 mA). - Der Wert muss vergrößert werden, wenn C01711 mit Meldungswert 1042 aufgetreten ist. - Der Wert muss verkleinert werden, wenn C01711 mit Meldungswert 1041 aufgetreten ist.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9785 Siehe auch: C01711		
Achtung:	Eine Verringerung dieses prozentualen Wertes kann die Istwerterfassung beeinträchtigen.		
p9589	SI Motion Spannungstoleranz Beschleunigung (Prozessor 1) / SI Mtn U-Tol P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 10.00 [%]	Max 3300.00 [%]	Werkseinstellung 100.00 [%]
Beschreibung:	Einstellung der Spannungstoleranz zur Ausblendung von Beschleunigungsspitzen. Eine Erhöhung dieses prozentualen Wertes führt dazu, dass bei Beschleunigungsvorgängen Spannungsspitzen eine höhere Amplitude aufweisen müssen, um die Istwerterfassung nicht zu beeinflussen. - Der Wert muss vergrößert werden, wenn die Meldung C01711 mit Wert 1043 aufgetreten ist. - Der Wert muss verkleinert werden, wenn Beschleunigungsvorgänge zu überhöhter Safety-Istgeschwindigkeit geführt haben.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9784 Siehe auch: C01711		

r9590[0...3]	SI Motion Version sichere Bewegungsüberwachungen (Prozessor 1) / SI Mtn Version P1			
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16	
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	-	
Beschreibung:	Anzeige der Safety Integrated Version für die sicheren Bewegungsüberwachungen.			
Index:	[0] = Safety Version (major release) [1] = Safety Version (minor release) [2] = Safety Version (baselevel or patch) [3] = Safety Version (hotfix)			
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9770			
Hinweis:	Beispiel: r9590[0] = 2, r9590[1] = 60, r9590[2] = 1, r9590[3] = 0 --> SI Motion Version V02.60.01.00			
p9601	SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1) / SI Freigabe Fkt P1			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -	
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
CU240E-2				
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen und Art der Anwahl auf Prozessor 1. 0000 hex: Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion). 0001 hex: Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.0 = 1). 0004 hex: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1). 0005 hex: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1). 0008 hex: Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1). 0009 hex: Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1). 000C hex: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben(zulässig bei r9771.4 = 1). 000D hex: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.4 = 1).			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperren
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9771, p9801			
Hinweis:	Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang). STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).			

p9601 SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1) / SI Freigabe Fkt P1				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -	
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F				
CU240E-2_PN_F				
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen und Art der Anwahl auf Prozessor 1. 0000 hex: Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion). 0001 hex: Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.0 = 1). 0004 hex: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1). 0005 hex: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1). 0008 hex: Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1). 0009 hex: Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1). 000C hex: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben(zulässig bei r9771.4 = 1). 000D hex: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.4 = 1).			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperren
	02	Antr_integ Bew_überw freigegeben (Prozes- sor 1)	Freigegeben	Sperren
	03	PROFIsafe freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperren
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9771, p9801			
Hinweis:	Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang). STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).			

p9601 SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1) / SI Freigabe Fkt P1			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP			
CU240E-2_PN			

	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0000 bin
Beschreibung:	<p>Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen und Art der Anwahl auf Prozessor 1.</p> <p>0000 hex: Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion).</p> <p>0001 hex: Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.0 = 1).</p> <p>0004 hex: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1).</p>		

0005 hex:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1).

0008 hex:

Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1).

0009 hex:

Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1).

000C hex:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9771.4 = 1).

000D hex:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.4 = 1).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperrern	2810
	03	PROFIsafe freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperrern	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r9771, p9801

Hinweis: Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang).
STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).

p9601 SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1) / SI Freigabe Fkt P1

PM240 **Zugriffsstufe:** 3 **Berechnet:** - **Datentyp:** Unsigned32

PM250 **Änderbar:** C(95) **Normierung:** - **Datensatz:** -

PM260 **Einheitengruppe:** - **Einheitenwahl:** -

CU240E-2_F

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	0000 bin

Beschreibung: Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen und Art der Anwahl auf Prozessor 1.

0000 hex:

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion).

0001 hex:

Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.0 = 1).

0004 hex:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1).

0005 hex:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.5 = 1).

0008 hex:

Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1).

0009 hex:

Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.6 = 1).

000C hex:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9771.4 = 1).

000D hex:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9771.4 = 1).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperrern	2810
	02	Antr_integ Bew_überw freigegeben (Prozessor 1)	Freigegeben	Sperrern	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r9771, p9801

Hinweis: Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang).
STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).

p9610			
SI PROFIsafe-Adresse (Prozessor 1) / SI PROFIsafe P1			
CU240E-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2 PN			
	Min 0000 hex	Max FFFE hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Einstellung der PROFIsafe-Adresse für Prozessor 1.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9810		

p9650			
SI F-DI-Umschaltung Toleranzzeit (Prozessor 1) / SI F-DI_Um Tol P1			
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0.00 [ms]	Max 2000.00 [ms]	Werkseinstellung 500.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Toleranzzeit für die Umschaltung des fehlersicheren Digitaleingangs für STO auf Prozessor 1. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten in den beiden Überwachungskanälen wird eine F-DI-Umschaltung nicht gleichzeitig wirksam. Nach einer F-DI-Umschaltung wird während dieser Toleranzzeit kein kreuzweiser Vergleich von dynamischen Daten durchgeführt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9850		
Hinweis:	Beim kreuzweisen Datenvergleich zwischen p9650 und p9850 wird eine Differenz von einem Safety-Überwachungstakt toleriert. Die parametrisierte Zeit wird intern auf ein ganzzahliges Vielfaches des Überwachungstaktes gerundet. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)		

p9651			
SI STO Entprellzeit (Prozessor 1) / SI STO t_Entpr P1			
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0.00 [ms]	Max 100.00 [ms]	Werkseinstellung 1.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Entprellzeit für die fehlersicheren Digitaleingänge zur Ansteuerung der Funktion "STO". Die Entprellzeit wird auf ganze Millisekunden gerundet.		
Hinweis:	Die Entprellzeit wird auf ganze Millisekunden gerundet. Sie gibt die maximale Zeitdauer eines Störimpulses an den fehlersicheren Digitaleingängen an, der keine Rückwirkungen auf die Anwahl oder Abwahl der Safety Basic Functions zur Folge hat. Beispiel: Entprellzeit = 1 ms: Störimpulse von 1 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 2 ms werden verarbeitet. Entprellzeit = 3 ms: Störimpulse von 3 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 4 ms werden verarbeitet.		

p9659	SI Zwangsdynamisierung Timer / SI Zwangsdyn Timer		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0.00 [h]	Max 9000.00 [h]	Werkseinstellung 8.00 [h]
Beschreibung:	Einstellung des Zeitintervalls für die Durchführung von Dynamisierung und Test der Safety-Abschaltpfade. Innerhalb der parametrisierten Zeit muss mindestens einmal eine Abwahl von STO durchgeführt werden. Bei jeder STO-Abwahl wird die Überwachungszeit zurückgesetzt.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: A01699		
Hinweis:	STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)		
r9660	SI Zwangsdynamisierung Restzeit / SI Zwangsdyn Rest		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min - [h]	Max - [h]	Werkseinstellung - [h]
Beschreibung:	Anzeige der Restzeit bis zur Durchführung von Dynamisierung und Test der Safety-Abschaltpfade.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: A01699		
p9700	SI Kopierfunktion / SI Kopierfunktion		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95), U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0000 hex	Max 00D0 hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Einstellung zum Starten der gewünschten Kopierfunktion. Nach dem Starten werden die entsprechenden Parameter von Prozessor 1 zum Prozessor 2 kopiert. Nach Beendigung des Kopiervorgangs wird der Parameter automatisch auf Null zurückgesetzt.		
Wert:	0: [00 hex] Kopierfunktion beendet 29: [1D hex] Kopierfunktion Node-Identifizier starten 87: [57 hex] Kopierfunktion SI-Parameter starten 208: [D0 hex] Kopierfunktion SI-Basic-Parameter starten		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r3996		
Achtung:	Beim Kopieren der Parameter kann es zu kurzzeitigen Kommunikationsunterbrechungen kommen.		
Hinweis:	Zu Wert = 57 hex und D0 hex: Dieser Wert kann nur eingestellt werden, wenn der Safety-Inbetriebnahmemodus eingestellt ist und das Safety Integrated Passwort eingegeben wurde. Zu Wert = D0 hex: Nach dem Starten der Kopierfunktion werden folgende Parameter kopiert: p9601 --> p9801, p9610 --> 9810, p9650 --> p9850, p9651 --> p9851		

p9701			
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95), U, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0000 hex	Max 00EC hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Einstellung zur Übernahme der Soll-Prüfsummen aus den zugehörigen Ist-Prüfsummen nach Änderungen (SI-Parameter, Hardware). Nach Übernahme der Soll-Prüfsummen wird der Parameter automatisch auf Null zurückgesetzt.		
Wert:	0: [00 hex] Daten unverändert 172: [AC hex] Datenänderung gesamt bestätigen 220: [DC hex] SI-Basic Parameteränderung bestätigen 236: [EC hex] Hardware-CRC bestätigen		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9398, p9399, r9728, p9729, r9798, p9799, r9898, p9899		
Hinweis:	Zu Wert = AC und DC hex: Diese Werte können nur eingestellt werden, wenn der Safety-Inbetriebnahmemodus eingestellt ist und das Safety Integrated Passwort eingegeben wurde.		

p9705			
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Teststop der sicheren Bewegungsüberwachungen.		

r9708[0...4]			
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [°]	Max - [°]	Werkseinstellung - [°]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen lastseitigen Istwerte der beiden Überwachungskanäle und deren Differenz.		
Index:	[0] = Lastseitiger Istwert auf CU [1] = Lastseitiger Istwert auf zweitem Kanal [2] = Lastseitige Istwertdifferenz CU - zweiter Kanal [3] = Lastseitige maximale Istwertdifferenz CU - zweiter Kanal [4] = Lastseitiger Istwert als sichere Position über PROFIsafe		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9713		
Hinweis:	Zu Index 0: Die Anzeige des lastseitigen Lageistwertes auf Prozessor 1 wird im Überwachungstakt aktualisiert. Zu Index 1: Die Anzeige des lastseitigen Lageistwertes auf Prozessor 2 wird im KDV-Takt (r9724) aktualisiert und erfolgt um einen KDV-Takt verzögert. Zu Index 2: Die Differenz zwischen dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 1 und dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 2 wird im KDV-Takt (r9724) aktualisiert und erfolgt um einen KDV-Takt verzögert. Zu Index 3: Die maximale Differenz zwischen dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 1 und dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 2.		

Zu Index 4:
Der Inhalt entspricht dem Wert in Index 0.
KDV: Kreuzweiser Datenvergleich

r9710[0...1]		SI Motion Diagnose Ergebnisliste 1 / SI Mtn Erg_liste 1			
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige der Ergebnisliste 1, die beim kreuzweisen Datenvergleich zwischen den beiden Überwachungskanälen zum Fehler geführt hat.				
Index:	[0] = Ergebnisliste Prozessor 2 [1] = Ergebnisliste Prozessor 1				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	06	Istwert > Obergrenze SLS1	Ja	Nein	-
	07	Istwert > Untergrenze SLS1	Ja	Nein	-
	08	Istwert > Obergrenze SLS2	Ja	Nein	-
	09	Istwert > Untergrenze SLS2	Ja	Nein	-
	10	Istwert > Obergrenze SLS3	Ja	Nein	-
	11	Istwert > Untergrenze SLS3	Ja	Nein	-
	12	Istwert > Obergrenze SLS4	Ja	Nein	-
	13	Istwert > Untergrenze SLS4	Ja	Nein	-
	16	Istwert > Obergrenze SAM/SBR	Ja	Nein	-
	17	Istwert > Untergrenze SAM/SBR	Ja	Nein	-
	18	Istwert > Obergrenze SDI positiv	Ja	Nein	-
	19	Istwert > Untergrenze SDI positiv	Ja	Nein	-
	20	Istwert > Obergrenze SDI negativ	Ja	Nein	-
	21	Istwert > Untergrenze SDI negativ	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711				
Hinweis:	SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SBR: Safe Brake Ramp (Sichere Bremsrampenüberwachung) SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)				

r9712		CO: SI Motion Diagnose Lageistwert motorseitig (Prozessor 1) / SI Mtn s_istmot P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	-	
Beschreibung:	Anzeige des aktuellen motorseitigen Lageistwertes für die Bewegungsüberwachungen auf Prozessor 1. Es gilt die Einheit "Milligrad".			
Hinweis:	Die Anzeige wird im Safety-Überwachungstakt aktualisiert.			

r9713[0...4]		CO: SI Motion Diagnose Lageistwert lastseitig / SI Mtn s_ist last	
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen lastseitigen Istwerte der beiden Überwachungskanäle und deren Differenz. Es gilt die Einheit "Milligrad".		

Index:	[0] = Lastseitiger Istwert auf Prozessor 1 (P1) [1] = Lastseitiger Istwert auf Prozessor 2 (P2) [2] = Lastseitige Istwertdifferenz P1 - P2 [3] = Lastseitige maximale Istwertdifferenz P1 - P2 [4] = Lastseitiger Istwert als sichere Position über PROFIsafe
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9708, r9724
Hinweis:	Die Werte dieses Parameters werden in r9708 mit Einheit angezeigt (mm bzw. Grad). Die Anzeige wird im Safety-Überwachungstakt aktualisiert. Zu Index 0: Die Anzeige des lastseitigen Lageistwertes auf Prozessor 1 wird im Überwachungstakt aktualisiert. Zu Index 1: Die Anzeige des lastseitigen Lageistwertes auf Prozessor 2 wird im KDV-Takt (r9724) aktualisiert und erfolgt um einen KDV-Takt verzögert. Zu Index 2: Die Differenz zwischen dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 1 und dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 2 wird im KDV-Takt (r9724) aktualisiert und erfolgt um einen KDV-Takt verzögert. Zu Index 3: Die maximale Differenz zwischen dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 1 und dem lastseitigen Lageistwert auf Prozessor 2. Zu Index 4: Der Inhalt entspricht dem Wert in Index 0. KDV: Kreuzweiser Datenvergleich

r9714[0...2]	CO: SI Motion Diagnose Geschwindigkeit (Prozessor 1) / SI Mtn Diag v P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
Beschreibung:	Anzeige von aktuellen Geschwindigkeitswerten für die Bewegungsüberwachungen auf Prozessor 1.		
Index:	[0] = Lastseitiger Geschwindigkeitswert auf Prozessor 1 [1] = Aktuelle SAM/SBR-Geschwindigkeitsgrenze auf Prozessor 1 [2] = Aktuelle SLS-Geschwindigkeitsgrenze auf Prozessor 1		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9732		
Achtung:	Zu Index 2: Diese SLS-Geschwindigkeitsgrenze kann durch Umrechnungen in das interne Überwachungsformat von der vorgegebenen SLS-Geschwindigkeitsgrenze abweichen (siehe r9732).		
Hinweis:	Die Anzeige wird im Safety-Überwachungstakt aktualisiert.		

r9720.0...13	CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Steuersignale / SI Mtn integ STW			
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_PN_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -		
	Min -	Max -	Werkseinstellung -	
Beschreibung:	Ansteuersignale für die sicheren antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungsfunktionen.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	Abwahl STO	Ja	Nein
	01	Abwahl SS1	Ja	Nein
	04	Abwahl SLS	Ja	Nein
	06	Abwahl SLP	Ja	Nein
	07	Quittierung	Flanke aktiv	Nein
	09	Auswahl SLS Bit 0	Gesetzt	Nicht gesetzt
	10	Auswahl SLS Bit 1	Gesetzt	Nicht gesetzt
				FP
				-
				-
				-
				2822
				-
				-
				-

12	Abwahl SDI positiv	Ja	Nein	2861
13	Abwahl SDI negativ	Ja	Nein	2861

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

r9720.0...13 CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Steuersignale / SI Mtn integ STW

CU240E-2_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Ansteuersignale für die sicheren antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungsfunktionen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Abwahl STO	Ja	Nein	-
	01	Abwahl SS1	Ja	Nein	-
	04	Abwahl SLS	Ja	Nein	-
	07	Quittierung	Flanke aktiv	Nein	-
	09	Auswahl SLS Bit 0	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	10	Auswahl SLS Bit 1	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	12	Abwahl SDI positiv	Ja	Nein	2861
	13	Abwahl SDI negativ	Ja	Nein	2861

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

r9722.0...15 CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale / SI Mtn integ Stat

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_PN_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Statussignale für die antriebsintegrierten sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO oder Sichere Impulslöschung aktiv	Ja	Nein	-
	01	SS1 aktiv	Ja	Nein	-
	04	SLS aktiv	Ja	Nein	-
	07	Internes Ereignis	Nein	Ja	-
	09	Aktive SLS-Stufe Bit 0	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	10	Aktive SLS-Stufe Bit 1	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	12	SDI positiv aktiv	Ja	Nein	2861
	13	SDI negativ aktiv	Ja	Nein	2861
	15	SSM (Drehzahl unter Grenzwert)	Ja	Nein	2860

Achtung: Zu Bit 07:

Ein internes Ereignis wird angezeigt, wenn ein STOP A ... F aktiv ist.

Der Signalzustand verhält sich gegensätzlich zur PROFIsafe-Norm.

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

r9722.0...13 CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale / SI Mtn integ Stat

CU240E-2_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Statussignale für die antriebsintegrierten sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO oder Sichere Impulslöschung aktiv	Ja	Nein	-
	01	SS1 aktiv	Ja	Nein	-
	04	SLS aktiv	Ja	Nein	-
	07	Internes Ereignis	Nein	Ja	-
	09	Aktive SLS-Stufe Bit 0	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	10	Aktive SLS-Stufe Bit 1	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	12	SDI positiv aktiv	Ja	Nein	2861
	13	SDI negativ aktiv	Ja	Nein	2861

Achtung: Zu Bit 07:
Ein internes Ereignis wird angezeigt, wenn ein STOP A ... F aktiv ist.
Der Signalzustand verhält sich gegensätzlich zur PROFIsafe-Norm.

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

r9723.0...16 CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Diagnosesignale / SI Mtn integ Diag

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Diagnosesignale für die antriebsintegrierten sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Dynamisierung erforderlich	Ja	Nein	-
	01	Bei ESR ist STOP F und anschließend STOP B aktiv	Ja	Nein	-
	02	Kommunikationsausfall	Ja	Nein	-
	03	Istwerterfassung liefert gültigen Wert	Ja	Nein	-
	04	Geberlose Istwerterfassung nach Verfahren für U/f-Steuerung	Ja	Nein	-
	09	Sichere Impulslöschung aktiv	Ja	Nein	-
	16	SAM/SBR aktiv	Ja	Nein	-

Hinweis: ESR: Extended Stop and Retract (Erweitertes Stillsetzen und Rückziehen)
SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung)
SBR: Safe Brake Ramp (Sichere Bremsrampenüberwachung)

r9724 SI Motion Kreuzvergleichstakt / SI Mtn KDV-Takt

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
- [ms]	- [ms]	- [ms]

Beschreibung: Anzeige des Kreuzvergleichstaktes.
Der Wert gibt die Taktzeit an, mit der jeder einzelne KDV-Wert zwischen den beiden Überwachungskanälen verglichen wird.

Hinweis: KDV: Kreuzweiser Datenvergleich

r9725[0...2]	SI Motion Diagnose STOP F / SI Mtn Diag STOP F		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	<p>Zu Index 0: Anzeige des Meldungswertes, der zum STOP F auf dem Antrieb geführt hat. Wert = 0: STOP F wurde von Prozessor 1 mitgeteilt. Wert = 1 ... 999: Nummer des fehlerhaften Datums beim kreuzweisen Datenvergleich zwischen den beiden Überwachungskanälen. Wert >= 1000: Weitere Diagnosewerte des Antriebs.</p> <p>Zu Index 1: Anzeige des Wertes von Prozessor 1, der zum STOP F geführt hat.</p> <p>Zu Index 2: Anzeige des Wertes von Prozessor 2, der zum STOP F geführt hat.</p>		
Index:	<p>[0] = Meldungswert bei KDV [1] = Prozessor 1 KDV Istwert [2] = Prozessor 2 KDV Istwert</p>		
Abhängigkeit:	Siehe auch: C01711		
Hinweis:	<p>Die Bedeutung der einzelnen Meldungswerte ist in der Meldung C01711 beschrieben. KDV: Kreuzweiser Datenvergleich</p>		
r9728[0...2]	SI Motion Ist-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1) / SI Mtn Ist CRC P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter der Bewegungsüberwachungsfunktionen (Ist-Prüfsumme).		
Index:	<p>[0] = Prüfsumme über SI-Parameter für Bewegungsüberwachung [1] = Prüfsumme über SI-Parameter für Istwerte [2] = Prüfsumme über SI-Parameter für Hardware</p>		
Abhängigkeit:	<p>Siehe auch: p9729 Siehe auch: F01680</p>		
p9729[0...2]	SI Motion Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1) / SI Mtn Soll CRC P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0000 hex	FFFF FFFF hex	0000 hex
Beschreibung:	Einstellung der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter der Bewegungsüberwachungsfunktionen (Soll-Prüfsumme).		
Index:	<p>[0] = Prüfsumme über SI-Parameter für Bewegungsüberwachung [1] = Prüfsumme über SI-Parameter für Istwerte [2] = Prüfsumme über SI-Parameter für Hardware</p>		
Abhängigkeit:	<p>Siehe auch: r9728 Siehe auch: F01680</p>		

r9732	SI Motion Geschwindigkeitsauflösung / SI Mtn v_auflösung				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]		
Beschreibung:	Anzeige der sicheren Geschwindigkeitsauflösung (lastseitig). Vorgaben von Geschwindigkeitsgrenzen oder Parameteränderungen für Geschwindigkeiten unterhalb dieser Schwelle sind wirkungslos.				
Hinweis:	Dieser Parameter liefert keine Aussage über die tatsächliche Genauigkeit der Geschwindigkeitserfassung. Diese ist von der Art der Istwerterfassung, den Getriebefaktoren sowie der Qualität der verwendeten Geber abhängig.				
<hr/>					
r9733[0...2]	CO: SI Motion Sollwertgeschwindigkeitsbegrenzung wirksam / SI Mtn Sollw_begr				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32		
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: p2000	Datensatz: -		
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: 3_1	Einheitenwahl: p0505			
	Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]		
Beschreibung:	Anzeige der notwendigen Sollgeschwindigkeitsbegrenzung aufgrund der angewählten Bewegungsüberwachungen. Im Gegensatz zur Parametrierung der SI-Grenzwerte gibt dieser Parameter den motorseitigen Grenzwert und nicht den lastseitigen Grenzwert vor.				
Index:	[0] = Sollwertbegrenzung positiv [1] = Sollwertbegrenzung negativ [2] = Sollwertbegrenzung absolut				
Abhängigkeit:	Bei SLS: r9733[0] = p9531[x] x p9533 (von Lastseite auf Motorseite umgerechnet) Bei SDI negativ: r9733[0] = 0 Bei SLS: r9733[1] = - p9531[x] x p9533 (von Lastseite auf Motorseite umgerechnet) Bei SDI positiv: r9733[1] = 0 [x] = Angewählte SLS-Stufe Umrechnungsfaktor von Motorseite auf Lastseite: - Motortyp = rotatorisch und Achstyp = linear: p9522 / (p9521 x p9520) - Sonst: p9522 / p9521 Siehe auch: p9531, p9533				
Achtung:	Wenn p1051 = r9733[0] verschaltet wird, dann muss auch p1052 = r9733[1] verschaltet werden und umgekehrt. Wird nur der Betrag der Sollgeschwindigkeitsbegrenzung benötigt, muss r9733[2] verschaltet werden.				
Hinweis:	Bei nicht angewählter Funktion "SLS" wird in r9733[0] = p1082 und in r9733[1] = -p1082 angezeigt. Die Anzeige in r9733 kann gegenüber der Anzeige in r9720 und r9722 bis zu einem Safety-Überwachungstakt verzögert sein.				
<hr/>					
r9734.0...14	CO/BO: SI Motion Safety Info Channel Zustandswort / SI Mtn Info Ch ZSW				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -	Werkseinstellung -		
Beschreibung:	Anzeige des Zustandsworts für den Safety Info Channel.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO aktiv	Ja	Nein	-
	01	SS1 aktiv	Ja	Nein	-
	04	SLS aktiv	Ja	Nein	-
	06	SLS angewählt	Ja	Nein	-
	07	Internes Ereignis	Ja	Nein	-
	12	SDI positiv angewählt	Ja	Nein	-

13	SDI negativ angewählt	Ja	Nein	-
14	ESR Rückziehen angefordert	Ja	Nein	-

Achtung: Zu Bit 07:

Ein internes Ereignis wird angezeigt, wenn ein STOP A ... F aktiv ist.
Der Signalzustand verhält sich gegensätzlich zur PROFIsafe-Norm.

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

r9742.0...15 CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale (Prozessor 2) / SI Mtn int Stat P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_PN_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Statussignale für die antriebsintegrierten sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO oder Sichere Impulslöschung aktiv	Ja	Nein	-
	01	SS1 aktiv	Ja	Nein	-
	04	SLS aktiv	Ja	Nein	-
	07	Internes Ereignis	Nein	Ja	-
	09	Aktive SLS-Stufe Bit 0	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	10	Aktive SLS-Stufe Bit 1	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	12	SDI positiv aktiv	Ja	Nein	-
	13	SDI negativ aktiv	Ja	Nein	-
	15	SSM (Drehzahl unter Grenzwert)	Ja	Nein	2860

Achtung: Zu Bit 07:

Ein internes Ereignis wird angezeigt, wenn ein STOP A ... F aktiv ist.
Der Signalzustand verhält sich gegensätzlich zur PROFIsafe-Norm.

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

r9742.0...15 CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale (Prozessor 2) / SI Mtn int Stat P2

CU240E-2_F	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Statussignale für die antriebsintegrierten sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO oder Sichere Impulslöschung aktiv	Ja	Nein	-
	01	SS1 aktiv	Ja	Nein	-
	04	SLS aktiv	Ja	Nein	-
	07	Internes Ereignis	Nein	Ja	-
	09	Aktive SLS-Stufe Bit 0	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	10	Aktive SLS-Stufe Bit 1	Gesetzt	Nicht gesetzt	-
	15	SSM (Drehzahl unter Grenzwert)	Ja	Nein	2860

Achtung: Zu Bit 07:

Ein internes Ereignis wird angezeigt, wenn ein STOP A ... F aktiv ist.
Der Signalzustand verhält sich gegensätzlich zur PROFIsafe-Norm.

Hinweis: Dieser Parameter wird nur bei aktivierten SI Motion Funktionen mit aktuellen Werten versorgt. Bei Safety Integrated Basic Functions (STO) ist der Wert gleich Null.

p9761	SI Passwort Eingabe / SI Passwort Eing		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: C, T	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0000 hex	Max FFFF FFFF hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Eingabe des Safety Integrated Passwortes.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01659		
Hinweis:	Ein Ändern der Safety Integrated Parameter ist erst nach Eingabe des Safety Integrated Passwortes möglich.		
p9762	SI Passwort neu / SI Passwort neu		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0000 hex	Max FFFF FFFF hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Eingabe eines neuen Safety Integrated Passwortes.		
Abhängigkeit:	Die Änderung des Safety Integrated Passwortes muss in folgendem Parameter bestätigt werden: Siehe auch: p9763		
p9763	SI Passwort Bestätigung / SI Passwort Bestät		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min 0000 hex	Max FFFF FFFF hex	Werkseinstellung 0000 hex
Beschreibung:	Bestätigung des neuen Safety Integrated Passwortes.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9762		
Hinweis:	Zur Bestätigung muss das in p9762 eingegebene neue Passwort wiederholt eingegeben werden. Nach erfolgreicher Bestätigung des neuen Safety Integrated Passwortes wird automatisch p9762 = p9763 = 0 gesetzt.		
r9765	SI Motion Zwangsdynamisierung Restzeit (Prozessor 1) / SI Mtn Dyn Rest P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [h]	Max - [h]	Werkseinstellung - [h]
Beschreibung:	Anzeige der Restzeit bis zur nächsten Durchführung von Dynamisierung und Test der antriebsintegrierten Safety-Bewegungsüberwachungsfunktionen. Die Signalquelle zum Anstoßen der Zwangsdynamisierung wird in p9705 parametrier.		

Abhängigkeit: Siehe auch: p9705
Siehe auch: C01798

r9768[0...7]	SI PROFIsafe Steuerworte empfangen (Prozessor 1) / SI Ps PZD empf P1		
CU240E-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des empfangenen PROFIsafe-Telegramms auf Prozessor 1.

Index:
[0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7
[7] = PZD 8

Abhängigkeit: Siehe auch: r9769

Hinweis: Es wird auch der PROFIsafe-Trailer am Ende des Telegramms angezeigt (2 Worte).

r9769[0...7]	SI PROFIsafe Statusworte senden (Prozessor 1) / SI Ps PZD send P1		
CU240E-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige des zu sendenden PROFIsafe-Telegramms auf Prozessor 1.

Index:
[0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7
[7] = PZD 8

Abhängigkeit: Siehe auch: r9768

Hinweis: Es wird auch der PROFIsafe-Trailer am Ende des Telegramms angezeigt (2 Worte).

r9770[0...3]	SI Version antriebsintegrierte Sicherheitsfunkt (Prozessor 1) / SI Version Drv P1		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Safety Integrated Version für die antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen auf Prozessor 1.

Index:
[0] = Safety Version (major release)
[1] = Safety Version (minor release)
[2] = Safety Version (baselevel or patch)
[3] = Safety Version (hotfix)

Hinweis: Beispiel:
r9770[0] = 2, r9770[1] = 60, r9770[2] = 1, r9770[3] = 0 --> Safety-Version V02.60.01.00

r9771 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 1) / SI Gemein Fkt P1					
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:		Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist von Prozessor 1 ermittelt.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
Abhängigkeit:		Siehe auch: r9871			
Hinweis:		STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)			

r9771 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 1) / SI Gemein Fkt P1					
CU240E-2_DP_F CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -	Werkseinstellung -		
Beschreibung:	Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist von Prozessor 1 ermittelt.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
	02	Extended Functions unterstützt (p9501 > 0)	Ja	Nein	2804
	04	Extended Functions PROFIsafe unterstützt	Ja	Nein	-
	05	Extended Functions antriebsintegriert unterstützt (p9601.2 = 1)	Ja	Nein	-
	06	Basic Functions PROFIsafe unterstützt	Ja	Nein	-
	07	Extended Functions geberlos unterstützt	Ja	Nein	-
	11	Extended Functions SDI unterstützt	Ja	Nein	-
	12	Extended Functions SSM geberlos unterstützt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9871				
Hinweis:	STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)				

r9771 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 1) / SI Gemein Fkt P1				
CU240E-2_DP CU240E-2 PN	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
	Änderbar: -		Normierung: -	
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
	Min		Max	
	-		-	
Werkseinstellung				
-				
Beschreibung: Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist von Prozessor 1 ermittelt.				
Bitfeld:				
Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
06	Basic Functions PROFIsafe unterstützt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit: Siehe auch: r9871				
Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)				

r9771	SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 1) / SI Gemein Fkt P1				
CU240E-2_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist von Prozessor 1 ermittelt.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
	02	Extended Functions unterstützt (p9501 > 0)	Ja	Nein	2804
	05	Extended Functions antriebsintegriert unter- stützt (p9601.2 = 1)	Ja	Nein	-
	07	Extended Functions geberlos unterstützt	Ja	Nein	-
	11	Extended Functions SDI unterstützt	Ja	Nein	-
	12	Extended Functions SSM geberlos unter- stützt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9871				
Hinweis:	STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)				

r9772.0...20	CO/BO: SI Status (Prozessor 1) / SI Status P1				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min	Max	Werkseinstellung		
	-	-	-		
Beschreibung:	Anzeige des Status bei Safety Integrated auf Prozessor 1.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO auf Prozessor 1 angewählt	Ja	Nein	2810
	01	STO auf Prozessor 1 aktiv	Ja	Nein	2810
	09	STOP A nicht quittierbar aktiv	Ja	Nein	2802
	10	STOP A aktiv	Ja	Nein	2802
	15	STOP F aktiv	Ja	Nein	2802
	16	STO-Ursache Safety-IBN-Modus	Ja	Nein	-
	17	STO-Ursache Anwahl über Klemme (Basic Functions)	Ja	Nein	-
	18	STO-Ursache Anwahl über Bewegungs- überwachungen	Ja	Nein	-
	19	STO-Ursache Istwert fehlt od. Sichere Impulslöschung	Ja	Nein	-
	20	STO-Ursache Anwahl PROFIsafe (Basic Functions)	Ja	Nein	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9872				
Hinweis:	Zu Bit 00: Bei angewähltem STO wird die Ursache in Bit 16 ... 20 angezeigt. Zu Bit 18: Bei gesetztem Bit ist STO über PROFIsafe angewählt. Zu Bit 19: Bei den antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen ist wegen AUS2 keine Istwerterfassung möglich.				

r9773.0...31	CO/BO: SI Status (Prozessor 1 + Prozessor 2) / SI Status P1+P2				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 2		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige des Status bei Safety Integrated auf dem Antrieb (Prozessor 1 + Prozessor 2).				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO im Antrieb angewählt	Ja	Nein	2804
	01	STO im Antrieb aktiv	Ja	Nein	2804
	31	Test Abschaltpfade erforderlich	Ja	Nein	2810
Hinweis:	Dieser Status wird aus der UND-Verknüpfung des jeweiligen Status der beiden Überwachungskanäle gebildet.				

r9776	SI Diagnose / SI Diagnose				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 4		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Der Parameter dient zu Diagnosezwecken.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	Safety-Parameter geändert POWER ON erforderlich	Ja	Nein	-
Hinweis:	Zu Bit 00 = 1: Es wurde mindestens ein Safety-Parameter geändert, der erst nach einem POWER ON wirksam wird.				

r9780	SI Überwachungstakt (Prozessor 1) / SI Überw_takt P1				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min		Max		Werkseinstellung
	- [ms]		- [ms]		- [ms]
Beschreibung:	Anzeige der Taktzeit für die Safety Integrated Basic Functions auf Prozessor 1.				

r9781[0...1]	SI Änderungskontrolle Prüfsumme (Prozessor 1) / SI Änd Prüfsumme P1		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Prüfsumme zur Änderungsverfolgung bei Safety Integrated. Dies sind zusätzliche Prüfsummen, die zur Änderungsverfolgung (Fingerprint bei der Funktionalität "Safety-Logbuch") an Safety-Parametern (die relevant für Prüfsummen sind) gebildet werden.		
Index:	[0] = SI-Änderungsverfolgung Prüfsumme funktional [1] = SI-Änderungsverfolgung Prüfsumme hardware-abhängig		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9601, p9729, p9799 Siehe auch: F01690		
r9782[0...1]	SI Änderungskontrolle Zeitstempel (Prozessor 1) / SI Änd t P1		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [h]	- [h]	- [h]
Beschreibung:	Anzeige der Zeitstempel für die Prüfsummen zur Änderungsverfolgung bei Safety Integrated. Die Zeitstempel wurden für die Prüfsummen zur Änderungsverfolgung (Fingerprint bei der Funktionalität "Safety-Logbuch") an Safety-Parametern in Parameter p9781[0] und p9781[1] abgelegt.		
Index:	[0] = SI-Änderungsverfolgung Zeitstempel Prüfsumme funktional [1] = SI-Änderungsverfolgung Zeitstempel Prüfsumme hardware-abhängig		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9601, p9729, p9799 Siehe auch: F01690		
r9784[0...1]	SI Motion Diagnose Beschleunigung geberlos / SI Mtn Diag a si		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	- [1/s²]	- [1/s²]	- [1/s²]
Beschreibung:	Anzeige zur Diagnose von Beschleunigungswerten der geberlosen Istwerterfassung. Zu Index 0: Darstellung des parametrisierten Beschleunigungswertes von p9389/p9589. Zu Index 1: Darstellung des aktuell gemessenen Beschleunigungswertes der geberlosen Istwerterfassung.		
Index:	[0] = Soll- Beschleunigungswert [1] = Ist- Beschleunigungswert		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9389, p9589		

r9785[0...1]	SI Motion Diagnose Strombetrag geberlos / SI Mtn Diag I sl		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: 6_3	Einheitenwahl: p0505	

Min - [mA]	Max - [mA]	Werkseinstellung - [mA]
----------------------	----------------------	-----------------------------------

Beschreibung: Anzeige zur Diagnose von Strömen der geberlosen Istwerterfassung.
 Zu Index 0:
 Darstellung des parametrisierten Minimalstroms von p9388/p9588.
 Zu Index 1:
 Darstellung des aktuell gemessenen Stroms von der geberlosen Istwerterfassung.

Index:
 [0] = Minimalstrom parametrisiert
 [1] = Minimalstrom gemessen

Abhängigkeit: Siehe auch: p9388, p9588

r9786[0...2]	SI Motion Diagnose Plausibilitätswinkel geberlos / SI Mtn Diag Phi sl		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min - [°]	Max - [°]	Werkseinstellung - [°]
---------------------	---------------------	----------------------------------

Beschreibung: Anzeige zur Diagnose des Plausibilitätswinkels der geberlosen Istwerterfassung.
 Zu Index 0:
 Darstellung des aktuellen Plausibilitätswinkels.
 Zu Index 1:
 Darstellung des aktuellen Spannungswinkels.
 Zu Index 2:
 Darstellung des aktuellen Stromwinkels.

Index:
 [0] = Aktueller Plausibilitätswinkel
 [1] = Aktueller Spannungswinkel
 [2] = Aktueller Stromwinkel

Abhängigkeit: Siehe auch: p9385, p9585

r9787	SI Motion mögliche Fehlertoleranz geberlos / SI Mtn Mögl Tol sl		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min - [1/min]	Max - [1/min]	Werkseinstellung - [1/min]
-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

Beschreibung: Anzeige aktueller Geschwindigkeitsabweichung der geberlosen Istwerterfassung, die durch Einstellen von p9585/p9385 entsteht.

Abhängigkeit: Siehe auch: p9385, p9585

Hinweis: Bei Linearachse gilt folgende Einheit: Millimeter pro Minute
 Bei Rundachse gilt folgende Einheit: Umdrehungen pro Minute

r9794[0...19] SI Kreuzvergleichsliste (Prozessor 1) / SI KDV_liste P1

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Nummern der aktuell kreuzweise verglichenen Daten auf Prozessor 1.
Die Liste der kreuzweise verglichenen Daten ergibt sich abhängig vom jeweiligen Anwendungsfall.

Hinweis: Beispiel:
r9794[0] = 1 (Überwachungstakt)
r9794[1] = 2 (Freigabe sichere Funktionen)
r9794[2] = 3 (F-DI-Umschaltung Toleranzzeit)
...
Die vollständige Liste der Nummern für die kreuzweise verglichenen Daten ist in Störung F01611 aufgeführt.

r9795 SI Diagnose STOP F (Prozessor 1) / SI Diag STOP F P1

CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zum STOP F auf Prozessor 1 geführt hat.

Abhängigkeit: Siehe auch: F01611

Hinweis: Die vollständige Liste der Nummern für die kreuzweise verglichenen Daten ist in Störung F01611 aufgeführt.

r9798 SI Ist-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1) / SI Ist_Prüfsum P1

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
-	-	-

Beschreibung: Anzeige der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter auf Prozessor 1 (Ist-Prüfsumme).

Abhängigkeit: Siehe auch: p9799, r9898

p9799	SI Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1) / SI Soll_Prüfsum P1				
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32		
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -		
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2_F					
CU240E-2_PN_F					
CU240E-2 PN					
	Min 0000 hex	Max FFFF FFFF hex	Werkseinstellung 0000 hex		
Beschreibung:	Einstellung der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter auf Prozessor 1 (Soll-Prüfsumme).				
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9798, p9899				
p9801	SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 2) / SI Freigabe Fkt P2				
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16		
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -		
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
CU240E-2					
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0000 bin		
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen auf Prozessor 2. In Abhängigkeit von der verwendeten Control Unit ist nur eine Auswahl der nachfolgend aufgelisteten Einstellungen zulässig: 0000: Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion). 0001: Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.0 = 1). 0004: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1). 0005: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1). 0008: Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1). 0009: Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1). 000C: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1). 000D: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1).				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 2)	Freigegeben	Sperren	2810
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9601, r9871				
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.				
Hinweis:	Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang). STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).				

p9801 SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 2) / SI Freigabe Fkt P2				
PM240	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	
PM250	Änderbar: C(95)		Normierung: -	
PM260	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP_F				
CU240E-2_PN_F				
	Min	Max	Werkseinstellung	
	-	-	0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen auf Prozessor 2. In Abhängigkeit von der verwendeten Control Unit ist nur eine Auswahl der nachfolgend aufgelisteten Einstellungen zulässig: 0000: Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion). 0001: Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.0 = 1). 0004: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1). 0005: Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1). 0008: Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1). 0009: Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1). 000C: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1). 000D: Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1).			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal
	00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 2)	Freigegeben	Sperrern
	02	Antr_integ Bew_überw freigegeben (Prozessor 2)	Freigegeben	Sperrern
	03	PROFIsafe freigegeben (Prozessor 2)	Freigegeben	Sperrern
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9601, r9871			
Achtung:	Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.			
Hinweis:	Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang). STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).			

p9801 SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 2) / SI Freigabe Fkt P2			
PM240	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
PM250	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
PM260	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_DP			
CU240E-2_PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0000 bin
Beschreibung:	Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen auf Prozessor 2. In Abhängigkeit von der verwendeten Control Unit ist nur eine Auswahl der nachfolgend aufgelisteten Einstellungen zulässig: 0000: Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion).		

0001:

Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.0 = 1).

0004:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1).

0005:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1).

0008:

Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1).

0009:

Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1).

000C:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1).

000D:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1).

Bitfeld:

Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
00	STO über Klemmen freigegeben (Prozessor 2)	Freigegeben	Sperrern	2810
03	PROFIsafe freigegeben (Prozessor 2)	Freigegeben	Sperrern	-

Abhängigkeit:

Siehe auch: p9601, r9871

Achtung:

Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

Hinweis:

Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang).

STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).

p9801**SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 2) / SI Freigabe Fkt P2**

PM240

Zugriffsstufe: 3**Berechnet:** -**Datentyp:** Unsigned16

PM250

Änderbar: C(95)**Normierung:** -**Datensatz:** -

PM260

Einheitengruppe: -**Einheitenwahl:** -

CU240E-2_F

Min**Max****Werkseinstellung**

-

-

0000 bin

Beschreibung:

Einstellung der Freigaben für die antriebsintegrierten sicheren Funktionen auf Prozessor 2.

In Abhängigkeit von der verwendeten Control Unit ist nur eine Auswahl der nachfolgend aufgelisteten Einstellungen zulässig:

0000:

Antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen gesperrt (keine Safety Funktion).

0001:

Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.0 = 1).

0004:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1).

0005:

Erweiterte Funktionen über das Terminal Module 54F (TM54F) und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.5 = 1).

0008:

Basisfunktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1).

0009:

Basisfunktionen über PROFIsafe und Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.6 = 1).

000C:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1).

000D:

Erweiterte Funktionen über PROFIsafe und Basisfunktionen über Onboard-Klemmen sind freigegeben (zulässig bei r9871.4 = 1).

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen freigeben (Prozessor 2)	Freigeben	Sperren	2810
	02	Antr_integ Bew_überw freigeben (Prozessor 2)	Freigeben	Sperren	-

Abhängigkeit: Siehe auch: p9601, r9871

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

Hinweis: Eine Änderung wird erst nach POWER ON wirksam.
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang).
STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment).

p9810 SI PROFIsafe-Adresse (Prozessor 2) / SI PROFIsafe P2

CU240E-2_DP	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
CU240E-2_DP_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
0000 hex	FFFE hex	0000 hex

Beschreibung: Einstellung der PROFIsafe-Adresse auf Prozessor 2.

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

p9850 SI F-DI-Umschaltung Toleranzzeit (Prozessor 2) / SI F-DI_Um Tol P2

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
0.00 [µs]	2000000.00 [µs]	500000.00 [µs]

Beschreibung: Einstellung der Toleranzzeit für die Umschaltung des fehlersicheren Digitaleingangs für STO auf Prozessor 2. Aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten in den beiden Überwachungskanälen wird eine F-DI-Umschaltung nicht gleichzeitig wirksam. Nach einer F-DI-Umschaltung wird während dieser Toleranzzeit kein kreuzweiser Vergleich von dynamischen Daten durchgeführt.

Abhängigkeit: Siehe auch: p9650

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

Hinweis: Beim kreuzweisen Datenvergleich zwischen p9650 und p9850 wird eine Differenz von einem Safety-Überwachungstakt toleriert.

Die parametrisierte Zeit wird intern auf ein ganzzahliges Vielfaches des Überwachungstaktes gerundet.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

p9851 SI STO Entprellzeit (Prozessor 2) / SI STO t_Entpr P2

CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			

Min	Max	Werkseinstellung
0.00 [µs]	100000.00 [µs]	0.00 [µs]

Beschreibung: Einstellung der Entprellzeit für die fehlersicheren Digitaleingänge zur Ansteuerung der Funktion "STO". Die Entprellzeit wird auf ganze Millisekunden gerundet.

Abhängigkeit: Siehe auch: p9651

Achtung: Dieser Parameter wird durch die Kopierfunktion der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen überschrieben.

Hinweis: Die Entprellzeit wird auf ganze Millisekunden gerundet. Sie gibt die maximale Zeitdauer eines Störimpulses an den fehlersicheren Digitaleingängen an, der keine Rückwirkungen auf die Anwahl oder Abwahl der Safety Basic Functions zur Folge hat.

Beispiel:

Entprellzeit = 1 ms: Störimpulse von 1 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 2 ms werden verarbeitet.

Entprellzeit = 3 ms: Störimpulse von 3 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 4 ms werden verarbeitet.

r9871 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 2) / SI Gemein Fkt P2					
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung:	Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist vom Prozessor 2 ermittelt.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9771				
Hinweis:	STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)				

r9871 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 2) / SI Gemein Fkt P2					
CU240E-2_DP_F CU240E-2_PN_F	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung: Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist vom Prozessor 2 ermittelt.					
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
	02	Extended Functions unterstützt (p9501 > 0)	Ja	Nein	2804
	04	Extended Functions PROFIsafe unterstützt	Ja	Nein	-
	05	Extended Functions antriebsintegriert unter- stützt (p9601.2 = 1)	Ja	Nein	-
	06	Basic Functions PROFIsafe unterstützt	Ja	Nein	-
	07	Extended Functions geberlos unterstützt	Ja	Nein	-
	11	Extended Functions SDI unterstützt	Ja	Nein	-
	12	Extended Functions SSM geberlos unter- stützt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit: Siehe auch: r9771					
Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)					

r9871 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 2) / SI Gemein Fkt P2					
CU240E-2_DP CU240E-2 PN	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -		Normierung: -		Datensatz: -
	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max		Werkseinstellung
	-		-		-
Beschreibung: Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen. Diese Anzeige ist vom Prozessor 2 ermittelt.					
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
	06	Basic Functions PROFIsafe unterstützt	Ja	Nein	-
Abhängigkeit: Siehe auch: r9771					

Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

r9871 SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 2) / SI Gemein Fkt P2

CU240E-2_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige der unterstützten Safety Integrated Überwachungsfunktionen.
Diese Anzeige ist vom Prozessor 2 ermittelt.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO über Klemmen unterstützt	Ja	Nein	2804
	02	Extended Functions unterstützt (p9501 > 0)	Ja	Nein	2804
	05	Extended Functions antriebsintegriert unterstützt (p9601.2 = 1)	Ja	Nein	-
	07	Extended Functions geberlos unterstützt	Ja	Nein	-
	11	Extended Functions SDI unterstützt	Ja	Nein	-
	12	Extended Functions SSM geberlos unterstützt	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r9771

Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

r9872.0...20 CO/BO: SI Status (Prozessor 2) / SI Status P2

CU240E-2	Zugriffsstufe: 2	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung: Anzeige des Status bei Safety Integrated auf Prozessor 2.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	STO auf Prozessor 2 angewählt	Ja	Nein	2810
	01	STO auf Prozessor 2 aktiv	Ja	Nein	2810
	09	STOP A nicht quittierbar aktiv	Ja	Nein	2802
	10	STOP A aktiv	Ja	Nein	2802
	15	STOP F aktiv	Ja	Nein	2802
	16	STO-Ursache Safety-IBN-Modus	Ja	Nein	-
	17	STO-Ursache Anwahl über Klemme (Basic Functions)	Ja	Nein	-
	18	STO-Ursache Anwahl über Bewegungsüberwachungen	Ja	Nein	-
	20	STO-Ursache Anwahl PROFIsafe (Basic Functions)	Ja	Nein	-

Abhängigkeit: Siehe auch: r9772

Hinweis: Zu Bit 00:
Bei angewähltem STO wird die Ursache in Bit 16 ... 20 angezeigt.
Zu Bit 18:
Bei gesetztem Bit ist STO über PROFIsafe angewählt.

r9898	SI Ist-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2) / SI Ist_Prüfsum P2		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter auf Prozessor 2 (Ist-Prüfsumme).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9798, p9899		
p9899	SI Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2) / SI Soll_Prüfsum P2		
CU240E-2	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_DP	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_DP_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
CU240E-2_F			
CU240E-2_PN_F			
CU240E-2 PN			
	Min	Max	Werkseinstellung
	0000 hex	FFFF FFFF hex	0000 hex
Beschreibung:	Einstellung der Prüfsumme über die checksummengeprüften Safety Integrated Parameter auf Prozessor 2 (Soll-Prüfsumme).		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9799, r9898		
r9925[0...99]	Firmware-Datei fehlerhaft / FW-Datei fehlerh		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige von Verzeichnis und Name der Datei, die bei der Überprüfung gegenüber dem Auslieferungszustand als unzulässig erkannt wurde.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9926 Siehe auch: A01016		
Hinweis:	Die Anzeige von Verzeichnis und Name der Datei erfolgt im ASCII-Code.		
r9926	Firmware-Prüfung Status / FW-Prüfung Status		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned8
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeige des Status bei der Prüfung der Firmware nach dem Einschalten. 0: Firmware noch nicht geprüft. 1: Prüfung läuft. 2: Prüfung erfolgreich abgeschlossen. 3: Prüfung fehlerhaft.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9925 Siehe auch: A01016		

p9930[0...8]		Systemlogbuch Aktivierung / SYSLOG Aktivierung			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned8	
	Änderbar: U, T	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0	Max 255		Werkseinstellung 0	
Beschreibung:		Nur für Servicezwecke.			
Index:		[0] = Systemlogbuch-Stufe (0: Nicht aktiv) [1] = COM2/COM1 (0: COM2, 1: COM1) [2] = Datei schreiben aktivieren (0: Nicht aktiv) [3] = Zeitstempel anzeigen (0: Nicht anzeigen) [4...7] = Reserviert [8] = Systemlogbuch Dateigröße (Stufen zu je 10 kB)			
Achtung:		Vor dem Ausschalten der Control Unit sicherstellen, dass das Systemlogbuch ausgeschaltet ist (p9930[0] = 0). Bei aktiviertem Schreiben in Datei (p9930[2] = 1) muss das Schreiben in Datei vor dem Ausschalten der Control Unit wieder deaktiviert werden (p9930[2] = 0), um sicherzustellen, dass das Systemlogbuch vollständig in Datei geschrieben wurde.			

p9931[0...129]		Systemlogbuch Modulwahl / SYSLOG Modulwahl			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
	Änderbar: U, T	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0000 hex	Max FFFF FFFF hex		Werkseinstellung 0000 hex	
Beschreibung:		Nur für Servicezwecke.			

p9932		Systemlogbuch EEPROM speichern / SYSLOG EEPROM sp			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned8	
	Änderbar: U, T	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min 0	Max 255		Werkseinstellung 0	
Beschreibung:		Nur für Servicezwecke.			

r9935.0		BO: POWER ON Verzögerungssignal / POWER ON t_Ver			
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned8	
	Änderbar: -	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min -	Max -		Werkseinstellung -	
Beschreibung:		Der Binektorausgang r9935.0 wird nach dem Einschalten mit Beginn der ersten Abtastzeit gesetzt und nach etwa 100 ms wieder zurückgesetzt.			
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	POWER ON Verzögerungssignal	High	Low	-

r9975[0...7]	Auslastung System gemessen / Ausl Sys gem		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige der gemessenen Auslastung des Systems. Je größer die angezeigten Werte, desto größer ist die Auslastung des Systems.		
Index:	[0] = Rechenzeitauslastung (Min) [1] = Rechenzeitauslastung (Gemittelt) [2] = Rechenzeitauslastung (Max) [3] = Größte Bruttoauslastung (Min) [4] = Größte Bruttoauslastung (Gemittelt) [5] = Größte Bruttoauslastung (Max) [6] = Reserviert [7] = Reserviert		
Abhängigkeit:	Siehe auch: r9976 Siehe auch: F01054, F01205		
Hinweis:	Zu Index 3 ... 5: Über alle genutzten Abtastzeiten werden die Bruttoauslastungen ermittelt. Die größten Bruttoauslastungen werden hier abgebildet. Die Abtastzeit mit der größten Bruttoauslastung wird in r9979 angezeigt. Bruttoauslastung: Rechenzeitbelastung der betrachteten Abtastzeit inklusive der durch höherpriorie Abtastzeiten (Unterbrechungen).		
r9976[0...7]	Auslastung System / Ausl Sys		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min - [%]	Max - [%]	Werkseinstellung - [%]
Beschreibung:	Anzeige der Auslastung des Systems. Bei einer Auslastung größer 100 % wird die Störung F01054 ausgegeben.		
Index:	[0] = Reserviert [1] = Rechenzeitauslastung [2] = Reserviert [3] = Reserviert [4] = Reserviert [5] = Größte Bruttoauslastung [6] = Reserviert [7] = Reserviert		
Abhängigkeit:	Siehe auch: F01054, F01205		
Hinweis:	Zu Index 1: Der Wert stellt die Gesamtrechenzeitbelastung des Systems dar. Zu Index 5: Über alle genutzten Abtastzeiten wird die Bruttoauslastung ermittelt. Die größte Bruttoauslastung wird hier abgebildet. Die Abtastzeit mit der größten Bruttoauslastung wird in r9979 angezeigt. Bruttoauslastung: Rechenzeitbelastung der betrachteten Abtastzeit inklusive der durch höherpriorie Abtastzeiten (Unterbrechungen).		

r9999[0...99]	Softwarefehler intern Zusatzdiagnose / SW_fehler int Diag		
	Zugriffsstufe: 4	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Diagnoseparameter zur Anzeige zusätzlicher Informationen bei internem Softwarefehler.		
Hinweis:	Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.		
p10002	SI Diskrepanz Überwachungszeit (Prozessor 1) / SI Diskrep t_Üb P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1.00 [ms]	2000.00 [ms]	500.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit für die Diskrepanz bei den Digitaleingängen. Die Signalzustände an den beiden zusammengehörenden Digitaleingängen (F-DI) müssen innerhalb dieser Überwachungszeit den gleichen Zustand annehmen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10102		
Hinweis:	F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)		
p10006	SI Quittierung internes Ereignis F-DI (Prozessor 1) / SI Qu int Ereig P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	0
Beschreibung:	Auswahl eines fehlersicheren Digitaleingangs für das Signal "Quittierung internes Ereignis" (interne Störung). Die fallende Flanke an diesem Eingang setzt den Status "Internes Ereignis" in den Antrieben zurück. Die steigende Flanke an diesem Eingang führt zur Quittierung von anstehenden Diskrepanzfehlern.		
Wert:	0: Statisch aktiv 1: F-DI 0 2: F-DI 1 3: F-DI 2 255: Statisch inaktiv		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10106 Siehe auch: A01666, A30666		
Hinweis:	Die Werte "statisch aktiv" und "statisch inaktiv" führen zu inaktiver Funktion der sicheren Quittierung. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)		
p10017	SI Digitaleingänge Entprellzeit (Prozessor 1) / SI DI t_Entpr P1		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0.00 [ms]	100.00 [ms]	1.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Entprellzeit für die Digitaleingänge. Die Entprellzeit wird gerundet auf ganze Millisekunden übernommen.		

Die Entprellzeit wirkt auf folgende Digitaleingänge:

- Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI).
- Einkanalige Digitaleingänge (DI).
- Einkanaliger Digitaleingang 2 (DI 2, Rückleseeingang für Zwangsdynamisierung).

Abhängigkeit: Siehe auch: p10117

Hinweis: Beispiel:

Entprellzeit = 1 ms: Störimpulse von 1 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 2 ms werden verarbeitet.

Entprellzeit = 3 ms: Störimpulse von 3 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 4 ms werden verarbeitet.

Das Ergebnis der Entprellung kann in r10051 gelesen werden.

p10022

SI STO Eingangsklemme (Prozessor 1) / SI STO F-DI P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "STO".

Wert:

- 0: Statisch aktiv
- 1: F-DI 0
- 2: F-DI 1
- 3: F-DI 2
- 255: Statisch inaktiv

Abhängigkeit: Siehe auch: p10122

Hinweis:

Zu Wert = 0:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.

Zu Wert = 255:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

p10023

SI SS1 Eingangsklemme (Prozessor 1) / SI SS1 F-DI P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SS1".

Wert:

- 0: Statisch aktiv
- 1: F-DI 0
- 2: F-DI 1
- 3: F-DI 2
- 255: Statisch inaktiv

Abhängigkeit: Siehe auch: p10123

Hinweis:

Zu Wert = 0:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.

Zu Wert = 255:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1)

p10026 SI SLS Eingangsklemme (Prozessor 1) / SI SLS F-DI P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SLS".

Wert:

0: Statisch aktiv
 1: F-DI 0
 2: F-DI 1
 3: F-DI 2
 255: Statisch inaktiv

Abhängigkeit: Siehe auch: p10126

Hinweis:

Zu Wert = 0:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.

Zu Wert = 255:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
 SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)

p10030 SI SDI positiv Eingangsklemme (Prozessor 1) / SI SDI pos F-DI P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SDI positiv".

Wert:

0: Statisch aktiv
 1: F-DI 0
 2: F-DI 1
 3: F-DI 2
 255: Statisch inaktiv

Hinweis:

Zu Wert = 0:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.

Zu Wert = 255:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
 SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)

p10031 SI SDI negativ Eingangsklemme (Prozessor 1) / SI SDI neg F-DI P1

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SDI negativ".

Wert:

0: Statisch aktiv
 1: F-DI 0
 2: F-DI 1
 3: F-DI 2
 255: Statisch inaktiv

Hinweis:

Zu Wert = 0:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.

Zu Wert = 255:

Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)

r10049	SI F-DI Überwachungsstatus (Prozessor 1) / SI F-DI Status P1				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -		Datensatz: -	
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max		Werkseinstellung	
	-	-		-	
Beschreibung:	Anzeige des Überwachungsstatus der fehlersicheren Digitaleingänge (F-DI). Es wird angezeigt, welche F-DIs von den Safety Integrated Funktionen verwendet werden. Besitzt die verwendete Baugruppe weniger als 3 F-DIs, so wird für die nicht vorhandenen F-DIs "Frei verfügbar" angezeigt.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	F-DI 0	Safety-überwacht	Frei verfügbar	-
	01	F-DI 1	Safety-überwacht	Frei verfügbar	-
	02	F-DI 2	Safety-überwacht	Frei verfügbar	-
Abhängigkeit:	p10006 / p10106 p10022 / p10122 p10023 / p10123 p10026 / p10126 p10030 / p10130 p10031 / p10131 p10050 / p10150 Siehe auch: r10149				

p10050	SI PROFIsafe F-DI übertragen (Prozessor 1) / SI Ps F-DI über P1				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_PN_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -		Datensatz: -	
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max		Werkseinstellung	
	-	-		0000 bin	
Beschreibung:	Einstellung zur Übertragung und Auswertung von fehlersicheren Digitaleingängen (F-DI) über PROFIsafe. Der sichere Zustand der ausgewählten F-DIs wird über PROFIsafe an die F-Steuerung übertragen. Die F-DIs werden auf Diskrepanzen überwacht. Diskrepanzfehler können über PROFIsafe quittiert werden.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	F-DI 0 Prozessor 1	Übertragung	Keine Übertragung	-
	01	F-DI 1 Prozessor 1	Übertragung	Keine Übertragung	-
	02	F-DI 2 Prozessor 1	Übertragung	Keine Übertragung	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10150				
Hinweis:	F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)				

r10051.0...2	CO/BO: SI Digitaleingänge Status (Prozessor 1) / SI DI Status P1				
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -		Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -		Datensatz: -	
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -			
	Min	Max		Werkseinstellung	
	-	-		-	
Beschreibung:	Anzeige des einkanalen, logischen und entprellten Status der fehlersicheren Digitaleingänge (F-DI). Der Parameter wird im SI Motion Überwachungstakt aktualisiert.				

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	F-DI 0 Prozessor 1	High	Low	-
	01	F-DI 1 Prozessor 1	High	Low	-
	02	F-DI 2 Prozessor 1	High	Low	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9501, p9601, p10017, p10050, r10151				
Hinweis:	<p>Wird eine Sicherheitsfunktion (z. B. über p10022) einem Eingang zugeordnet, so gilt Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Logisch "0": Sicherheitsfunktion wird angewählt - Logisch "1": Sicherheitsfunktion wird abgewählt <p>Der Zusammenhang zwischen dem logischen Pegel und dem externen Spannungspegel am Eingang ist abhängig von der Parametrierung (siehe p10040) des Einganges als Öffner oder Schließer und ist ausgerichtet auf die Verwendung einer Sicherheitsfunktion:</p> <p>Öffner besitzen bei 24 V am Eingang den Pegel Logisch "1", bei 0 V am Eingang den Pegel Logisch "0".</p> <p>Somit führt eine Öffner/Öffner-Parametrierung bei 0 V an beiden Eingängen des F-DI zur Anwahl der Sicherheitsfunktion, bei 24 V an beiden Eingängen zur Abwahl der Sicherheitsfunktion.</p> <p>Schließer besitzen bei 24 V am Eingang den Pegel Logisch "0", bei 0 V am Eingang den Pegel Logisch "1".</p> <p>Somit führen bei einer Öffner/Schließer-Parametrierung die Pegel 0 V/24 V zur Anwahl der Sicherheitsfunktion, die Pegel 24 V/0 V zur Abwahl der Sicherheitsfunktion.</p> <p>F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)</p> <p>Der Zustand von Parameter r10151 ist im Vergleich zu r10051 um einen Überwachungstakt verspätet.</p> <p>Der Parameter wird nur in folgenden Fällen aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn die Safety Extended Functions mit Ansteuerung über F-DI freigegeben sind. - Wenn die Übertragung der F-DIs über PROFIsafe freigegeben ist (siehe p9501). <p>In diesem Fall werden nur die für PROFIsafe übertragenen F-DIs angezeigt und aktualisiert (siehe p10050/p10150). Alle nicht übertragenen F-DIs sind statisch Null.</p>				

p10102	SI Diskrepanz Überwachungszeit (Prozessor 2) / SI Diskr t_Üb P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1.00 [ms]	Max 2000.00 [ms]	Werkseinstellung 500.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Überwachungszeit für die Diskrepanz bei den Digitaleingängen. Die Signalzustände an den beiden zusammengehörenden Digitaleingängen (F-DI) müssen innerhalb dieser Überwachungszeit den gleichen Zustand annehmen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10002		
Hinweis:	F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)		

p10106	SI Quittierung internes Ereignis F-DI (Prozessor 2) / SI Qu int Ereig P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Auswahl eines fehlersicheren Digitaleingangs für das Signal "Quittierung internes Ereignis" (interne Störung). Die fallende Flanke an diesem Eingang setzt den Status "Internes Ereignis" in den Antrieben zurück.		
Wert:	0: Statisch aktiv 1: F-DI 0 2: F-DI 1 3: F-DI 2 255: Statisch inaktiv		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10006		
Hinweis:	Die Werte "statisch aktiv" und "statisch inaktiv" führen zu inaktiver Funktion der sicheren Quittierung. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)		

p10117	SI Digitaleingänge Entprellzeit (Prozessor 2) / SI DI t_Entpr P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00 [ms]	Max 100.00 [ms]	Werkseinstellung 1.00 [ms]
Beschreibung:	Einstellung der Entprellzeit für die Digitaleingänge. Die Entprellzeit wirkt auf folgende Digitaleingänge: - Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI). - Einkanaliger Digitaleingang 2 (DI 2, Rückleseingang für Zwangsdynamisierung). Die Entprellzeit wird gerundet auf ganze Millisekunden übernommen.		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10017		
Hinweis:	Beispiel: Entprellzeit = 1 ms: Störimpulse von 1 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 2 ms werden verarbeitet. Entprellzeit = 3 ms: Störimpulse von 3 ms werden gefiltert, nur Impulse länger als 4 ms werden verarbeitet. Das Ergebnis der Entprellung kann in r10151 gelesen werden.		
p10122	SI STO Eingangsklemme (Prozessor 2) / SI STO F-DI P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "STO".		
Wert:	0: Statisch aktiv 1: F-DI 0 2: F-DI 1 3: F-DI 2 255: Statisch inaktiv		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10022		
Hinweis:	Zu Wert = 0: Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv. Zu Wert = 255: Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)		
p10123	SI SS1 Eingangsklemme (Prozessor 2) / SI SS1 F-DI P2		
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 255	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SS1".		
Wert:	0: Statisch aktiv 1: F-DI 0 2: F-DI 1 3: F-DI 2 255: Statisch inaktiv		
Abhängigkeit:	Siehe auch: p10023		

Hinweis: Zu Wert = 0:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.
Zu Wert = 255:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1)

p10126 SI SLS Eingangsklemme (Prozessor 2) / SI SLS F-DI P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SLS".

Wert: 0: Statisch aktiv
1: F-DI 0
2: F-DI 1
3: F-DI 2
255: Statisch inaktiv

Abhängigkeit: Siehe auch: p10026

Hinweis: Zu Wert = 0:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.
Zu Wert = 255:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)

p10130 SI SDI positiv Eingangsklemme (Prozessor 2) / SI SDI pos DI P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SDI positiv".

Wert: 0: Statisch aktiv
1: F-DI 0
2: F-DI 1
3: F-DI 2
255: Statisch inaktiv

Hinweis: Zu Wert = 0:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.
Zu Wert = 255:
Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)

p10131 SI SDI negativ Eingangsklemme (Prozessor 2) / SI SDI neg DI P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
CU240E-2_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	

Min	Max	Werkseinstellung
0	255	0

Beschreibung: Einstellung des fehlersicheren Digitaleingangs (F-DI) für die Funktion "SDI negativ".

Wert:

0: Statisch aktiv
 1: F-DI 0
 2: F-DI 1
 3: F-DI 2
 255: Statisch inaktiv

Hinweis:

Zu Wert = 0:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer aktiv.
 Zu Wert = 255:
 Keine Klemme zugeordnet, Sicherheitsfunktion immer inaktiv.
 F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
 SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)

r10149 SI F-DI Überwachungsstatus (Prozessor 2) / SI F-DI Status P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_F	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-

Beschreibung:

Anzeige des Überwachungsstatus der fehlersicheren Digitaleingänge (F-DI).
 Es wird angezeigt, welche F-DIs von den Safety Integrated Funktionen verwendet werden.
 Besitzt die verwendete Baugruppe weniger als 3 F-DIs, so wird für die nicht vorhandenen F-DIs "Frei verfügbar" angezeigt.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	F-DI 0	Safety-überwacht	Frei verfügbar	-
	01	F-DI 1	Safety-überwacht	Frei verfügbar	-
	02	F-DI 2	Safety-überwacht	Frei verfügbar	-

Abhängigkeit:

p10006 / p10106
 p10022 / p10122
 p10023 / p10123
 p10026 / p10126
 p10030 / p10130
 p10031 / p10131
 p10050 / p10150
 Siehe auch: r10049

p10150 SI PROFIsafe F-DI übertragen (Prozessor 2) / SI Ps F-DI über P2

CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
CU240E-2_PN_F	Änderbar: C(95)	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0000 bin

Beschreibung:

Einstellung zur Übertragung und Auswertung von fehlersicheren Digitaleingängen (F-DI) über PROFIsafe.
 Der sichere Zustand der ausgewählten F-DIs wird über PROFIsafe an die F-Steuerung übertragen. Die F-DIs werden auf Diskrepanzen überwacht. Diskrepanzfehler können über PROFIsafe quittiert werden.

Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	F-DI 0 Prozessor 2	Übertragung	Keine Übertragung	-
	01	F-DI 1 Prozessor 2	Übertragung	Keine Übertragung	-
	02	F-DI 2 Prozessor 2	Übertragung	Keine Übertragung	-

Abhängigkeit:

Siehe auch: p10050

Hinweis:

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

r10151.0...2 CO/BO: SI Digitaleingänge Status (Prozessor 2) / SI DI Status P2					
CU240E-2_DP_F	Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32	
CU240E-2_F	Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -	
CU240E-2_PN_F	Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -		
	Min		Max	Werkseinstellung	
	-		-	-	
Beschreibung:	Anzeige des einkanaligen, logischen und entprellten Status der fehlersicheren Digitaleingänge (F-DI). Der Parameter wird im SI Motion Überwachungstakt aktualisiert.				
Bitfeld:	Bit	Signalname	1-Signal	0-Signal	FP
	00	F-DI 0 Prozessor 2	High	Low	-
	01	F-DI 1 Prozessor 2	High	Low	-
	02	F-DI 2 Prozessor 2	High	Low	-
Abhängigkeit:	Siehe auch: p9501, p9601, p10117, p10150				
Hinweis:	F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) Wird eine Sicherheitsfunktion (z. B. über p10122) einem Eingang zugeordnet, so gilt Folgendes: - Logisch "0": Sicherheitsfunktion wird angewählt - Logisch "1": Sicherheitsfunktion wird abgewählt Der Zusammenhang zwischen dem logischen Pegel und dem externen Spannungspegel am Eingang ist abhängig von der Parametrierung (siehe p10140) des Einganges als Öffner oder Schließer und ist ausgerichtet auf die Verwendung einer Sicherheitsfunktion: Öffner besitzen bei 24 V am Eingang den Pegel Logisch "1", bei 0 V am Eingang den Pegel Logisch "0". Somit führt eine Öffner/Öffner-Parametrierung bei 0 V an beiden Eingängen des F-DI zur Anwahl der Sicherheitsfunktion, bei 24 V an beiden Eingängen zur Abwahl der Sicherheitsfunktion. Schließer besitzen bei 24 V am Eingang den Pegel Logisch "0", bei 0 V am Eingang den Pegel Logisch "1". Somit führen bei einer Öffner/Schließer-Parametrierung die Pegel 0 V/24 V zur Anwahl der Sicherheitsfunktion, die Pegel 24 V/0 V zur Abwahl der Sicherheitsfunktion. Der Zustand von Parameter r10151 ist im Vergleich zu r10051 um einen Überwachungstakt verspätet. Der Parameter wird nur in folgenden Fällen aktualisiert: - Wenn die Safety Extended Functions mit Ansteuerung über F-DI freigegeben sind. - Wenn die Übertragung der F-DIs über PROFIsafe freigegeben ist (siehe p9501). In diesem Fall werden nur die für PROFIsafe übertragenen F-DIs angezeigt und aktualisiert (siehe p10050/p10150). Alle nicht übertragenen F-DIs sind statisch Null.				

r20001[0...9] Ablaufgruppe Abtastzeit / Abl_gr Abtastzeit			
Zugriffsstufe: 3		Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
Änderbar: -		Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -		Einheitenwahl: -	
Min		Max	Werkseinstellung
- [ms]		- [ms]	- [ms]
Beschreibung:	Anzeige der aktuellen Abtastzeit der Ablaufgruppe 0 bis 9.		
Index:	[0] = Ablaufgruppe 0 [1] = Ablaufgruppe 1 [2] = Ablaufgruppe 2 [3] = Ablaufgruppe 3 [4] = Ablaufgruppe 4 [5] = Ablaufgruppe 5 [6] = Ablaufgruppe 6 [7] = Ablaufgruppe 7 [8] = Ablaufgruppe 8 [9] = Ablaufgruppe 9		

p20030[0...3]	BI: AND 0 Eingänge / AND 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz AND 0 des AND-Funktionsblocks.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		
r20031	BO: AND 0 Ausgang Q / AND 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 & I1 & I2 & I3 der Instanz AND 0 des AND-Funktionsblocks.		
p20032	AND 0 Ablaufgruppe / AND 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz AND 0 des AND-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20033	AND 0 Ablaufreihenfolge / AND 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 10
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz AND 0 innerhalb der in p20032 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20034[0...3]	BI: AND 1 Eingänge / AND 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz AND 1 des AND-Funktionsblocks.		

Index:
 [0] = Eingang I0
 [1] = Eingang I1
 [2] = Eingang I2
 [3] = Eingang I3

r20035	BO: AND 1 Ausgang Q / AND 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 & I1 & I2 & I3 der Instanz AND 1 des AND-Funktionsblocks.		
p20036	AND 1 Ablaufgruppe / AND 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz AND 1 des AND-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20037	AND 1 Ablaufreihenfolge / AND 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 20
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz AND 1 innerhalb der in p20036 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20038[0...3]	BI: AND 2 Eingänge / AND 2 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I0, I1, I2, I3 der Instanz AND 2 des AND-Funktionsblocks.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		

r20039	BO: AND 2 Ausgang Q / AND 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 & I1 & I2 & I3 der Instanz AND 2 des AND-Funktionsblocks.			
p20040	AND 2 Ablaufgruppe / AND 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz AND 2 des AND-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.			
Wert:			
1: Ablaufgruppe 1			
2: Ablaufgruppe 2			
3: Ablaufgruppe 3			
4: Ablaufgruppe 4			
5: Ablaufgruppe 5			
6: Ablaufgruppe 6			
9999: Nicht rechnen			
p20041	AND 2 Ablaufreihenfolge / AND 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 30
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz AND 2 innerhalb der in p20040 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.			
p20042[0...3]	BI: AND 3 Eingänge / AND 3 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz AND 3 des AND-Funktionsblocks.			
Index:			
[0] = Eingang I0			
[1] = Eingang I1			
[2] = Eingang I2			
[3] = Eingang I3			
r20043	BO: AND 3 Ausgang Q / AND 3 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 & I1 & I2 & I3 der Instanz AND 3 des AND-Funktionsblocks.			

p20044	AND 3 Ablaufgruppe / AND 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz AND 3 des AND-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20045	AND 3 Ablaufreihenfolge / AND 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 40
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz AND 3 innerhalb der in p20044 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20046[0...3]	BI: OR 0 Eingänge / OR 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz OR 0 des OR-Funktionsblocks.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		
r20047	BO: OR 0 Ausgang Q / OR 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 I1 I2 I3 der Instanz OR 0 des OR-Funktionsblocks.		
p20048	OR 0 Ablaufgruppe / OR 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz OR 0 des OR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		

Wert:	1:	Ablaufgruppe 1
	2:	Ablaufgruppe 2
	3:	Ablaufgruppe 3
	4:	Ablaufgruppe 4
	5:	Ablaufgruppe 5
	6:	Ablaufgruppe 6
	9999:	Nicht rechnen

p20049 OR 0 Ablaufreihenfolge / OR 0 Abl_folge

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 60

Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz OR 0 innerhalb der in p20048 eingestellten Ablaufgruppe.
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.

p20050[0...3] BI: OR 1 Eingänge / OR 1 Eingänge

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -	Max -	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz OR 1 des OR-Funktionsblocks.
Index:
 [0] = Eingang I0
 [1] = Eingang I1
 [2] = Eingang I2
 [3] = Eingang I3

r20051 BO: OR 1 Ausgang Q / OR 1 Ausgang Q

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -	Max -	Werkseinstellung -

Beschreibung: Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 | I1 | I2 | I3 der Instanz OR 1 des OR-Funktionsblocks.

p20052 OR 1 Ablaufgruppe / OR 1 Abl_gruppe

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999

Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz OR 1 des OR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.
Wert:
 1: Ablaufgruppe 1
 2: Ablaufgruppe 2
 3: Ablaufgruppe 3
 4: Ablaufgruppe 4
 5: Ablaufgruppe 5
 6: Ablaufgruppe 6
 9999: Nicht rechnen

p20053	OR 1 Ablaufreihenfolge / OR 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 70
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz OR 1 innerhalb der in p20052 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20054[0...3]	BI: OR 2 Eingänge / OR 2 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz OR 2 des OR-Funktionsblocks.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		
r20055	BO: OR 2 Ausgang Q / OR 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 I1 I2 I3 der Instanz OR 2 des OR-Funktionsblocks.		
p20056	OR 2 Ablaufgruppe / OR 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz OR 2 des OR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20057	OR 2 Ablaufreihenfolge / OR 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 80
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz OR 2 innerhalb der in p20056 eingestellten Ablaufgruppe.		

Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.

p20058[0...3]	BI: OR 3 Eingänge / OR 3 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz OR 3 des OR-Funktionsblocks.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		
r20059	BO: OR 3 Ausgang Q / OR 3 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q = I0 I1 I2 I3 der Instanz OR 3 des OR-Funktionsblocks.		
p20060	OR 3 Ablaufgruppe / OR 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz OR 3 des OR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20061	OR 3 Ablaufreihenfolge / OR 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 90
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz OR 3 innerhalb der in p20060 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20062[0...3]	BI: XOR 0 Eingänge / XOR 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung: Index:	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz XOR 0 des XOR-Funktionsblocks.		
	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		
r20063	BO: XOR 0 Ausgang Q / XOR 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q der Instanz XOR 0 des XOR-Funktionsblocks.		
p20064	XOR 0 Ablaufgruppe / XOR 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung: Wert:	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz XOR 0 des XOR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20065	XOR 0 Ablaufreihenfolge / XOR 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung: Hinweis:	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	110
	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz XOR 0 innerhalb der in p20064 eingestellten Ablaufgruppe.		
	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20066[0...3]	BI: XOR 1 Eingänge / XOR 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz XOR 1 des XOR-Funktionsblocks.		

Index: [0] = Eingang I0
 [1] = Eingang I1
 [2] = Eingang I2
 [3] = Eingang I3

r20067	BO: XOR 1 Ausgang Q / XOR 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße Q der Instanz XOR 1 des XOR-Funktionsblocks.		
p20068	XOR 1 Ablaufgruppe / XOR 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz XOR 1 des XOR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20069	XOR 1 Ablaufreihenfolge / XOR 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	120
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz XOR 1 innerhalb der in p20068 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20070[0...3]	BI: XOR 2 Eingänge / XOR 2 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz XOR 2 des XOR-Funktionsblocks.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1 [2] = Eingang I2 [3] = Eingang I3		

r20071	BO: XOR 2 Ausgang Q / XOR 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Binärgröße Q der Instanz XOR 2 des XOR-Funktionsblocks.			
p20072	XOR 2 Ablaufgruppe / XOR 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz XOR 2 des XOR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.			
Wert:			
1: Ablaufgruppe 1			
2: Ablaufgruppe 2			
3: Ablaufgruppe 3			
4: Ablaufgruppe 4			
5: Ablaufgruppe 5			
6: Ablaufgruppe 6			
9999: Nicht rechnen			
p20073	XOR 2 Ablaufreihenfolge / XOR 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 130
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz XOR 2 innerhalb der in p20072 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.			
p20074[0...3]	BI: XOR 3 Eingänge / XOR 3 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0, I1, I2, I3 der Instanz XOR 3 des XOR-Funktionsblocks.			
Index:			
[0] = Eingang I0			
[1] = Eingang I1			
[2] = Eingang I2			
[3] = Eingang I3			
r20075	BO: XOR 3 Ausgang Q / XOR 3 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Binärgröße Q der Instanz XOR 3 des XOR-Funktionsblocks.			

p20076	XOR 3 Ablaufgruppe / XOR 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe in der die Instanz XOR 3 des XOR-Funktionsblocks aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20077	XOR 3 Ablaufreihenfolge / XOR 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 140
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz XOR 3 innerhalb der in p20076 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20078	BI: NOT 0 Eingang I / NOT 0 Eingang I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I der Instanz NOT 0 des Invertierers.		
r20079	BO: NOT 0 Invertierter Ausgang / NOT 0 Inv Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang der Instanz NOT 0 des Invertierers.		
p20080	NOT 0 Ablaufgruppe / NOT 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NOT 0 des Invertierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4		

5: Ablaufgruppe 5
 6: Ablaufgruppe 6
 9999: Nicht rechnen

p20081	NOT 0 Ablaufreihenfolge / NOT 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 160
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NOT 0 innerhalb der in p20080 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20082	BI: NOT 1 Eingang I / NOT 1 Eingang I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I der Instanz NOT 1 des Invertierers.		
r20083	BO: NOT 1 Invertierter Ausgang / NOT 1 Inv Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang der Instanz NOT 1 des Invertierers.		
p20084	NOT 1 Ablaufgruppe / NOT 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NOT 1 des Invertierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20085	NOT 1 Ablaufreihenfolge / NOT 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 170
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NOT 1 innerhalb der in p20084 eingestellten Ablaufgruppe.		

Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.

p20086	BI: NOT 2 Eingang I / NOT 2 Eingang I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I der Instanz NOT 2 des Invertierers.		
r20087	BO: NOT 2 Invertierter Ausgang / NOT 2 Inv Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang der Instanz NOT 2 des Invertierers.		
p20088	NOT 2 Ablaufgruppe / NOT 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NOT 2 des Invertierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20089	NOT 2 Ablaufreihenfolge / NOT 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 180
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NOT 2 innerhalb der in p20088 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20090	BI: NOT 3 Eingang I / NOT 3 Eingang I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I der Instanz NOT 3 des Invertierers.		

r20091	BO: NOT 3 Invertierter Ausgang / NOT 3 Inv Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung: Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang der Instanz NOT 3 des Invertierers.			
p20092	NOT 3 Ablaufgruppe / NOT 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NOT 3 des Invertierers aufgerufen werden soll.			
Wert:			
	1: Ablaufgruppe 1		
	2: Ablaufgruppe 2		
	3: Ablaufgruppe 3		
	4: Ablaufgruppe 4		
	5: Ablaufgruppe 5		
	6: Ablaufgruppe 6		
	9999: Nicht rechnen		
p20093	NOT 3 Ablaufreihenfolge / NOT 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	190
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NOT 3 innerhalb der in p20092 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.			
p20094[0...3]	CI: ADD 0 Eingänge / ADD 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X0, X1, X2, X3 der Instanz ADD 0 des Addierers.			
Index:			
	[0] = Eingang X0		
	[1] = Eingang X1		
	[2] = Eingang X2		
	[3] = Eingang X3		
r20095	CO: ADD 0 Ausgang Y / ADD 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße $Y = X0 + X1 + X2 + X3$ der Instanz ADD 0 des Addierers.			

p20096	ADD 0 Ablaufgruppe / ADD 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz ADD 0 des Addierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20097	ADD 0 Ablaufreihenfolge / ADD 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 210
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz ADD 0 innerhalb der in p20096 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20098[0...3]	CI: ADD 1 Eingänge / ADD 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X0, X1, X2, X3 der Instanz ADD 1 des Addierers.		
Index:	[0] = Eingang X0 [1] = Eingang X1 [2] = Eingang X2 [3] = Eingang X3		
r20099	CO: ADD 1 Ausgang Y / ADD 1 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße $Y = X0 + X1 + X2 + X3$ der Instanz ADD 1 des Addierers.		
p20100	ADD 1 Ablaufgruppe / ADD 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz ADD 1 des Addierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		

p20101	ADD 1 Ablaufreihenfolge / ADD 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 220
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz ADD 1 innerhalb der in p20100 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20102[0...1]	CI: SUB 0 Eingänge / SUB 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle des Minuenden X1 und des Subtrahenden X2 der Instanz SUB 0 des Subtrahierers.		
Index:	[0] = Minuend X1 [1] = Subtrahend X2		
r20103	CO: SUB 0 Differenz Y / SUB 0 Differenz Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Differenz Y = X1 - X2 der Instanz SUB 0 des Subtrahierers.		
p20104	SUB 0 Ablaufgruppe / SUB 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz SUB 0 des Subtrahierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20105	SUB 0 Ablaufreihenfolge / SUB 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 240
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz SUB 0 innerhalb der in p20104 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20106[0...1]	CI: SUB 1 Eingänge / SUB 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle des Minuenden X1 und des Subtrahenden X2 der Instanz SUB 1 des Subtrahierers.		
Index:	[0] = Minuend X1 [1] = Subtrahend X2		
r20107	CO: SUB 1 Differenz Y / SUB 1 Differenz Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Differenz Y = X1 - X2 der Instanz SUB 1 des Subtrahierers.		
p20108	SUB 1 Ablaufgruppe / SUB 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz SUB 1 des Subtrahierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20109	SUB 1 Ablaufreihenfolge / SUB 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 250
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz SUB 1 innerhalb der in p20108 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20110[0...3]	CI: MUL 0 Eingänge / MUL 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Faktoren X0, X1, X2, X3 der Instanz MUL 0 des Multiplizierers.		
Index:	[0] = Faktor X0 [1] = Faktor X1 [2] = Faktor X2 [3] = Faktor X3		

r20111	CO: MUL 0 Produkt Y / MUL 0 Produkt Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für das Produkt Y = X0 * X1 * X2 * X3 der Instanz MUL 0 des Multiplizierers.		
p20112	MUL 0 Ablaufgruppe / MUL 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	5	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz MUL 0 des Multiplizierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20113	MUL 0 Ablaufreihenfolge / MUL 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	270
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz MUL 0 innerhalb der in p20112 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20114[0...3]	CI: MUL 1 Eingänge / MUL 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Faktoren X0, X1, X2, X3 der Instanz MUL 1 des Multiplizierers.		
Index:	[0] = Faktor X0 [1] = Faktor X1 [2] = Faktor X2 [3] = Faktor X3		
r20115	CO: MUL 1 Produkt Y / MUL 1 Produkt Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für das Produkt Y = X0 * X1 * X2 * X3 der Instanz MUL 1 des Multiplizierers.		

p20116	MUL 1 Ablaufgruppe / MUL 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz MUL 1 des Multiplizierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20117	MUL 1 Ablaufreihenfolge / MUL 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 280
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz MUL 1 innerhalb der in p20116 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20118[0...1]	CI: DIV 0 Eingänge / DIV 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle des Dividenten X1 und des Divisors X2 der Instanz DIV 0 des Dividierers.		
Index:	[0] = Dividend X0 [1] = Divisor X1		
r20119[0...2]	CO: DIV 0 Quotient / DIV 0 Quotient		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Quotienten $Y = X1 / X2$, den ganzzahligen Quotienten YIN sowie für den Divisionsrest $MOD = (Y - YIN) \times X2$ der Instanz DIV 0 des Dividierers.		
Index:	[0] = Quotient Y [1] = Ganzzahliger Quotient YIN [2] = Divisionsrest MOD		
r20120	BO: DIV 0 Divisor ist Null QF / DIV 0 Divisor=0 QF		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Meldung QF, dass der Divisor X2 der Instanz DIV 0 des Dividierers gleich Null ist. $X2 = 0.0 \Rightarrow QF = 1$		

p20121	DIV 0 Ablaufgruppe / DIV 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz DIV 0 des Dividierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20122	DIV 0 Ablaufreihenfolge / DIV 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 300
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz DIV 0 innerhalb der in p20121 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgswert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgswert gerechnet.		
p20123[0...1]	CI: DIV 1 Eingänge / DIV 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle des Dividenten X1 und des Divisors X2 der Instanz DIV 1 des Dividierers.		
Index:	[0] = Divident X0 [1] = Divisor X1		
r20124[0...2]	CO: DIV 1 Quotient / DIV 1 Quotient		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Quotienten $Y = X1 / X2$, den ganzzahligen Quotienten YIN sowie für den Divisionsrest $MOD = (Y - YIN) \times X2$ der Instanz DIV 1 des Dividierers.		
Index:	[0] = Quotient Y [1] = Ganzzahliger Quotient YIN [2] = Divisionsrest MOD		
r20125	BO: DIV 1 Divisor ist Null QF / DIV 1 Divisor=0 QF		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Meldung QF, dass der Divisor X2 der Instanz DIV 1 des Dividierers gleich Null ist. $X2 = 0.0 \Rightarrow QF = 1$		

p20126	DIV 1 Ablaufgruppe / DIV 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz DIV 1 des Dividierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20127	DIV 1 Ablaufreihenfolge / DIV 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 310
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz DIV 1 innerhalb der in p20126 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20128	CI: AVA 0 Eingang X / AVA 0 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz AVA 0 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung.		
r20129	CO: AVA 0 Ausgang Y / AVA 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y der Instanz AVA 0 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung.		
r20130	BO: AVA 0 Eingang negativ SN / AVA 0 Eing neg SN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Meldung SN, dass die Eingangsgröße X der Instanz AVA 0 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung negativ ist. X < 0.0 => SN = 1		

p20131	AVA 0 Ablaufgruppe / AVA 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz AVA 0 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20132	AVA 0 Ablaufreihenfolge / AVA 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 340
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz AVA 0 innerhalb der in p20131 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20133	CI: AVA 1 Eingang X / AVA 1 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz AVA 1 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung.		
r20134	CO: AVA 1 Ausgang Y / AVA 1 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y der Instanz AVA 1 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung.		
r20135	BO: AVA 1 Eingang negativ SN / AVA 1 Eing neg SN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Meldung SN, dass die Eingangsgröße X der Instanz AVA 1 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung negativ ist. X < 0.0 => SN = 1		

p20136	AVA 1 Ablaufgruppe / AVA 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz AVA 1 des Absolutwertbildners mit Vorzeichenauswertung aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20137	AVA 1 Ablaufreihenfolge / AVA 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 350
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz AVA 1 innerhalb der in p20136 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20138	BI: MFP 0 Eingangsimpuls I / MFP 0 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz MFP 0 des Impulsbildners.		
p20139	MFP 0 Impulsdauer in ms / MFP 0 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz MFP 0 des Impulsbildners.		
r20140	BO: MFP 0 Ausgang Q / MFP 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz MFP 0 des Impulsbildners.		

p20141	MFP 0 Ablaufgruppe / MFP 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz MFP 0 des Impulsbildners aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20142	MFP 0 Ablaufreihenfolge / MFP 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 370
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz MFP 0 innerhalb der in p20141 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20143	BI: MFP 1 Eingangsimpuls I / MFP 1 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz MFP 1 des Impulsbildners.		
p20144	MFP 1 Impulsdauer in ms / MFP 1 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz MFP 1 des Impulsbildners.		
r20145	BO: MFP 1 Ausgang Q / MFP 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz MFP 1 des Impulsbildners.		

p20146	MFP 1 Ablaufgruppe / MFP 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz MFP 1 des Impulsbildners aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20147	MFP 1 Ablaufreihenfolge / MFP 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 380
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz MFP 1 innerhalb der in p20146 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20148	BI: PCL 0 Eingangsimpuls I / PCL 0 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PCL 0 des Impulsverkürzers.		
p20149	PCL 0 Impulsdauer in ms / PCL 0 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz PCL 0 des Impulsverkürzers.		
r20150	BO: PCL 0 Ausgang Q / PCL 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PCL 0 des Impulsverkürzers.		

p20151	PCL 0 Ablaufgruppe / PCL 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PCL 0 des Impulsverkürzers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20152	PCL 0 Ablaufreihenfolge / PCL 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 400
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PCL 0 innerhalb der in p20151 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20153	BI: PCL 1 Eingangsimpuls I / PCL 1 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PCL 1 des Impulsverkürzers.		
p20154	PCL 1 Impulsdauer in ms / PCL 1 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz PCL 1 des Impulsverkürzers.		
r20155	BO: PCL 1 Ausgang Q / PCL 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PCL 1 des Impulsverkürzers.		

p20156	PCL 1 Ablaufgruppe / PCL 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PCL 1 des Impulsverkürzers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20157	PCL 1 Ablaufreihenfolge / PCL 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 410
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PCL 1 innerhalb der in p20156 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20158	BI: PDE 0 Eingangsimpuls I / PDE 0 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDE 0 des Einschaltverzögerers.		
p20159	PDE 0 Impulsverzögerungszeit in ms / PDE 0 t_Ver ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverzögerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDE 0 des Einschaltverzögerers.		
r20160	BO: PDE 0 Ausgang Q / PDE 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDE 0 des Einschaltverzögerers.		

p20161	PDE 0 Ablaufgruppe / PDE 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDE 0 des Einschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20162	PDE 0 Ablaufreihenfolge / PDE 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 430
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDE 0 innerhalb der in p20161 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20163	BI: PDE 1 Eingangsimpuls I / PDE 1 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDE 1 des Einschaltverzögerers.		
p20164	PDE 1 Impulsverzögerungszeit in ms / PDE 1 t_Ver ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverzögerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDE 1 des Einschaltverzögerers.		
r20165	BO: PDE 1 Ausgang Q / PDE 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDE 1 des Einschaltverzögerers.		

p20166	PDE 1 Ablaufgruppe / PDE 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDE 1 des Einschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20167	PDE 1 Ablaufreihenfolge / PDE 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 440
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDE 1 innerhalb der in p20166 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20168	BI: PDF 0 Eingangsimpuls I / PDF 0 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDF 0 des Ausschaltverzögerers.		
p20169	PDF 0 Impulsverlängerungszeit in ms / PDF 0 t_Verl ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverlängerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDF 0 des Ausschaltverzögerers.		
r20170	BO: PDF 0 Ausgang Q / PDF 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDF 0 des Ausschaltverzögerers.		

p20171	PDF 0 Ablaufgruppe / PDF 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDF 0 des Ausschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20172	PDF 0 Ablaufreihenfolge / PDF 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 460
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDF 0 innerhalb der in p20171 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20173	BI: PDF 1 Eingangsimpuls I / PDF 1 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDF 1 des Ausschaltverzögerers.		
p20174	PDF 1 Impulsverlängerungszeit in ms / PDF 1 t_Verl ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverlängerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDF 1 des Ausschaltverzögerers.		
r20175	BO: PDF 1 Ausgang Q / PDF 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDF 1 des Ausschaltverzögerers.		

p20176	PDF 1 Ablaufgruppe / PDF 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDF 1 des Ausschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20177	PDF 1 Ablaufreihenfolge / PDF 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 470
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDF 1 innerhalb der in p20176 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20178[0...1]	BI: PST 0 Eingänge / PST 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I und den Rücksetzeingang R der Instanz PST 0 des Impulsverlängerers.		
Index:	[0] = Eingangsimpuls I [1] = Rücksetzeingang R		
p20179	PST 0 Impulsdauer in ms / PST 0 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz PST 0 des Impulsverlängerers.		
r20180	BO: PST 0 Ausgang Q / PST 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PST 0 des Impulsverlängerers.		

p20181	PST 0 Ablaufgruppe / PST 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PST 0 des Impulsverlängerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20182	PST 0 Ablaufreihenfolge / PST 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7999	Werkseinstellung 490
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PST 0 innerhalb der in p20181 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20183[0...1]	BI: PST 1 Eingänge / PST 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I und den Rücksetzeingang R der Instanz PST 1 des Impulsverlängerers.		
Index:	[0] = Eingangsimpuls I [1] = Rücksetzeingang R		
p20184	PST 1 Impulsdauer in ms / PST 1 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz PST 1 des Impulsverlängerers.		
r20185	BO: PST 1 Ausgang Q / PST 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PST 1 des Impulsverlängerers.		

p20186	PST 1 Ablaufgruppe / PST 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PST 1 des Impulsverlängerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20187	PST 1 Ablaufreihenfolge / PST 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7999	Werkseinstellung 500
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PST 1 innerhalb der in p20186 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20188[0...1]	BI: RSR 0 Eingänge / RSR 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle des Eingangs Setzen S und des Eingangs Rücksetzen R der Instanz RSR 0 des RS-Flip-Flops.		
Index:	[0] = Setzen S [1] = Rücksetzen R		
r20189	BO: RSR 0 Ausgang Q / RSR 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgang Q der Instanz RSR 0 des RS-Flip-Flops.		
r20190	BO: RSR 0 Invertierter Ausgang QN / RSR 0 Inv Ausg QN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang QN der Instanz RSR 0 des RS-Flip-Flops.		

p20191	RSR 0 Ablaufgruppe / RSR 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz RSR 0 des RS-Flip-Flops aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20192	RSR 0 Ablaufreihenfolge / RSR 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7999	Werkseinstellung 520
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz RSR 0 innerhalb der in p20191 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20193[0...1]	BI: RSR 1 Eingänge / RSR 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle des Eingangs Setzen S und des Eingangs Rücksetzen R der Instanz RSR 1 des RS-Flip-Flops.		
Index:	[0] = Setzen S [1] = Rücksetzen R		
r20194	BO: RSR 1 Ausgang Q / RSR 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgang Q der Instanz RSR 1 des RS-Flip-Flops.		
r20195	BO: RSR 1 Invertierter Ausgang QN / RSR 1 Inv Ausg QN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang QN der Instanz RSR 1 des RS-Flip-Flops.		

p20196	RSR 1 Ablaufgruppe / RSR 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz RSR 1 des RS-Flip-Flops aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20197	RSR 1 Ablaufreihenfolge / RSR 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7999	Werkseinstellung 530
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz RSR 1 innerhalb der in p20196 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20198[0...3]	BI: DFR 0 Eingänge / DFR 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Triggereingang I, D-Eingang D, Eingang Setzen S und Eingang Rücksetzen R der Instanz DFR 0 des D-Flip-Flops.		
Index:	[0] = Triggereingang I [1] = D-Eingang D [2] = Setzen S [3] = Rücksetzen R		
r20199	BO: DFR 0 Ausgang Q / DFR 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgang Q der Instanz DFR 0 des D-Flip-Flops.		

r20200	BO: DFR 0 Invertierter Ausgang QN / DFR 0 Inv Ausg QN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang QN der Instanz DFR 0 des D-Flip-Flops.		
p20201	DFR 0 Ablaufgruppe / DFR 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz DFR 0 des D-Flip-Flops aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20202	DFR 0 Ablaufreihenfolge / DFR 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	550
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz DFR 0 innerhalb der in p20201 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20203[0...3]	BI: DFR 1 Eingänge / DFR 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Triggereingang I, D-Eingang D, Eingang Setzen S und Eingang Rücksetzen R der Instanz DFR 1 des D-Flip-Flops.		
Index:	[0] = Triggereingang I [1] = D-Eingang D [2] = Setzen S [3] = Rücksetzen R		

r20204	BO: DFR 1 Ausgang Q / DFR 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für den Ausgang Q der Instanz DFR 1 des D-Flip-Flops.			
r20205	BO: DFR 1 Invertierter Ausgang QN / DFR 1 Inv Ausg QN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang QN der Instanz DFR 1 des D-Flip-Flops.			
p20206	DFR 1 Ablaufgruppe / DFR 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz DFR 1 des D-Flip-Flops aufgerufen werden soll.			
Wert: 1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen			
p20207	DFR 1 Ablaufreihenfolge / DFR 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 560
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe der Instanz DFR 1 innerhalb der in p20206 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.			
p20208[0...1]	BI: BSW 0 Eingänge / BSW 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0 und I1 der Instanz BSW 0 des Binär-Umschalters.			
Index: [0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1			

p20209	BI: BSW 0 Schalterstellung I / BSW 0 Sch Stellung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Schalterstellung I der Instanz BSW 0 des Binär-Umschalters.		
r20210	BO: BSW 0 Ausgang Q / BSW 0 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Q der Instanz BSW 0 des Binär-Umschalters.		
p20211	BSW 0 Ablaufgruppe / BSW 0 Abl Gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz BSW 0 des Binär-Umschalters aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20212	BSW 0 Ablaufreihenfolge / BSW 0 Abl folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	7999	580
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz BSW 0 innerhalb der in p20211 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20213[0...1]	BI: BSW 1 Eingänge / BSW 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen I0 und I1 der Instanz BSW 1 des Binär-Umschalters.		
Index:	[0] = Eingang I0 [1] = Eingang I1		

p20214	BI: BSW 1 Schalterstellung I / BSW 1 Sch Stellung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Schalterstellung I der Instanz BSW 1 des Binär-Umschalters.		
r20215	BO: BSW 1 Ausgang Q / BSW 1 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Q der Instanz BSW 1 des Binär-Umschalters.		
p20216	BSW 1 Ablaufgruppe / BSW 1 Abl Gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz BSW 1 des Binär-Umschalters aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20217	BSW 1 Ablaufreihenfolge / BSW 1 Abl folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	7999	590
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz BSW 1 innerhalb der in p20216 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20218[0...1]	CI: NSW 0 Eingänge / NSW 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X0 und X1 der Instanz NSW 0 des Numerischen-Umschalters.		
Index:	[0] = Eingang X0 [1] = Eingang X1		

p20219	BI: NSW 0 Schalterstellung I / NSW 0 Sch_stellung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Schalterstellung I der Instanz NSW 0 des Numerischen-Umschalters.			
r20220	CO: NSW 0 Ausgang Y / NSW 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y der Instanz NSW 0 des Numerischen-Umschalters.			
p20221	NSW 0 Ablaufgruppe / NSW 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NSW 0 des Numerischen-Umschalters aufgerufen werden soll.			
Wert: 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen			
p20222	NSW 0 Ablaufreihenfolge / NSW 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 610
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NSW 0 innerhalb der in p20221 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.			
p20223[0...1]	CI: NSW 1 Eingänge / NSW 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X0 und X1 der Instanz NSW 1 des Numerischen-Umschalters.			
Index: [0] = Eingang X0 [1] = Eingang X1			

p20224	BI: NSW 1 Schalterstellung I / NSW 1 Sch_stellung		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Schalterstellung I der Instanz NSW 1 des Numerischen-Umschalters.			
r20225	CO: NSW 1 Ausgang Y / NSW 1 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y der Instanz NSW 1 des Numerischen-Umschalters.			
p20226	NSW 1 Ablaufgruppe / NSW 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NSW 1 des Numerischen-Umschalters aufgerufen werden soll.			
Wert: 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen			
p20227	NSW 1 Ablaufreihenfolge / NSW 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 620
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NSW 1 innerhalb der in p20226 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.			
p20228	CI: LIM 0 Eingang X / LIM 0 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz LIM 0 des Begrenzers.			

p20229	LIM 0 Oberer Grenzwert LU / LIM 0 Ob Grenz LU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für den oberen Grenzwert LU der Instanz LIM 0 des Begrenzers.		
p20230	LIM 0 Unterer Grenzwert LL / LIM 0 Unt Grenz LL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für den unteren Grenzwert LL der Instanz LIM 0 des Begrenzers.		
r20231	CO: LIM 0 Ausgang Y / LIM 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die begrenzte Ausgangsgröße Y der Instanz LIM 0 des Begrenzers.		
r20232	BO: LIM 0 Eingangsgröße an der oberen Grenze QU / LIM 0 QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LIM 0 des Begrenzers QU (Oberer Grenzwert erreicht), d. h. QU = 1 für X >= LU.		
r20233	BO: LIM 0 Eingangsgröße an der unteren Grenze QL / LIM 0 QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LIM 0 des Begrenzers QL (Unterer Grenzwert erreicht), d. h. QL = 1 für X <= LL.		
p20234	LIM 0 Ablaufgruppe / LIM 0 Abl_grouppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz LIM 0 des Begrenzers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		

p20235	LIM 0 Ablaufreihenfolge / LIM 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 640
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz LIM 0 innerhalb der in p20234 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		
p20236	CI: LIM 1 Eingang X / LIM 1 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz LIM 1 des Begrenzers.		
p20237	LIM 1 Oberer Grenzwert LU / LIM 1 Ob Grenz LU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für den oberen Grenzwert LU der Instanz LIM 1 des Begrenzers.		
p20238	LIM 1 Unterer Grenzwert LL / LIM 1 Unt Grenz LL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für den unteren Grenzwert LL der Instanz LIM 1 des Begrenzers.		
r20239	CO: LIM 1 Ausgang Y / LIM 1 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die begrenzte Ausgangsgröße Y der Instanz LIM 1 des Begrenzers.		
r20240	BO: LIM 1 Eingangsgröße an der oberen Grenze QU / LIM 1 QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LIM 1 des Begrenzers QU (Oberer Grenzwert erreicht), d. h. QU = 1 für X >= LU.		

r20241	BO: LIM 1 Eingangsgröße an der unteren Grenze QL / LIM 1 QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LIM 1 des Begrenzers QL (Unterer Grenzwert erreicht), d. h. QL = 1 für X <= LL.		
p20242	LIM 1 Ablaufgruppe / LIM 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	5	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz LIM 1 des Begrenzers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20243	LIM 1 Ablaufreihenfolge / LIM 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	650
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz LIM 1 innerhalb der in p20242 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20244[0...1]	CI: PT1 0 Eingänge / PT1 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X und des Setzwertes SV der Instanz PT1 0 des Glättungsglieds.		
Index:	[0] = Eingang X [1] = Setzwert SV		
p20245	BI: PT1 0 Setzwert übernehmen S / PT1 0 Setzw übern		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Signal "Setzwert übernehmen" der Instanz PT1 0 des Glättungsglieds.		

p20246	PT1 0 Glättungszeitkonstante in ms / PT1 0 T_glatt ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeitkonstante T in Millisekunden der Instanz PT1 0 des Glättungsglieds.		
r20247	CO: PT1 0 Ausgang Y / PT1 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die geglättete Ausgangsgröße Y der Instanz PT1 0 des Glättungsglieds.		
p20248	PT1 0 Ablaufgruppe / PT1 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PT1 0 des Glättungsglieds aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20249	PT1 0 Ablaufreihenfolge / PT1 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 670
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PT1 0 innerhalb der in p20248 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20250[0...1]	CI: PT1 1 Eingänge / PT1 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X und des Setzwertes SV der Instanz PT1 1 des Glättungsglieds.		
Index:	[0] = Eingang X [1] = Setzwert SV		

p20251	BI: PT1 1 Setzwert übernehmen S / PT1 1 Setzw übern		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Signal "Setzwert übernehmen" der Instanz PT1 1 des Glättungsglieds.		
p20252	PT1 1 Glättungszeitkonstante in ms / PT1 1 T_glatt ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellung der Glättungszeitkonstante T in Millisekunden der Instanz PT1 1 des Glättungsglieds.		
r20253	CO: PT1 1 Ausgang Y / PT1 1 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die geglättete Ausgangsgröße Y der Instanz PT1 1 des Glättungsglieds.		
p20254	PT1 1 Ablaufgruppe / PT1 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PT1 1 des Glättungsglieds aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20255	PT1 1 Ablaufreihenfolge / PT1 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 680
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PT1 1 innerhalb der in p20254 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20256[0...1]	CI: INT 0 Eingänge / INT 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X und des Setzwertes SV der Instanz INT 0 des Integrators.		
Index:	[0] = Eingang X [1] = Setzwert SV		
p20257	INT 0 Oberer Grenzwert LU / INT 0 Ob Grenz LU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellung des oberen Grenzwerts LU der Instanz INT 0 des Integrators.		
p20258	INT 0 Unterer Grenzwert LL / INT 0 Unt Grenz LL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellung des unteren Grenzwerts LL der Instanz INT 0 des Integrators.		
p20259	INT 0 Integrierzeitkonstante in ms / INT 0 T_Integr ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellung der Integrierzeitkonstante Ti in Millisekunden der Instanz INT 0 des Integrators.		
p20260	BI: INT 0 Setzwert übernehmen S / INT 0 Setzw übern		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für das Signal "Setzwert übernehmen" der Instanz INT 0 des Integrators.		
r20261	CO: INT 0 Ausgang Y / INT 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y der Instanz INT 0 des Integrators. Ist LL >= LU ist die Ausgangsgröße Y = LU.		

r20262	BO: INT 0 Integrator an oberen Grenze QU / INT 0 QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Meldung QU, dass die Ausgangsgröße Y der Instanz INT 0 des Integrators den oberen Grenzwert LU erreicht hat.		
r20263	BO: INT 0 Integrator an unteren Grenze QL / INT 0 QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Meldung QL, dass die Ausgangsgröße Y der Instanz INT 0 des Integrators den unteren Grenzwert LL erreicht hat.		
p20264	INT 0 Ablaufgruppe / INT 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	5	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz INT 0 des Integrators aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20265	INT 0 Ablaufreihenfolge / INT 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	700
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz INT 0 innerhalb der in p20264 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20266	CI: LVM 0 Eingang X / LVM 0 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers.		

p20267	LVM 0 Intervall-Mittelwert M / LVM 0 Mittelwert M		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für den Intervall-Mittelwert M der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers.		
p20268	LVM 0 Intervall-Grenze L / LVM 0 Grenze L		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für die Intervall-Grenze L der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers.		
p20269	LVM 0 Hysterese HY / LVM 0 Hysterese HY		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für die Hysterese HY der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers.		
r20270	BO: LVM 0 Eingangsgröße oberhalb Intervall QU / LVM 0 X oberh QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers, dass die Eingangsgröße X mindestens einmal $X > M + L$ war und $X \geq M + L - HY$ ist.		
r20271	BO: LVM 0 Eingangsgröße innerhalb Intervall QM / LVM 0 X innerh QM		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers, dass die Eingangsgröße X innerhalb des Intervalls liegt.		
r20272	BO: LVM 0 Eingangsgröße unterhalb Intervall QL / LVM 0 X unterh QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers, dass die Eingangsgröße X mindestens einmal $X < M - L$ war und $X \leq M - L + HY$ ist.		

p20273	LVM 0 Ablaufgruppe / LVM 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz LVM 0 des doppelseitigen Begrenzers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20274	LVM 0 Ablaufreihenfolge / LVM 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7999	Werkseinstellung 720
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz LVM 0 innerhalb der in p20273 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20275	CI: LVM 1 Eingang X / LVM 1 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers.		
p20276	LVM 1 Intervall-Mittelwert M / LVM 1 Mittelwert M		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für den Intervall-Mittelwert M der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers.		
p20277	LVM 1 Intervall-Grenze L / LVM 1 Grenze L		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für die Intervall-Grenze L der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers.		

p20278	LVM 1 Hysterese HY / LVM 1 Hysterese HY		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellparameter für die Hysterese HY der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers.		
r20279	BO: LVM 1 Eingangsgröße oberhalb Intervall QU / LVM 1 X oberh QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers, dass die Eingangsgröße X mindestens einmal $X > M + L$ war und $X \geq M + L - HY$ ist.		
r20280	BO: LVM 1 Eingangsgröße innerhalb Intervall QM / LVM 1 X innerh QM		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers, dass die Eingangsgröße X innerhalb des Intervalls liegt.		
r20281	BO: LVM 1 Eingangsgröße unterhalb Intervall QL / LVM 1 X unterh QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter der Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers, dass die Eingangsgröße X mindestens einmal $X < M - L$ war und $X \leq M - L + HY$ ist.		
p20282	LVM 1 Ablaufgruppe / LVM 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz LVM 1 des doppelseitigen Begrenzers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		

p20283	LVM 1 Ablaufreihenfolge / LVM 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 7999	Werkseinstellung 730
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz LVM 1 innerhalb der in p20282 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20284	CI: DIF 0 Eingang X / DIF 0 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße X der Instanz DIF 0 des Differenzierglieds.		
p20285	DIF 0 Differenzierzeitkonstante in ms / DIF 0 T_Diffrz ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellung der Differenzierzeitkonstante Td in Millisekunden der Instanz DIF 0 des Differenzierglieds.		
r20286	CO: DIF 0 Ausgang Y / DIF 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y der Instanz DIF 0 des Differenzierglieds.		
p20287	DIF 0 Ablaufgruppe / DIF 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz DIF 0 des Differenzierglieds aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		

p20288	DIF 0 Ablaufreihenfolge / DIF 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 750
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz DIF 0 innerhalb der in p20287 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20300	BI: NOT 4 Eingang I / NOT 4 Eingang I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I der Instanz NOT 4 des Invertierers.		
r20301	BO: NOT 4 Invertierter Ausgang / NOT 4 Inv Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang der Instanz NOT 4 des Invertierers.		
p20302	NOT 4 Ablaufgruppe / NOT 4 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NOT 4 des Invertierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20303	NOT 4 Ablaufreihenfolge / NOT 4 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 770
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NOT 4 innerhalb der in p20302 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20304	BI: NOT 5 Eingang I / NOT 5 Eingang I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgröße I der Instanz NOT 5 des Invertierers.			
r20305	BO: NOT 5 Invertierter Ausgang / NOT 5 Inv Ausgang		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang der Instanz NOT 5 des Invertierers.			
p20306	NOT 5 Ablaufgruppe / NOT 5 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 1	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NOT 5 des Invertierers aufgerufen werden soll.			
Wert: 1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen			
p20307	NOT 5 Ablaufreihenfolge / NOT 5 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 780
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NOT 5 innerhalb der in p20306 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.			
p20308[0...3]	CI: ADD 2 Eingänge / ADD 2 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X0, X1, X2, X3 der Instanz ADD 2 des Addierers.			
Index: [0] = Eingang X0 [1] = Eingang X1 [2] = Eingang X2 [3] = Eingang X3			

r20309	CO: ADD 2 Ausgang Y / ADD 2 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße $Y = X_0 + X_1 + X_2 + X_3$ der Instanz ADD 2 des Addierers.		
p20310	ADD 2 Ablaufgruppe / ADD 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	5	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz ADD 2 des Addierers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20311	ADD 2 Ablaufreihenfolge / ADD 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	800
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz ADD 2 innerhalb der in p20310 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20312[0...1]	CI: NCM 0 Eingänge / NCM 0 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X_0 , X_1 der Instanz NCM 0 des numerischen Vergleichers.		
Index:	[0] = Eingang X_0 [1] = Eingang X_1		
r20313	BO: NCM 0 Ausgang QU / NCM 0 Ausgang QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße QU der Instanz NCM 0 des des numerischen Vergleichers. QU ist nur dann gesetzt, wenn $X_0 > X_1$.		

r20314	BO: NCM 0 Ausgang QE / NCM 0 Ausgang QE		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße QE der Instanz NCM 0 des des numerischen Vergleichers. QE ist nur dann gesetzt, wenn $X0 = X1$.		
r20315	BO: NCM 0 Ausgang QL / NCM 0 Ausgang QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße QL der Instanz NCM 0 des des numerischen Vergleichers. QL ist nur dann gesetzt, wenn $X0 < X1$.		
p20316	NCM 0 Ablaufgruppe / NCM 0 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NCM 0 des des numerischen Vergleichers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20317	NCM 0 Ablaufreihenfolge / NCM 0 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 820
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NCM 0 innerhalb der in p20316 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		
p20318[0...1]	CI: NCM 1 Eingänge / NCM 1 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle der Eingangsgrößen X0, X1 der Instanz NCM 1 des numerischen Vergleichers.		
Index:	[0] = Eingang X0 [1] = Eingang X1		

r20319	BO: NCM 1 Ausgang QU / NCM 1 Ausgang QU		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße QU der Instanz NCM 1 des numerischen Vergleichers. QU ist nur dann gesetzt, wenn $X0 > X1$.		
r20320	BO: NCM 1 Ausgang QE / NCM 1 Ausgang QE		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße QE der Instanz NCM 1 des numerischen Vergleichers. QE ist nur dann gesetzt, wenn $X0 = X1$.		
r20321	BO: NCM 1 Ausgang QL / NCM 1 Ausgang QL		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Binärgröße QL der Instanz NCM 1 des numerischen Vergleichers. QL ist nur dann gesetzt, wenn $X0 < X1$.		
p20322	NCM 1 Ablaufgruppe / NCM 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz NCM 1 des numerischen Vergleichers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20323	NCM 1 Ablaufreihenfolge / NCM 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 830
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz NCM 1 innerhalb der in p20322 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		

p20324[0...1]	BI: RSR 2 Eingänge / RSR 2 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
	Einstellung der Signalquelle des Eingangs Setzen S und des Eingangs Rücksetzen R der Instanz RSR 2 des RS-Flip-Flops.		
	Index: [0] = Setzen S [1] = Rücksetzen R		
r20325	BO: RSR 2 Ausgang Q / RSR 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
	Anzeigeparameter für den Ausgang Q der Instanz RSR 2 des RS-Flip-Flops.		
r20326	BO: RSR 2 Invertierter Ausgang QN / RSR 2 Inv Ausg QN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang QN der Instanz RSR 2 des RS-Flip-Flops.		
p20327	RSR 2 Ablaufgruppe / RSR 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz RSR 2 des RS-Flip-Flops aufgerufen werden soll.		
	Wert: 1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20328	RSR 2 Ablaufreihenfolge / RSR 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Beschreibung:	Min	Max	Werkseinstellung
	0	7999	850
	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz RSR 2 innerhalb der in p20327 eingestellten Ablaufgruppe.		
	Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		

p20329[0...3]	BI: DFR 2 Eingänge / DFR 2 Eingänge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Triggereingang I, D-Eingang D, Eingang Setzen S und Eingang Rücksetzen R der Instanz DFR 2 des D-Flip-Flops.		
Index:	[0] = Triggereingang I [1] = D-Eingang D [2] = Setzen S [3] = Rücksetzen R		
r20330	BO: DFR 2 Ausgang Q / DFR 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgang Q der Instanz DFR 2 des D-Flip-Flops.		
r20331	BO: DFR 2 Invertierter Ausgang QN / DFR 2 Inv Ausg QN		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den invertierten Ausgang QN der Instanz DFR 2 des D-Flip-Flops.		
p20332	DFR 2 Ablaufgruppe / DFR 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	1	9999	9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz DFR 2 des D-Flip-Flops aufgerufen werden soll.		
Wert:	1: Ablaufgruppe 1 2: Ablaufgruppe 2 3: Ablaufgruppe 3 4: Ablaufgruppe 4 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20333	DFR 2 Ablaufreihenfolge / DFR 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	0	32000	870
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe der Instanz DFR 2 innerhalb der in p20332 eingestellten Ablaufgruppe.		

Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.

p20334	BI: PDE 2 Eingangsimpuls I / PDE 2 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDE 2 des Einschaltverzögerers.		
p20335	PDE 2 Impulsverzögerungszeit in ms / PDE 2 t_Ver ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverzögerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDE 2 des Einschaltverzögerers.		
r20336	BO: PDE 2 Ausgang Q / PDE 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDE 2 des Einschaltverzögerers.		
p20337	PDE 2 Ablaufgruppe / PDE 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDE 2 des Einschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20338	PDE 2 Ablaufreihenfolge / PDE 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 890
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDE 2 innerhalb der in p20337 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewart werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewart gerechnet.		

p20339	BI: PDE 3 Eingangsimpuls I / PDE 3 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDE 3 des Einschaltverzögerers.		
p20340	PDE 3 Impulsverzögerungszeit in ms / PDE 3 t_Ver ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverzögerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDE 3 des Einschaltverzögerers.		
r20341	BO: PDE 3 Ausgang Q / PDE 3 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDE 3 des Einschaltverzögerers.		
p20342	PDE 3 Ablaufgruppe / PDE 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDE 3 des Einschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20343	PDE 3 Ablaufreihenfolge / PDE 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 900
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDE 3 innerhalb der in p20342 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20344	BI: PDF 2 Eingangsimpuls I / PDF 2 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDF 2 des Ausschaltverzögerers.		
p20345	PDF 2 Impulsverlängerungszeit in ms / PDF 2 t_Verl ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverlängerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDF 2 des Ausschaltverzögerers.		
r20346	BO: PDF 2 Ausgang Q / PDF 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDF 2 des Ausschaltverzögerers.		
p20347	PDF 2 Ablaufgruppe / PDF 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDF 2 des Ausschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20348	PDF 2 Ablaufreihenfolge / PDF 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 920
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDF 2 innerhalb der in p20347 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20349	BI: PDF 3 Eingangsimpuls I / PDF 3 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz PDF 3 des Ausschaltverzögerers.		
p20350	PDF 3 Impulsverlängerungszeit in ms / PDF 3 t_Verl ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsverlängerungszeit T in Millisekunden der Instanz PDF 3 des Ausschaltverzögerers.		
r20351	BO: PDF 3 Ausgang Q / PDF 3 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz PDF 3 des Ausschaltverzögerers.		
p20352	PDF 3 Ablaufgruppe / PDF 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PDF 3 des Ausschaltverzögerers aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20353	PDF 3 Ablaufreihenfolge / PDF 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 930
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PDF 3 innerhalb der in p20352 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20354	BI: MFP 2 Eingangsimpuls I / MFP 2 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz MFP 2 des Impulsbildners.			
p20355	MFP 2 Impulsdauer in ms / MFP 2 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung: Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz MFP 2 des Impulsbildners.			
r20356	BO: MFP 2 Ausgang Q / MFP 2 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung: Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz MFP 2 des Impulsbildners.			
p20357	MFP 2 Ablaufgruppe / MFP 2 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz MFP 2 des Impulsbildners aufgerufen werden soll.			
Wert: 5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen			
p20358	MFP 2 Ablaufreihenfolge / MFP 2 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 950
Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz MFP 2 innerhalb der in p20357 eingestellten Ablaufgruppe.			
Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.			

p20359	BI: MFP 3 Eingangsimpuls I / MFP 3 Eing_imp I		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / Binary
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für den Eingangsimpuls I der Instanz MFP 3 des Impulsbildners.		
p20360	MFP 3 Impulsdauer in ms / MFP 3 Imp_dauer ms		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0.00	Max 5400000.00	Werkseinstellung 0.00
Beschreibung:	Einstellparameter für die Impulsdauer T in Millisekunden der Instanz MFP 3 des Impulsbildners.		
r20361	BO: MFP 3 Ausgang Q / MFP 3 Ausgang Q		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned32
	Änderbar: -	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für den Ausgangsimpuls Q der Instanz MFP 3 des Impulsbildners.		
p20362	MFP 3 Ablaufgruppe / MFP 3 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz MFP 3 des Impulsbildners aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20363	MFP 3 Ablaufreihenfolge / MFP 3 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 960
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz MFP 3 innerhalb der in p20362 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

p20372	CI: PLI 0 Eingang X / PLI 0 Eingang X		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung 0
Beschreibung:	Einstellung der Signalquelle für Eingang X des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 0.		
r20373	CO: PLI 0 Ausgang Y / PLI 0 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -	Max -	Werkseinstellung -
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 0.		
p20374[0...19]	PLI 0 X-Koordinate A Knickpunkt / PLI 0 X-Koordinate		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellung der Abszissenwerte (Werte der X-Koordinaten) für die Knickpunkte (A0 ... A19) des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 0.		
Index:	[0] = Knickpunkt 0 [1] = Knickpunkt 1 [2] = Knickpunkt 2 [3] = Knickpunkt 3 [4] = Knickpunkt 4 [5] = Knickpunkt 5 [6] = Knickpunkt 6 [7] = Knickpunkt 7 [8] = Knickpunkt 8 [9] = Knickpunkt 9 [10] = Knickpunkt 10 [11] = Knickpunkt 11 [12] = Knickpunkt 12 [13] = Knickpunkt 13 [14] = Knickpunkt 14 [15] = Knickpunkt 15 [16] = Knickpunkt 16 [17] = Knickpunkt 17 [18] = Knickpunkt 18 [19] = Knickpunkt 19		
p20375[0...19]	PLI 0 Y-Koordinate B Knickpunkt / PLI 0 Y-Koordinate		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min -340.28235E36	Max 340.28235E36	Werkseinstellung 0.0000
Beschreibung:	Einstellung der Ordinatenwerte (Werte der Y-Koordinaten) für die Knickpunkte (B0 ... B19) des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 0.		

Index:

- [0] = Knickpunkt 0
- [1] = Knickpunkt 1
- [2] = Knickpunkt 2
- [3] = Knickpunkt 3
- [4] = Knickpunkt 4
- [5] = Knickpunkt 5
- [6] = Knickpunkt 6
- [7] = Knickpunkt 7
- [8] = Knickpunkt 8
- [9] = Knickpunkt 9
- [10] = Knickpunkt 10
- [11] = Knickpunkt 11
- [12] = Knickpunkt 12
- [13] = Knickpunkt 13
- [14] = Knickpunkt 14
- [15] = Knickpunkt 15
- [16] = Knickpunkt 16
- [17] = Knickpunkt 17
- [18] = Knickpunkt 18
- [19] = Knickpunkt 19

p20376 PLI 0 Ablaufgruppe / PLI 0 Abl_gruppe

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999

Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PLI 0 des Polygonzugs aufgerufen werden soll.

Wert:

- 5: Ablaufgruppe 5
- 6: Ablaufgruppe 6
- 9999: Nicht rechnen

p20377 PLI 0 Ablaufreihenfolge / PLI 0 Abl_folge

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 980

Beschreibung: Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PLI 0 innerhalb der in p20376 eingestellten Ablaufgruppe.

Hinweis: Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.

p20378 CI: PLI 1 Eingang X / PLI 1 Eingang X

Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: U32 / FloatingPoint32
Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
Min -	Max -	Werkseinstellung 0

Beschreibung: Einstellung der Signalquelle für Eingang X des Polygonzugs (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 1.

r20379	CO: PLI 1 Ausgang Y / PLI 1 Ausgang Y		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: -	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-	-	-
Beschreibung:	Anzeigeparameter für die Ausgangsgröße Y des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 1.		
p20380[0...19]	PLI 1 X-Koordinate A Knickpunkt / PLI 1 X-Koordinate		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-340.28235E36	340.28235E36	0.0000
Beschreibung:	Einstellung der Abszissenwerte (Werte der X-Koordinaten) für die Knickpunkte (A0 ... A19) des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 1.		
Index:	[0] = Knickpunkt 0 [1] = Knickpunkt 1 [2] = Knickpunkt 2 [3] = Knickpunkt 3 [4] = Knickpunkt 4 [5] = Knickpunkt 5 [6] = Knickpunkt 6 [7] = Knickpunkt 7 [8] = Knickpunkt 8 [9] = Knickpunkt 9 [10] = Knickpunkt 10 [11] = Knickpunkt 11 [12] = Knickpunkt 12 [13] = Knickpunkt 13 [14] = Knickpunkt 14 [15] = Knickpunkt 15 [16] = Knickpunkt 16 [17] = Knickpunkt 17 [18] = Knickpunkt 18 [19] = Knickpunkt 19		
p20381[0...19]	PLI 1 Y-Koordinate B Knickpunkt / PLI 1 Y-Koordinate		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: FloatingPoint32
	Änderbar: T	Normierung: PERCENT	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min	Max	Werkseinstellung
	-340.28235E36	340.28235E36	0.0000
Beschreibung:	Einstellung der Ordinatenwerte (Werte der Y-Koordinaten) für die Knickpunkte (B0 ... B19) des Polygonzuges (20 Knickpunkte) der Instanz PLI 1.		
Index:	[0] = Knickpunkt 0 [1] = Knickpunkt 1 [2] = Knickpunkt 2 [3] = Knickpunkt 3 [4] = Knickpunkt 4 [5] = Knickpunkt 5 [6] = Knickpunkt 6 [7] = Knickpunkt 7 [8] = Knickpunkt 8 [9] = Knickpunkt 9 [10] = Knickpunkt 10		

[11] = Knickpunkt 11
 [12] = Knickpunkt 12
 [13] = Knickpunkt 13
 [14] = Knickpunkt 14
 [15] = Knickpunkt 15
 [16] = Knickpunkt 16
 [17] = Knickpunkt 17
 [18] = Knickpunkt 18
 [19] = Knickpunkt 19

p20382	PLI 1 Ablaufgruppe / PLI 1 Abl_gruppe		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Integer16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 5	Max 9999	Werkseinstellung 9999
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufgruppe, in der die Instanz PLI 1 des Polygonzugs aufgerufen werden soll.		
Wert:	5: Ablaufgruppe 5 6: Ablaufgruppe 6 9999: Nicht rechnen		
p20383	PLI 1 Ablaufreihenfolge / PLI 1 Abl_folge		
	Zugriffsstufe: 3	Berechnet: -	Datentyp: Unsigned16
	Änderbar: T	Normierung: -	Datensatz: -
	Einheitengruppe: -	Einheitenwahl: -	
	Min 0	Max 32000	Werkseinstellung 990
Beschreibung:	Einstellparameter für die Ablaufreihenfolge der Instanz PLI 1 innerhalb der in p20382 eingestellten Ablaufgruppe.		
Hinweis:	Die Funktionsblöcke mit kleinerem Ablaufreihenfolgewert werden vor Funktionsblöcken mit dem größeren Ablaufreihenfolgewert gerechnet.		

1.3 Befehls- und Antriebsdatensätze – Übersicht

1.3.1 Befehlsdatensätze (Command Data Set, CDS)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: CDS

p0641[0...n]	Cl: Stromgrenze variabel / Stromgrenze var
p0820[0...n]	Bl: Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 0 / Wahl DDS Bit 0
p0821[0...n]	Bl: Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 1 / Wahl DDS Bit 1
p0840[0...n]	Bl: EIN/AUS (AUS1) / EIN/AUS (AUS1)
p0844[0...n]	Bl: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1 / AUS2 S_q 1
p0845[0...n]	Bl: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 2 / AUS2 S_q 2
p0848[0...n]	Bl: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1 / AUS3 S_q 1
p0849[0...n]	Bl: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 2 / AUS3 S_q 2
p0852[0...n]	Bl: Betrieb freigeben/Betrieb sperren / Betrieb freigeben
p0854[0...n]	Bl: Führung durch PLC/Keine Führung durch PLC / Führung durch PLC
p0855[0...n]	Bl: Haltebremse unbedingt öffnen / Bremse unbed öffn
p0856[0...n]	Bl: Drehzahlregler freigeben / n_reg freigeben
p0858[0...n]	Bl: Haltebremse unbedingt schließen / Bremse unbed schl
p1000[0...n]	Drehzahlsollwert Auswahl / n_soll Ausw
p1020[0...n]	Bl: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 0 / n_soll_fest Bit 0
p1021[0...n]	Bl: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 1 / n_soll_fest Bit 1
p1022[0...n]	Bl: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 2 / n_soll_fest Bit 2
p1023[0...n]	Bl: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 3 / n_soll_fest Bit 3
p1035[0...n]	Bl: Motorpotenziometer Sollwert höher / Mop höher
p1036[0...n]	Bl: Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Mop tiefer
p1039[0...n]	Bl: Motorpotenziometer Invertierung / Mop Inv
p1041[0...n]	Bl: Motorpotenziometer Hand/Automatik / Mop Hand/Auto
p1042[0...n]	Cl: Motorpotenziometer Automatik Sollwert / Mop Auto Sollw
p1043[0...n]	Bl: Motorpotenziometer Setzwert übernehmen / Mop Setzw übern
p1044[0...n]	Cl: Motorpotenziometer Setzwert / Mop Setzw
p1051[0...n]	Cl: Drehzahlgrenze HLG positive Drehrichtung / n_grenz HLG pos
p1052[0...n]	Cl: Drehzahlgrenze HLG negative Drehrichtung / n_grenz HLG neg
p1055[0...n]	Bl: Tippen Bit 0 / Tippen Bit 0
p1056[0...n]	Bl: Tippen Bit 1 / Tippen Bit 1
p1070[0...n]	Cl: Hauptsollwert / Hauptsollwert
p1071[0...n]	Cl: Hauptsollwert Skalierung / Hauptsollw Skal
p1075[0...n]	Cl: Zusatzsollwert / Zusatzsollw
p1076[0...n]	Cl: Zusatzsollwert Skalierung / Zusatzsollw Skal
p1085[0...n]	Cl: Drehzahlgrenze positive Drehrichtung / n_grenz pos
p1088[0...n]	Cl: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung / n_grenz neg
p1106[0...n]	Cl: Minimaldrehzahl Signalquelle / n_min S_q
p1108[0...n]	Bl: Gesamtsollwert Auswahl / Gesamtsollw Ausw
p1109[0...n]	Cl: Gesamtsollwert / Gesamtsollw
p1110[0...n]	Bl: Richtung negativ sperren / Richt neg sperren
p1111[0...n]	Bl: Richtung positiv sperren / Richt pos sperren
p1113[0...n]	Bl: Sollwert Invertierung / Sollw Inv
p1122[0...n]	Bl: Hochlaufgeber überbrücken / HLG überbrücken
p1138[0...n]	Cl: Hochlauframpe Skalierung / Hochlauframpe Skal
p1139[0...n]	Cl: Rücklauframpe Skalierung / Rücklauframpe Skal
p1140[0...n]	Bl: Hochlaufgeber freigeben/Hochlaufgeber sperren / HLG freigeben
p1141[0...n]	Bl: Hochlaufgeber fortsetzen/Hochlaufgeber einfrieren / HLG fortsetzen

p1142[0...n]	Bl: Sollwert freigeben/Sollwert sperren / Sollw freigeben
p1143[0...n]	Bl: Hochlaufgeber Setzwert übernehmen / HLG Setzw übern
p1144[0...n]	Cl: Hochlaufgeber Setzwert / HLG Setzw
p1155[0...n]	Cl: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 1 / n_reg n_soll 1
p1160[0...n]	Cl: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 2 / n_reg n_soll 2
p1201[0...n]	Bl: Fangen Freigabe Signalquelle / Fangen Freig S_q
p1230[0...n]	Bl: Gleichstrombremsung Aktivierung / DC-Brems Akt
p1330[0...n]	Cl: U/f-Steuerung Spannungssollwert unabhängig / Uf U_soll unabh
p1352[0...n]	Cl: Motorhaltebremse Startfrequenz Signalquelle / Bremse f_Start
p1455[0...n]	Cl: Drehzahlregler P-Verstärkung Adaptionssignal / n_reg Adapt_sig Kp
p1466[0...n]	Cl: Drehzahlregler P-Verstärkung Skalierung / n_reg Kp Skal
p1475[0...n]	Cl: Drehzahlregler Drehmomentsetzwert für Motorhaltebremse / n_reg M_setzw MHB
p1476[0...n]	Bl: Drehzahlregler Integrator anhalten / n_reg Integ Stop
p1477[0...n]	Bl: Drehzahlregler Integratorwert setzen / n_reg Integ setzen
p1478[0...n]	Cl: Drehzahlregler Integratorsetzwert / n_reg Integ_setzw
p1479[0...n]	Cl: Drehzahlregler Integratorsetzwert Skalierung / n_reg I_wert Skal
p1486[0...n]	Cl: Statik Kompensationsdrehmoment / Statik M_Komp
p1492[0...n]	Bl: Statikrückführung Freigabe / Statik Freigabe
p1500[0...n]	Drehmomentsollwert Auswahl / M_soll Ausw
p1501[0...n]	Bl: Drehzahl-/Drehmomentregelung umschalten / n/M_reg umschalten
p1503[0...n]	Cl: Drehmomentsollwert / M_soll
p1511[0...n]	Cl: Zusatzdrehmoment 1 / M_Zusatz 1
p1512[0...n]	Cl: Zusatzdrehmoment 1 Skalierung / M_Zusatz 1 Skal
p1513[0...n]	Cl: Zusatzdrehmoment 2 / M_Zusatz 2
p1522[0...n]	Cl: Drehmomentgrenze oben / M_max oben
p1523[0...n]	Cl: Drehmomentgrenze unten / M_max unten
p1528[0...n]	Cl: Drehmomentgrenze oben Skalierung / M_max oben Skal
p1529[0...n]	Cl: Drehmomentgrenze unten Skalierung / M_max unten Skal
p1552[0...n]	Cl: Drehmomentgrenze oben Skalierung ohne Offset / M_max o Skal oOffs
p1554[0...n]	Cl: Drehmomentgrenze unten Skalierung ohne Offset / M_max u Skal oOffs
p2103[0...n]	Bl: 1. Quittieren Störungen / 1. Quittieren
p2104[0...n]	Bl: 2. Quittieren Störungen / 2. Quittieren
p2105[0...n]	Bl: 3. Quittieren Störungen / 3. Quittieren
p2106[0...n]	Bl: Externe Störung 1 / Externe Störung 1
p2107[0...n]	Bl: Externe Störung 2 / Externe Störung 2
p2108[0...n]	Bl: Externe Störung 3 / Externe Störung 3
p2112[0...n]	Bl: Externe Warnung 1 / Externe Warnung 1
p2116[0...n]	Bl: Externe Warnung 2 / Externe Warnung 2
p2117[0...n]	Bl: Externe Warnung 3 / Externe Warnung 3
p2144[0...n]	Bl: Motor Blockierüberwachung Freigabe (negiert) / Mot Block Frei neg
p2148[0...n]	Bl: Hochlaufgeber aktiv / HLG aktiv
p2151[0...n]	Cl: Drehzahlsollwert für Meldungen / n_soll für Meldung
p2200[0...n]	Bl: Technologieregler Freigabe / Tec_reg Freigabe
p2220[0...n]	Bl: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 0 / Tec_reg Ausw Bit 0
p2221[0...n]	Bl: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 1 / Tec_reg Ausw Bit 1
p2222[0...n]	Bl: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 2 / Tec_reg Ausw Bit 2
p2223[0...n]	Bl: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 3 / Tec_reg Ausw Bit 3
p2235[0...n]	Bl: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert höher / Tec_reg Mop höher
p2236[0...n]	Bl: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Tec_reg Mop tiefer
p2253[0...n]	Cl: Technologieregler Sollwert 1 / Tec_reg Sollwert 1
p2254[0...n]	Cl: Technologieregler Sollwert 2 / Tec_reg Sollwert 2
p2264[0...n]	Cl: Technologieregler Istwert / Tec_reg Istwert
p2286[0...n]	Bl: Technologieregler Integrator anhalten / Tec_reg Integ Stop

p2289[0...n]	Cl: Technologieregler Vorsteuersignal / Tec_reg Vorsteuer
p2296[0...n]	Cl: Technologieregler Ausgang Skalierung / Tec_reg Ausg Skal
p2297[0...n]	Cl: Technologieregler Maximalbegrenzung Signalquelle / Tec_reg Max_gr S_q
p2298[0...n]	Cl: Technologieregler Minimalbegrenzung Signalquelle / Tec_reg Min_gr S_q
p2299[0...n]	Cl: Technologieregler Begrenzung Offset / Tec_reg Begr Offs
p3111[0...n]	Bl: Externe Störung 3 Freigabe / Ext Stör 3 Frg
p3112[0...n]	Bl: Externe Störung 3 Freigabe negiert / Ext Stör 3 Frg neg
p3230[0...n]	Cl: Lastüberwachung Drehzahlwert / Lastüberw n_ist
p3232[0...n]	Bl: Lastüberwachung Ausfallerkennung / Lastüberw Ausf_erk
p3330[0...n]	Bl: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 1 / 2/3-Draht Bef 1
p3331[0...n]	Bl: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 2 / 2/3-Draht Bef 2
p3332[0...n]	Bl: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 3 / 2/3-Draht Bef 3

1.3.2 Antriebsdatensätze (Drive Data Set, DDS)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: DDS

p0340[0...n]	Automatische Berechnung Motor-/Regelungsparameter / Auto Par berechn
p0640[0...n]	Stromgrenze / Stromgrenze
p1001[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 1 / n_soll_fest 1
p1002[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 2 / n_soll_fest 2
p1003[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 3 / n_soll_fest 3
p1004[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 4 / n_soll_fest 4
p1005[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 5 / n_soll_fest 5
p1006[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 6 / n_soll_fest 6
p1007[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 7 / n_soll_fest 7
p1008[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 8 / n_soll_fest 8
p1009[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 9 / n_soll_fest 9
p1010[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 10 / n_soll_fest 10
p1011[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 11 / n_soll_fest 11
p1012[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 12 / n_soll_fest 12
p1013[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 13 / n_soll_fest 13
p1014[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 14 / n_soll_fest 14
p1015[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 15 / n_soll_fest 15
p1030[0...n]	Motorpotenziometer Konfiguration / Mop Konfiguration
p1037[0...n]	Motorpotenziometer Maximaldrehzahl / Mop n_max
p1038[0...n]	Motorpotenziometer Minimaldrehzahl / Mop n_min
p1040[0...n]	Motorpotenziometer Startwert / Mop Startwert
p1047[0...n]	Motorpotenziometer Hochlaufzeit / Mop Hochlaufzeit
p1048[0...n]	Motorpotenziometer Rücklaufzeit / Mop Rücklaufzeit
p1058[0...n]	Tippen 1 Drehzahlsollwert / Tippen 1 n_soll
p1059[0...n]	Tippen 2 Drehzahlsollwert / Tippen 2 n_soll
p1063[0...n]	Drehzahlgrenze Sollwertkanal / n_grenz Sollw
p1080[0...n]	Minimaldrehzahl / n_min
p1082[0...n]	Maximaldrehzahl / n_max
p1083[0...n]	CO: Drehzahlgrenze positive Drehrichtung / n_grenz pos
p1086[0...n]	CO: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung / n_grenz neg
p1091[0...n]	Ausblenndrehzahl 1 / n_Ausblend 1
p1092[0...n]	Ausblenndrehzahl 2 / n_Ausblend 2
p1093[0...n]	Ausblenndrehzahl 3 / n_Ausblend 3
p1094[0...n]	Ausblenndrehzahl 4 / n_Ausblend 4
p1101[0...n]	Ausblenndrehzahl Bandbreite / n_Ausblend Breite
p1120[0...n]	Hochlaufgeber Hochlaufzeit / HLG Hochlaufzeit
p1121[0...n]	Hochlaufgeber Rücklaufzeit / HLG Rücklaufzeit
p1123[0...n]	Hochlaufgeber Hochlaufzeit minimal / HLG t_HL min
p1127[0...n]	Hochlaufgeber Rücklaufzeit minimal / HLG t_RL min
p1130[0...n]	Hochlaufgeber AnfangsVERRUNDUNGSZEIT / HLG t_Anf_ver
p1131[0...n]	Hochlaufgeber EndVERRUNDUNGSZEIT / HLG t_End_ver
p1134[0...n]	Hochlaufgeber VERRUNDUNGSTYP / HLG VERRUNDUNGSTYP
p1135[0...n]	AUS3 Rücklaufzeit / AUS3 t_Rücklauf
p1136[0...n]	AUS3 AnfangsVERRUNDUNGSZEIT / HLG AUS3 t_Anf_ver
p1137[0...n]	AUS3 EndVERRUNDUNGSZEIT / HLG AUS3 t_End_ver
p1145[0...n]	Hochlaufgeber Nachführung Intensität / HLG Nachf Intens
p1148[0...n]	Hochlaufgeber Toleranz für Hochlauf und Rücklauf aktiv / HLG Tol HL/RL akt
p1200[0...n]	Fangen Betriebsart / Fangen Betr_art
p1202[0...n]	Fangen Suchstrom / Fangen I_Such
p1203[0...n]	Fangen Suchgeschwindigkeit Faktor / Fangen v_Such Fakt

p1226[0...n]	Stillstandserkennung Drehzahlschwelle / n_still n_schw
p1240[0...n]	Vdc-Regler Konfiguration (Vektorregelung) / Vdc_reg Konfig Vec
p1243[0...n]	Vdc_max-Regler Dynamikfaktor / Vdc_max Dyn_faktor
p1245[0...n]	Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) / Vdc_min Ein_peg
p1247[0...n]	Vdc_min-Regler Dynamikfaktor (kinetische Pufferung) / Vdc_min Dyn_faktor
p1249[0...n]	Vdc_max-Regler Drehzahlschwelle / Vdc_max n_schwelle
p1250[0...n]	Vdc-Regler Proportionalverstärkung / Vdc_reg Kp
p1251[0...n]	Vdc-Regler Nachstellzeit / Vdc_reg Tn
p1252[0...n]	Vdc-Regler Vorhaltezeit / Vdc_reg t_Vorhalt
p1255[0...n]	Vdc_min-Regler Zeitschwelle / Vdc_min t_schwelle
p1256[0...n]	Vdc_min-Regler Reaktion (kinetische Pufferung) / Vdc_min Reaktion
p1257[0...n]	Vdc_min-Regler Drehzahlschwelle / Vdc_min n_schwelle
p1280[0...n]	Vdc-Regler Konfiguration (U/f) / Vdc_reg Konfig U/f
p1283[0...n]	Vdc_max-Regler Dynamikfaktor (U/f) / Vdc_max Dyn_faktor
p1285[0...n]	Vdc_min-Regler Einschaltpegel (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Ein_peg
p1287[0...n]	Vdc_min-Regler Dynamikfaktor (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Dyn_faktor
p1288[0...n]	Vdc_max-Regler Rückkopplungsfaktor Hochlaufgeber (U/f) / Vdc_max Faktor HLG
p1290[0...n]	Vdc-Regler Proportionalverstärkung (U/f) / Vdc_reg Kp
p1291[0...n]	Vdc-Regler Nachstellzeit (U/f) / Vdc_reg Tn
p1292[0...n]	Vdc-Regler Vorhaltezeit (U/f) / Vdc_reg t_Vorhalt
p1293[0...n]	Vdc-min-Regler Ausgangsbegrenzung (U/f) / Vdc_min Ausg_begr
p1295[0...n]	Vdc_min-Regler Zeitschwelle (U/f) / Vdc_min t_schwelle
p1296[0...n]	Vdc_min-Regler Reaktion (kinetische Pufferung) (U/f) / Vdc_min Reaktion
p1297[0...n]	Vdc_min-Regler Drehzahlschwelle (U/f) / Vdc_min n_schwelle
p1300[0...n]	Steuerungs-/Regelungs-Betriebsart / Steu-/Reg-Betr_art
p1310[0...n]	Spannungsanhebung permanent / U_anhebung perm
p1311[0...n]	Spannungsanhebung bei Beschleunigung / U_anhebung Beschl
p1312[0...n]	Spannungsanhebung bei Anlauf / U_anhebung Anlauf
p1320[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 1 / Uf Kennlinie f1
p1321[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 1 / Uf Kennlinie U1
p1322[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 2 / Uf Kennlinie f2
p1323[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 2 / Uf Kennlinie U2
p1324[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 3 / Uf Kennlinie f3
p1325[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 3 / Uf Kennlinie U3
p1326[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Frequenz 4 / Uf Kennlinie f4
p1327[0...n]	U/f-Steuerung Programmierbare Kennlinie Spannung 4 / Uf Kennlinie U4
p1333[0...n]	U/f-Steuerung FCC Startfrequenz / U/f FCC f_Start
p1334[0...n]	U/f-Steuerung Schlupfkompensation Startfrequenz / Schlupfkomp Start
p1335[0...n]	Schlupfkompensation Skalierung / Schlupfkomp Skal
p1336[0...n]	Schlupfkompensation Grenzwert / Schlupfkomp Grenzw
p1338[0...n]	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Verstärkung / Uf Res_dämpf Verst
p1339[0...n]	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Filterzeitkonstante / Uf Res_dämpf T
p1340[0...n]	I_max-Frequenzregler Proportionalverstärkung / I_max_reg Kp
p1341[0...n]	I_max-Frequenzregler Nachstellzeit / I_max_reg Tn
p1345[0...n]	I_max-Spannungsregler Proportionalverstärkung / I_max_U_reg Kp
p1346[0...n]	I_max-Spannungsregler Nachstellzeit / I_max_U_reg Tn
p1349[0...n]	U/f-Betrieb Resonanzdämpfung Maximalfrequenz / Uf Res_dämpf f_max
p1350[0...n]	Sanftanlauf / Sanftanlauf
p1351[0...n]	CO: Motorhaltebremse Startfrequenz / Bremse f_Start
p1400[0...n]	Drehzahlregelung Konfiguration / n_reg Konfig
p1401[0...n]	Flussregelung Konfiguration / Flussreg Konfig
p1402[0...n]	Stromregelung und Motormodell Konfiguration / I_reg Konfig
p1416[0...n]	Drehzahlsollwertfilter 1 Zeitkonstante / n_soll_filt 1 T

p1452[0...n]	Drehzahlregler Drehzahlwert Glättungszeit (SLVC) / n_R n_ist T_g SLVC
p1456[0...n]	Drehzahlregler P-Verstärkung Adaption Einsatzpunkt unten / n_reg Adapt Kp u
p1457[0...n]	Drehzahlregler P-Verstärkung Adaption Einsatzpunkt oben / n_reg Adapt Kp o
p1458[0...n]	Adaptionsfaktor unten / Adapt_faktor unten
p1459[0...n]	Adaptionsfaktor oben / Adapt_faktor oben
p1461[0...n]	Drehzahlregler Kp Adaptionsdrehzahl oben Skalierung / n_reg Kp n ob Skal
p1463[0...n]	Drehzahlregler Tn Adaptionsdrehzahl oben Skalierung / n_reg Tn n ob Skal
p1464[0...n]	Drehzahlregler Adaptionsdrehzahl unten / n_reg n unten
p1465[0...n]	Drehzahlregler Adaptionsdrehzahl oben / n_reg n oben
p1470[0...n]	Drehzahlregler Geberloser Betrieb P-Verstärkung / n_reg SLVC Kp
p1472[0...n]	Drehzahlregler Geberloser Betrieb Nachstellzeit / n_reg SLVC Tn
p1487[0...n]	Statik Kompensationsdrehmoment Skalierung / Statik M_Komp Skal
p1488[0...n]	Statikeingang Quelle / Statikeing Quelle
p1489[0...n]	Statikrückführung Skalierung / Statik Skalierung
p1496[0...n]	Beschleunigungsvorsteuerung Skalierung / a_vorst Skal
p1499[0...n]	Beschleunigung bei Drehmomentregelung Skalierung / a bei M_reg Skal
p1514[0...n]	Zusatzdrehmoment 2 Skalierung / M_Zusatz 2 Skal
p1517[0...n]	Beschleunigungsdrehmoment Glättungszeitkonstante / M_beschl T_glatt
p1520[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben / M_max oben
p1521[0...n]	CO: Drehmomentgrenze unten / M_max unten
p1524[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben/motorisch Skalierung / M_max o/mot Skal
p1525[0...n]	CO: Drehmomentgrenze unten Skalierung / M_max unten Skal
p1530[0...n]	Leistungsgrenze motorisch / P_max mot
p1531[0...n]	Leistungsgrenze generatorisch / P_max gen
p1570[0...n]	CO: Flusssollwert / Flusssollwert
p1573[0...n]	Flussschwellwert Aufmagnetisierung / Flussschw Aufmag
p1574[0...n]	Spannungsreserve dynamisch / U_reserve dyn
p1580[0...n]	Wirkungsgradoptimierung / Wirkungsgradopt
p1582[0...n]	Flusssollwert Glättungszeit / Flusssollw T_glatt
p1584[0...n]	Feldschwächbetrieb Flusssollwert Glättungszeit / Feldschwäch T_gl
p1594[0...n]	Feldschwächregler P-Verstärkung / Feld_reg Kp
p1596[0...n]	Feldschwächregler Nachstellzeit / Feld_reg Tn
p1610[0...n]	Drehmomentsollwert statisch (SLVC) / M_soll statisch
p1611[0...n]	Beschleunigungszusatzmoment (SLVC) / M_zusatz_beschl
p1616[0...n]	Stromsollwert Glättungszeit / I_soll T_Glättung
p1654[0...n]	Stromsollwert drehmomentbildend Glättungszeit Feldschwächbereich / Isq_s T_glatt FS
p1702[0...n]	Isd-Stromreglervorsteuerung Skalierung / Isd_reg_vorst Skal
p1703[0...n]	Isq-Stromreglervorsteuerung Skalierung / Isq_reg_vorst Skal
p1715[0...n]	Stromregler P-Verstärkung / I_reg Kp
p1717[0...n]	Stromregler Nachstellzeit / I_reg Tn
p1726[0...n]	Querzweig-Entkopplung Skalierung / Quer_Entk Skal
p1727[0...n]	Querzweig-Entkopplung an Spannungsgrenze Skalierung / Quer_Entk UmaxSkal
p1730[0...n]	Isd-Regler Integralanteil Abschaltschwelle / Isd_Reg I_Ant deak
p1731[0...n]	Isd-Regler Kombistrom Zeitkonstante / Isd-Reg iCombi T1
p1740[0...n]	Verstärkung Resonanzdämpfung bei geberloser Regelung / Verst Res_dämpf
p1745[0...n]	Motormodell Fehlerschwellwert Kipperkennung / MotMod Schw Kipp
p1749[0...n]	Motormodell Anhebung Umschaltdrehzahl geberloser Betrieb / Anheb Umsch geberl
p1750[0...n]	Motormodell Konfiguration / MotMod Konfig
p1755[0...n]	Motormodell Umschaltdrehzahl geberloser Betrieb / MotMod n_um geberl
p1758[0...n]	Motormodell Umschaltwartezeit geregelt gesteuert / MotMod t ger gest
p1759[0...n]	Motormodell Umschaltwartezeit gesteuert geregelt / MotMod t gest ger
p1764[0...n]	Motormodell ohne Geber Drehzahladaption Kp / MotMod oG n_ada Kp
p1767[0...n]	Motormodell ohne Geber Drehzahladaption Tn / MotMod oG n_ada Tn

p1774[0...n]	Motormodell Kompensation Offsetspannung Alpha / MotMod Offs Komp A
p1775[0...n]	Motormodell Kompensation Offsetspannung Beta / MotMod Offs Komp B
p1780[0...n]	Motormodell Adaptionen Konfiguration / MotMod Adapt Konf
p1784[0...n]	Motormodell Rückführung Skalierung / MotMod Rückf Skal
p1785[0...n]	Motormodell Lh-Adaption Kp / MotMod Lh Kp
p1786[0...n]	Motormodell Lh-Adaption Nachstellzeit / MotMod Lh Tn
r1787[0...n]	Motormodell Lh-Adaption Korrekturwert / MotMod Lh Korr
p1795[0...n]	Motormodell kT-Adaption Nachstellzeit / MotMod kT Tn
r1797[0...n]	Motormodell kT-Adaption Korrekturwert / MotMod kT Korr
p1800[0...n]	Pulsfrequenz Sollwert / Pulsfrequenz Sollw
p1802[0...n]	Modulator Modus / Modulator Modus
p1803[0...n]	Aussteuergrad maximal / Aussteuergrad max
p1806[0...n]	Filterzeitkonstante Vdc-Korrektur / T_filt Vdc_Korr
p1820[0...n]	Ausgangsphasenfolge umkehren / Ausg_ph_folge umk
p1959[0...n]	Drehende Messung Konfiguration / Dreh Mes Konfig
p2140[0...n]	Hysteresedrehzahl 2 / n_Hysterese 2
p2141[0...n]	Drehzahlschwellwert 1 / n_schwellwert 1
p2142[0...n]	Hysteresedrehzahl 1 / n_Hysterese 1
p2149[0...n]	Überwachungen Konfiguration / Überw Konfig
p2150[0...n]	Hysteresedrehzahl 3 / n_Hysterese 3
p2152[0...n]	Verzögerung für Vergleich $n > n_{\max}$ / Verz $n > n_{\max}$
p2153[0...n]	Drehzahlwertfilter Zeitkonstante / n_ist_filt T
p2155[0...n]	Drehzahlschwellwert 2 / n_schwellwert 2
p2156[0...n]	Einschaltverzögerung Vergleichswert erreicht / t_Ein Vergl_w err
p2157[0...n]	Drehzahlschwellwert 5 / n_schwellwert 5
p2158[0...n]	Verzögerung für n_ist Vergleich mit Drehzahlschwellwert 5 / Verz n Vergl n_5
p2159[0...n]	Drehzahlschwellwert 6 / n_schwellwert 6
p2160[0...n]	Verzögerung für n_ist Vergleich mit Drehzahlschwellwert 6 / Verz n Vergl n_6
p2161[0...n]	Drehzahlschwellwert 3 / n_schwellwert 3
p2162[0...n]	Hysteresedrehzahl n_ist > n_max / Hyst n_ist>n_max
p2163[0...n]	Drehzahlschwellwert 4 / n_schwellwert 4
p2164[0...n]	Hysteresedrehzahl 4 / n_Hysterese 4
p2166[0...n]	Ausschaltverzögerung $n_{\text{ist}} = n_{\text{soll}}$ / t_ver_aus n_i=n_so
p2167[0...n]	Einschaltverzögerung $n_{\text{ist}} = n_{\text{soll}}$ / t_Ein n_ist=n_soll
p2170[0...n]	Stromschwellwert / I_schw
p2171[0...n]	Stromschwellwert erreicht Verzögerungszeit / t_ver I_schw err
p2172[0...n]	Zwischenkreisspannung Schwellwert / Vdc Schwellwert
p2173[0...n]	Zwischenkreisspannung Vergleich Verzögerungszeit / t_ver Vdc
p2174[0...n]	Drehmomentschwellwert 1 / M_schwellwert 1
p2175[0...n]	Motor blockiert Drehzahlschwelle / Mot block n_schw
p2176[0...n]	Drehmomentschwellwert Vergleich Verzögerungszeit / M_schw Vergl T_Ver
p2177[0...n]	Motor blockiert Verzögerungszeit / Mot block t_Ver
p2178[0...n]	Motor gekippt Verzögerungszeit / Mot gekippt t_Ver
p2179[0...n]	Ausgangslasterkennung Stromgrenze / Ausg_lasterk I_gr
p2180[0...n]	Fehlende Ausgangslast Verzögerungszeit / Keine Last t_Ver
p2181[0...n]	Lastüberwachung Reaktion / Lastüberw Reaktion
p2182[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlschwelle 1 / n_schwelle 1
p2183[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlschwelle 2 / n_schwelle 2
p2184[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlschwelle 3 / n_schwelle 3
p2185[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 1 oben / M_schwelle 1 oben
p2186[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 1 unten / M_schwelle 1 unten
p2187[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 2 oben / M_schwelle 2 oben
p2188[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 2 unten / M_schwelle 2 unten

p2189[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 3 oben / M_schwelle 3 oben
p2190[0...n]	Lastüberwachung Drehmomentschwelle 3 unten / M_schwelle 3 unten
p2192[0...n]	Lastüberwachung Verzögerungszeit / Lastüberw t_Ver
p2193[0...n]	Lastüberwachung Konfiguration / Lastüberw Konfig
p2194[0...n]	Drehmomentschwellwert 2 / M_schwellwert 2
p2195[0...n]	Momentenausnutzung Ausschaltverzögerung / M_ausn t_Aus
p2196[0...n]	Momentenausnutzung Skalierung / M_ausnutzng Skal
p2201[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 1 / Tec_reg Festw 1
p2202[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 2 / Tec_reg Festw 2
p2203[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 3 / Tec_reg Festw 3
p2204[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 4 / Tec_reg Festw 4
p2205[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 5 / Tec_reg Festw 5
p2206[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 6 / Tec_reg Festw 6
p2207[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 7 / Tec_reg Festw 7
p2208[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 8 / Tec_reg Festw 8
p2209[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 9 / Tec_reg Festw 9
p2210[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 10 / Tec_reg Festw 10
p2211[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 11 / Tec_reg Festw 11
p2212[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 12 / Tec_reg Festw 12
p2213[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 13 / Tec_reg Festw 13
p2214[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 14 / Tec_reg Festw 14
p2215[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 15 / Tec_reg Festw 15
p2216[0...n]	Technologieregler Festwert Auswahlmethode / Tec_reg Festw Ausw
p2230[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Konfiguration / Tec_reg Mop Konfig
p2237[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Maximalwert / Tec_reg Mop Max
p2238[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Minimalwert / Tec_reg Mop Min
p2240[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Startwert / Tec_reg Mop Start
p2247[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Hochlaufzeit / Tec_reg Mop t_Hoch
p2248[0...n]	Technologieregler Motorpotenziometer Rücklaufzeit / Tec_reg Mop t_Rück
p2900[0...n]	CO: Festwert 1 [%] / Festwert 1 [%]
p2901[0...n]	CO: Festwert 2 [%] / Festwert 2 [%]
p2930[0...n]	CO: Festwert M [Nm] / Festwert M [Nm]
p3231[0...n]	Lastüberwachung Drehzahlabweichung / Lastüberw n_abw
p3233[0...n]	Drehmomentistwertfilter Zeitkonstante / M_ist_filt T
p3320[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 1 / Ström_masch P1
p3321[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 1 / Ström_masch n1
p3322[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 2 / Ström_masch P2
p3323[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 2 / Ström_masch n2
p3324[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 3 / Ström_masch P3
p3325[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 3 / Ström_masch n3
p3326[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 4 / Ström_masch P4
p3327[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 4 / Ström_masch n4
p3328[0...n]	Strömungsmaschine Leistung Punkt 5 / Ström_masch P5
p3329[0...n]	Strömungsmaschine Drehzahl Punkt 5 / Ström_masch n5
p3856[0...n]	Compound Bremsstrom / Compound I_Brems
r3925[0...n]	Identifikationen Abschlussanzeige / Ident Abschl_anz
r3927[0...n]	Motordatenidentifikation Steuerwort / MotID STW
r3928[0...n]	Drehende Messung Konfiguration / Dreh Mes Konfig
r3929[0...n]	Motordatenidentifikation modulierte Spannungserzeugung / MotID U_erz modul

1.3.3 Motordatensätze (Motor Data Set, MDS)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: MDS

p0300[0...n]	Motortyp Auswahl / Motortyp Ausw
p0301[0...n]	Motorcodenummer Auswahl / Motorcodenr Ausw
p0304[0...n]	Motor-Bemessungsspannung / Mot U_Bemes
p0305[0...n]	Motor-Bemessungsstrom / Mot I_Bemes
p0306[0...n]	Motor-Anzahl parallelgeschaltet / Mot Anzahl
p0307[0...n]	Motor-Bemessungsleistung / Mot P_Bemes
p0308[0...n]	Motor-Bemessungsleistungsfaktor / Mot cos_phi_Bemes
p0309[0...n]	Motor-Bemessungswirkungsgrad / Mot eta_Bemes
p0310[0...n]	Motor-Bemessungsfrequenz / Mot f_Bemes
p0311[0...n]	Motor-Bemessungsdrehzahl / Mot n_Bemes
r0313[0...n]	Motor-Polpaarzahl aktuell (oder berechnet) / Mot Polpaarz akt
p0314[0...n]	Motor-Polpaarzahl / Mot Polpaarzahl
p0316[0...n]	Motor-Drehmomentkonstante / Mot kT
p0318[0...n]	Motor-Stillstandsstrom / Mot I_Still
p0320[0...n]	Motor-Bemessungsmagnetisierungsstrom/-kurzschlussstrom / Mot I_mag_Bemes
p0322[0...n]	Motor-Maximaldrehzahl / Mot n_max
p0323[0...n]	Motor-Maximalstrom / Mot I_max
p0325[0...n]	Motor-Pollageidentifikation Strom 1. Phase / Mot PolID I 1. Ph
p0326[0...n]	Motor-Kippmomentkorrekturfaktor / Mot M_kipp_korr
p0327[0...n]	Motor-Lastwinkel optimal / Mot phi_Last opt
p0328[0...n]	Motor-Reluktanzmomentkonstante / Mot kT_Reluktanz
p0329[0...n]	Motor-Pollageidentifikation Strom / Mot PolID Strom
r0330[0...n]	Motor-Bemessungsschlupf / Mot Schlupf_Bemes
r0331[0...n]	Motor-Magnetisierungsstrom/-kurzschlussstrom aktuell / Mot I_mag_nenn akt
r0332[0...n]	Motor-Bemessungsleistungsfaktor / Mot cos_phi_Bemes
r0333[0...n]	Motor-Bemessungsdrehmoment / Mot M_Bemes
r0334[0...n]	Motor-Drehmomentkonstante aktuell / Mot kT akt
p0335[0...n]	Motorkühlart / Motorkühlart
r0337[0...n]	Motor-Bemessungs-EMK / Mot EMK_Bemes
p0341[0...n]	Motor-Trägheitsmoment / Mot M_Trägheit
p0342[0...n]	Trägheitsmoment Verhältnis Gesamt zu Motor / Mot Trägheitsverh
r0343[0...n]	Motor-Bemessungsstrom identifiziert / Mot I_Bemes ident
p0344[0...n]	Motor-Masse (für thermisches Motormodell) / Mot-Masse th Mod
r0345[0...n]	Motor-Bemessungsanlaufzeit / Mot t_anl_Bemes
p0346[0...n]	Motor-Außerregungszeit / Mot t_Außerregung
p0347[0...n]	Motor-Entregungszeit / Mot t_Entregung
p0350[0...n]	Motor-Ständerwiderstand kalt / Mot R_Ständer kalt
p0352[0...n]	Leitungswiderstand / Mot R_Leitung kalt
p0354[0...n]	Motor-Läuferwiderstand kalt / Mot R_L kalt
p0356[0...n]	Motor-Ständerstreuinduktivität / Mot L_Ständerstreu
p0357[0...n]	Motor-Ständerinduktivität d-Achse / Mot L_Ständ d
p0358[0...n]	Motor-Läuferstreuinduktivität / Mot L_Lstreu
p0360[0...n]	Motor-Hauptinduktivität / Mot Lh
p0362[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik Fluss 1 / Mot Sättig Fluss 1
p0363[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik Fluss 2 / Mot Sättig Fluss 2
p0364[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik Fluss 3 / Mot Sättig Fluss 3
p0365[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik Fluss 4 / Mot Sättig Fluss 4
p0366[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 1 / Mot Sättig I_mag 1
p0367[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 2 / Mot Sättig I_mag 2
p0368[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 3 / Mot Sättig I_mag 3

p0369[0...n]	Motor Sättigungscharakteristik I_mag 4 / Mot Sättig I_mag 4
r0370[0...n]	Motor-Ständerwiderstand kalt / Mot R_Ständ kalt
r0372[0...n]	Leitungswiderstand / Mot R_Leitung
r0373[0...n]	Motor-Nenn-Ständerwiderstand / Mot R_Ständ nenn
r0374[0...n]	Motor-Läuferwiderstand kalt / Mot R_L kalt
r0376[0...n]	Motor-Nenn-Läuferwiderstand / Mot R_Läuf nenn
r0377[0...n]	Motor-Streuinduktivität gesamt / Mot L_Streu gesamt
r0378[0...n]	Motor-Ständerinduktivität d-Achse / Mot L_Ständer d
r0382[0...n]	Motor-Hauptinduktivität transformiert / Mot L_H trans
r0384[0...n]	Motor-Läuferzeitkonstante/Dämpferzeitkonstante d-Achse / Mot T_Läufer/T_Dd
r0386[0...n]	Motor-Ständerstreuzeitkonstante / Mot T_Ständerstreu
r0395[0...n]	Ständerwiderstand aktuell / R_Ständer akt
r0396[0...n]	Läuferwiderstand aktuell / R_Läufer akt
p601[0...n]	Motortemperatursensor Sensortyp / Mot_temp_sens Typ
p604[0...n]	Mot_temp_mod 1/KTY Warnschwelle / Mod 1/KTY Warnschw
p605[0...n]	Mot_temp_mod 1/2 Schwelle / Schwelle
p606[0...n]	Mot_temp_mod 2/KTY Zeitstufe / Mod 2/KTY t_stufe
p607[0...n]	Temperatursensorfehler Zeitstufe / Sensorfehler Zeit
p610[0...n]	Motorübertemperatur Reaktion / Mot Temp Reakt
p611[0...n]	I2t-Motormodell Zeitkonstante thermisch / I2t Mot_mod T
p612[0...n]	Mot_temp_mod Aktivierung / Mot_temp_mod Akt
p615[0...n]	Mot_temp_mod 1 (I2t) Störschwelle / I2t Störschw
p620[0...n]	Thermische Adaption Ständer- und Läuferwiderstand / Mot Therm_adapt R
p621[0...n]	Identifikation Ständerwiderstand nach Wiedereinschaltung / Rst_ident Restart
p622[0...n]	Motor-Auferregungszeit für Rs_ident nach Wiedereinschaltung / t_Auferr Rs_id
p625[0...n]	Motor Umgebungstemperatur / Mot T_Umgebung
p626[0...n]	Motor Übertemperatur Ständereisen / Mot T_Über Eisen
p627[0...n]	Motor Übertemperatur Ständerwicklung / Mot T_Über Ständer
p628[0...n]	Motor Übertemperatur Läuferwicklung / Mot T_Über Läufer
r630[0...n]	Mot_temp_mod Umgebungstemperatur / Mod T_Umgebung
r631[0...n]	Mot_temp_mod Ständereisentemperatur / Mod T_Ständer
r632[0...n]	Mot_temp_mod Ständerwicklungstemperatur / Mod T_Wicklung
r633[0...n]	Mot_temp_mod Rotortemperatur / Mod T_Rotor
p634[0...n]	Q-Fluss Flusskonstante ungesättigt / PSIQ KPSI UNSAT
p635[0...n]	Q-Fluss Querstromkonstante ungesättigt / PSIQ KIQ UNSAT
p636[0...n]	Q-Fluss Längsstromkonstante ungesättigt / PSIQ KID UNSAT
p637[0...n]	Q-Fluss Flussgradient gesättigt / PSIQ Grad SAT
p650[0...n]	Motor Betriebsstunden aktuell / Mot t_Betr akt
p651[0...n]	Motor Betriebsstunden Wartungsintervall / Mot t_Betr Wartung
p826[0...n]	Motorumschaltung Motornummer / Mot_um Motornummer
p1231[0...n]	Gleichstrombremsung Konfiguration / DCBRK Konfig
p1232[0...n]	Gleichstrombremsung Bremsstrom / DCBRK I_Brems
p1233[0...n]	Gleichstrombremsung Zeitdauer / DCBRK Zeitdauer
p1234[0...n]	Gleichstrombremsung Startdrehzahl / DCBRK n_Start
p1909[0...n]	Motordatenidentifikation Steuerwort / MotID STW
p1980[0...n]	PolID Verfahren / PolID Verfahren
p1999[0...n]	Kommutierungswinkeloffset-Abgleich und PolID Skalierung / Kom_wink_offs Skal
r3926[0...n]	Spannungserzeugung alternierend Basisspannungs-Amplitude / U_erz altern Basis

1.3.4 Leistungsteil Datensätze (Power unit Data Set, PDS)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: PDS
p0124[0...n] CU Erkennung über LED / CU Erkennung LED
r0200[0...n] Leistungsteil Codenummer aktuell / LT Codenr akt
p0201[0...n] Leistungsteil Codenummer / LT Codenr
r0203[0...n] Leistungsteil Aktueller Typ / LT Aktueller Typ
r0204[0...n] Leistungsteil Hardware-Eigenschaften / LT HW-Eigensch

1.3.5 Geberdatensätze (Encoder Data Set, EDS)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: EDS
p0422[0...n] Absolutwertgeber linear Messschritte Auflösung / Geb abs Messschr

1.4 BICO-Parameter (Konnektoren/Binektoren)

1.4.1 Binektoreingänge (Binector Input, BI)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: BI

p0730	BI: CU Signalquelle für Klemme DO 0 / CU S_q DO 0
p0731	BI: CU Signalquelle für Klemme DO 1 / CU S_q DO 1
p0732	BI: CU Signalquelle für Klemme DO 2 / CU S_q DO 2
p0782[0...1]	BI: CU Analogausgänge Invertierung Signalquelle / CU AO Inv S_q
p0806	BI: Steuerungshoheit sperren / PcCtrl sperren
p0810	BI: Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 0 / Wahl CDS Bit 0
p0811	BI: Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 1 / Wahl CDS Bit 1
p0820[0...n]	BI: Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 0 / Wahl DDS Bit 0
p0821[0...n]	BI: Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 1 / Wahl DDS Bit 1
p0840[0...n]	BI: EIN/AUS (AUS1) / EIN/AUS (AUS1)
p0844[0...n]	BI: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 1 / AUS2 S_q 1
p0845[0...n]	BI: Kein Austrudeln/Austrudeln (AUS2) Signalquelle 2 / AUS2 S_q 2
p0848[0...n]	BI: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 1 / AUS3 S_q 1
p0849[0...n]	BI: Kein Schnellhalt/Schnellhalt (AUS3) Signalquelle 2 / AUS3 S_q 2
p0852[0...n]	BI: Betrieb freigeben/Betrieb sperren / Betrieb freigeben
p0854[0...n]	BI: Führung durch PLC/Keine Führung durch PLC / Führung durch PLC
p0855[0...n]	BI: Haltebremse unbedingt öffnen / Bremse unbed öffn
p0856[0...n]	BI: Drehzahlregler freigeben / n_reg freigeben
p0858[0...n]	BI: Haltebremse unbedingt schließen / Bremse unbed schl
p0897	BI: Parkende Achse Anwahl / Parkende Achse Anw
p1020[0...n]	BI: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 0 / n_soll_fest Bit 0
p1021[0...n]	BI: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 1 / n_soll_fest Bit 1
p1022[0...n]	BI: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 2 / n_soll_fest Bit 2
p1023[0...n]	BI: Drehzahlfixsollwert-Auswahl Bit 3 / n_soll_fest Bit 3
p1035[0...n]	BI: Motorpotenziometer Sollwert höher / Mop höher
p1036[0...n]	BI: Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Mop tiefer
p1039[0...n]	BI: Motorpotenziometer Invertierung / Mop Inv
p1041[0...n]	BI: Motorpotenziometer Hand/Automatik / Mop Hand/Auto
p1043[0...n]	BI: Motorpotenziometer Setzwert übernehmen / Mop Setzw übern
p1055[0...n]	BI: Tippen Bit 0 / Tippen Bit 0
p1056[0...n]	BI: Tippen Bit 1 / Tippen Bit 1
p1108[0...n]	BI: Gesamtsollwert Auswahl / Gesamtsollw Ausw
p1110[0...n]	BI: Richtung negativ sperren / Richt neg sperren
p1111[0...n]	BI: Richtung positiv sperren / Richt pos sperren
p1113[0...n]	BI: Sollwert Invertierung / Sollw Inv
p1122[0...n]	BI: Hochlaufgeber überbrücken / HLG überbrücken
p1140[0...n]	BI: Hochlaufgeber freigeben/Hochlaufgeber sperren / HLG freigeben
p1141[0...n]	BI: Hochlaufgeber fortsetzen/Hochlaufgeber einfrieren / HLG fortsetzen
p1142[0...n]	BI: Sollwert freigeben/Sollwert sperren / Sollw freigeben
p1143[0...n]	BI: Hochlaufgeber Setzwert übernehmen / HLG Setzw übern
p1201[0...n]	BI: Fangen Freigabe Signalquelle / Fangen Freig S_q
p1230[0...n]	BI: Gleichstrombremsung Aktivierung / DC-Brems Akt
p1476[0...n]	BI: Drehzahlregler Integrator anhalten / n_reg Integ Stop
p1477[0...n]	BI: Drehzahlregler Integratorwert setzen / n_reg Integ setzen
p1492[0...n]	BI: Statikrückführung Freigabe / Statik Freigabe
p1501[0...n]	BI: Drehzahl-/Drehmomentregelung umschalten / n/M_reg umschalten

p2080[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 1 / Bin/Kon ZSW1
p2081[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 2 / Bin/Kon ZSW2
p2082[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 3 / Bin/Kon ZSW3
p2083[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 4 / Bin/Kon ZSW4
p2084[0...15]	BI: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort 5 / Bin/Kon ZSW5
p2103[0...n]	BI: 1. Quittieren Störungen / 1. Quittieren
p2104[0...n]	BI: 2. Quittieren Störungen / 2. Quittieren
p2105[0...n]	BI: 3. Quittieren Störungen / 3. Quittieren
p2106[0...n]	BI: Externe Störung 1 / Externe Störung 1
p2107[0...n]	BI: Externe Störung 2 / Externe Störung 2
p2108[0...n]	BI: Externe Störung 3 / Externe Störung 3
p2112[0...n]	BI: Externe Warnung 1 / Externe Warnung 1
p2116[0...n]	BI: Externe Warnung 2 / Externe Warnung 2
p2117[0...n]	BI: Externe Warnung 3 / Externe Warnung 3
p2144[0...n]	BI: Motor Blockierüberwachung Freigabe (negiert) / Mot Block Frei neg
p2148[0...n]	BI: Hochlaufgeber aktiv / HLG aktiv
p2200[0...n]	BI: Technologieregler Freigabe / Tec_reg Freigabe
p2220[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 0 / Tec_reg Ausw Bit 0
p2221[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 1 / Tec_reg Ausw Bit 1
p2222[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 2 / Tec_reg Ausw Bit 2
p2223[0...n]	BI: Technologieregler Festwert-Auswahl Bit 3 / Tec_reg Ausw Bit 3
p2235[0...n]	BI: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert höher / Tec_reg Mop höher
p2236[0...n]	BI: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert tiefer / Tec_reg Mop tiefer
p2286[0...n]	BI: Technologieregler Integrator anhalten / Tec_reg Integ Stop
p3111[0...n]	BI: Externe Störung 3 Freigabe / Ext Stör 3 Frg
p3112[0...n]	BI: Externe Störung 3 Freigabe negiert / Ext Stör 3 Frg neg
p3232[0...n]	BI: Lastüberwachung Ausfallerkennung / Lastüberw Ausf_erk
p3330[0...n]	BI: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 1 / 2/3-Draht Bef 1
p3331[0...n]	BI: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 2 / 2/3-Draht Bef 2
p3332[0...n]	BI: 2/3-Drahtsteuerung Befehl 3 / 2/3-Draht Bef 3
p5614	BI: Pe Einschaltsperr setzen Signalquelle / Pe Einsch_sp S_q
p9705	BI: SI Motion Teststop Signalquelle / SI Mtn Teststop
p20030[0...3]	BI: AND 0 Eingänge / AND 0 Eingänge
p20034[0...3]	BI: AND 1 Eingänge / AND 1 Eingänge
p20038[0...3]	BI: AND 2 Eingänge / AND 2 Eingänge
p20042[0...3]	BI: AND 3 Eingänge / AND 3 Eingänge
p20046[0...3]	BI: OR 0 Eingänge / OR 0 Eingänge
p20050[0...3]	BI: OR 1 Eingänge / OR 1 Eingänge
p20054[0...3]	BI: OR 2 Eingänge / OR 2 Eingänge
p20058[0...3]	BI: OR 3 Eingänge / OR 3 Eingänge
p20062[0...3]	BI: XOR 0 Eingänge / XOR 0 Eingänge
p20066[0...3]	BI: XOR 1 Eingänge / XOR 1 Eingänge
p20070[0...3]	BI: XOR 2 Eingänge / XOR 2 Eingänge
p20074[0...3]	BI: XOR 3 Eingänge / XOR 3 Eingänge
p20078	BI: NOT 0 Eingang I / NOT 0 Eingang I
p20082	BI: NOT 1 Eingang I / NOT 1 Eingang I
p20086	BI: NOT 2 Eingang I / NOT 2 Eingang I
p20090	BI: NOT 3 Eingang I / NOT 3 Eingang I
p20138	BI: MFP 0 Eingangsimpuls I / MFP 0 Eing_imp I
p20143	BI: MFP 1 Eingangsimpuls I / MFP 1 Eing_imp I
p20148	BI: PCL 0 Eingangsimpuls I / PCL 0 Eing_imp I
p20153	BI: PCL 1 Eingangsimpuls I / PCL 1 Eing_imp I
p20158	BI: PDE 0 Eingangsimpuls I / PDE 0 Eing_imp I

p20163	BI: PDE 1 Eingangsimpuls I / PDE 1 Eing_imp I
p20168	BI: PDF 0 Eingangsimpuls I / PDF 0 Eing_imp I
p20173	BI: PDF 1 Eingangsimpuls I / PDF 1 Eing_imp I
p20178[0...1]	BI: PST 0 Eingänge / PST 0 Eingänge
p20183[0...1]	BI: PST 1 Eingänge / PST 1 Eingänge
p20188[0...1]	BI: RSR 0 Eingänge / RSR 0 Eingänge
p20193[0...1]	BI: RSR 1 Eingänge / RSR 1 Eingänge
p20198[0...3]	BI: DFR 0 Eingänge / DFR 0 Eingänge
p20203[0...3]	BI: DFR 1 Eingänge / DFR 1 Eingänge
p20208[0...1]	BI: BSW 0 Eingänge / BSW 0 Eingänge
p20209	BI: BSW 0 Schalterstellung I / BSW 0 Sch_stellung
p20213[0...1]	BI: BSW 1 Eingänge / BSW 1 Eingänge
p20214	BI: BSW 1 Schalterstellung I / BSW 1 Sch_stellung
p20219	BI: NSW 0 Schalterstellung I / NSW 0 Sch_stellung
p20224	BI: NSW 1 Schalterstellung I / NSW 1 Sch_stellung
p20245	BI: PT1 0 Setzwert übernehmen S / PT1 0 Setzw_übern
p20251	BI: PT1 1 Setzwert übernehmen S / PT1 1 Setzw_übern
p20260	BI: INT 0 Setzwert übernehmen S / INT 0 Setzw_übern
p20300	BI: NOT 4 Eingang I / NOT 4 Eingang I
p20304	BI: NOT 5 Eingang I / NOT 5 Eingang I
p20324[0...1]	BI: RSR 2 Eingänge / RSR 2 Eingänge
p20329[0...3]	BI: DFR 2 Eingänge / DFR 2 Eingänge
p20334	BI: PDE 2 Eingangsimpuls I / PDE 2 Eing_imp I
p20339	BI: PDE 3 Eingangsimpuls I / PDE 3 Eing_imp I
p20344	BI: PDF 2 Eingangsimpuls I / PDF 2 Eing_imp I
p20349	BI: PDF 3 Eingangsimpuls I / PDF 3 Eing_imp I
p20354	BI: MFP 2 Eingangsimpuls I / MFP 2 Eing_imp I
p20359	BI: MFP 3 Eingangsimpuls I / MFP 3 Eing_imp I

1.4.2 Konnektoreingänge (Connector Input, CI)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: CI

p0641[0...n]	CI: Stromgrenze variabel / Stromgrenze var
p0771[0...1]	CI: CU Analogausgänge Signalquelle / CU AO S_q
p1042[0...n]	CI: Motorpotenziometer Automatik Sollwert / Mop Auto Sollw
p1044[0...n]	CI: Motorpotenziometer Setzwert / Mop Setzw
p1051[0...n]	CI: Drehzahlgrenze HLG positive Drehrichtung / n_grenz HLG pos
p1052[0...n]	CI: Drehzahlgrenze HLG negative Drehrichtung / n_grenz HLG neg
p1070[0...n]	CI: Hauptsollwert / Hauptsollwert
p1071[0...n]	CI: Hauptsollwert Skalierung / Hauptsollw Skal
p1075[0...n]	CI: Zusatzsollwert / Zusatzsollw
p1076[0...n]	CI: Zusatzsollwert Skalierung / Zusatzsollw Skal
p1085[0...n]	CI: Drehzahlgrenze positive Drehrichtung / n_grenz pos
p1088[0...n]	CI: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung / n_grenz neg
p1106[0...n]	CI: Minimaldrehzahl Signalquelle / n_min S_q
p1109[0...n]	CI: Gesamtsollwert / Gesamtsollw
p1138[0...n]	CI: Hochlauframpe Skalierung / Hochlauframpe Skal
p1139[0...n]	CI: Rücklauframpe Skalierung / Rücklauframpe Skal
p1144[0...n]	CI: Hochlaufgeber Setzwert / HLG Setzw
p1155[0...n]	CI: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 1 / n_reg n_soll 1
p1160[0...n]	CI: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 2 / n_reg n_soll 2
p1330[0...n]	CI: U/f-Steuerung Spannungssollwert unabhängig / Uf U_soll unabh
p1352[0...n]	CI: Motorhaltebremse Startfrequenz Signalquelle / Bremse f_Start
p1455[0...n]	CI: Drehzahlregler P-Verstärkung Adaptionssignal / n_reg Adapt_sig Kp
p1466[0...n]	CI: Drehzahlregler P-Verstärkung Skalierung / n_reg Kp Skal
p1475[0...n]	CI: Drehzahlregler Drehmomentsetzwert für Motorhaltebremse / n_reg M_setzw MHB
p1478[0...n]	CI: Drehzahlregler Integratorsetzwert / n_reg Integ_setzw
p1479[0...n]	CI: Drehzahlregler Integratorsetzwert Skalierung / n_reg I_wert Skal
p1486[0...n]	CI: Statik Kompensationsdrehmoment / Statik M_Komp
p1503[0...n]	CI: Drehmomentsollwert / M_soll
p1511[0...n]	CI: Zusatzdrehmoment 1 / M_Zusatz 1
p1512[0...n]	CI: Zusatzdrehmoment 1 Skalierung / M_Zusatz 1 Skal
p1513[0...n]	CI: Zusatzdrehmoment 2 / M_Zusatz 2
p1522[0...n]	CI: Drehmomentgrenze oben / M_max oben
p1523[0...n]	CI: Drehmomentgrenze unten / M_max unten
p1528[0...n]	CI: Drehmomentgrenze oben Skalierung / M_max oben Skal
p1529[0...n]	CI: Drehmomentgrenze unten Skalierung / M_max unten Skal
p1552[0...n]	CI: Drehmomentgrenze oben Skalierung ohne Offset / M_max o Skal oOffs
p1554[0...n]	CI: Drehmomentgrenze unten Skalierung ohne Offset / M_max u Skal oOffs
p2016[0...3]	CI: IBN-SS USS PZD senden Wort / IBN USS send Wort
p2051[0...11]	CI: PROFIdrive PZD senden Wort / PZD send Wort
p2061[0...10]	CI: PROFIdrive PZD senden Doppelwort / PZD send DW
p2099[0...1]	CI: Konnektor-Binektor-Wandler Signalquelle / Kon/Bin S_q
p2151[0...n]	CI: Drehzahlsollwert für Meldungen / n_soll für Meldung
p2253[0...n]	CI: Technologieregler Sollwert 1 / Tec_reg Sollwert 1
p2254[0...n]	CI: Technologieregler Sollwert 2 / Tec_reg Sollwert 2
p2264[0...n]	CI: Technologieregler Istwert / Tec_reg Istwert
p2289[0...n]	CI: Technologieregler Vorsteuersignal / Tec_reg Vorsteuer
p2296[0...n]	CI: Technologieregler Ausgang Skalierung / Tec_reg Ausg Skal
p2297[0...n]	CI: Technologieregler Maximalbegrenzung Signalquelle / Tec_reg Max_gr S_q
p2298[0...n]	CI: Technologieregler Minimalbegrenzung Signalquelle / Tec_reg Min_gr S_q
p2299[0...n]	CI: Technologieregler Begrenzung Offset / Tec_reg Begr Offs

p3230[0...n]	CI: Lastüberwachung Drehzahlwert / Lastüberw n_ist
p20094[0...3]	CI: ADD 0 Eingänge / ADD 0 Eingänge
p20098[0...3]	CI: ADD 1 Eingänge / ADD 1 Eingänge
p20102[0...1]	CI: SUB 0 Eingänge / SUB 0 Eingänge
p20106[0...1]	CI: SUB 1 Eingänge / SUB 1 Eingänge
p20110[0...3]	CI: MUL 0 Eingänge / MUL 0 Eingänge
p20114[0...3]	CI: MUL 1 Eingänge / MUL 1 Eingänge
p20118[0...1]	CI: DIV 0 Eingänge / DIV 0 Eingänge
p20123[0...1]	CI: DIV 1 Eingänge / DIV 1 Eingänge
p20128	CI: AVA 0 Eingang X / AVA 0 Eingang X
p20133	CI: AVA 1 Eingang X / AVA 1 Eingang X
p20218[0...1]	CI: NSW 0 Eingänge / NSW 0 Eingänge
p20223[0...1]	CI: NSW 1 Eingänge / NSW 1 Eingänge
p20228	CI: LIM 0 Eingang X / LIM 0 Eingang X
p20236	CI: LIM 1 Eingang X / LIM 1 Eingang X
p20244[0...1]	CI: PT1 0 Eingänge / PT1 0 Eingänge
p20250[0...1]	CI: PT1 1 Eingänge / PT1 1 Eingänge
p20256[0...1]	CI: INT 0 Eingänge / INT 0 Eingänge
p20266	CI: LVM 0 Eingang X / LVM 0 Eingang X
p20275	CI: LVM 1 Eingang X / LVM 1 Eingang X
p20284	CI: DIF 0 Eingang X / DIF 0 Eingang X
p20308[0...3]	CI: ADD 2 Eingänge / ADD 2 Eingänge
p20312[0...1]	CI: NCM 0 Eingänge / NCM 0 Eingänge
p20318[0...1]	CI: NCM 1 Eingänge / NCM 1 Eingänge
p20372	CI: PLI 0 Eingang X / PLI 0 Eingang X
p20378	CI: PLI 1 Eingang X / PLI 1 Eingang X

1.4.3 Binektorausgänge (Binector Output, BO)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: BO

r0751.0...9	BO: CU Analogeingänge Zustandswort / CU AI Zustandswort
r0785.0...1	BO: CU Analogausgänge Zustandswort / CU AO ZSW
r0807.0	BO: Steuerungshoheit aktiv / PcCtrl aktiv
r1025.0	BO: Drehzahlfeststellwert Status / n_soll_fest Status
r2043.0...2	BO: PROFIdrive PZD Zustand / PD PZD Zustand
r2090.0...15	BO: PROFIdrive PZD1 empfangen bitweise / PZD1 empf bitw
r2091.0...15	BO: PROFIdrive PZD2 empfangen bitweise / PZD2 empf bitw
r2092.0...15	BO: PROFIdrive PZD3 empfangen bitweise / PZD3 empf bitw
r2093.0...15	BO: PROFIdrive PZD4 empfangen bitweise / PZD4 empf bitw
r2094.0...15	BO: Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang / Kon/Bin Ausg
r2095.0...15	BO: Konnektor-Binektor-Wandler Binektorausgang / Kon/Bin Ausg
r9935.0	BO: POWER ON Verzögerungssignal / POWER ON t_Ver
r20031	BO: AND 0 Ausgang Q / AND 0 Ausgang Q
r20035	BO: AND 1 Ausgang Q / AND 1 Ausgang Q
r20039	BO: AND 2 Ausgang Q / AND 2 Ausgang Q
r20043	BO: AND 3 Ausgang Q / AND 3 Ausgang Q
r20047	BO: OR 0 Ausgang Q / OR 0 Ausgang Q
r20051	BO: OR 1 Ausgang Q / OR 1 Ausgang Q
r20055	BO: OR 2 Ausgang Q / OR 2 Ausgang Q
r20059	BO: OR 3 Ausgang Q / OR 3 Ausgang Q
r20063	BO: XOR 0 Ausgang Q / XOR 0 Ausgang Q
r20067	BO: XOR 1 Ausgang Q / XOR 1 Ausgang Q
r20071	BO: XOR 2 Ausgang Q / XOR 2 Ausgang Q
r20075	BO: XOR 3 Ausgang Q / XOR 3 Ausgang Q
r20079	BO: NOT 0 Invertierter Ausgang / NOT 0 Inv Ausgang
r20083	BO: NOT 1 Invertierter Ausgang / NOT 1 Inv Ausgang
r20087	BO: NOT 2 Invertierter Ausgang / NOT 2 Inv Ausgang
r20091	BO: NOT 3 Invertierter Ausgang / NOT 3 Inv Ausgang
r20120	BO: DIV 0 Divisor ist Null QF / DIV 0 Divisor=0 QF
r20125	BO: DIV 1 Divisor ist Null QF / DIV 1 Divisor=0 QF
r20130	BO: AVA 0 Eingang negativ SN / AVA 0 Eing neg SN
r20135	BO: AVA 1 Eingang negativ SN / AVA 1 Eing neg SN
r20140	BO: MFP 0 Ausgang Q / MFP 0 Ausgang Q
r20145	BO: MFP 1 Ausgang Q / MFP 1 Ausgang Q
r20150	BO: PCL 0 Ausgang Q / PCL 0 Ausgang Q
r20155	BO: PCL 1 Ausgang Q / PCL 1 Ausgang Q
r20160	BO: PDE 0 Ausgang Q / PDE 0 Ausgang Q
r20165	BO: PDE 1 Ausgang Q / PDE 1 Ausgang Q
r20170	BO: PDF 0 Ausgang Q / PDF 0 Ausgang Q
r20175	BO: PDF 1 Ausgang Q / PDF 1 Ausgang Q
r20180	BO: PST 0 Ausgang Q / PST 0 Ausgang Q
r20185	BO: PST 1 Ausgang Q / PST 1 Ausgang Q
r20189	BO: RSR 0 Ausgang Q / RSR 0 Ausgang Q
r20190	BO: RSR 0 Invertierter Ausgang QN / RSR 0 Inv Ausg QN
r20194	BO: RSR 1 Ausgang Q / RSR 1 Ausgang Q
r20195	BO: RSR 1 Invertierter Ausgang QN / RSR 1 Inv Ausg QN
r20199	BO: DFR 0 Ausgang Q / DFR 0 Ausgang Q
r20200	BO: DFR 0 Invertierter Ausgang QN / DFR 0 Inv Ausg QN
r20204	BO: DFR 1 Ausgang Q / DFR 1 Ausgang Q
r20205	BO: DFR 1 Invertierter Ausgang QN / DFR 1 Inv Ausg QN

r20210	BO: BSW 0 Ausgang Q / BSW 0 Ausgang Q
r20215	BO: BSW 1 Ausgang Q / BSW 1 Ausgang Q
r20232	BO: LIM 0 Eingangsgröße an der oberen Grenze QU / LIM 0 QU
r20233	BO: LIM 0 Eingangsgröße an der unteren Grenze QL / LIM 0 QL
r20240	BO: LIM 1 Eingangsgröße an der oberen Grenze QU / LIM 1 QU
r20241	BO: LIM 1 Eingangsgröße an der unteren Grenze QL / LIM 1 QL
r20262	BO: INT 0 Integrator an oberen Grenze QU / INT 0 QU
r20263	BO: INT 0 Integrator an unteren Grenze QL / INT 0 QL
r20270	BO: LVM 0 Eingangsgröße oberhalb Intervall QU / LVM 0 X oberh QU
r20271	BO: LVM 0 Eingangsgröße innerhalb Intervall QM / LVM 0 X innerh QM
r20272	BO: LVM 0 Eingangsgröße unterhalb Intervall QL / LVM 0 X unterh QL
r20279	BO: LVM 1 Eingangsgröße oberhalb Intervall QU / LVM 1 X oberh QU
r20280	BO: LVM 1 Eingangsgröße innerhalb Intervall QM / LVM 1 X innerh QM
r20281	BO: LVM 1 Eingangsgröße unterhalb Intervall QL / LVM 1 X unterh QL
r20301	BO: NOT 4 Invertierter Ausgang / NOT 4 Inv Ausgang
r20305	BO: NOT 5 Invertierter Ausgang / NOT 5 Inv Ausgang
r20313	BO: NCM 0 Ausgang QU / NCM 0 Ausgang QU
r20314	BO: NCM 0 Ausgang QE / NCM 0 Ausgang QE
r20315	BO: NCM 0 Ausgang QL / NCM 0 Ausgang QL
r20319	BO: NCM 1 Ausgang QU / NCM 1 Ausgang QU
r20320	BO: NCM 1 Ausgang QE / NCM 1 Ausgang QE
r20321	BO: NCM 1 Ausgang QL / NCM 1 Ausgang QL
r20325	BO: RSR 2 Ausgang Q / RSR 2 Ausgang Q
r20326	BO: RSR 2 Invertierter Ausgang QN / RSR 2 Inv Ausg QN
r20330	BO: DFR 2 Ausgang Q / DFR 2 Ausgang Q
r20331	BO: DFR 2 Invertierter Ausgang QN / DFR 2 Inv Ausg QN
r20336	BO: PDE 2 Ausgang Q / PDE 2 Ausgang Q
r20341	BO: PDE 3 Ausgang Q / PDE 3 Ausgang Q
r20346	BO: PDF 2 Ausgang Q / PDF 2 Ausgang Q
r20351	BO: PDF 3 Ausgang Q / PDF 3 Ausgang Q
r20356	BO: MFP 2 Ausgang Q / MFP 2 Ausgang Q
r20361	BO: MFP 3 Ausgang Q / MFP 3 Ausgang Q

1.4.4 Konnektorausgänge (Connector Output, CO)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: CO

r0021	CO: Drehzahlwert geglättet / n_ist glatt
r0025	CO: Ausgangsspannung geglättet / U_Ausg glatt
r0026	CO: Zwischenkreisspannung geglättet / Vdc glatt
r0027	CO: Stromwert Betrag geglättet / I_ist Betrag glatt
r0032	CO: Wirkleistungsistwert geglättet / P_Wirk_ist glatt
r0034	CO: Motorauslastung / Motorauslastung
r0035	CO: Motortemperatur / Mot_temp
r0036	CO: Leistungsteil Überlast I2t / LT Überlast I2t
r0037[0...19]	CO: Leistungsteil Temperaturen / LT Temperaturen
r0060	CO: Drehzahlsollwert vor Sollwertfilter / n_soll vor Filter
r0062	CO: Drehzahlsollwert nach Filter / n_soll nach Filter
r0063[0...2]	CO: Drehzahlwert / n_ist
r0064	CO: Drehzahlregler Regeldifferenz / n_reg Regeldiff
r0066	CO: Ausgangsfrequenz / f_Ausg
r0067	CO: Ausgangsstrom maximal / I_Ausg max
r0068[0...1]	CO: Stromwert Betrag / I_ist Betrag
r0069[0...6]	CO: Phasenstrom Istwert / I_Phase Istwert
r0070	CO: Zwischenkreisspannung Istwert / Vdc Istw
r0072	CO: Ausgangsspannung / U_Ausgang
r0074	CO: Aussteuergrad / Aussteuergrad
r0075	CO: Stromsollwert feldbildend / Id_soll
r0076	CO: Stromwert feldbildend / Id_ist
r0077	CO: Stromsollwert momentenbildend / Iq_soll
r0078	CO: Stromwert momentenbildend / Iq_ist
r0079	CO: Drehmomentsollwert / M_soll gesamt
r0080[0...1]	CO: Drehmomentistwert / M_ist
r0081	CO: Momentenausnutzung / M_ausnutzung
r0082[0...2]	CO: Wirkleistungsistwert / P_ist
r0083	CO: Flusssollwert / Flusssollw
r0084[0...1]	CO: Flussistwert / Flussistw
r0087	CO: Leistungsfaktoristwert / Cos phi ist
r0094	CO: Transformationswinkel / Transformat_winkel
r0289	CO: Leistungsteil Ausgangsstrom maximal / LT I_Ausg max
r0586	CO: Messtaster Drehzahlwert / MT n_ist
r0587	CO: Messtaster Messzeit gemessen / MT t_Mes gemessen
r0588	CO: Messtaster Pulszähler / MT Pulszähler
r0752[0...1]	CO: CU Analogeingänge Eingangsspannung/-strom aktuell / CU AI U/I_Eing akt
r0755[0...1]	CO: CU Analogeingänge Aktueller Wert in Prozent / CU AI Wert in %
r0944	CO: Störpufferänderungen Zähler / Störpufferänd
p1001[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 1 / n_soll_fest 1
p1002[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 2 / n_soll_fest 2
p1003[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 3 / n_soll_fest 3
p1004[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 4 / n_soll_fest 4
p1005[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 5 / n_soll_fest 5
p1006[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 6 / n_soll_fest 6
p1007[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 7 / n_soll_fest 7
p1008[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 8 / n_soll_fest 8
p1009[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 9 / n_soll_fest 9
p1010[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 10 / n_soll_fest 10
p1011[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 11 / n_soll_fest 11

p1012[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 12 / n_soll_fest 12
p1013[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 13 / n_soll_fest 13
p1014[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 14 / n_soll_fest 14
p1015[0...n]	CO: Drehzahlfixsollwert 15 / n_soll_fest 15
r1024	CO: Drehzahlfixsollwert wirksam / n_soll_fest wirk
r1045	CO: Motorpotenziometer Drehzahlsollwert vor Hochlaufgeber / Mop n_soll vor HLG
r1050	CO: Motorpotenziometer Sollwert nach Hochlaufgeber / Mop Sollw nach HLG
r1073	CO: Hauptsollwert wirksam / Hauptsollw wirk
r1077	CO: Zusatzsollwert wirksam / Zusatzsollw wirk
r1078	CO: Gesamtsollwert wirksam / Gesamtsollw wirk
p1083[0...n]	CO: Drehzahlgrenze positive Drehrichtung / n_grenz pos
r1084	CO: Drehzahlgrenze positiv wirksam / n_grenz pos wirk
p1086[0...n]	CO: Drehzahlgrenze negative Drehrichtung / n_grenz neg
r1087	CO: Drehzahlgrenze negativ wirksam / n_grenz neg wirk
r1112	CO: Drehzahlsollwert nach Minimalbegrenzung / n_soll n_Min_begr
r1114	CO: Sollwert nach Richtungsbegrenzung / Sollw nach Begr
r1119	CO: Hochlaufgeber Sollwert am Eingang / HLG Sollw am Eing
r1149	CO: Hochlaufgeber Beschleunigung / HLG Beschleunigung
r1150	CO: Hochlaufgeber Drehzahlsollwert am Ausgang / HLG n_soll am Ausg
r1169	CO: Drehzahlregler Drehzahlsollwert 1 und 2 / n_reg n_soll 1/2
r1170	CO: Drehzahlregler Sollwert Summe / n_reg Sollw Summe
r1258	CO: Vdc-Regler Ausgang / Vdc_reg Ausgang
r1298	CO: Vdc-Regler Ausgang (U/f) / Vdc_reg Ausgang
r1337	CO: Schlupfkompensation Istwert / Schlupfkomp Istw
r1343	CO: I_max-Regler Frequenzausgang / I_max_reg f_ausg
r1348	CO: U/f-Steuerung Eco-Faktor Istwert / U/f Eco-Fakt Istw
p1351[0...n]	CO: Motorhaltebremse Startfrequenz / Bremse f_Start
r1438	CO: Drehzahlregler Drehzahlsollwert / n_reg n_soll
r1445	CO: Drehzahlwert geglättet / n_ist glatt
r1454	CO: Drehzahlregler Regeldifferenz I-Anteil / n_reg Reg_diff Tn
r1468	CO: Drehzahlregler P-Verstärkung wirksam / n_reg Kp wirk
r1482	CO: Drehzahlregler I-Drehmomentausgang / n_reg I-M_ausgang
r1490	CO: Statikrückführung Drehzahlreduktion / Statik n_reduktion
r1493	CO: Trägheitsmoment gesamt / M_Trägheit gesamt
r1508	CO: Drehmomentsollwert vor Zusatzmoment / M_soll vor M_Zus
r1516	CO: Zusatzdrehmoment und Beschleunigungsmoment / M_Zus + M_Beschl
r1518[0...1]	CO: Beschleunigungsmoment / M_Beschl
p1520[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben / M_max oben
p1521[0...n]	CO: Drehmomentgrenze unten / M_max unten
p1524[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben/motorisch Skalierung / M_max o/mot Skal
p1525[0...n]	CO: Drehmomentgrenze unten Skalierung / M_max unten Skal
r1526	CO: Drehmomentgrenze oben ohne Offset / M_max o ohne Offs
r1527	CO: Drehmomentgrenze unten ohne Offset / M_max u ohne Offs
r1538	CO: Drehmomentgrenze oben wirksam / M_max oben wirk
r1539	CO: Drehmomentgrenze unten wirksam / M_max unten wirk
r1547[0...1]	CO: Drehmomentgrenze für Ausgang Drehzahlregler / M_max Ausg n_reg
r1548[0...1]	CO: Kippstromgrenze drehmomentbildend maximal / Isq_max kipp
p1570[0...n]	CO: Flusssollwert / Flusssollwert
r1593[0...1]	CO: Feldschwächregler/Flussregler Ausgang / Feld/Fl_reg Ausg
r1597	CO: Feldschwächregler Ausgang / Feld_reg Ausg
r1598	CO: Flusssollwert gesamt / Flusssollwert ges
r1718	CO: Isq-Regler Ausgang / Isq_reg Ausg
r1723	CO: Isd-Regler Ausgang / Isd_reg Ausg

r1732[0...1]	CO: Längsspannungssollwert / U_längs_soll
r1733[0...1]	CO: Querspannungssollwert / U_quer_soll
r1770	CO: Motormodell Drehzahladaption Proportionalanteil / MotMod n_adapt Kp
r1771	CO: Motormodell Drehzahladaption I-Anteil / MotMod n_adapt Tn
r1801[0...1]	CO: Pulsfrequenz / Pulsfrequenz
r1809	CO: Modulator Mode aktuell / Modulator Mode akt
r2050[0...11]	CO: PROFIdrive PZD empfangen Wort / PZD empf Wort
r2060[0...10]	CO: PROFIdrive PZD empfangen Doppelwort / PZD empf DW
r2089[0...4]	CO: Binektor-Konnektor-Wandler Zustandswort senden / Bin/Kon ZSW senden
r2120	CO: Summe Stör- und Warnpufferänderungen / Summe Puffer geä
r2121	CO: Warnpufferänderungen Zähler / Warnpuffer geä
r2131	CO: Aktueller Störcode / Aktueller Störcode
r2132	CO: Aktueller Warncode / Aktueller Warncode
r2169	CO: Drehzahlwert geglättet Meldungen / n_ist glatt Meld
p2201[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 1 / Tec_reg Festw 1
p2202[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 2 / Tec_reg Festw 2
p2203[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 3 / Tec_reg Festw 3
p2204[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 4 / Tec_reg Festw 4
p2205[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 5 / Tec_reg Festw 5
p2206[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 6 / Tec_reg Festw 6
p2207[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 7 / Tec_reg Festw 7
p2208[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 8 / Tec_reg Festw 8
p2209[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 9 / Tec_reg Festw 9
p2210[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 10 / Tec_reg Festw 10
p2211[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 11 / Tec_reg Festw 11
p2212[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 12 / Tec_reg Festw 12
p2213[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 13 / Tec_reg Festw 13
p2214[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 14 / Tec_reg Festw 14
p2215[0...n]	CO: Technologieregler Festwert 15 / Tec_reg Festw 15
r2224	CO: Technologieregler Festwert wirksam / Tec_reg Festw wirk
r2245	CO: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert vor HLG / Tec_reg Mop v HLG
r2250	CO: Technologieregler Motorpotenziometer Sollwert nach HLG / Tec_reg Mop n HLG
r2260	CO: Technologieregler Sollwert nach Hochlaufgeber / Tec_reg Soll n HLG
r2262	CO: Technologieregler Sollwert nach Filter / Tec_reg Sol n Filt
r2266	CO: Technologieregler Istwert nach Filter / Tec_reg Ist n Filt
r2272	CO: Technologieregler Istwert skaliert / Tec_reg Istw skal
r2273	CO: Technologieregler Fehler / Tec_reg Fehler
p2291	CO: Technologieregler Maximalbegrenzung / Tec_reg Max_begr
p2292	CO: Technologieregler Minimalbegrenzung / Tec_reg Min_begr
r2294	CO: Technologieregler Ausgangssignal / Tec_reg Ausg_sig
p2295	CO: Technologieregler Ausgang Skalierung / Tec_reg Ausg Skal
r2344	CO: Technologieregler Letzter Drehzahlsollwert (geglättet) / Tec_reg n_soll_gl
p2900[0...n]	CO: Festwert 1 [%] / Festwert 1 [%]
p2901[0...n]	CO: Festwert 2 [%] / Festwert 2 [%]
r2902[0...14]	CO: Festwerte [%] / Festwerte [%]
p2930[0...n]	CO: Festwert M [Nm] / Festwert M [Nm]
r3131	CO: Aktueller Störwert / Aktueller Störwert
r3132	CO: Aktuelle Komponentenummer / Akt Kompo_nr
r9712	CO: SI Motion Diagnose Lageistwert motorseitig (Prozessor 1) / SI Mtn s_istmot P1
r9713[0...4]	CO: SI Motion Diagnose Lageistwert lastseitig / SI Mtn s_ist last
r9714[0...2]	CO: SI Motion Diagnose Geschwindigkeit (Prozessor 1) / SI Mtn Diag v P1
r9733[0...2]	CO: SI Motion Sollwertgeschwindigkeitsbegrenzung wirksam / SI Mtn Sollw_begr
r20095	CO: ADD 0 Ausgang Y / ADD 0 Ausgang Y

r20099	CO: ADD 1 Ausgang Y / ADD 1 Ausgang Y
r20103	CO: SUB 0 Differenz Y / SUB 0 Differenz Y
r20107	CO: SUB 1 Differenz Y / SUB 1 Differenz Y
r20111	CO: MUL 0 Produkt Y / MUL 0 Produkt Y
r20115	CO: MUL 1 Produkt Y / MUL 1 Produkt Y
r20119[0...2]	CO: DIV 0 Quotient / DIV 0 Quotient
r20124[0...2]	CO: DIV 1 Quotient / DIV 1 Quotient
r20129	CO: AVA 0 Ausgang Y / AVA 0 Ausgang Y
r20134	CO: AVA 1 Ausgang Y / AVA 1 Ausgang Y
r20220	CO: NSW 0 Ausgang Y / NSW 0 Ausgang Y
r20225	CO: NSW 1 Ausgang Y / NSW 1 Ausgang Y
r20231	CO: LIM 0 Ausgang Y / LIM 0 Ausgang Y
r20239	CO: LIM 1 Ausgang Y / LIM 1 Ausgang Y
r20247	CO: PT1 0 Ausgang Y / PT1 0 Ausgang Y
r20253	CO: PT1 1 Ausgang Y / PT1 1 Ausgang Y
r20261	CO: INT 0 Ausgang Y / INT 0 Ausgang Y
r20286	CO: DIF 0 Ausgang Y / DIF 0 Ausgang Y
r20309	CO: ADD 2 Ausgang Y / ADD 2 Ausgang Y
r20373	CO: PLI 0 Ausgang Y / PLI 0 Ausgang Y
r20379	CO: PLI 1 Ausgang Y / PLI 1 Ausgang Y

1.4.5 Konnektor-/Binektorausgänge (Connector/Binector Output, CO/BO)

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: CO/BO

r0046.0...31	CO/BO: Fehlende Freigaben / Fehlende Freigaben
r0050.0...1	CO/BO: Befehlsdatensatz CDS wirksam / CDS wirksam
r0051.0...1	CO/BO: Antriebsdatensatz DDS wirksam / DDS wirksam
r0052.0...15	CO/BO: Zustandswort 1 / ZSW 1
r0053.0...11	CO/BO: Zustandswort 2 / ZSW 2
r0054.0...15	CO/BO: Steuerwort 1 / STW 1
r0055.0...15	CO/BO: Zusatz Steuerwort / Zusatz STW
r0056.0...15	CO/BO: Zustandswort Regelung / ZSW Regelung
r0056.0...13	CO/BO: Zustandswort Regelung / ZSW Regelung
r0722.0...11	CO/BO: CU Digitaleingänge Status / CU DI Status
r0722.0...12	CO/BO: CU Digitaleingänge Status / CU DI Status
r0723.0...11	CO/BO: CU Digitaleingänge Status invertiert / CU DI Status inv
r0723.0...12	CO/BO: CU Digitaleingänge Status invertiert / CU DI Status inv
r0835.2...8	CO/BO: Datensatzumschaltung Zustandswort / DDS_ZSW
r0836.0...1	CO/BO: Befehlsdatensatz CDS angewählt / CDS angewählt
r0837.0...1	CO/BO: Antriebsdatensatz DDS angewählt / DDS angewählt
r0898.0...14	CO/BO: Steuerwort Ablaufsteuerung / STW Abl_strg
r0899.0...13	CO/BO: Zustandswort Ablaufsteuerung / ZSW Abl_strg
r1198.0...15	CO/BO: Steuerwort Sollwertkanal / STW Sollwertkanal
r1199.0...8	CO/BO: Hochlaufgeber Zustandswort / HLG ZSW
r1204.0...13	CO/BO: Fangen U/f-Steuerung Status / Fangen Uf Stat
r1205.0...15	CO/BO: Fangen Vektorregelung Status / Fangen Vektor Stat
r1214.0...15	CO/BO: Wiedereinschaltautomatik Status / WEA Status
r1239.8...13	CO/BO: Gleichstrombremsung Zustandswort / DCBRK ZSW
r1406.4...15	CO/BO: Steuerwort Drehzahlregler / STW n_reg
r1407.0...17	CO/BO: Zustandswort Drehzahlregler / ZSW n_reg
r1408.0...14	CO/BO: Zustandswort Stromregler / ZSW I_reg
r2129.0...15	CO/BO: Triggerwort für Störungen und Warnungen / Triggerwort
r2135.12...15	CO/BO: Zustandswort Störungen/Warnungen 2 / ZSW Stör/Warn 2
r2138.7...15	CO/BO: Steuerwort Störungen/Warnungen / STW Stör/Warn
r2139.0...12	CO/BO: Zustandswort Störungen/Warnungen 1 / ZSW Stör/Warn 1
r2197.0...13	CO/BO: Zustandswort Überwachungen 1 / ZSW Überw 1
r2198.0...13	CO/BO: Zustandswort Überwachungen 2 / ZSW Überwach 2
r2199.0...11	CO/BO: Zustandswort Überwachungen 3 / ZSW Überw 3
r2225.0	CO/BO: Technologieregler Festwertauswahl Zustandswort / Tec_reg Festw ZSW
r2349.0...12	CO/BO: Technologieregler Zustandswort / Tec_reg Zustand
r3113.0...15	CO/BO: NAMUR Meldebitleiste / NAMUR Bitleiste
r3333.0...3	CO/BO: 2/3-Drahtsteuerung Steuerwort / 2/3-Draht STW
r3859.0	CO/BO: Compound-Bremsung Zustandswort / Compound-Br ZSW
r5613.0...1	CO/BO: Pe Energiesparen aktiv/inaktiv / Pe Spar akt/inakt
r9720.0...13	CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Steuersignale / SI Mtn integ STW
r9722.0...15	CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale / SI Mtn integ Stat
r9722.0...13	CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale / SI Mtn integ Stat
r9723.0...16	CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Diagnosesignale / SI Mtn integ Diag
r9734.0...14	CO/BO: SI Motion Safety Info Channel Zustandswort / SI Mtn Info Ch ZSW
r9742.0...15	CO/BO: SI Motion antriebsintegriert Statussignale (Prozessor 2) / SI Mtn int Stat P2
r9772.0...20	CO/BO: SI Status (Prozessor 1) / SI Status P1
r9773.0...31	CO/BO: SI Status (Prozessor 1 + Prozessor 2) / SI Status P1+P2
r9872.0...20	CO/BO: SI Status (Prozessor 2) / SI Status P2

r10051.0...2	CO/BO: SI Digitaleingänge Status (Prozessor 1) / SI DI Status P1
r10151.0...2	CO/BO: SI Digitaleingänge Status (Prozessor 2) / SI DI Status P2

1.5 Parameter für Schreibschutz und Know-how-Schutz

1.5.1 Parameter mit "WRITE_NO_LOCK"

Die nachstehende Liste enthält die Parameter mit dem Attribut "WRITE_NO_LOCK".

Diese Parameter sind vom Schreibschutz nicht betroffen.

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: WRITE_NO_LOCK

p0003	Zugriffsstufe / Zugr_stufe
p0010	Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter / Antr IBN Par_filt
p0124[0...n]	CU Erkennung über LED / CU Erkennung LED
p0970	Antrieb Parameter zurücksetzen / Antr Par Reset
p0971	Parameter speichern / Par speichern
p0972	Antriebsgerät Reset / Antr_gerät Reset
p2111	Warnungen Zähler / Warnungen Zähler
p3950	Serviceparameter / Servicepar
p3981	Störungen quittieren Antriebsobjekt / Störungen quit DO
p3985	Steuerungshoheit Modus Anwahl / PcCtrl Modus Anw
p7761	Schreibschutz / Schreibschutz
p9400	Speicherkarte sicher entfernen / Sp_karte entf
p9484	BICO-Verschaltungen Signalquelle suchen / BICO S_q such

1.5.2 Parameter mit "KHP_WRITE_NO_LOCK"

Die nachstehende Liste enthält die Parameter mit dem Attribut "KHP_WRITE_NO_LOCK".

Diese Parameter sind vom Know-how-Schutz nicht betroffen.

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: KHP_WRITE_NO_LOCK

p0003	Zugriffsstufe / Zugr_stufe
p0010	Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter / Antr IBN Par_filt
p0124[0...n]	CU Erkennung über LED / CU Erkennung LED
p0970	Antrieb Parameter zurücksetzen / Antr Par Reset
p0971	Parameter speichern / Par speichern
p0972	Antriebsgerät Reset / Antr_gerät Reset
p2111	Warnungen Zähler / Warnungen Zähler
p3950	Serviceparameter / Servicepar
p3981	Störungen quittieren Antriebsobjekt / Störungen quit DO
p3985	Steuerungshoheit Modus Anwahl / PcCtrl Modus Anw
p7761	Schreibschutz / Schreibschutz
p9400	Speicherkarte sicher entfernen / Sp_karte entf
p9484	BICO-Verschaltungen Signalquelle suchen / BICO S_q such

1.5.3 Parameter mit "KHP_ACTIVE_READ"

Die nachstehende Liste enthält die Parameter mit dem Attribut "KHP_ACTIVE_READ".

Diese Parameter sind auch bei aktiviertem Know-how-Schutz lesbar.

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu, Type: KHP_ACTIVE_READ

p0015	Makro Antriebsgerät / Makro Gerät
p0100	Motornorm IEC/NEMA / Motornorm IEC/NEMA
p0170	Befehlsdatensätze (CDS) Anzahl / CDS Anzahl
p0180	Antriebsdatensätze (DDS) Anzahl / DDS Anzahl
p0199[0...24]	Antriebsobjekte Name / DO Name
p0300[0...n]	Motortyp Auswahl / Motortyp Ausw
p0304[0...n]	Motor-Bemessungsspannung / Mot U_Bemes
p0305[0...n]	Motor-Bemessungsstrom / Mot I_Bemes
p0505	Einheitensystem Auswahl / Einheitensys Ausw
p0595	Technologische Einheit Auswahl / Tech Einh Auswahl
p0730	Bl: CU Signalquelle für Klemme DO 0 / CU S_q DO 0
p0731	Bl: CU Signalquelle für Klemme DO 1 / CU S_q DO 1
p0732	Bl: CU Signalquelle für Klemme DO 2 / CU S_q DO 2
p0806	Bl: Steuerungshoheit sperren / PcCtrl sperren
p0922	PROFIdrive Telegrammauswahl / PD Telegr_ausw
p1080[0...n]	Minimaldrehzahl / n_min
p1082[0...n]	Maximaldrehzahl / n_max
p1520[0...n]	CO: Drehmomentgrenze oben / M_max oben
p2000	Bezugsdrehzahl Bezugsfrequenz / n_Bezug f_Bezug
p2001	Bezugsspannung / Bezugsspannung
p2002	Bezugsstrom / I_Bezug
p2003	Bezugsdrehmoment / M_Bezug
p2005	Bezugswinkel / Bezugswinkel
p2006	Bezugstemperatur / Bezugstemp
p2007	Bezugsbeschleunigung / a_Bezug
p2030	Feldbus-SS Protokollauswahl / Feldbus Protokoll
p2038	PROFIdrive STW/ZSW Interface Mode / PD STW/ZSW IF Mode
p2079	PROFIdrive PZD Telegrammauswahl erweitert / PD PZD Tel erw
p7763	KHP OEM-Ausnahmeliste Anzahl Indizes für p7764 / KHP OEM Anz p7764
p7764[0...n]	KHP OEM-Ausnahmeliste / KHP OEM-Ausn_liste
p9601	SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1) / SI Freigabe Fkt P1
p9810	SI PROFIsafe-Adresse (Prozessor 2) / SI PROFIsafe P2

1.6 Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1)

Für die Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1) benötigte Parameter werden in der Tabelle 1-7 dargestellt:

Tabelle 1-7 Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1)

Par.-Nr.	Name	Zugriffsstufe		Änderbar
p0010	Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter	1		C(1)T
p0015	Makro Antriebsgerät	1		C,C(1)
p0100	Motornorm IEC/NEMA	1		C(1)
p0205	Leistungsteil Anwendung	1		C(1,2)
p0230	Antrieb Filtertyp motorseitig	1		C(1,2)
p0300	Motortyp Auswahl	2		C(1,3)
p0301	Motorcodenummer Auswahl	2		C(1,3)
p0304	Motor-Bemessungsspannung	1		C(1,3)
p0305	Motor-Bemessungsstrom	1		C(1,3)
p0306	Motor-Anzahl parallelgeschaltet	1		C(1,3)
p0307	Motor-Bemessungsleistung	1		C(1,3)
p0308	Motor-Bemessungsleistungsfaktor	1		C(1,3)
p0309	Motor-Bemessungswirkungsgrad	1		C(1,3)
p0310	Motor-Bemessungsfrequenz	1		C(1,3)
p0311	Motor-Bemessungsdrehzahl	1		C(1,3)
p0314	Motor-Polpaarzahl	3		C(1,3)
p0316	Motor-Drehmomentkonstante	3		C(1,3)UT
p0322	Motor-Maximaldrehzahl	1		C(1,3)
p0323	Motor-Maximalstrom	1		C(1,3)
p0335	Motorkühlart	2		C(1,3)T
p0500	Technologische Anwendung (Applikation)	4	PM230	C(1,5)T
p0500	Technologische Anwendung (Applikation)	2	PM240 PM250 PM260	C(1,5)T
p0640	Stromgrenze	2		C(1,3)UT
p0922	PROFIdrive Telegrammauswahl	1		C(1)T
p0970	Antrieb Parameter zurücksetzen	1		C(1,30)
p1080	Minimaldrehzahl	1		C(1)T
p1082	Maximaldrehzahl	1		C(1)T
p1120	Hochlaufgeber Hochlaufzeit	1		C(1)UT
p1121	Hochlaufgeber Rücklaufzeit	1		C(1)UT
p1135	AUS3 Rücklaufzeit	2		C(1)UT

Tabelle 1-7 Schnellinbetriebnahme (p0010 = 1), Fortsetzung

Par.-Nr.	Name	Zugriffsstufe		Änderbar
p1300	Steuerungs-/Regelungs-Betriebsart	2		C(1)T
p1500	Drehmomentsollwert Auswahl	2		C(1)T
p1900	Motordatenidentifikation und Drehende Messung	2		C(1)T
p1905	Parameter Tuning Auswahl	1		C(1)T
p2196	Momentenausnutzung Skalierung	1		C(1,3)UT
p3900	Abschluss Schnellinbetriebnahme	1		C(1)

Wenn p0010 = 1 gewählt wird, kann p0003 (Benutzer-Zugriffsstufe) verwendet werden, um die Parameter auszuwählen, auf die zugegriffen werden soll.

Am Ende der Schnellinbetriebnahme setzen Sie p3900 = 1, um die erforderlichen Motorberechnungen durchzuführen, und setzen Sie alle anderen Parameter (nicht in p0010 = 1 enthaltene) auf ihre Voreinstellungen zurück.

Hinweis:

Dies gilt nur für die Schnellinbetriebnahme.

Funktionspläne

2

Inhalt

2.1	Inhaltsverzeichnis Funktionspläne	2-504
2.2	Erklärungen zu den Funktionsplänen	2-509
2.3	Übersichten	2-514
2.4	Ein-/Ausgangsklemmen	2-522
2.5	Kommunikation Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus)	2-533
2.6	Kommunikation PROFIdrive (PROFIBUS)	2-540
2.7	Interne Steuer-/Zustandsworte	2-554
2.8	Bremsensteuerung	2-572
2.9	Safety Integrated	2-574
2.10	Sollwertkanal	2-589
2.11	U/f-Steuerung	2-599
2.12	Vektorregelung	2-603
2.13	Freie Funktionsbausteine	2-623
2.14	Technologiefunktionen	2-644
2.15	Technologieregler	2-646
2.16	Signale und Überwachungsfunktionen	2-651
2.17	Störungen und Warnungen	2-661
2.18	Datensätze	2-666

2.1 Inhaltsverzeichnis Funktionspläne

2.2 Erklärungen zu den Funktionsplänen	2-509
1020 – Erläuterung der Symbole (Teil 1)	2-510
1021 – Erläuterung der Symbole (Teil 2)	2-511
1022 – Erläuterung der Symbole (Teil 3)	2-512
1030 – Umgang mit BICO-Technik	2-513
2.3 Übersichten	2-514
1520 – PROFIdrive / PROFIBUS	2-515
1530 – Interne Steuer-/Zustandsworte, Datensätze	2-516
1550 – Sollwertkanal	2-517
1690 – Vektorregelung, U/f-Steuerung	2-518
1700 – Vektorregelung Drehzahlregelung und Bildung der Momentengrenzen	2-519
1710 – Vektorregelung Stromregelung	2-520
1750 – Überwachungen, Störungen, Warnungen	2-521
2.4 Ein-/Ausgangsklemmen	2-522
2221 – CU240B-2: Digitaleingänge potenzialgetrennt (DI0 ... DI3)	2-523
2220 – CU240E-2: Digitaleingänge potenzialgetrennt (DI0 ... DI5)	2-524
2223 – CU240B-2: Analogeingänge als Digitaleingänge (DI11)	2-525
2222 – CU240E-2: Analogeingänge als Digitaleingänge (DI11 ... DI12)	2-526
2231 – CU240B-2: Digitalausgang (DO0)	2-527
2230 – CU240E-2: Digitalausgänge (DO0 ... DO2)	2-528
9567 – CU240B-2: Analogeingang 0 (AI0)	2-529
9566 – CU240E-2: Analogeingänge 0 ... 1 (AI0 ... AI1)	2-530
9573 – CU240B-2: Analogausgang 0 (AO0)	2-531
9572 – CU240E-2: Analogausgänge 0 ... 1 (AO0 ... AO1)	2-532
2.5 Kommunikation Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus)	2-533
9310 – Konfiguration, Adressen und Diagnose	2-534
9342 – STW1 Steuerwort-Verschaltung	2-535
9352 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung	2-536
9360 – Empfangstelegramm Freie Verschaltung über BICO	2-537
9370 – Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO	2-538
9372 – Zustandsworte Freie Verschaltung	2-539

2.6 Kommunikation PROFIdrive (PROFIBUS)	2-540
2410 – PROFIBUS, Adressen und Diagnose	2-541
2420 – Telegramme und Prozessdaten (PZD)	2-542
2440 – PZD-Empfangssignale Verschaltung	2-543
2441 – STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 2)	2-544
2442 – STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-545
2444 – STW3 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-546
2450 – PZD-Sendesignale Verschaltung	2-547
2451 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 2)	2-548
2452 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-549
2454 – ZSW3 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-550
2468 – Empfangstelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)	2-551
2470 – Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)	2-552
2472 – Zustandsworte Freie Verschaltung	2-553
2.7 Interne Steuer-/Zustandsworte	2-554
2501 – Steuerwort Ablaufsteuerung	2-555
2503 – Zustandswort Ablaufsteuerung	2-556
2505 – Steuerwort Sollwertkanal	2-557
2510 – Zustandswort 1 (r0052)	2-558
2511 – Zustandswort 2 (r0053)	2-559
2512 – Steuerwort 1 (r0054)	2-560
2513 – Steuerwort 2 (r0055)	2-561
2520 – Steuerwort Drehzahlregler	2-562
2522 – Zustandswort Drehzahlregler	2-563
2526 – Zustandswort Regelung	2-564
2530 – Zustandswort Stromregelung	2-565
2534 – Zustandswort Überwachungen 1	2-566
2536 – Zustandswort Überwachungen 2	2-567
2537 – Zustandswort Überwachungen 3	2-568
2546 – Steuerwort Störungen/Warnungen	2-569
2548 – Zustandswort Störungen/Warnungen 1 und 2	2-570
2634 – Ablaufsteuerung - Fehlende Freigaben	2-571
2.8 Bremsensteuerung	2-572
2701 – Einfache Bremsensteuerung	2-573

2.9 Safety Integrated	2-574
2800 – Basic Functions, Parametermanager	2-575
2802 – Basic Functions, Überwachungen und Störungen/Warnungen	2-576
2804 – Basic Functions, Zustandsworte	2-577
2810 – Basic Functions, STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)	2-578
2812 – Basic Functions, F-DI: Fail-safe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)	2-579
2820 – SI Motion, SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)	2-580
2825 – SI Motion, SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1), Interner STOP A, B, F	2-581
2840 – SI Motion, PROFIsafe Steuer- und Zustandswort	2-582
2846 – SI Motion, Parametermanager	2-583
2850 – SI Motion, Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI0 ... F-DI2)	2-584
2855 – SI Motion, F-DI Zuordnung	2-585
2858 – SI Motion, Extended Functions über PROFIsafe (9601.2 = 1 und 9601.3 = 1)	2-586
2860 – SI Motion, SSM (Safe Speed Monitor)	2-587
2861 – SI Motion, SDI (Safe Direction)	2-588
2.10 Sollwertkanal	2-589
3010 – Drehzahlfixsollwerte, Binärauswahl (p1016 = 2)	2-590
3011 – Drehzahlfixsollwerte, Direktauswahl (p1016 = 1)	2-591
3020 – Motorpotenziometer	2-592
3030 – Haupt-/Zusatzsollwert, Sollwertskalierung, Tippen	2-593
3040 – Richtungsbegrenzung und Richtungsumkehr	2-594
3050 – Ausblendbänder und Drehzahlbegrenzungen	2-595
3060 – Einfachhochlaufgeber	2-596
3070 – Erweiterter Hochlaufgeber	2-597
3080 – Hochlaufgeber-Auswahl, -Zustandswort, -Nachführung	2-598
2.11 U/f-Steuerung	2-599
6300 – U/f-Kennlinie und Spannungsanhebung	2-600
6310 – Resonanzdämpfung und Schlupfkompensation	2-601
6320 – Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (U/f-Steuerung, PM230 / PM240)	2-602
2.12 Vektorregelung	2-603
6030 – Drehzahlfixsollwert, Statik	2-604
6031 – Vorsteuersymmetrierung, Beschleunigungsmodell	2-605
6040 – Drehzahlregler	2-606
6050 – Kp_n-/Tn_n-Adaption	2-607

6060 – Momentensollwert	2-608
6220 – Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (Vektorregelung, PM230 / PM240)	2-609
6490 – Drehzahlregelung Konfiguration	2-610
6491 – Flussregelung Konfiguration	2-611
6630 – Obere/Untere Momentengrenze	2-612
6640 – Strom-/Leistungs-/Momentengrenzen	2-613
6710 – Stromsollwertfilter	2-614
6714 – Iq- und Id-Regler	2-615
6721 – Id-Sollwert (PEM, p0300 = 2xx)	2-616
6722 – Feldschwächkennlinie, Id-Sollwert (ASM, p0300 = 1)	2-617
6723 – Feldschwächregler, Flussregler (ASM, p0300 = 1)	2-618
6724 – Feldschwächregler (PEM, p0300 = 2xx)	2-619
6730 – Schnittstelle zum Power Module (ASM, p0300 = 1)	2-620
6731 – Schnittstelle zum Power Module (PEM, p0300 = 2xx)	2-621
6799 – Anzeigesignale	2-622
2.13 Freie Funktionsbausteine	2-623
7200 – Ablaufgruppen / Abtastzeiten	2-624
7210 – AND (AND-Funktionsblock mit 4 Eingängen)	2-625
7212 – OR (OR-Funktionsblock mit 4 Eingängen)	2-626
7214 – XOR (XOR-Funktionsblock mit 4 Eingängen)	2-627
7216 – NOT (Invertierer)	2-628
7220 – ADD (Addierer mit 4 Eingängen), SUB (Subtrahierer)	2-629
7222 – MUL (Multiplizierer), DIV (Dividierer)	2-630
7224 – AVA (Absolutwertbildner)	2-631
7225 – NCM (Numerischer Vergleicher)	2-632
7226 – PLI (Skalierung Polygonzug)	2-633
7230 – MFP (Impulsbildner), PCL (Impulsverkürzer)	2-634
7232 – PDE (Einschaltverzögerer)	2-635
7233 – PDF (Ausschaltverzögerer)	2-636
7234 – PST (Impulsverlängerer)	2-637
7240 – RSR (RS-Flip-Flop), DFR (D-Flip-Flop)	2-638
7250 – BSW (Binär-Umschalter), NSW (Numerischer Umschalter)	2-639
7260 – LIM (Begrenzer)	2-640
7262 – PT1 (Glättungsglied)	2-641

7264 – INT (Integrator), DIF (Differenzierglied)	2-642
7270 – LVM (Grenzwertmelder doppelseitig mit Hysterese)	2-643
2.14 Technologiefunktionen	2-644
7017 – Gleichstrombremsung (p0300 = 1)	2-645
2.15 Technologieregler	2-646
7950 – Festwerte, Binärauswahl (p2216 = 2)	2-647
7951 – Festwerte, Direktauswahl (p2216 = 1)	2-648
7954 – Motorpotenziometer	2-649
7958 – Regelung	2-650
2.16 Signale und Überwachungsfunktionen	2-651
8010 – Drehzahlmeldungen 1	2-652
8011 – Drehzahlmeldungen 2	2-653
8012 – Drehmomentmeldungen, Motor blockiert/gekippt	2-654
8013 – Lastüberwachung	2-655
8014 – Thermische Überwachung Leistungsteil	2-656
8016 – Thermische Überwachung Motor	2-657
8017 – Thermisches I2t-Motormodell (PEM, p0300 = 2xx)	2-658
8020 – Überwachungsfunktionen 1	2-659
8021 – Überwachungsfunktionen 2	2-660
2.17 Störungen und Warnungen	2-661
8060 – Störpuffer	2-662
8065 – Warnpuffer	2-663
8070 – Stör-/Warntriggerwort (r2129)	2-664
8075 – Stör-/Warnkonfiguration	2-665
2.18 Datensätze	2-666
8560 – Befehlsdatensätze (Command Data Set, CDS)	2-667
8565 – Antriebsdatensätze (Drive Data Set, DDS)	2-668

2.2 Erklärungen zu den Funktionsplänen

Funktionspläne

1020 – Erläuterung der Symbole (Teil 1)	2-510
1021 – Erläuterung der Symbole (Teil 2)	2-511
1022 – Erläuterung der Symbole (Teil 3)	2-512
1030 – Umgang mit BICO-Technik	2-513

Parameter		Konnektoren		Binektoren		Datensätze	
Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
Parametername [Unit] rxxx[y..z] ↑	Beobachtungsparameter mit Einheit [Unit] und Indexbereich [y..z] bzw. Datensatz [C/D]	Parametername pxxx[y..z] ⌞ (Def)	Konnektoreingang CI mit Indexbereich [y..z] bzw. Datensatz [C/D] und Werkseinstellung (Def *)	Parametername pxxx[y..z] ⌞ (Def.y)	Binektoreingang BI mit Indexbereich [y..z] bzw. Datensatz [C/D] und Werkseinstellung.Bitnummer (Def.y)	pxxx[C] ↓	Parameter gehört zum Befehlsdatensatz (Command Data Set, CDS).
Parametername von ... bis [Unit] pxxx[C/D] (Def) ↓	Einstellparameter mit Min-/Maxwert und Einheit [Unit] Datensatz [C/D] und Werkseinstellung (Def *)	Parametername [Unit] rxxx[y..z] ⌞	Konnektorausgang CO mit Einheit [Unit] und Indexbereich [y..z]	Parametername rxxx	Binektorausgang BO	pxxx[D] ↓	Parameter gehört zum Antriebsdatensatz (Drive Data Set, DDS).
		Konnektoren/Binektoren		Vorbelegte Konnektoren			
		Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung		
		Parametername rxxx rxxx	Konnektor-/Binektorausgang CO/BO	Parametername von ... bis [Unit] pxxx[D] (Def) ↓	Einstellparameter mit Min-/Maxwert und Einheit [Unit] Datensatz [D] und Werkseinstellung (Def)		

Erklärungen für Parameter, Binektoren, Konnektoren		Querverweise zwischen Plänen	
Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
Parametername	Name des Parameters (max. 18 Zeichen)	Signalpfad	Die Funktionspläne sind zur schnelleren Orientierung in Signalpfade 1...8 aufgeteilt.
[Unit]	[Maßeinheit]	Text → [aaaa.b]	Text = Eindeutige Signalbezeichnung aaaa = Signal geht zu Zielplan aaaa b = Signal geht zu Signalpfad b
rxxx[y] oder rxxx[y...z] oder rxxx[y].ww oder rxxx.ww	"r" = Beobachtungsparameter. Diese Parameter können nur gelesen werden. "xxxx" steht für die Parameternummer, "[y]" gibt den zutreffenden Index an, "[y...z]" gibt den Indexbereich an ".ww" gibt die Bitnummer an (z. B. 0...15).	Text [cccc.d] →	Text = Eindeutige Signalbezeichnung cccc = Signal kommt von Quellplan cccc d = Signal kommt von Signalpfad d
pxxx[y] oder pxxx[y...z] oder pxxx[y].ww oder pxxx.ww	"p" = Einstellparameter. Diese Parameter können geändert werden. "xxxx" steht für die Parameternummer, "[y]" gibt den zutreffenden Index an, "[y...z]" gibt den Indexbereich an ".ww" gibt die Bitnummer an (z. B. 0...15).	Zum "Funktionsplannamen" [aaaa.b] = Bei Binektoren	
von ... bis	Wertebereich.		
(xxx[y].ww)	Parameternummer (xxxx) mit Indexnummer [y] und Bitnummer .ww.		
(Def)	Werkseinstellung.		
(Def.w)	Werkseinstellung mit voreingestellter Bitnummer.		
[aaaa.b]	Planverweise bei Einstellparametern die mehrfach vorkommen. [Funktionsplannummer, Signalpfad]		


Querverweise für Steuerbits	
Symbol	Bedeutung
pxxx [aaaa.b]	pxxx= Ursprungsparameter des Signals aaaa = Signal kommt von Quellplan aaaa b = Signal kommt von Signalpfad b

*) Bei einigen Parametern wird der Wert der Werkseinstellung erst bei der Inbetriebnahme berechnet, da sie abhängig vom verwendeten Power Module und Motor sind (siehe Abschnitt 1.1.1 "Berechnet").							
1	2	3	4	5	6	7	8
Erklärungen zu den Funktionsplänen					FP_1020_97_61.vsd	Funktionsplan	
Erläuterung der Symbole (Teil 1)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
						- 1020 -	

Bild 2-1


1020 – Erläuterung der Symbole (Teil 1)

Symbole für Rechen- und Regelfunktionen

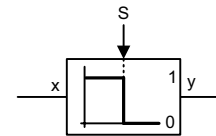


Schwellwertschalter 1/0

Gibt am Ausgang y eine logische "1" aus, wenn $x < S$ ist.

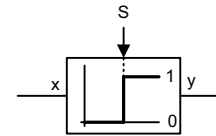


Schwellwertschalter 0/1

Gibt am Ausgang y eine logische "1" aus, wenn $x > S$ ist.

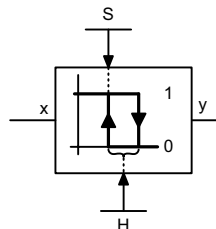



Schwellwert 1/0 mit Hysterese

Gibt am Ausgang y eine logische "1" aus, wenn $x < S$ ist. Wenn $x \geq S + H$ wird, geht y wieder auf 0.

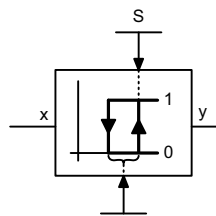

Schwellwert 0/1 mit Hysterese

Gibt am Ausgang y eine logische "1" aus, wenn $x > S$ ist. Wenn $x \leq S - H$ wird, geht y wieder auf 0.

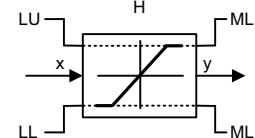

Begrenzer


x wird auf die obere Grenze LU und die untere Grenze LL begrenzt und am Ausgang y ausgegeben. Die binären Signale MLU und MLL haben den Wert "1", wenn die obere bzw. untere Begrenzung aktiv ist.



Sample & Hold-Glied

Abtast- und Halteglied.
 $y = x$ wenn SET = 1
(keine remanente Speicherung bei POWER OFF)


Symbole für Logikfunktionen




Logische Invertierung



UND-Glied mit logischer Invertierung eines Eingangssignals




ODER-Glied



Exklusiv-ODER/XOR


$y = 1$ wenn $x1 \neq x2$ ist.



R/S-Speicherglied


S = Setzeingang
R = Rücksetzeingang
Q = Nicht invertierter Ausgang
Q = Invertierter Ausgang

Symbole für Rechen- und Regelfunktionen




Invertierer

$y = -x$




Betragsbildner

$y = |x|$




Dividierer

$y = \frac{x_1}{x_2}$



Komparator


Ausgang y = eine logische "1", wenn das Analogsignal $x > 0$, also positiv ist.



Differenzierer

$y = \frac{dx}{dt}$

Symbol für Überwachung



Überwachung

1	2	3	4	5	6	7	8
Erklärungen zu den Funktionsplänen					FP_1021_97_61.vsd	Funktionsplan	
Erläuterung der Symbole (Teil 2)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 1021 -

Bild 2-2 1021 – Erläuterung der Symbole (Teil 2)

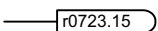
<div><h3>Einschaltverzögerung</h3><div><p>Das digitale Signal x muss ohne Unterbrechung während der Zeit T den Wert "1" haben, bevor der Ausgang y auf "1" wechselt.</p></div></div>		<div><h3>Symbol für Schalter</h3><div><h4>Umschalter einfach</h4><p>Es wird die Schalterstellung gemäß Werkseinstellung dargestellt (in diesem Fall Schalterstellung 1 im Auslieferungszustand).</p></div></div>		<div><h3>Filter 2. Ordnung (Bandsperre/allgemeines Filter)</h3><div><p>Verwendung als Bandfilter</p><div><div>- Mittenfrequenz fs:</div><div>$f_{n_z} = f_s$ $f_{n_n} = f_s$</div></div><div><div>- Bandbreite f_B:</div><div>$D_z = 0$ $D_n = \frac{f_B}{2 \cdot f_s}$</div></div></div></div>			
<div><h3>Ausschaltverzögerung</h3><div><p>Das digitale Signal x muss ohne Unterbrechung während der Zeit T den Wert "0" haben, bevor der Ausgang y auf "0" wechselt.</p></div></div>		<div><h3>PT1-Glied</h3><div><p>Verzögerungsglied erster Ordnung.</p><p>pxxxx = Zeitkonstante</p></div></div>		<div><h3>PT2-Tiefpass</h3><div><p>Übertragungsfunktion</p>$H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{2\pi f_{n_n}}\right)^2 + \frac{2 \cdot D_n}{2\pi f_{n_n}} \cdot s + 1}$</div></div>			
<div><h3>Verzögerung (Ein- und Ausschalten)</h3><div><p>Das digitale Signal x muss ohne Unterbrechung während der Zeit T1 den Wert "1" bzw. während der Zeit T2 den Wert "0" haben, bevor der Ausgang y seinen Signalzustand wechselt.</p></div></div>				<div><h3>Aktivierbarer Analog-Addierer</h3><div><div><div>Bei I = 1 Signal gilt:</div><div>$y = x_1 + x_2$</div></div><div><div>Bei I = 0 Signal gilt:</div><div>$y = x_1$</div></div></div></div>			
1	2	3	4	5	6	7	8
Erklärungen zu den Funktionsplänen					FP_1022_97_61.vsd		
Erläuterung der Symbole (Teil 3)					20.12.2011 V4.5		
					Funktionsplan		
					G120 CU240B/E-2		
					- 1022 -		


Bild 2-3

1022 – Erläuterung der Symbole (Teil 3)

2-512

Umgang mit BICO-Technik

Binektor:  r0723.15

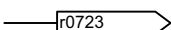Konnektor:  r0723

Konnektoren sind frei verschaltbare "Analogsignale" (z. B. Prozentgrößen, Drehzahlen oder Drehmomente).
Konnektoren sind gleichzeitig "CO:" Anzeigeparameter (CO = Connector Output).

Parametrierung:

Am Signalziel erfolgt die Auswahl des gewünschten Binektors bzw. Konnektors über entsprechende Parameter:


"BI:"-Parameter bei Binektoren (BI = Binector Input)

bzw.

"CI:"-Parameter bei Konnektoren (CI = Connector Input)

Beispiel:

Der Hauptsollwert für den Drehzahlregler (CI: p1070) soll vom Ausgang des Motorpotenziometers (CO: r1050) kommen und der Befehl "Tippen" (BI: p1055) vom Digitaleingang DI0 (BO: r0722.0, Klemme 5 (Kl.5)) auf der CU.

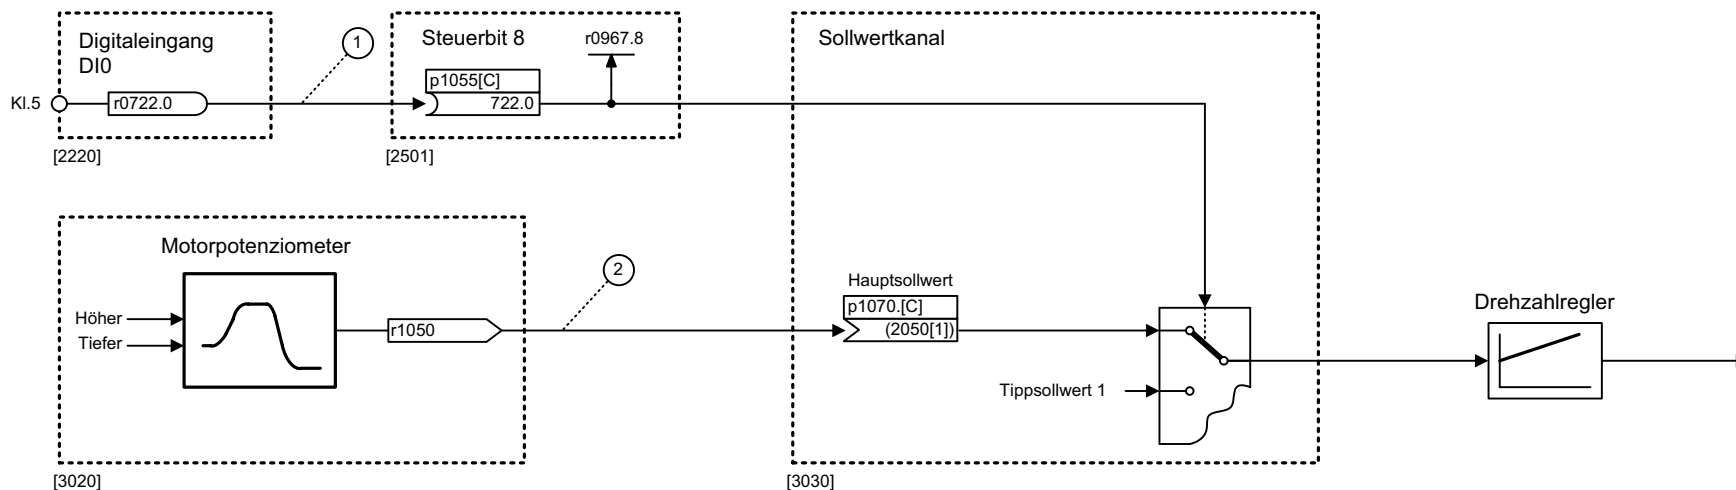

Parametrierschritte:


- ① p1055[0] = 722.0 Klemme 5 (Kl.5) wirkt als "Tippen Bit 0".
- ② p1070[0] = 1050 Der Ausgang des Motorpotenziometers wirkt als Hauptsollwert für den Drehzahlregler.

1	2	3	4	5	6	7	8
Erklärungen zu den Funktionsplänen					FP_1030_97_61.vsd	Funktionsplan	
Umgang mit BICO-Technik					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 1030 -

2.3 Übersichten

Funktionspläne

1520 – PROFIdrive / PROFIBUS	2-515
1530 – Interne Steuer-/Zustandsworte, Datensätze	2-516
1550 – Sollwertkanal	2-517
1690 – Vektorregelung, U/f-Steuerung	2-518
1700 – Vektorregelung Drehzahlregelung und Bildung der Momentengrenzen	2-519
1710 – Vektorregelung Stromregelung	2-520
1750 – Überwachungen, Störungen, Warnungen	2-521

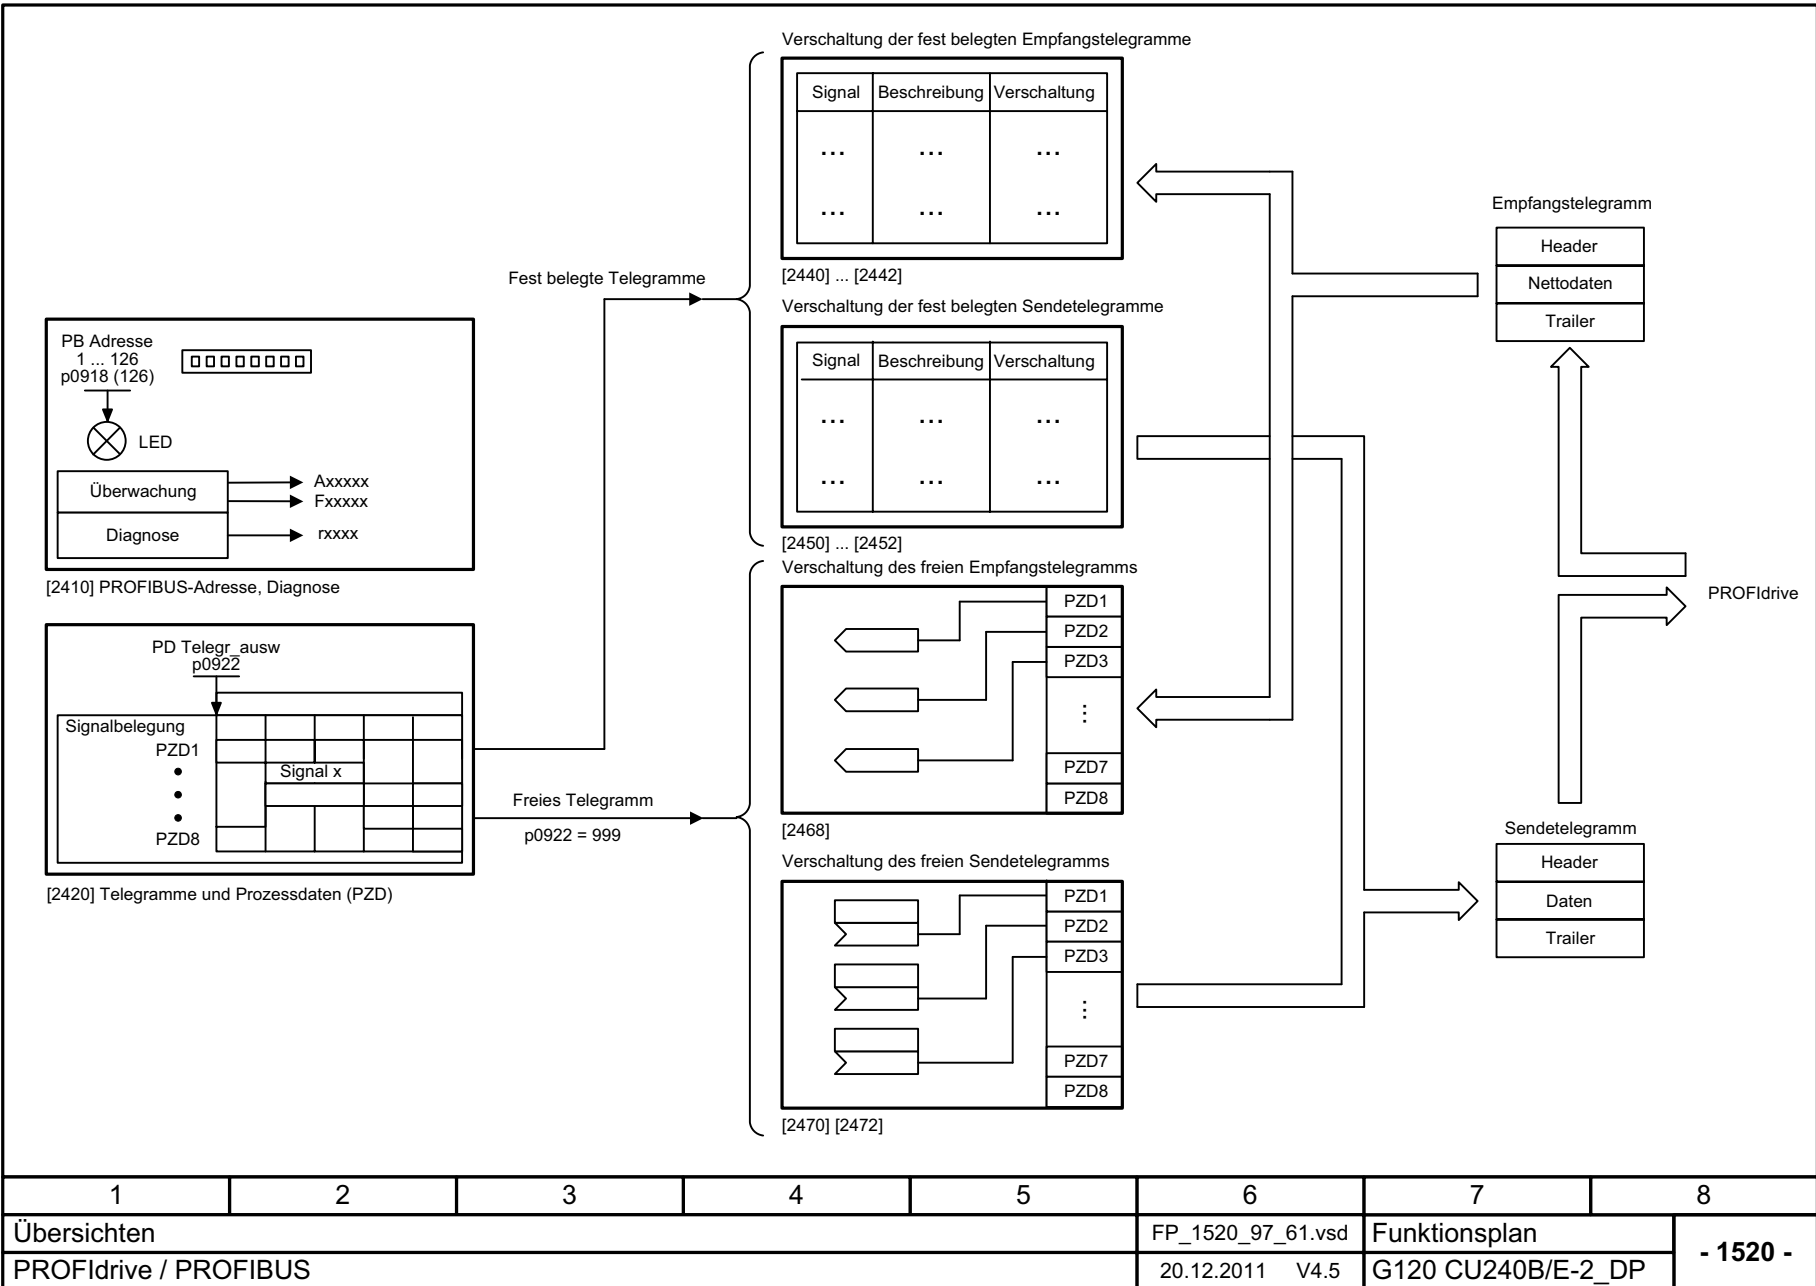



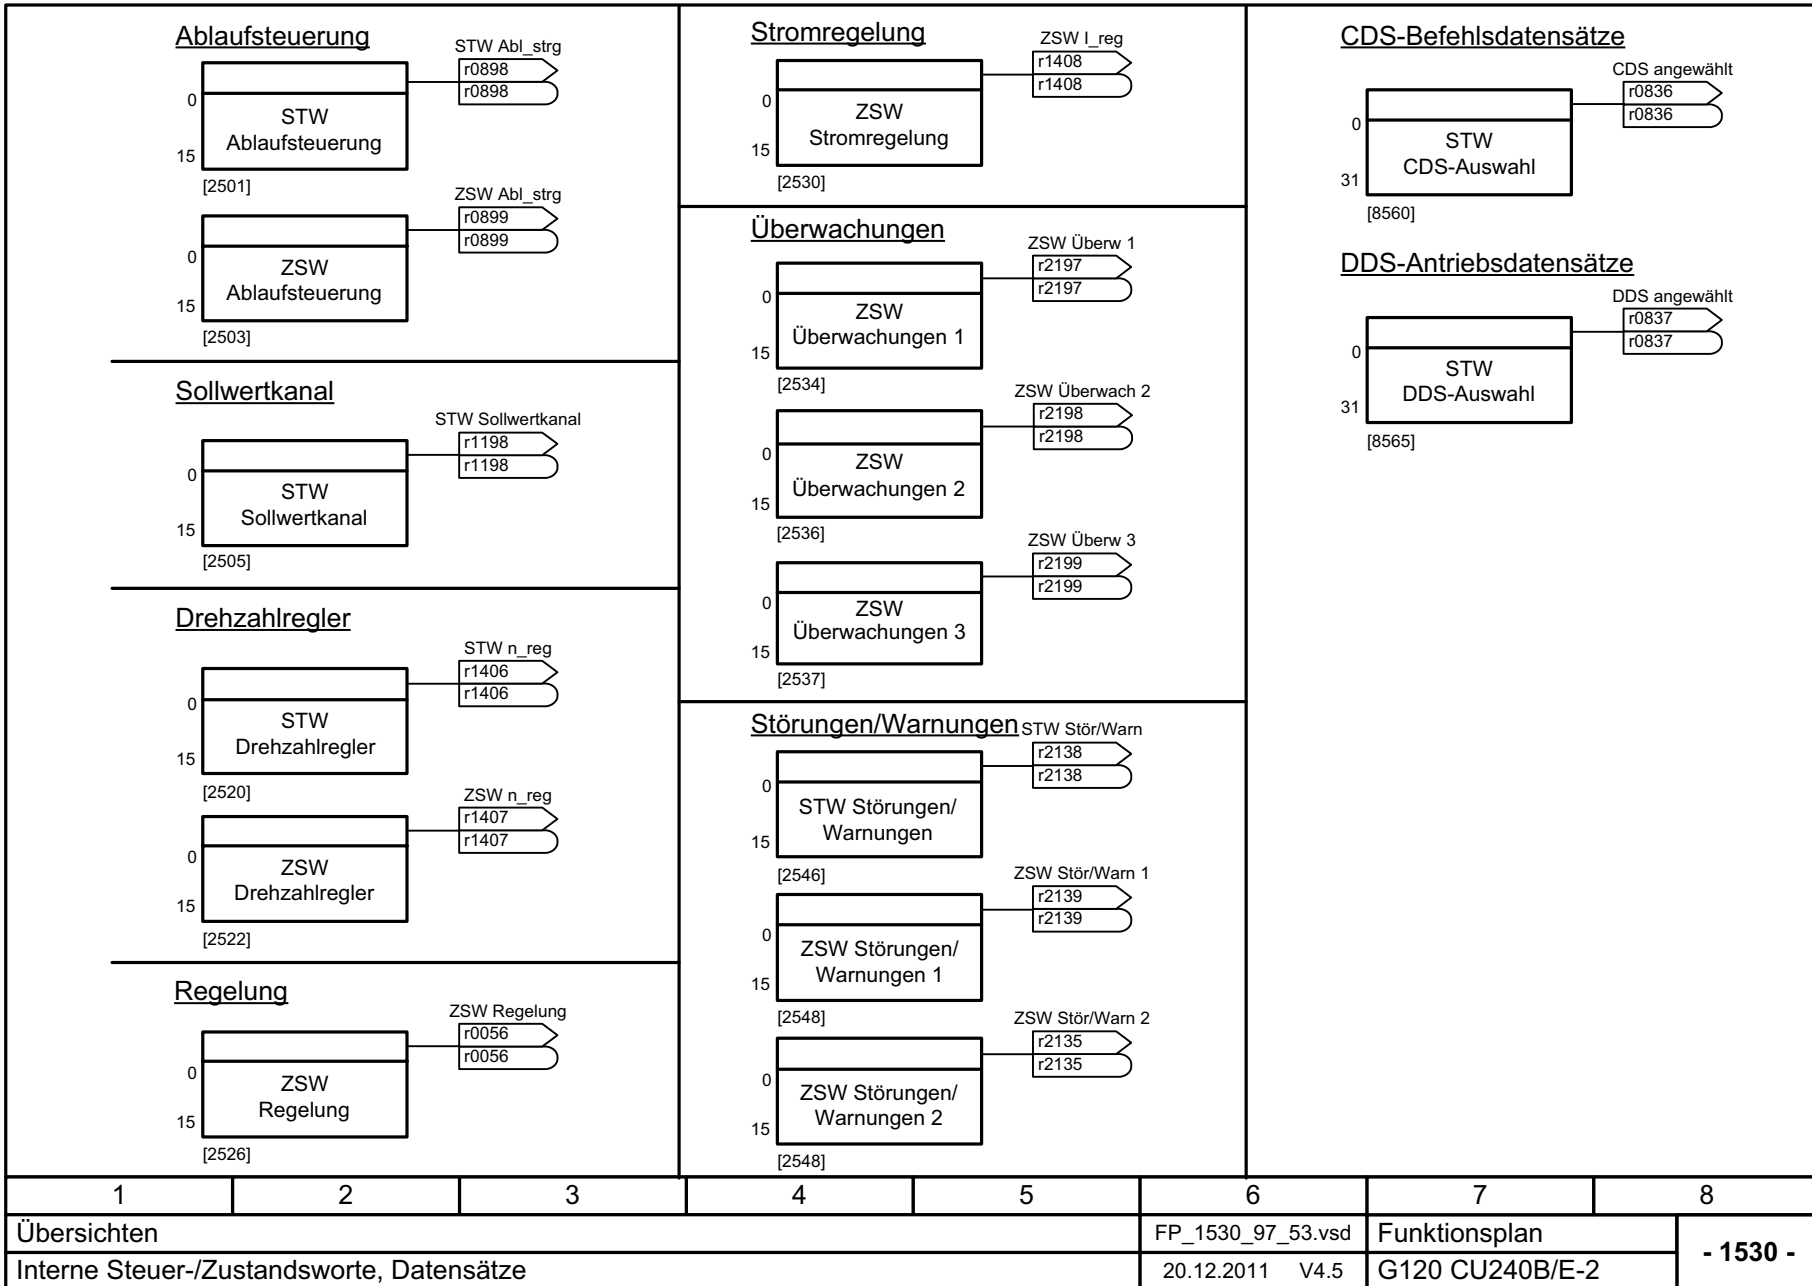



Bild 2-6 1530 – Interne Steuer-/Zustandsworte, Datensätze

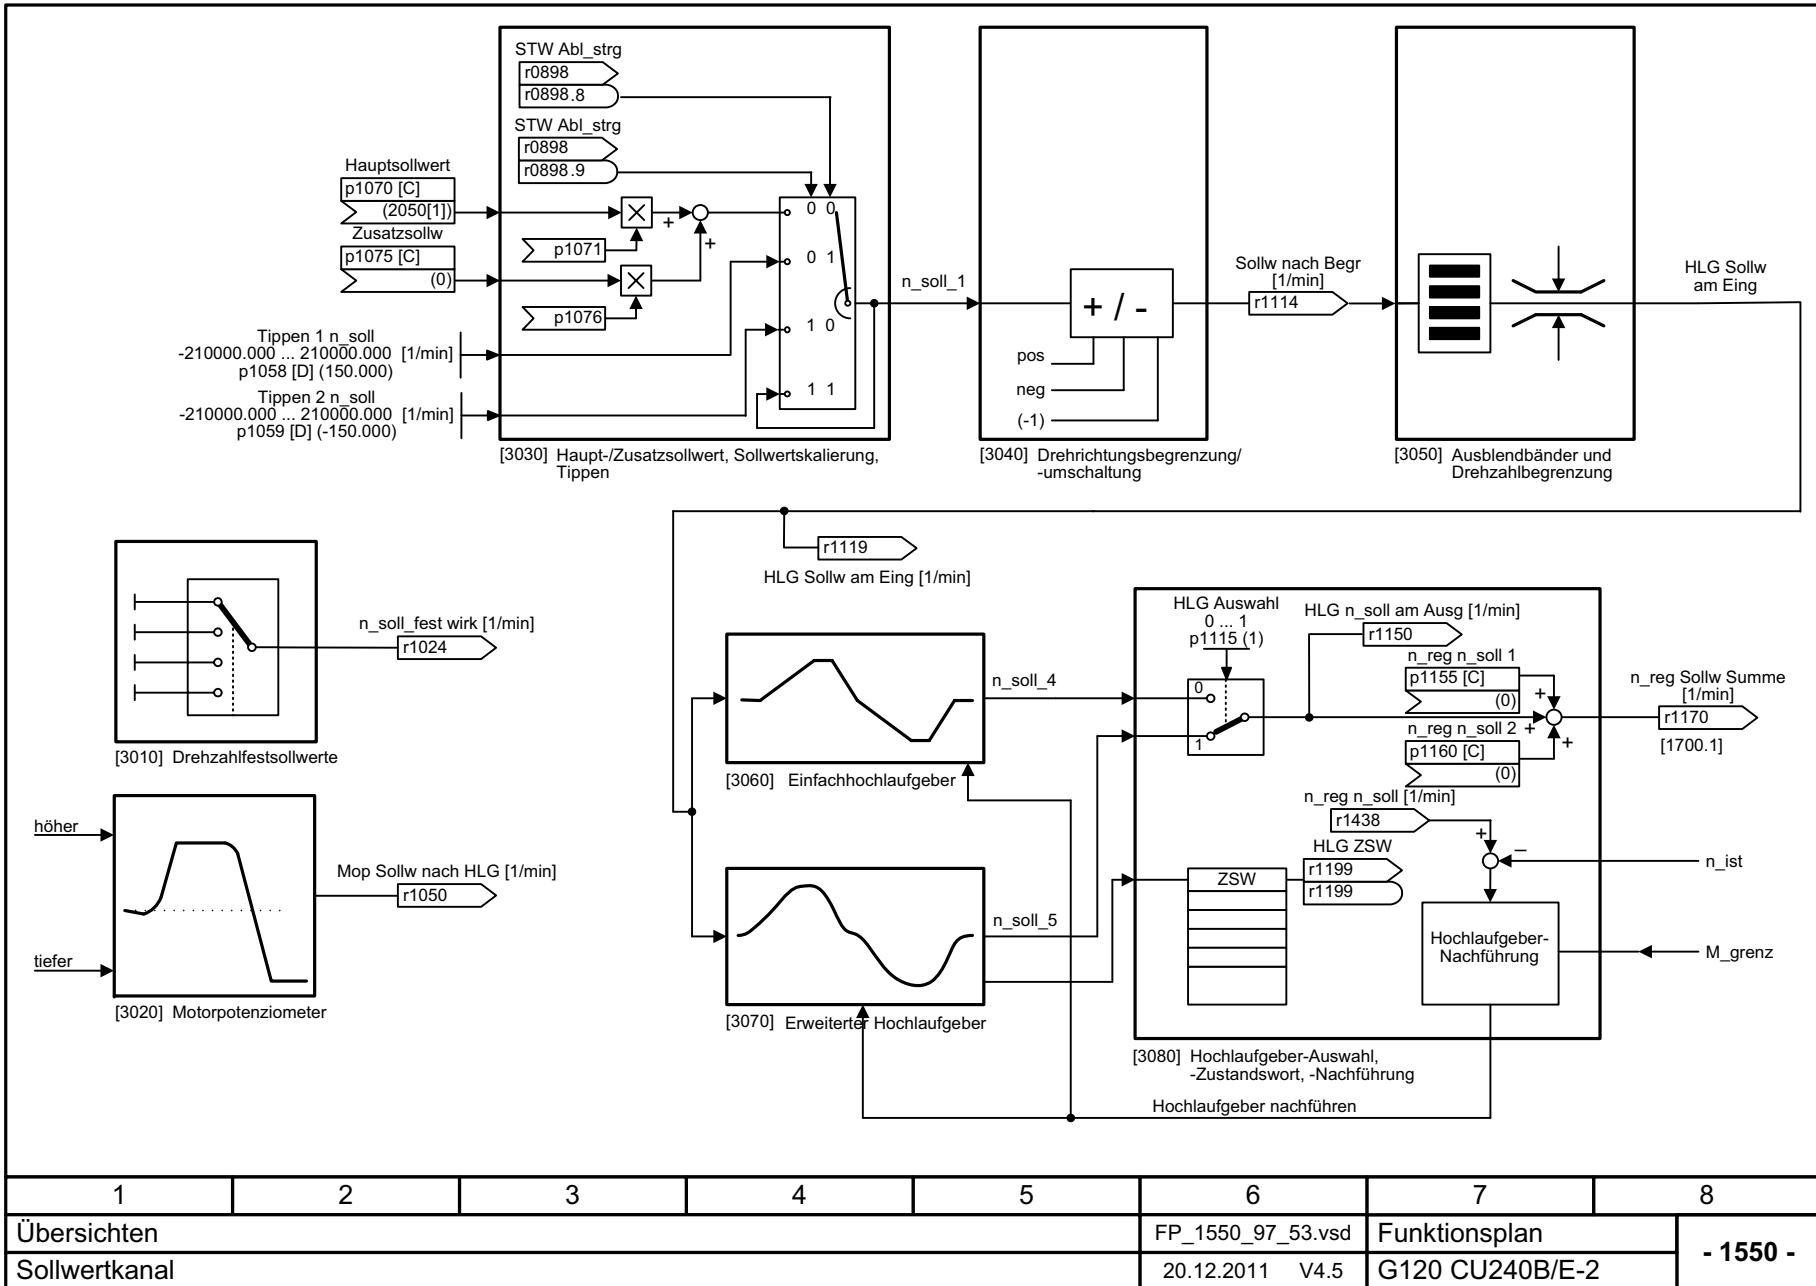

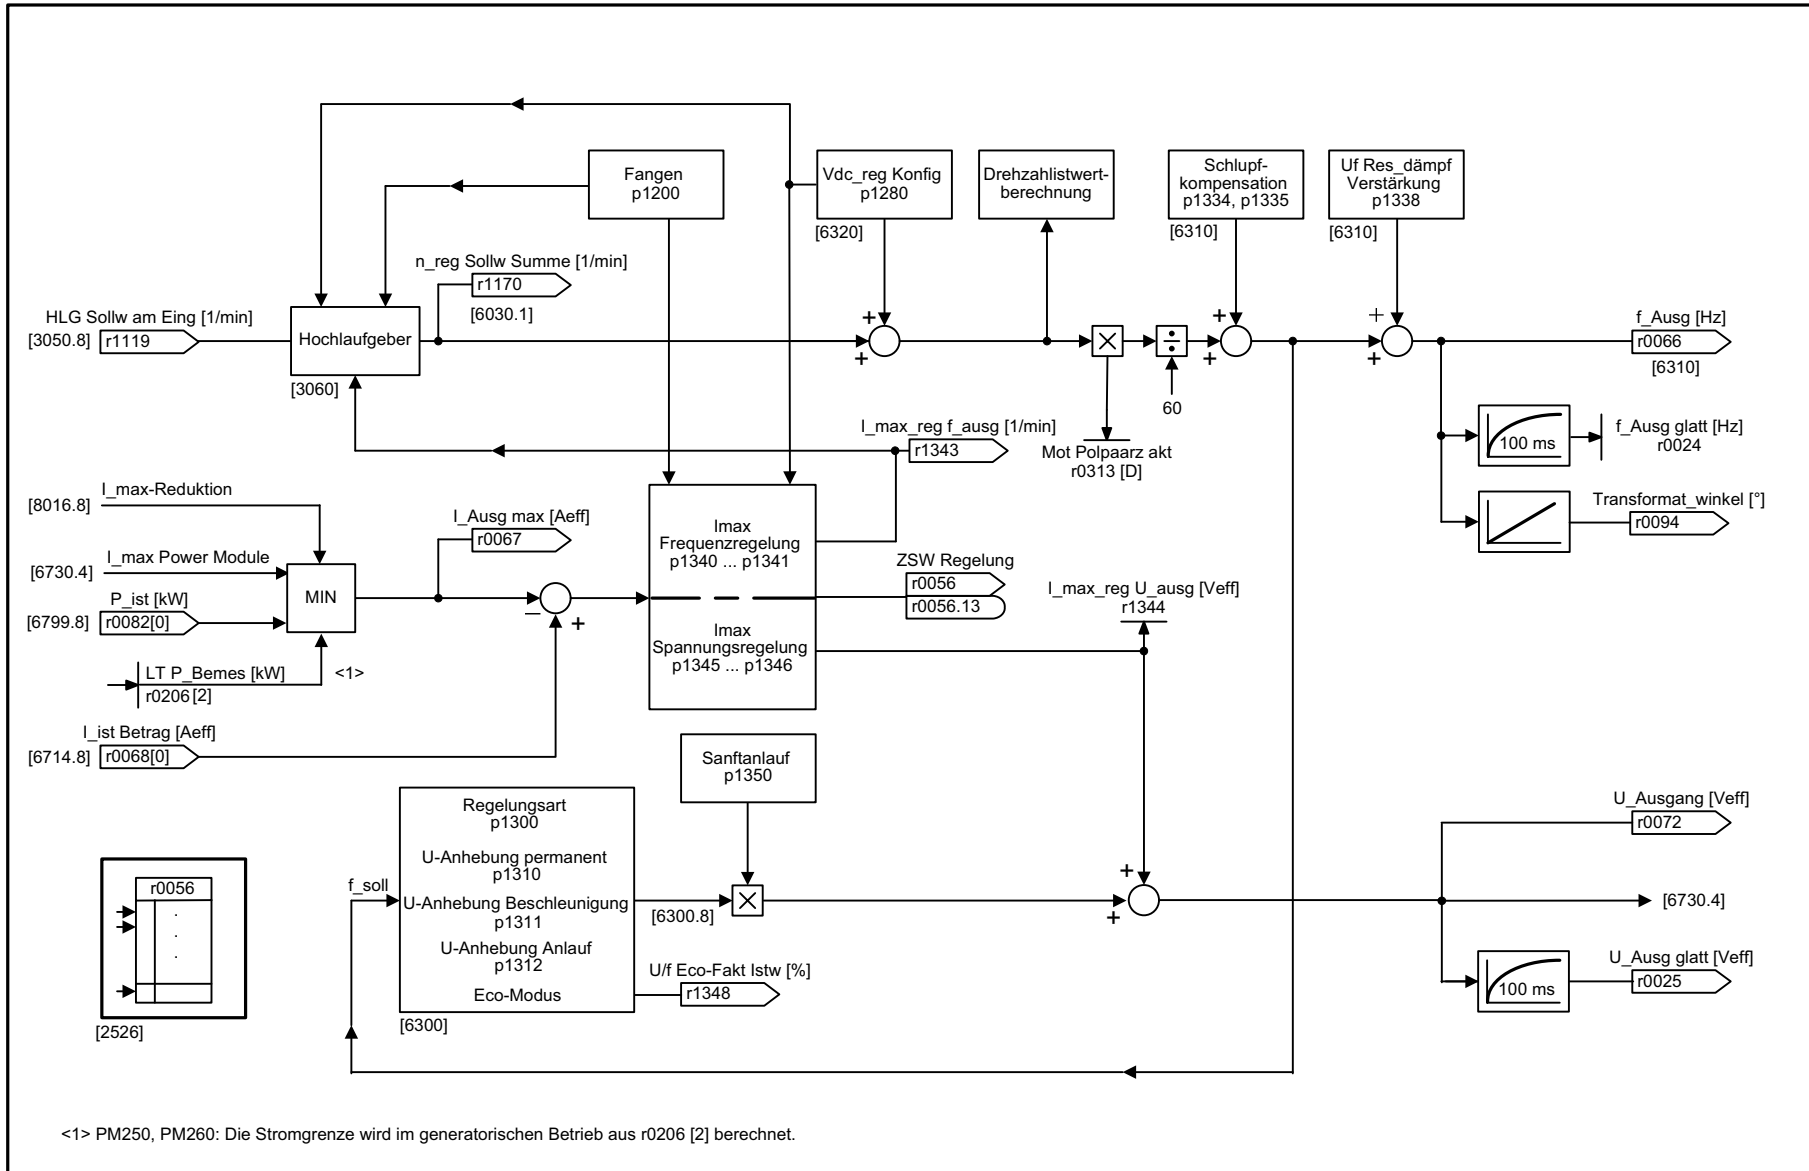

1	2	3	4	5	6	7	8	
Übersichten					FP_1690_97_53.vsd	Funktionsplan		- 1690 -
Vektorregelung, U/f-Steuerung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2		

Bild 2-8 1690 – Vektorregelung, U/f-Steuerung

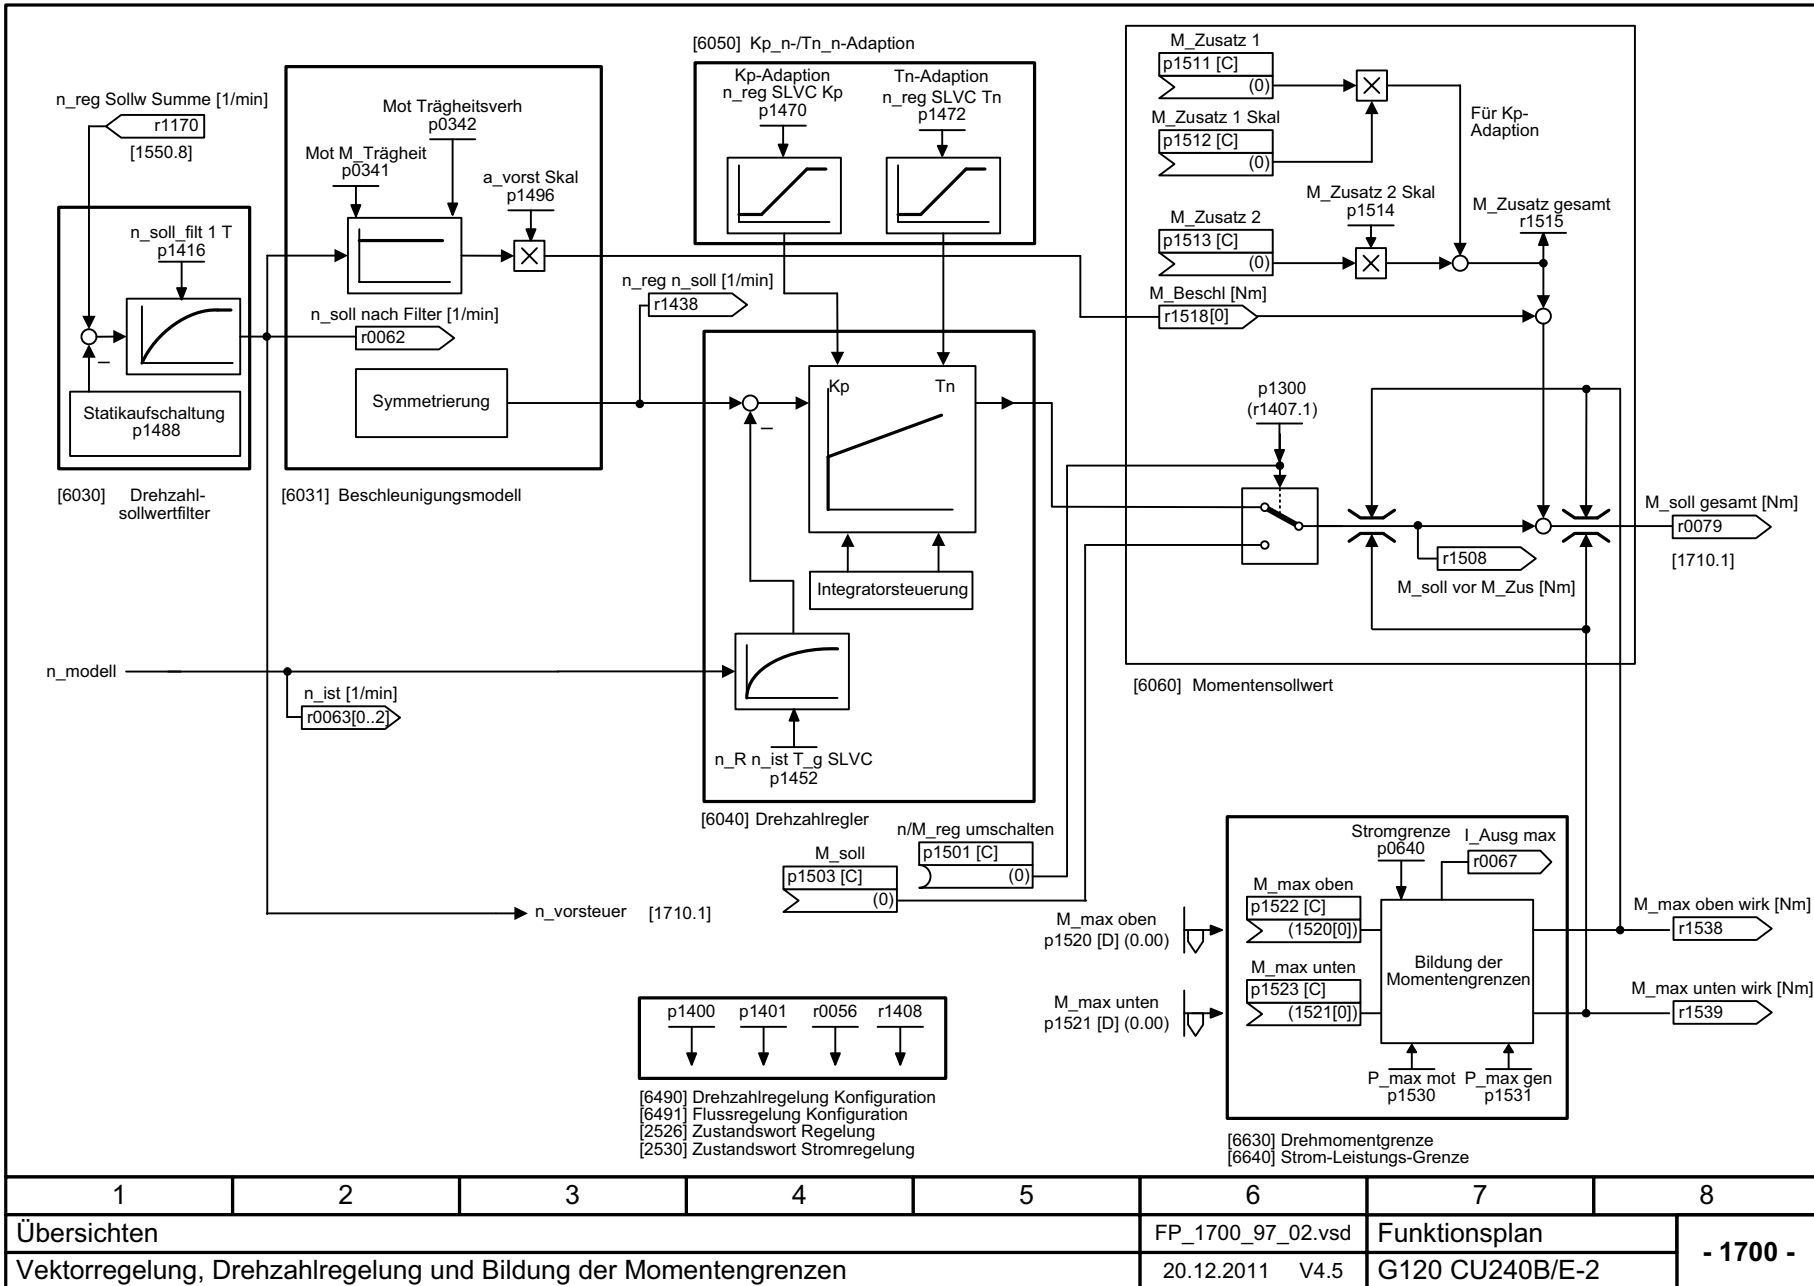

1	2	3	4	5	6	7	8
Übersichten					FP_1700_97_02.vsd	Funktionsplan	
Vektorregelung, Drehzahlregelung und Bildung der Momentengrenzen					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 1700 -


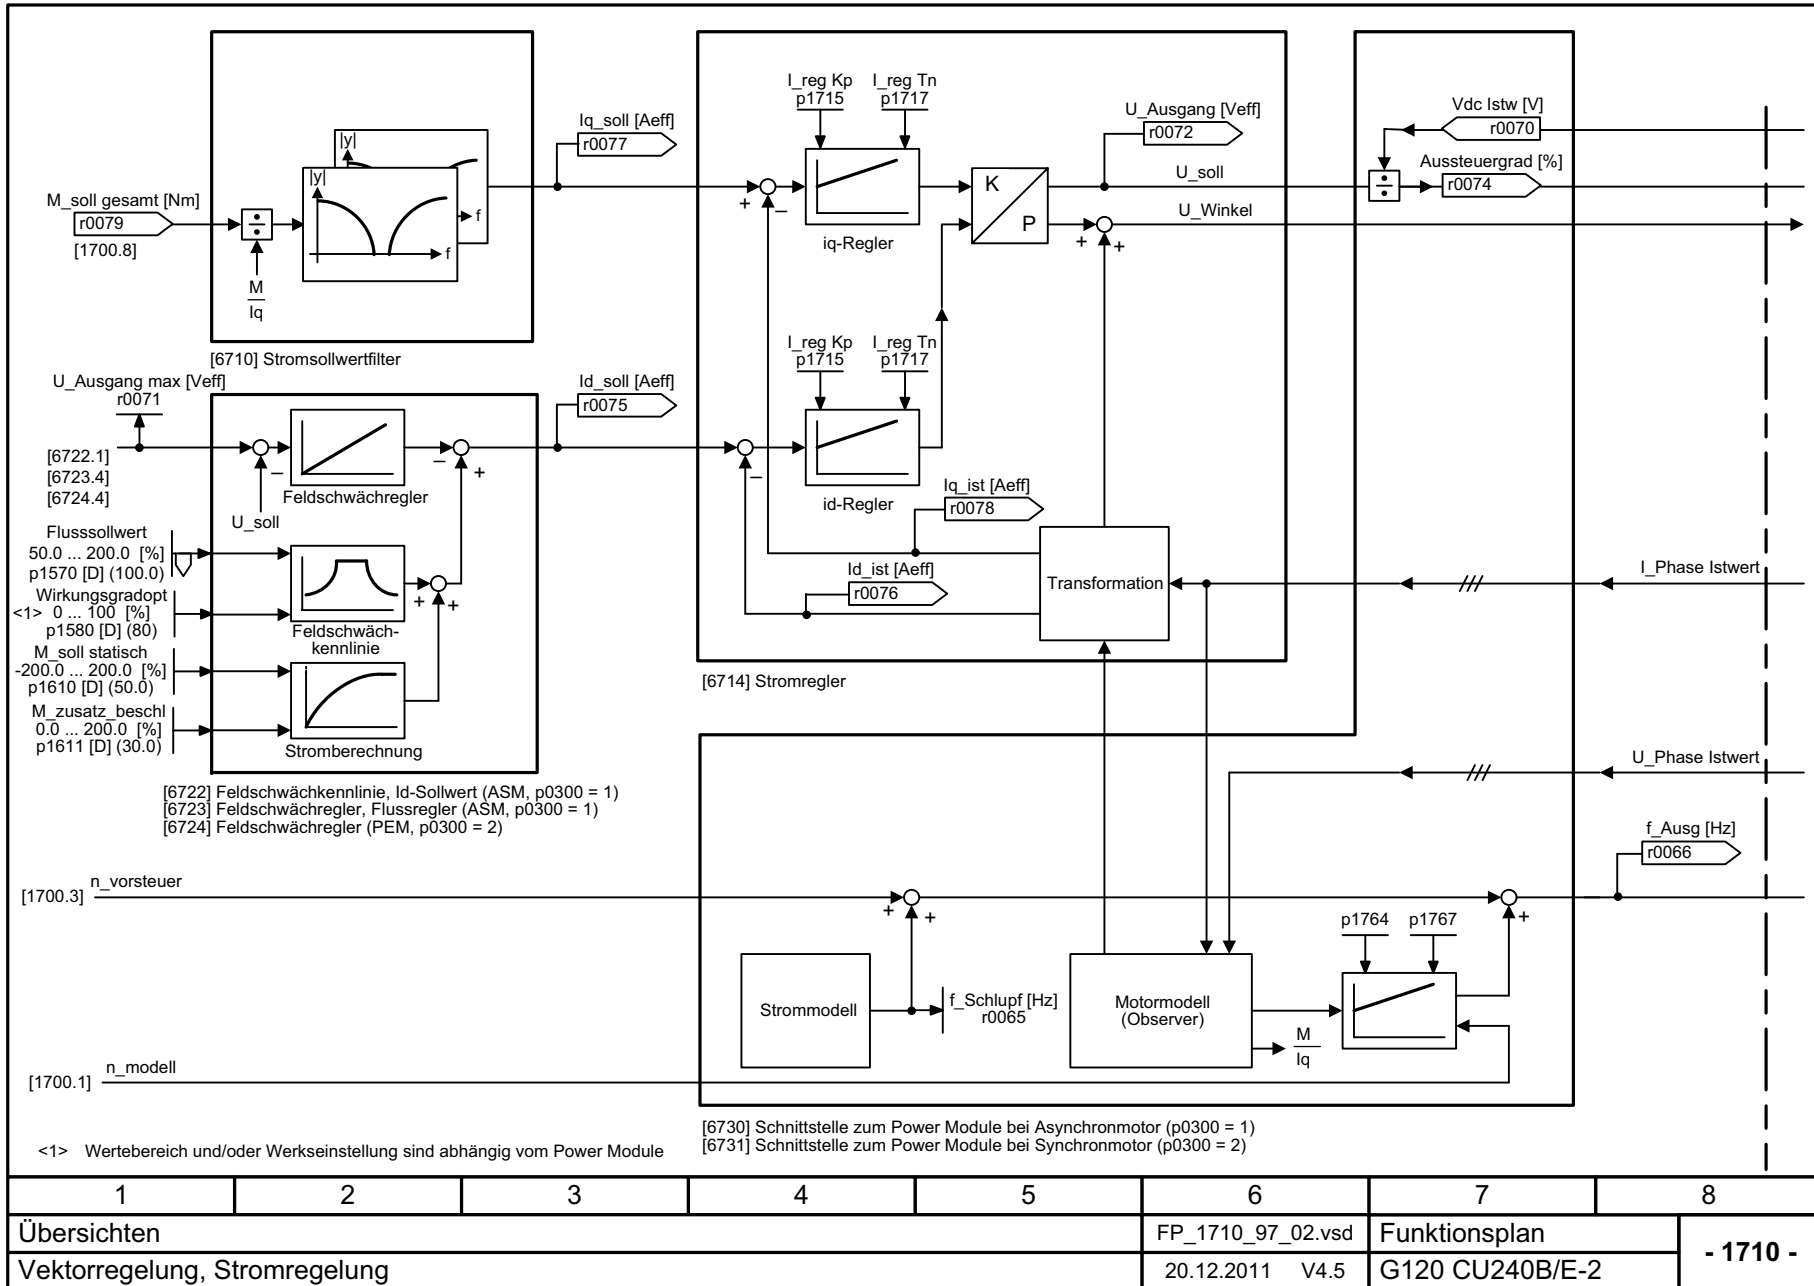


Bild 2-10 1710 – Vektorregelung Stromregelung

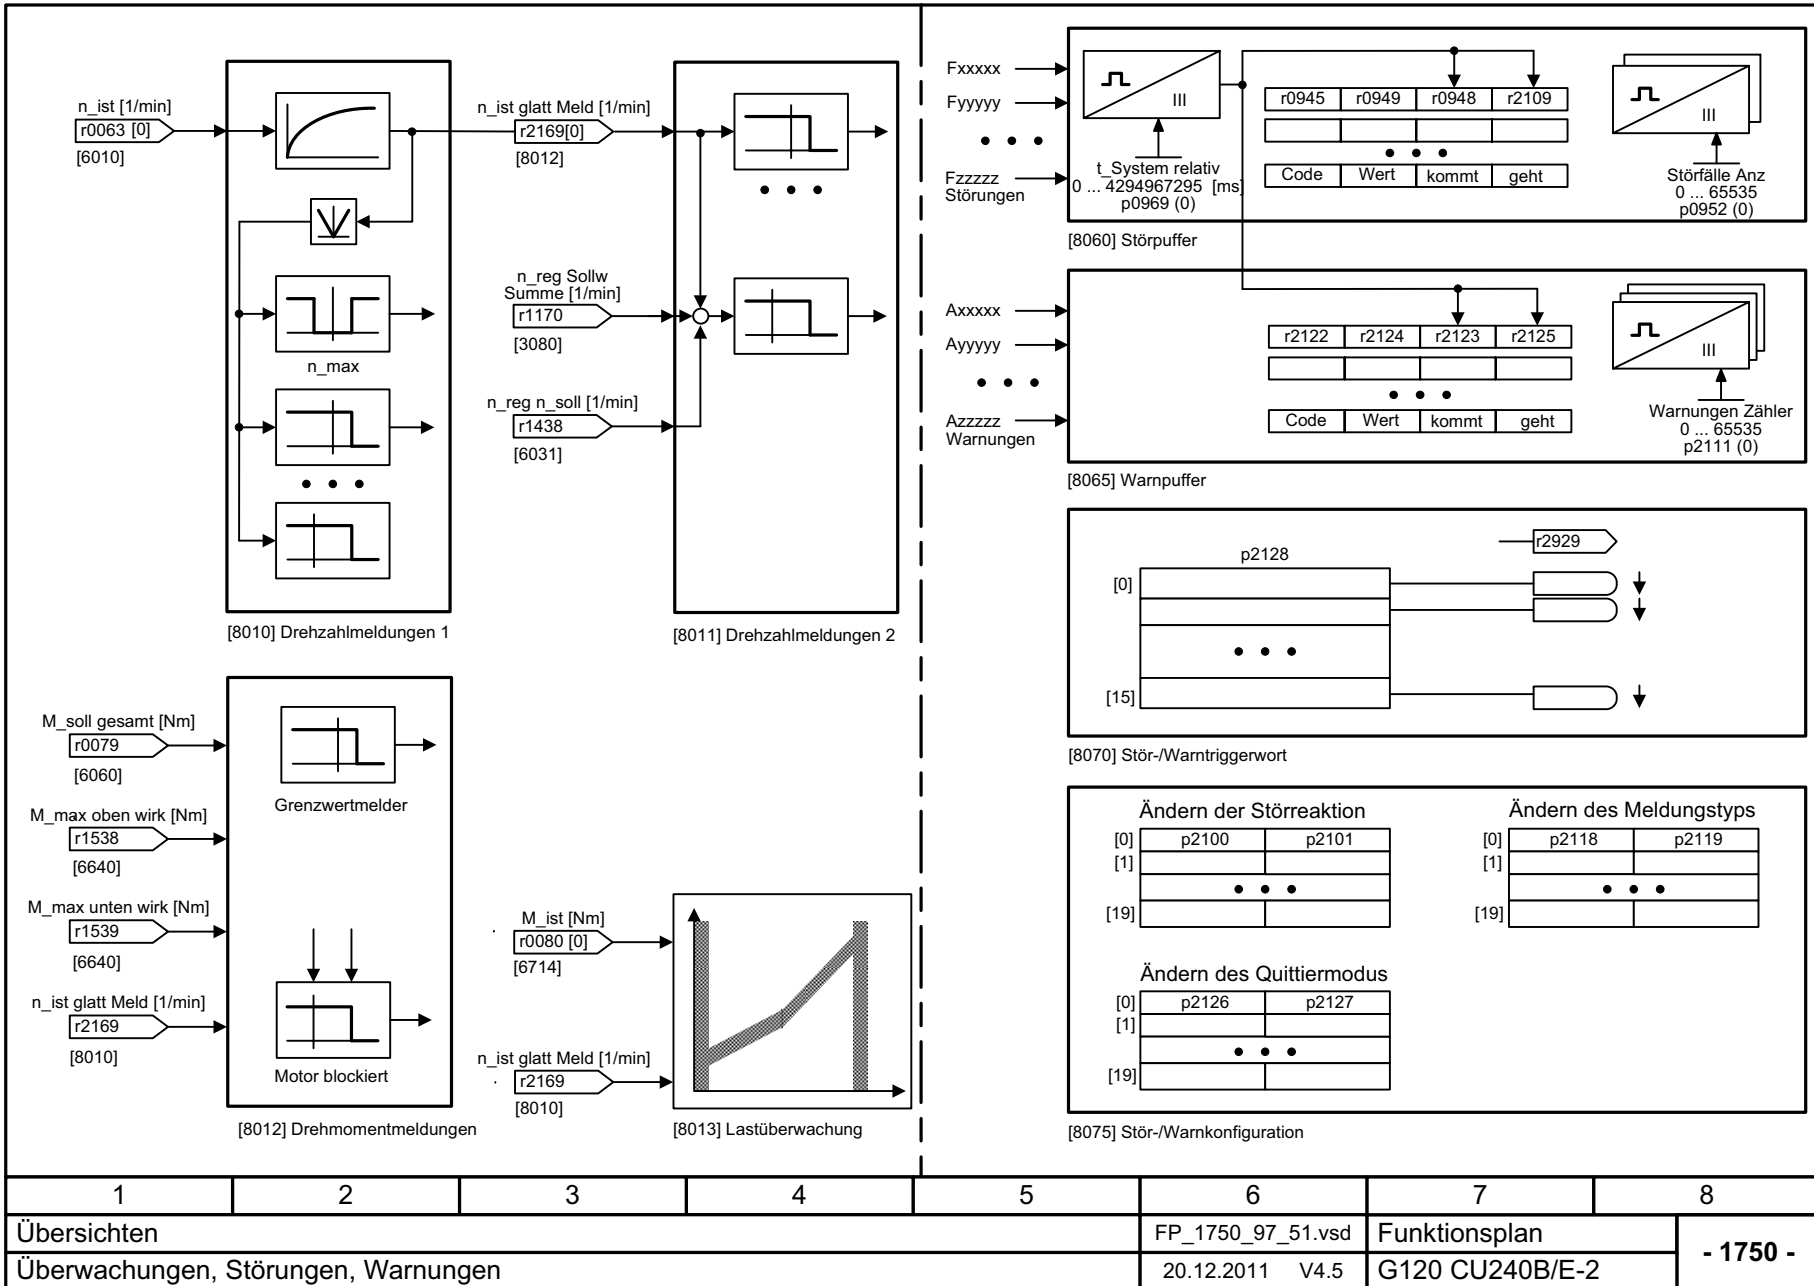

1	2	3	4	5	6	7	8
Übersichten					FP_1750_97_51.vsd	Funktionsplan	
Überwachungen, Störungen, Warnungen					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 1750 -

2.4 Ein-/Ausgangsklemmen

Funktionspläne

2221 – CU240B-2: Digitaleingänge potenzialgetrennt (DI0 ... DI3)	2-523
2220 – CU240E-2: Digitaleingänge potenzialgetrennt (DI0 ... DI5)	2-524
2223 – CU240B-2: Analogeingänge als Digitaleingänge (DI11)	2-525
2222 – CU240E-2: Analogeingänge als Digitaleingänge (DI11 ... DI12)	2-526
2231 – CU240B-2: Digitalausgang (DO0)	2-527
2230 – CU240E-2: Digitalausgänge (DO0 ... DO2)	2-528
9567 – CU240B-2: Analogeingang 0 (AI0)	2-529
9566 – CU240E-2: Analogeingänge 0 ... 1 (AI0 ... AI1)	2-530
9573 – CU240B-2: Analogausgang 0 (AO0)	2-531
9572 – CU240E-2: Analogausgänge 0 ... 1 (AO0 ... AO1)	2-532

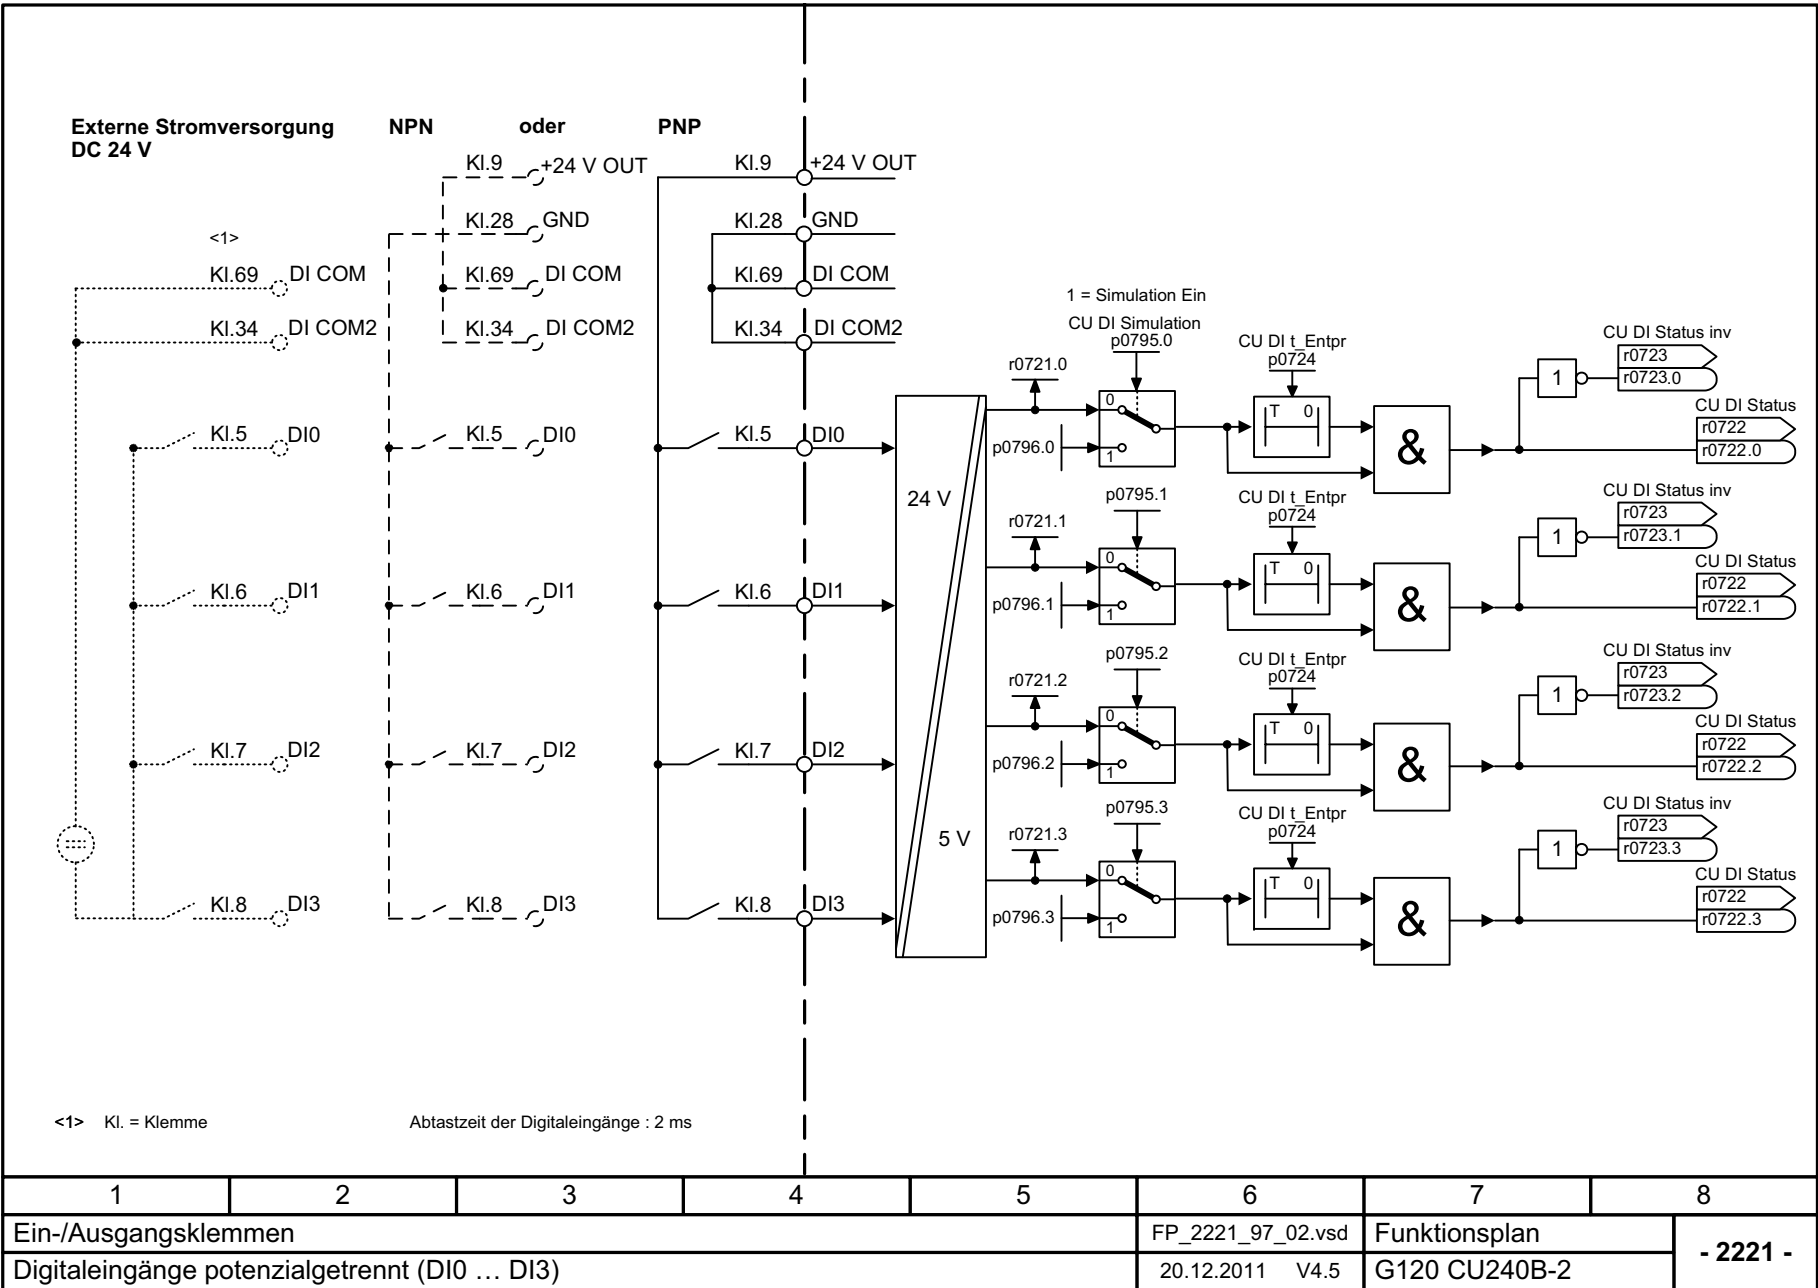


Bild 2-12 2221 – CU240B-2: Digitaleingänge potenzialgetrennt (DI0 ... DI3)

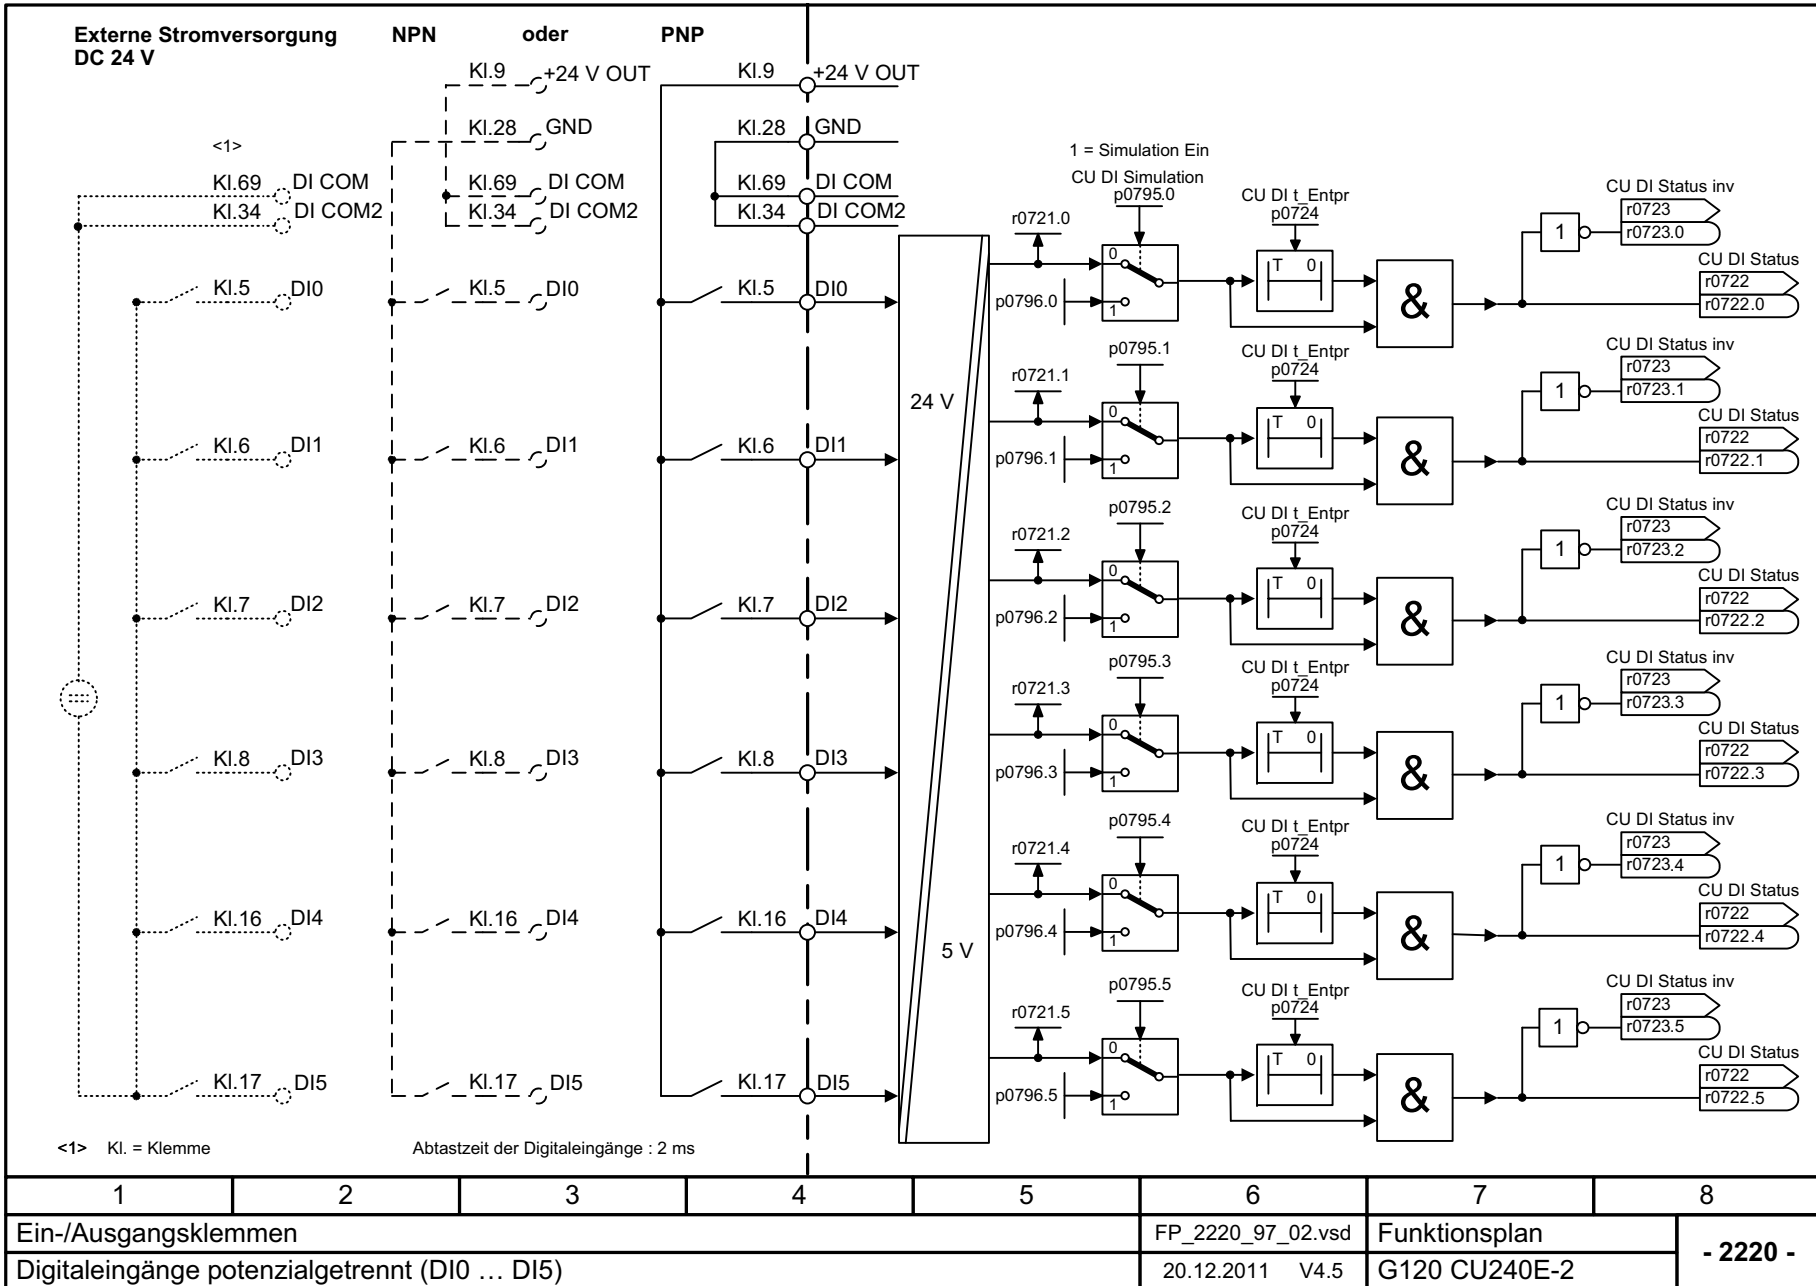



Bild 2-13 2220 – CU240E-2: Digitaleingänge potenzialgetrennt (DI0 ... DI5)



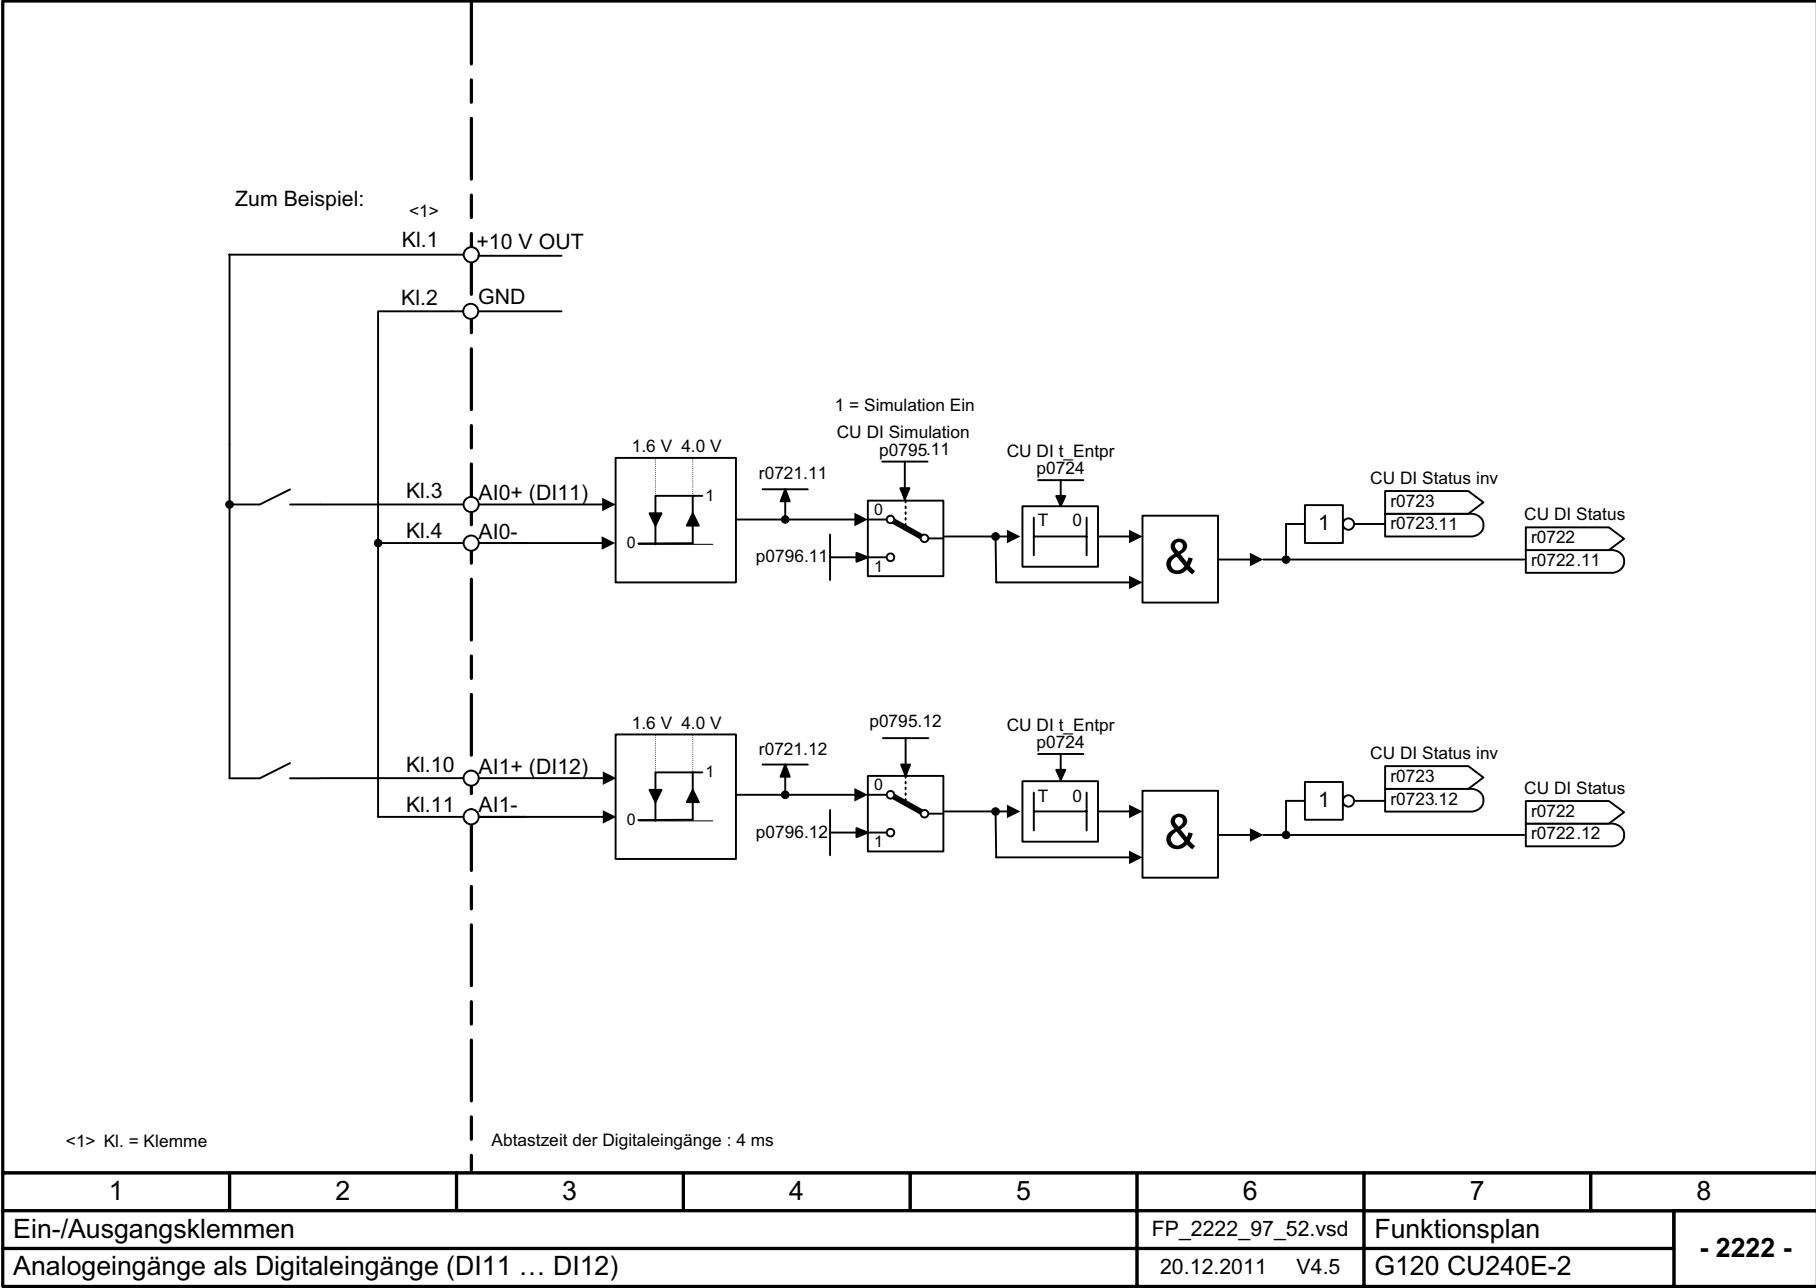


Bild 2-15 2222 – CU240E-2: Analogeingänge als Digitaleingänge (DI11 ... DI12)

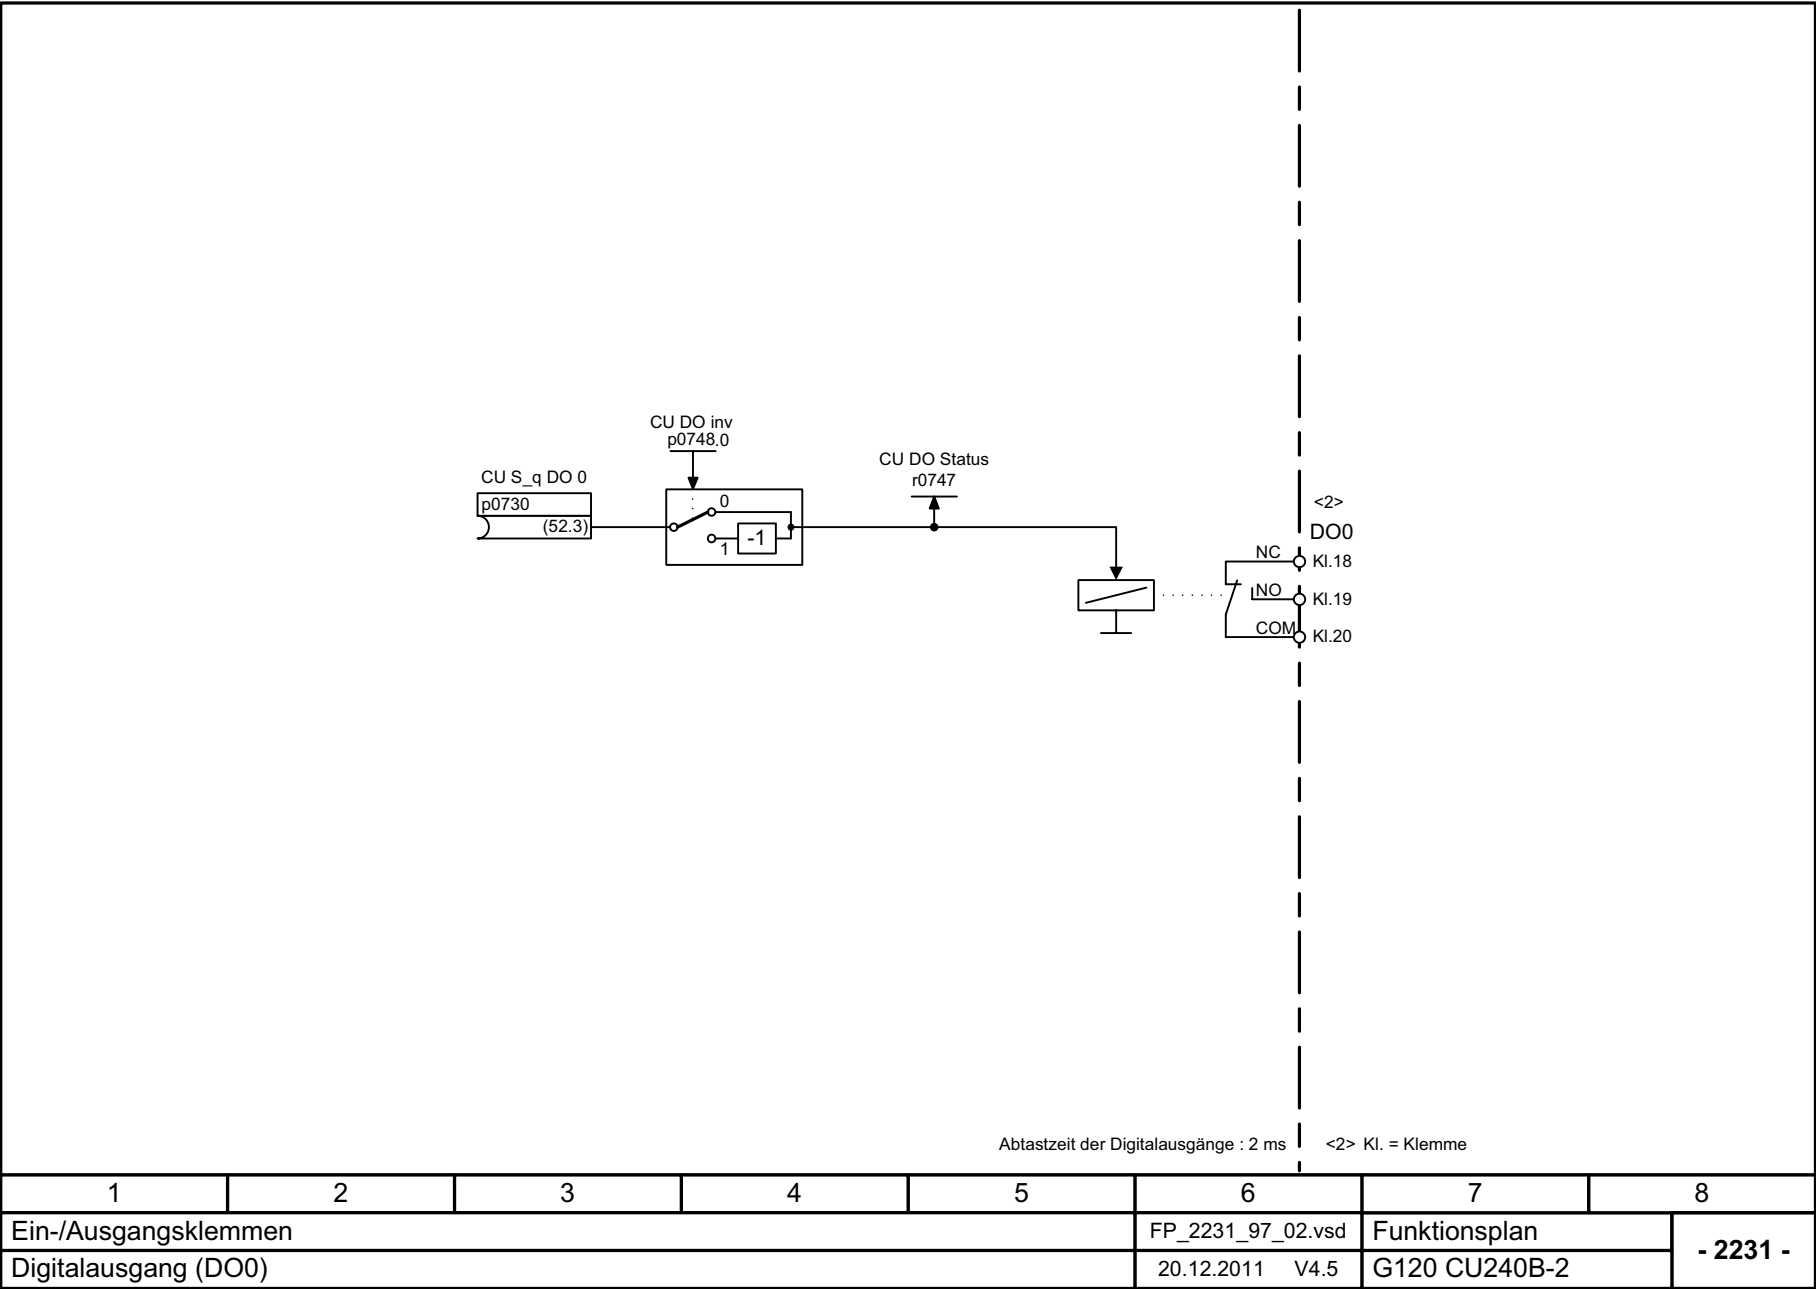


Bild 2-16 2231 – CU240B-2: Digitalausgang (DO0)

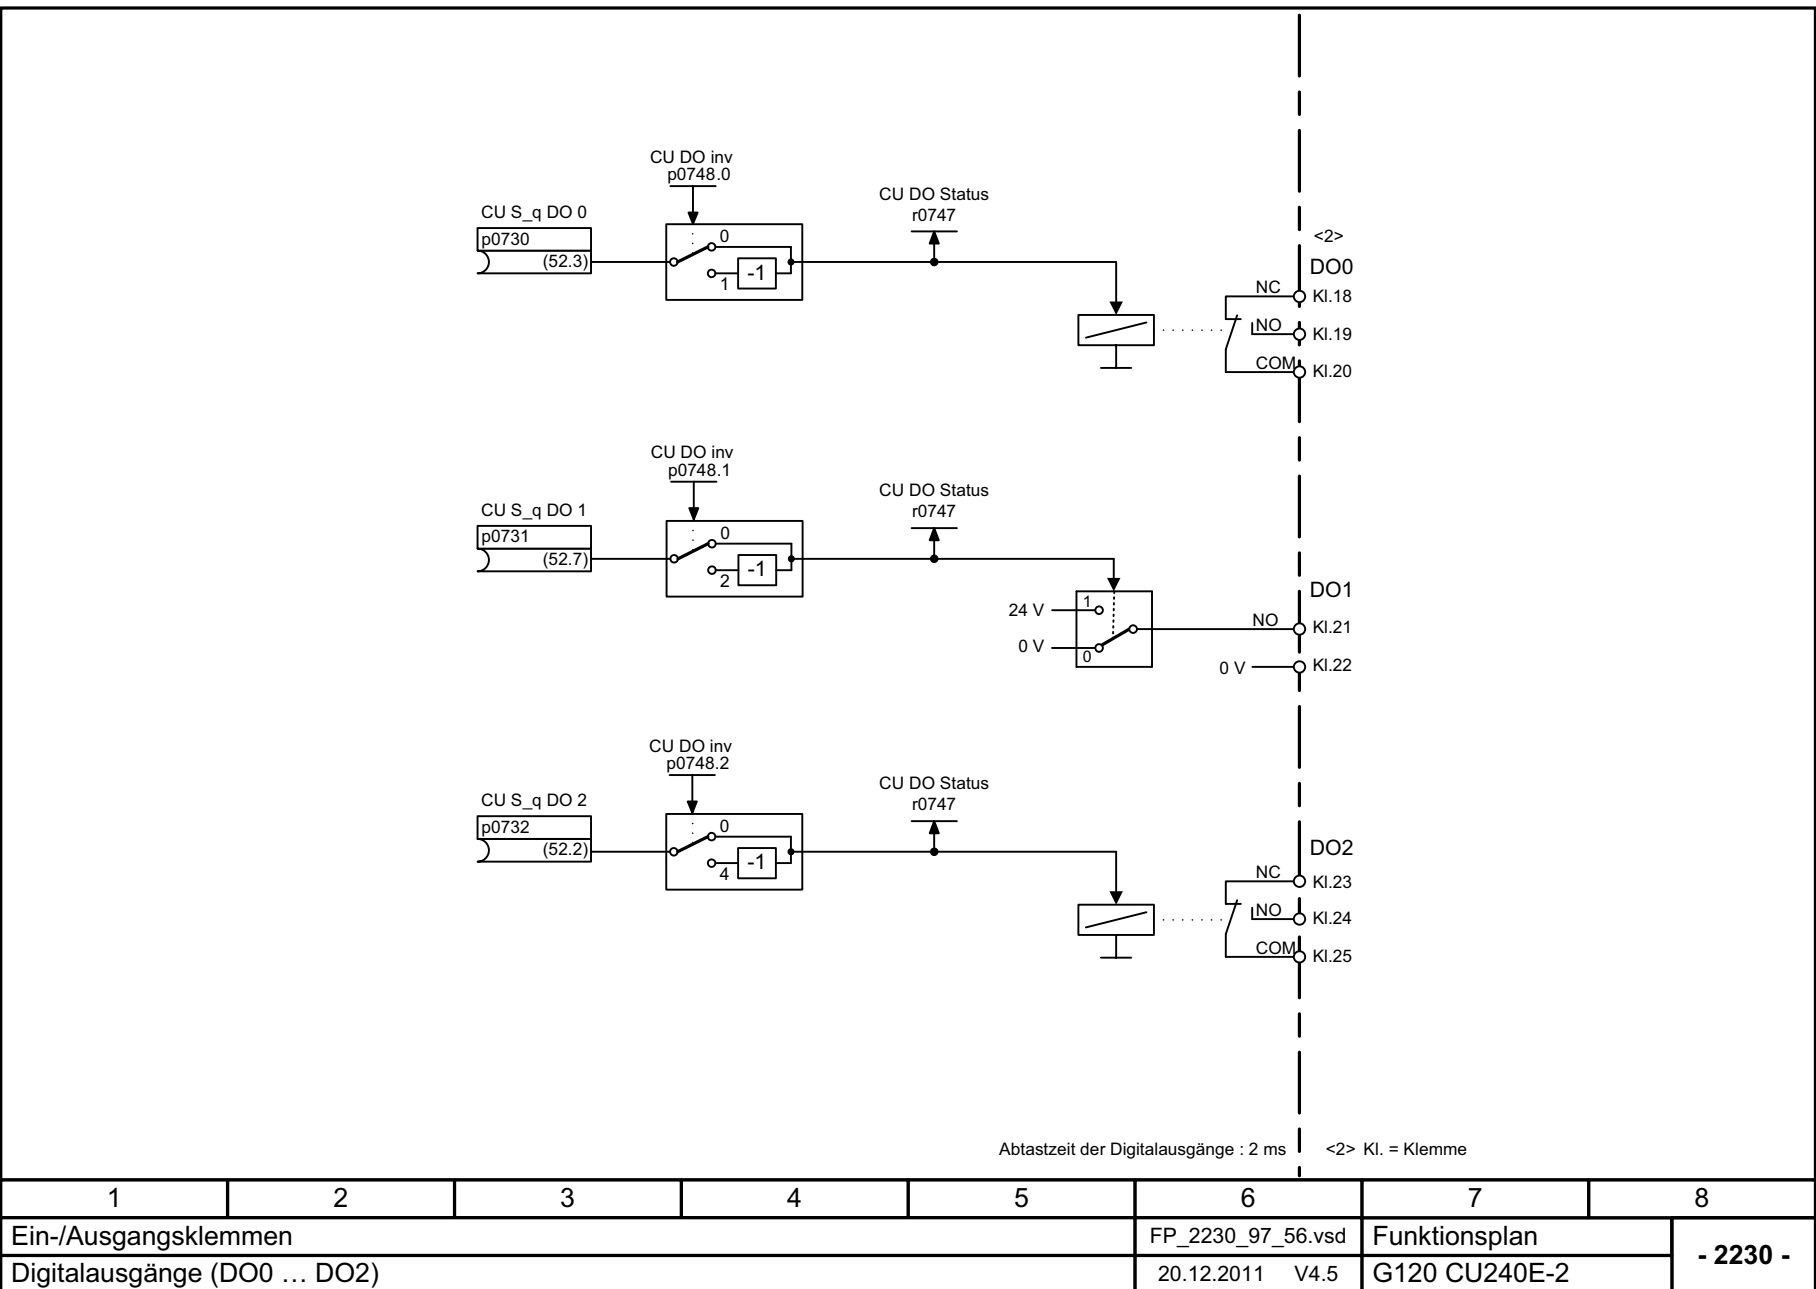
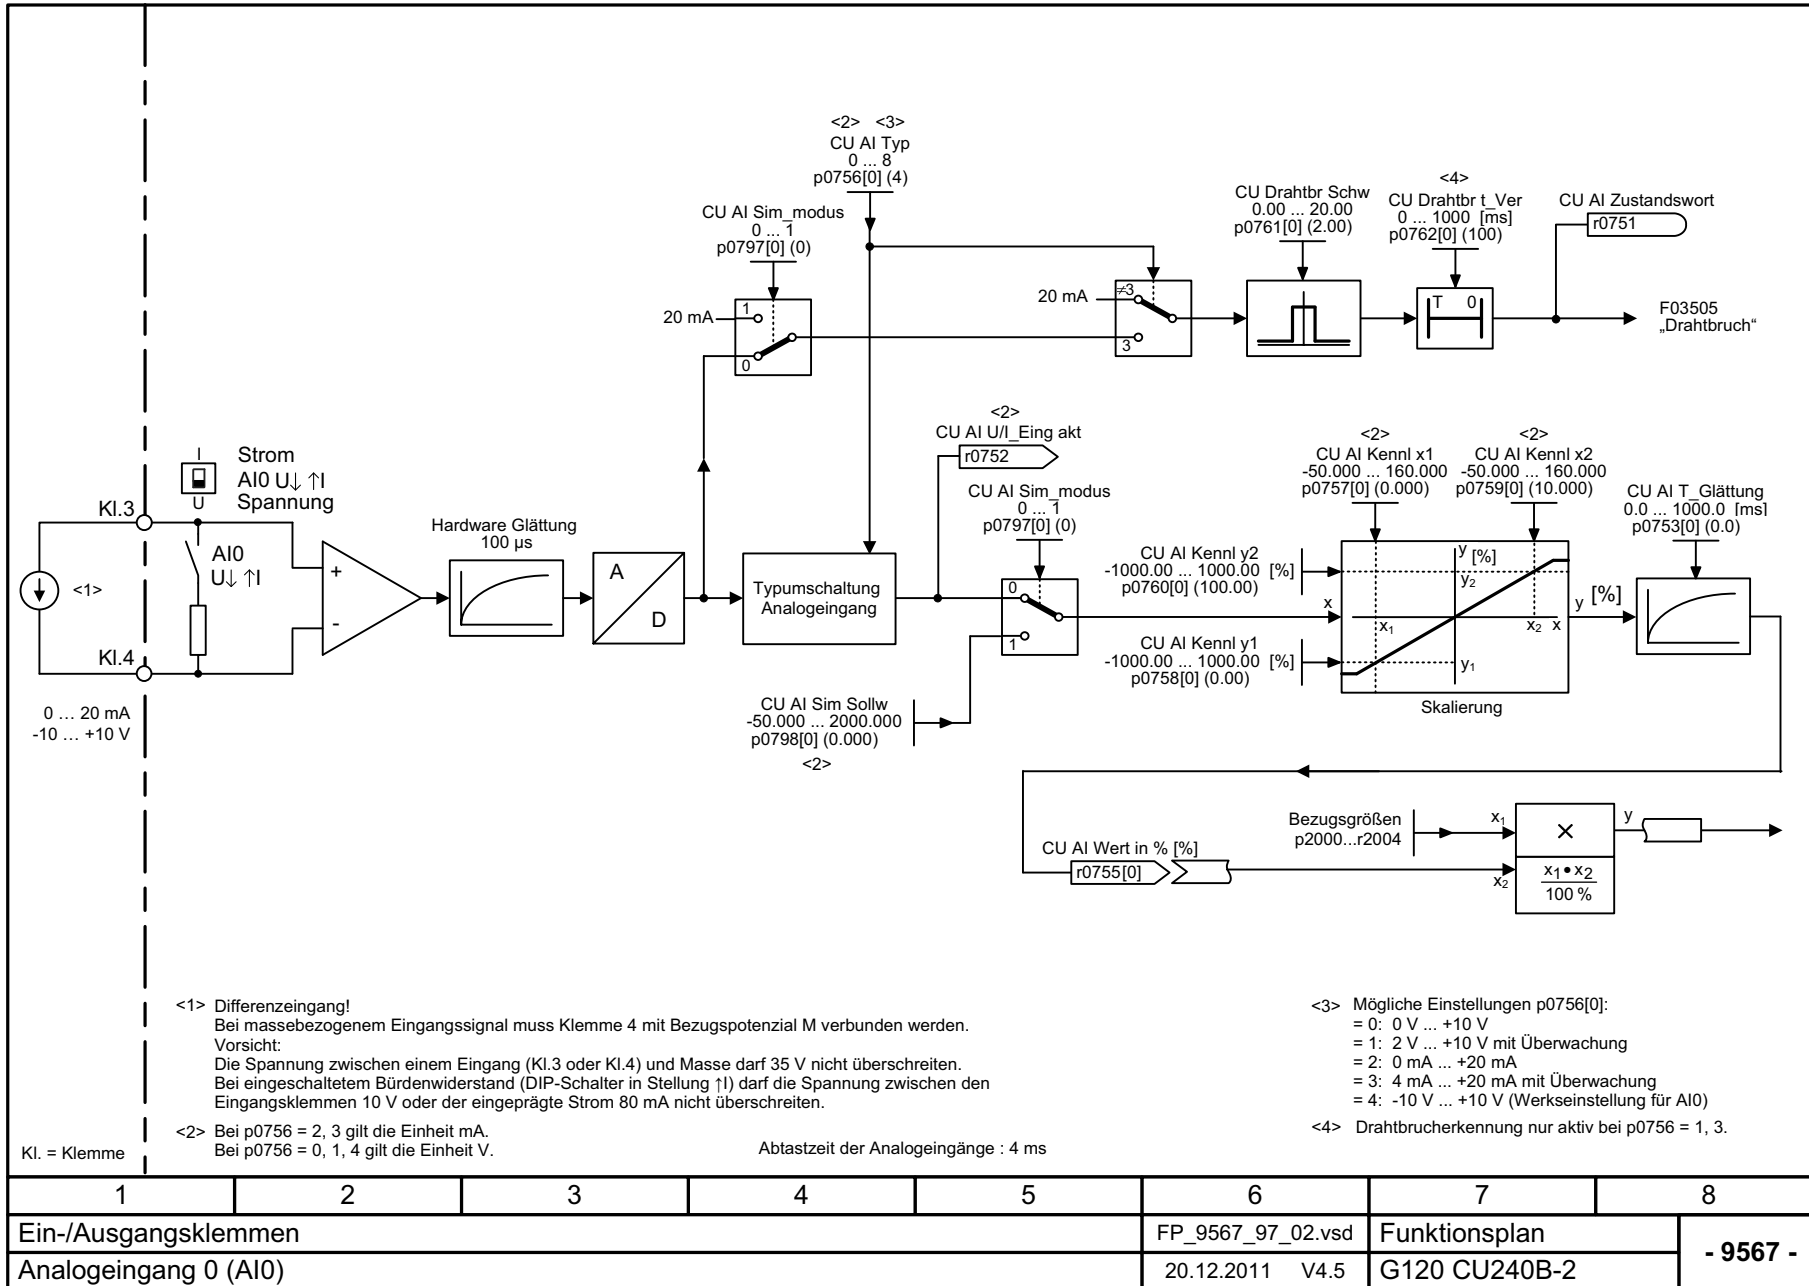


Bild 2-17 2230 – CU240E-2: Digitalausgänge (DO0 ... DO2)



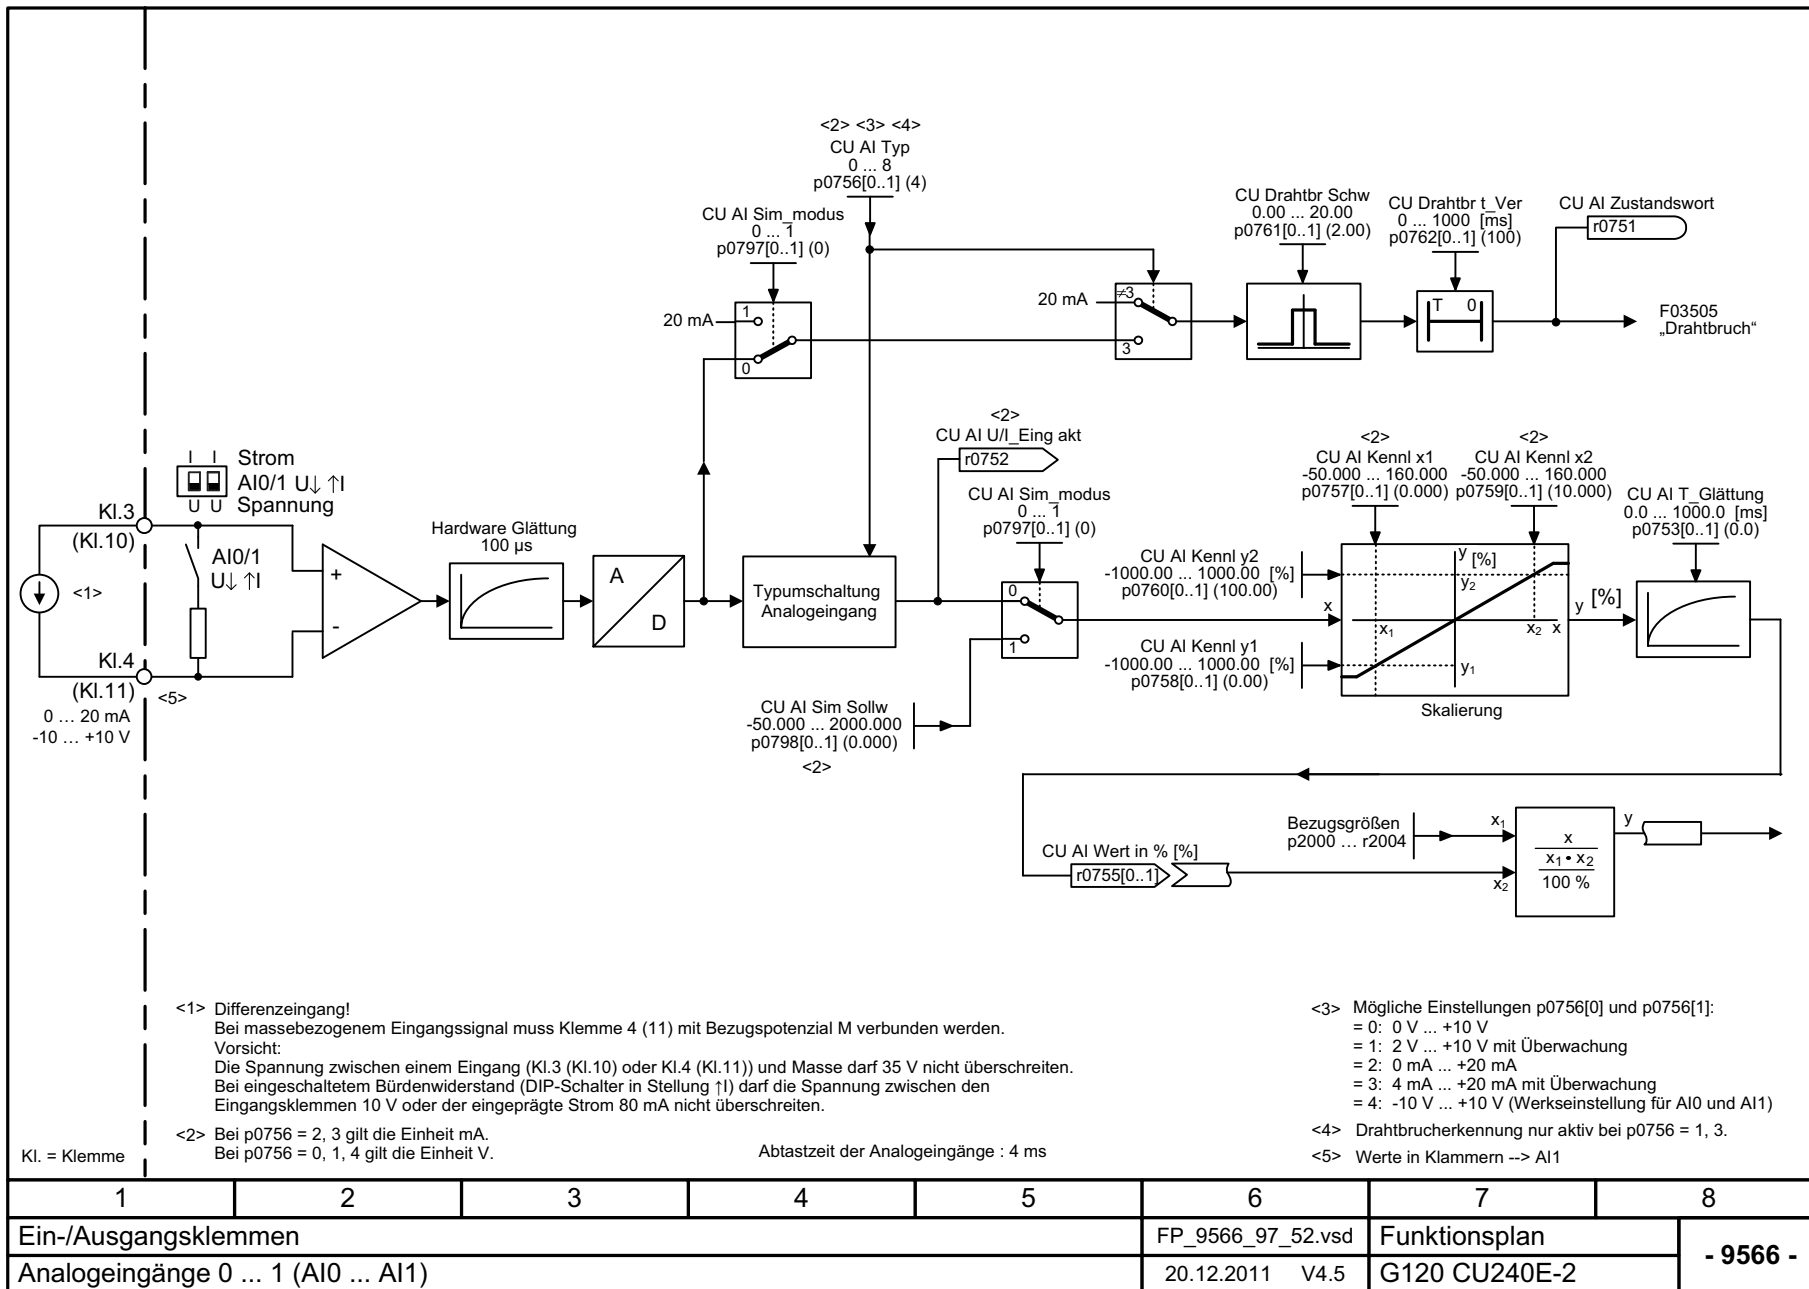


Bild 2-19 9566 – CU240E-2: Analogeingänge 0 ... 1 (AI0 ... AI1)

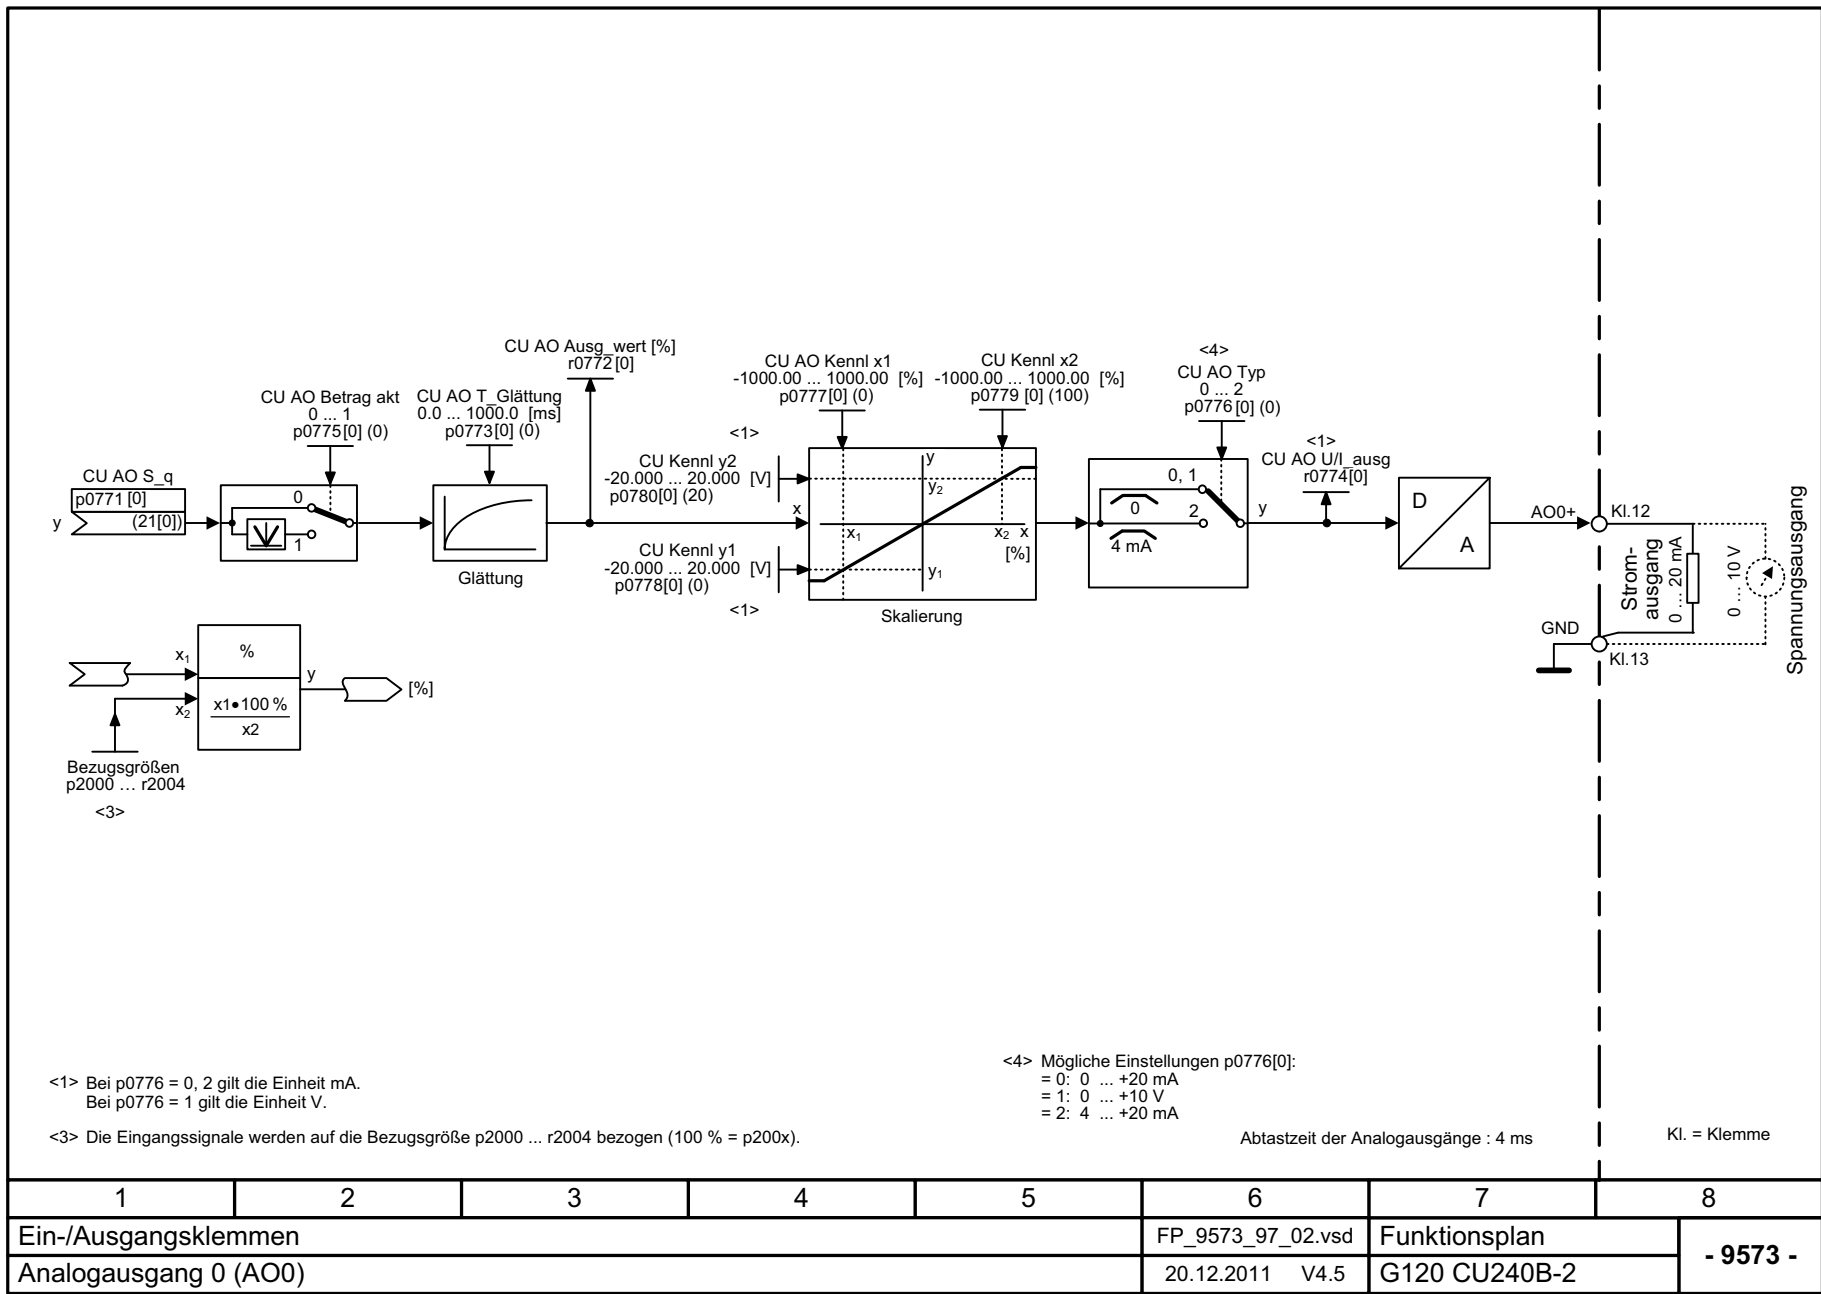


Bild 2-20 9573 – CU240B-2: Analogausgang 0 (AO0)



1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-/Ausgangsklemmen					FP_9572_97_52.vsd	Funktionsplan	- 9572 -
Analogausgänge 0 ... 1 (AO0 ... AO1)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240E-2	

2.5 Kommunikation Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus)

Funktionspläne (CU240B/E-2)

9310 – Konfiguration, Adressen und Diagnose	2-534
9342 – STW1 Steuerwort-Verschaltung	2-535
9352 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung	2-536
9360 – Empfangstelegramm Freie Verschaltung über BICO	2-537
9370 – Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO	2-538
9372 – Zustandsworte Freie Verschaltung	2-539



Signalziele für Feldbus-STW1 (p0700 = 6)					
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Internes Steuerwort	[Funktionsplan] Signalziel	Invertiert
STW1.0	▲ = EIN (Impulsfreigabe möglich) 0 = AUS1 (Abbremsen mit Hochlaufgeber, dann Impulslöschung und Einschaltbereit)	p0840[0] = r2090.0	[2501.3]	Steuerwerk	-
STW1.1	1 = Kein AUS2 (Freigabe möglich) 0 = AUS2 (Sofortige Impulslöschung und Einschaltsperr)	p0844[0] = r2090.1	[2501.3]	Steuerwerk	-
STW1.2	1 = Kein AUS3 (Freigabe möglich) 0 = AUS3 (Abbremsen mit AUS3-Rampe p1135, dann Impulslöschung und Einschaltsperr)	p0848[0] = r2090.2	[2501.3]	Steuerwerk	-
STW1.3	1 = Betrieb freigeben (Impulsfreigabe möglich) 0 = Betrieb sperren (Impulse löschen)	p0852[0] = r2090.3	[2501.3]	Steuerwerk	-
STW1.4	1 = Betriebsbedingung (Hochlaufgeber-Freigabe möglich) 0 = Hochlaufgeber sperren (Hochlaufgeberausgang auf Null setzen)	p1140[0] = r2090.4	[2501.3]	[3060] [3070] [3080]	-
STW1.5	1 = Hochlaufgeber freigeben 0 = Hochlaufgeber stoppen (Hochlaufgeberausgang einfrieren)	p1141[0] = r2090.5	[2501.3]	[3060] [3070]	-
STW1.6	1 = Drehzahlsollwert freigeben 0 = Drehzahlsollwert sperren (Hochlaufgebereingang auf Null setzen)	p1142[0] = r2090.6	[2501.3]	[3060] [3070] [3080]	-
STW1.7	▲ = Störungen quittieren	p2103[0] = r2090.7	[2546.1]	[8060]	-
STW1.8	Reserviert	-	-	-	-
STW1.9	Reserviert	-	-	-	-
STW1.10	1 = Führung durch PLC <1>	p0854[0] = r2090.10	[2501.3]	[2501]	-
STW1.11	1 = Richtungsumkehr	p1113[0] = r2090.11	[2505.3]	[3040]	-
STW1.12	Reserviert	-	-	-	-
STW1.13	1 = Motorpotenziometer höher	p1035[0] = r2090.13	[2505.3]	[3020]	-
STW1.14	1 = Motorpotenziometer tiefer	p1036[0] = r2090.14	[2505.3]	[3020]	-
STW1.15	Reserviert	-	-	-	-

<1> Im STW1 muss Bit 10 gesetzt sein, damit der Antrieb die Prozessdaten (PZD) annimmt.

1	2	3	4	5	6	7	8
Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus auf RS485)					FP_9342_97_62.vsd	Funktionsplan	- 9342 -
STW1 Steuerwort-Verschaltung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	

Bild 2-23 9342 – STW1 Steuerwort-Verschaltung

Signalquellen für Feldbus-ZSW1 (p0700 = 6)					
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Internes Steuerwort	[Funktionsplan] Signalziel	Invertiert <1>
ZSW1.0	1 = Einschaltbereit	p2080[0] = r0899.0	[2503.7]	Steuerwerk	-
ZSW1.1	1 = Betriebsbereit (Zwischenkreis geladen, Impulse gesperrt)	p2080[1] = r0899.1	[2503.7]	Steuerwerk	-
ZSW1.2	1 = Betrieb freigegeben (Antrieb folgt n_soll)	p2080[2] = r0899.2	[2503.7]	Steuerwerk	-
ZSW1.3	1 = Störung wirksam	p2080[3] = r2139.3	[2548.7]	[8060]	-
ZSW1.4	1 = Kein Austrudeln aktiv (AUS2 inaktiv)	p2080[4] = r0899.4	[2503.7]	Steuerwerk	-
ZSW1.5	1 = Kein Schnellhalt aktiv (AUS3 inaktiv)	p2080[5] = r0899.5	[2503.7]	Steuerwerk	-
ZSW1.6	1 = Einschaltsperrung aktiv	p2080[6] = r0899.6	[2503.7]	Steuerwerk	-
ZSW1.7	1 = Warnung wirksam	p2080[7] = r2139.7	[2548.7]	[8065]	-
ZSW1.8	1 = Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus	p2080[8] = r2197.7	[2534.7]	[8011]	-
ZSW1.9	1 = Führung gefordert <2>	p2080[9] = r0899.9	[2503.7]	[2503]	-
ZSW1.10	1 = f- oder n-Vergleichswert erreicht/überschritten	p2080[10] = r2199.1	[2536.7]	[8010]	-
ZSW1.11	1 = I-, M- oder P-Grenze nicht erreicht	p2080[11] = r1407.7	[2522.7]	[6060]	✓
ZSW1.12	1 = Haltebremse offen	p2080[12] = r0899.12	[2503.7]	[2701]	-
ZSW1.13	1 = Keine Warnung Übertemperatur Motor	p2080[13] = r2135.14	[2548.7]	[8016]	✓
ZSW1.14	1 = Motor dreht vorwärts (n_ist ≥ 0) 0 = Motor dreht rückwärts (n_ist < 0)	p2080[14] = r2197.3	[2534.7]	[8011]	-
ZSW1.15	1 = Keine Warnung thermische Überlast Leistungsteil	p2080[15] = r2135.15	[2548.7]	[8014]	✓


<1> Das ZSW1 wird über Binäktor-Konnektor-Wandler (BI: p2080[0...15], Invertierung: p2088[0].0...p2088[0].15) gebildet.


<2> Der Antrieb ist bereit zur Übernahme.

1	2	3	4	5	6	7	8
Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus auf RS485)					FP_9352_97_62.vsd	Funktionsplan	- 9352 -
ZSW1 Zustandswort-Verschaltung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	

Bild 2-24

9352 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung

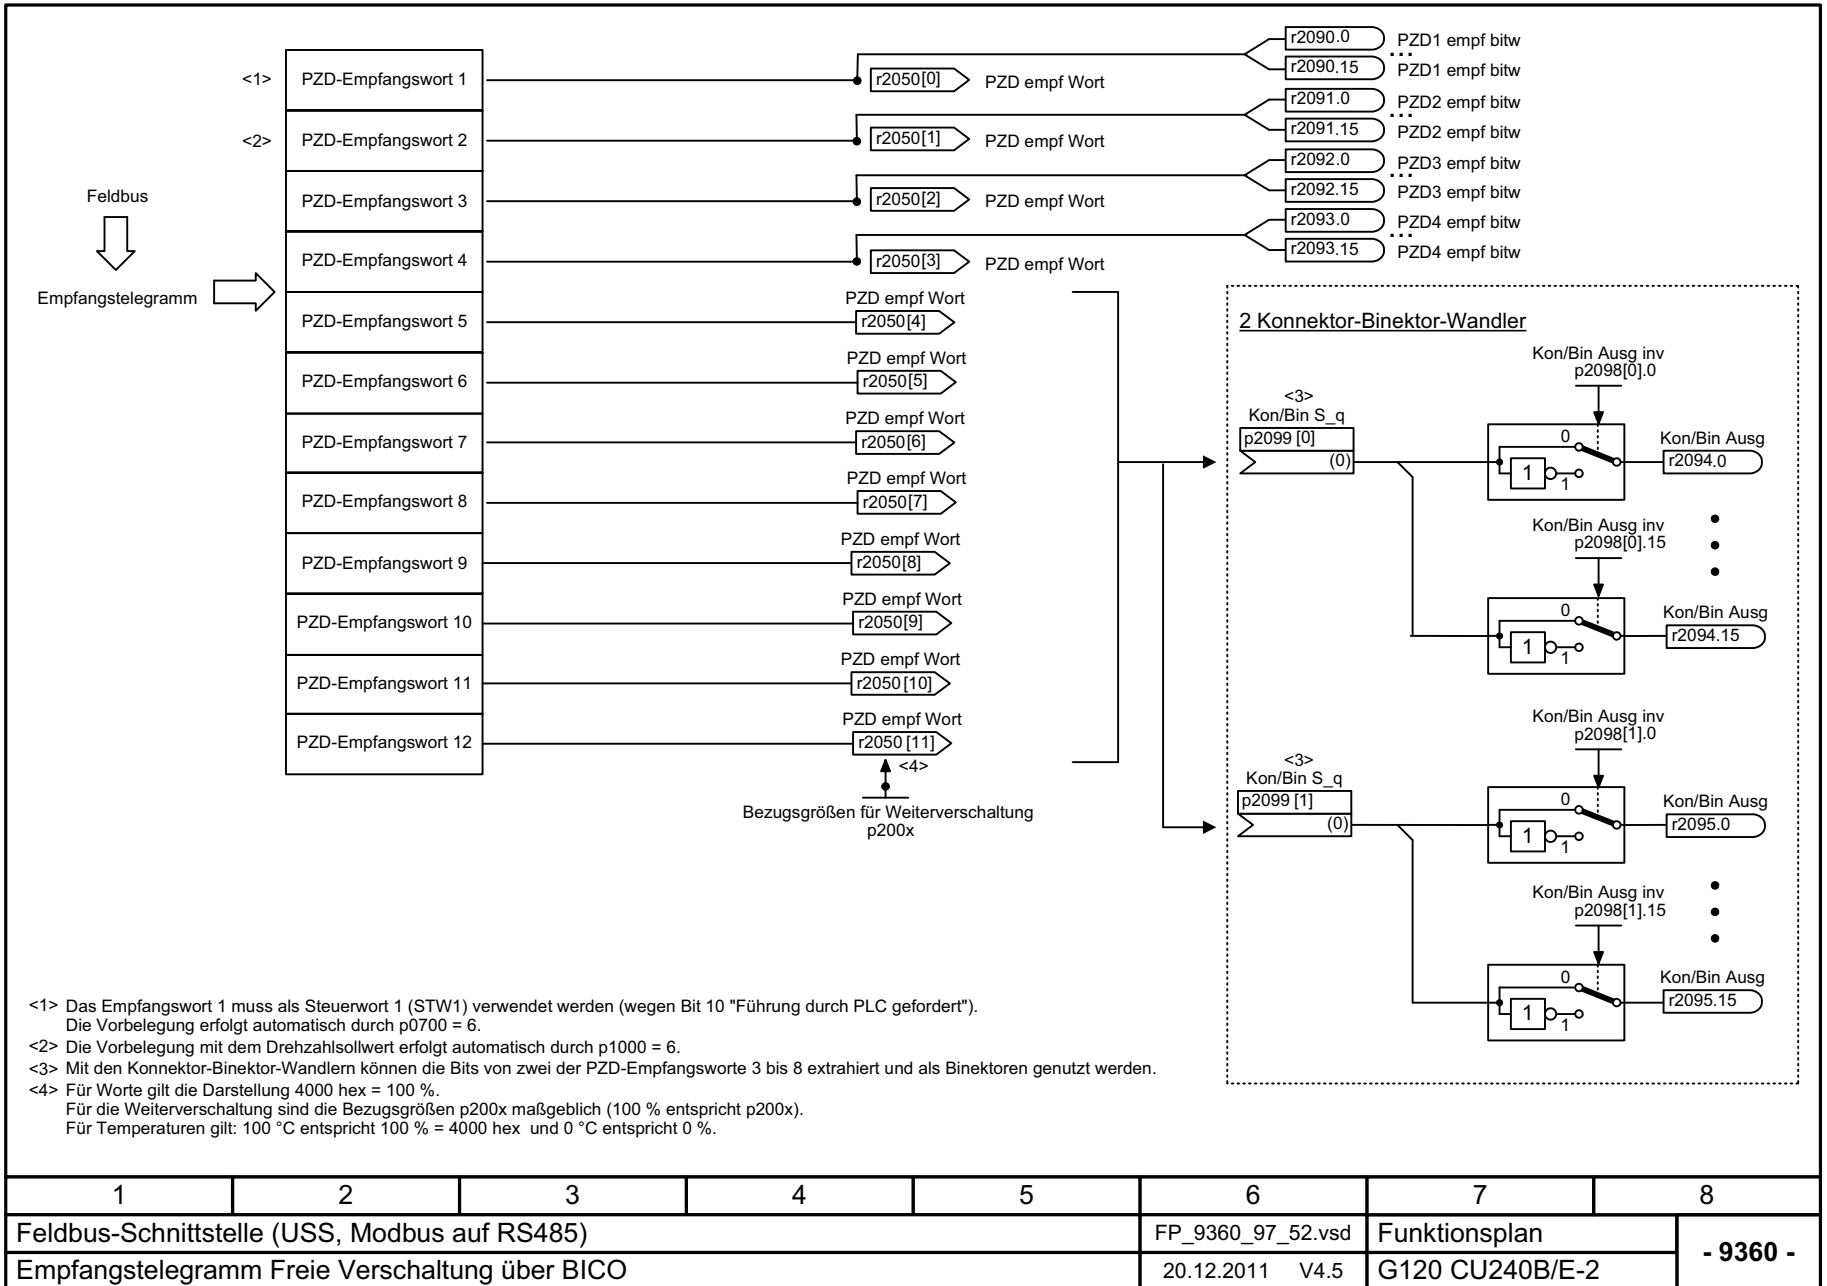

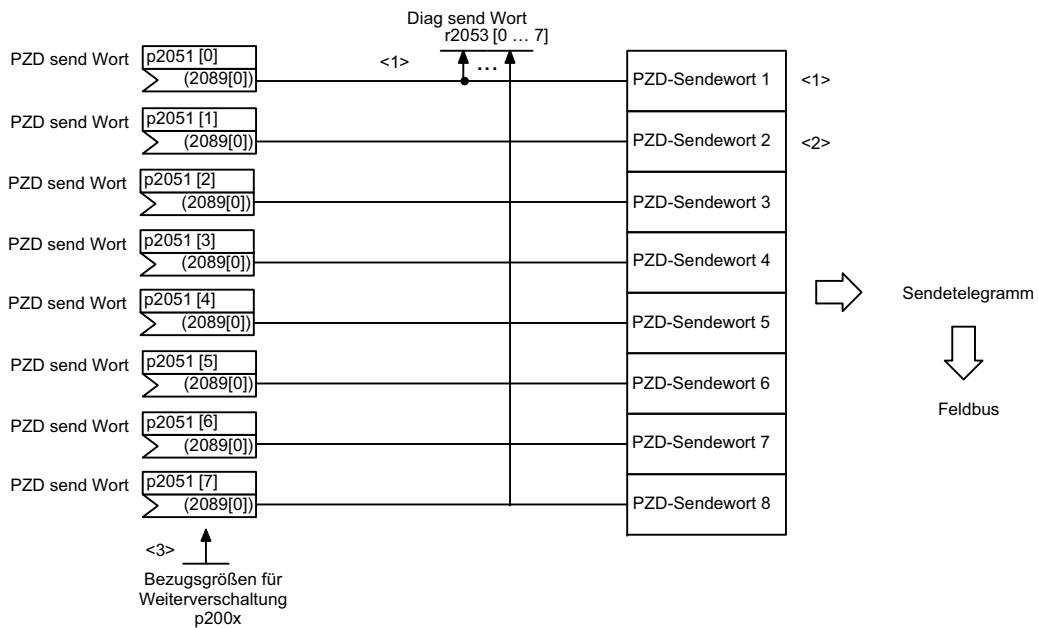

- <1> Das Sendewort 1 muss als Zustandswort 1 (ZSW1) verwendet werden. Die Vorbelegung erfolgt automatisch durch p0700 = 6.
 <2> Die Vorbelegung mit dem Drehzahlsollwert erfolgt automatisch durch p1000 = 6.
 <3> Physikalische Wortgrößen werden ins Telegramm als bezogene Größen eingefügt. Dabei sind p200x als Bezugsgrößen maßgeblich (Telegramminhalt = 4000 hex, wenn die Eingangsgröße den Wert p200x hat).
 Für Temperaturen gilt: 100 °C entspricht 100 % = 4000 hex, und 0 °C entspricht 0 %.

Bild 2-26 9370 – Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO

1	2	3	4	5	6	7	8
Feldbus-Schnittstelle (USS, Modbus auf RS485)					FP_9370_97_62.vsd	Funktionsplan	
Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 9370 -


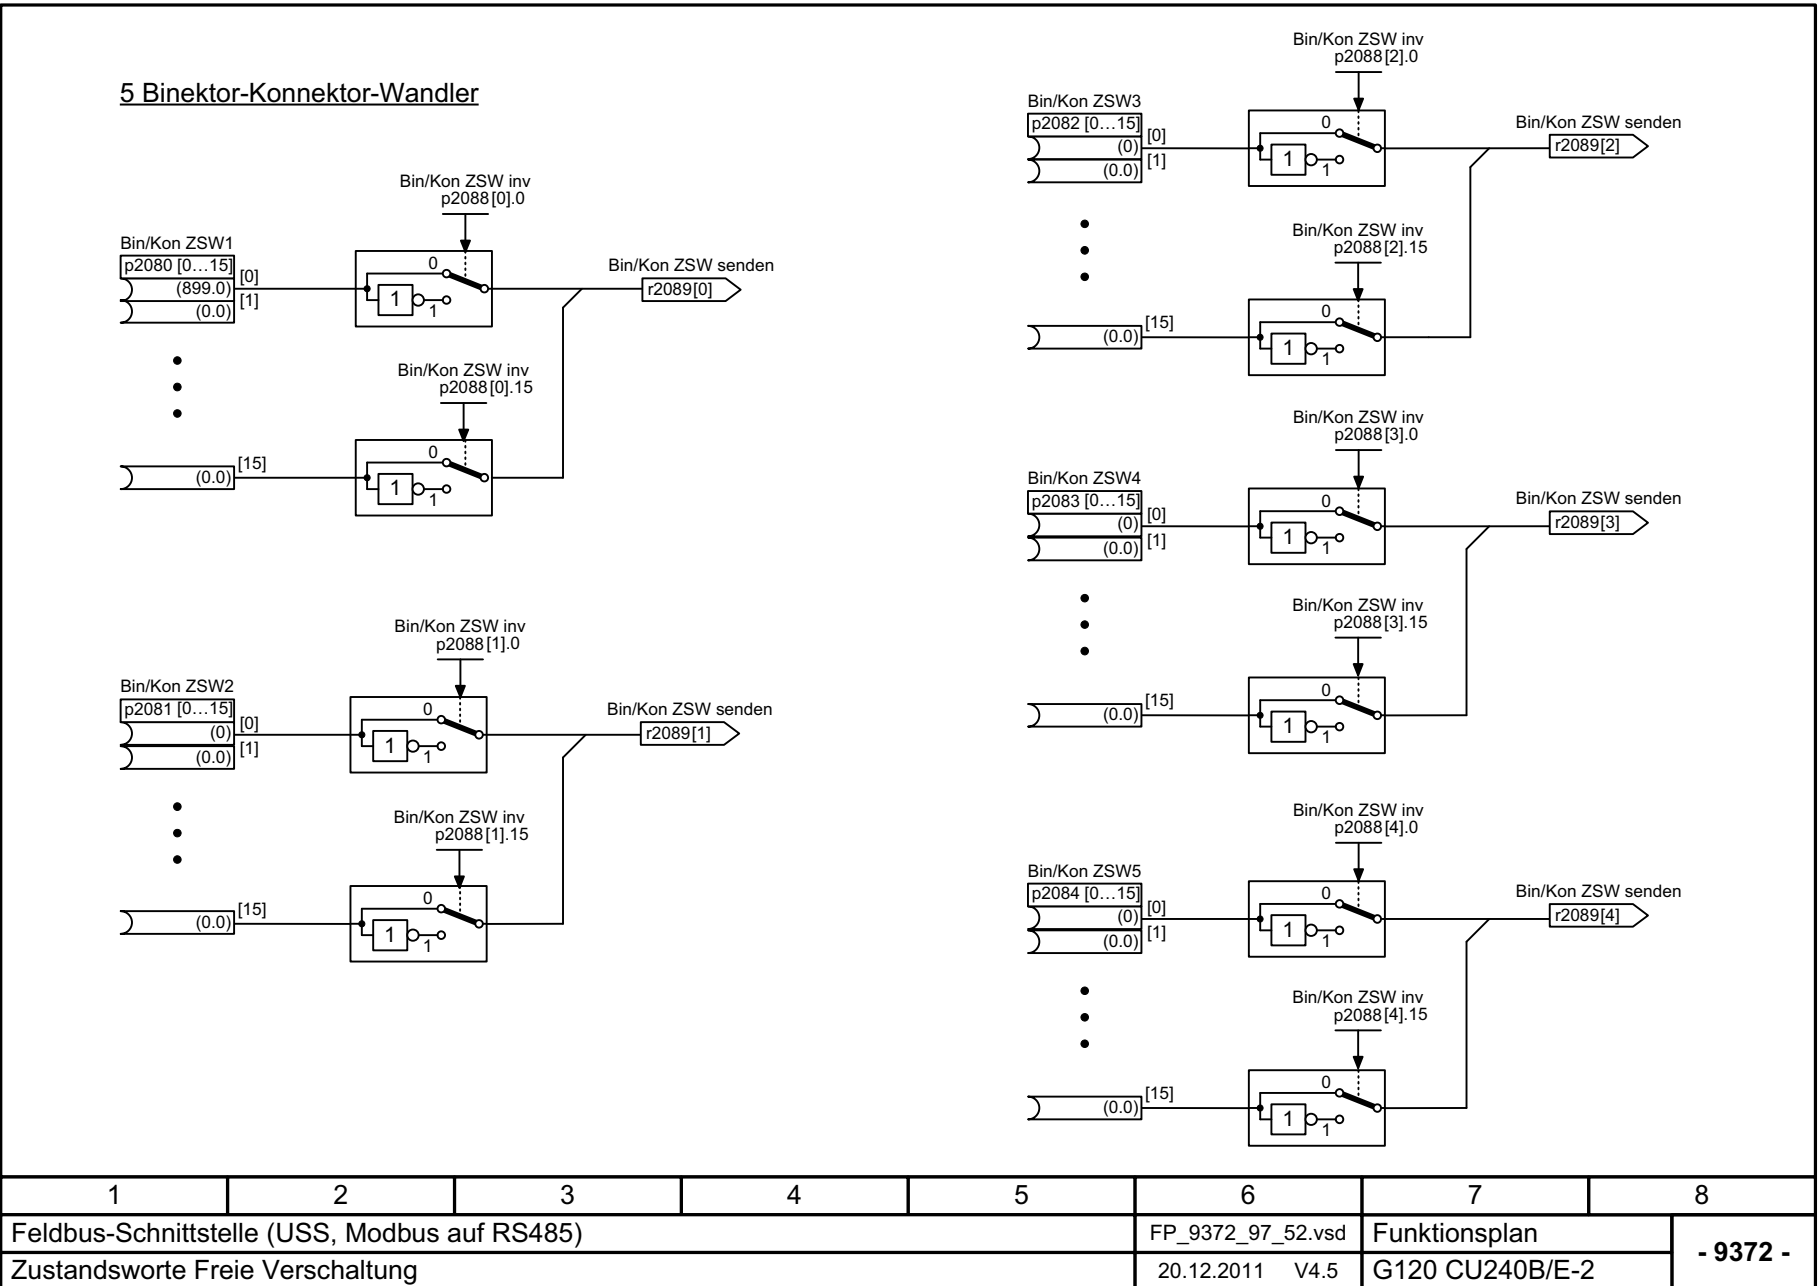



Bild 2-27 9372 – Zustandsworte Freie Verschaltung

2.6 Kommunikation PROFIdrive (PROFIBUS)

Funktionspläne (CU240B/E-2_DP)

2410 – PROFIBUS, Adressen und Diagnose	2-541
2420 – Telegramme und Prozessdaten (PZD)	2-542
2440 – PZD-Empfangssignale Verschaltung	2-543
2441 – STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 2)	2-544
2442 – STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-545
2444 – STW3 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-546
2450 – PZD-Sendesignale Verschaltung	2-547
2451 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 2)	2-548
2452 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-549
2454 – ZSW3 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)	2-550
2468 – Empfangstelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)	2-551
2470 – Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)	2-552
2472 – Zustandsworte Freie Verschaltung	2-553

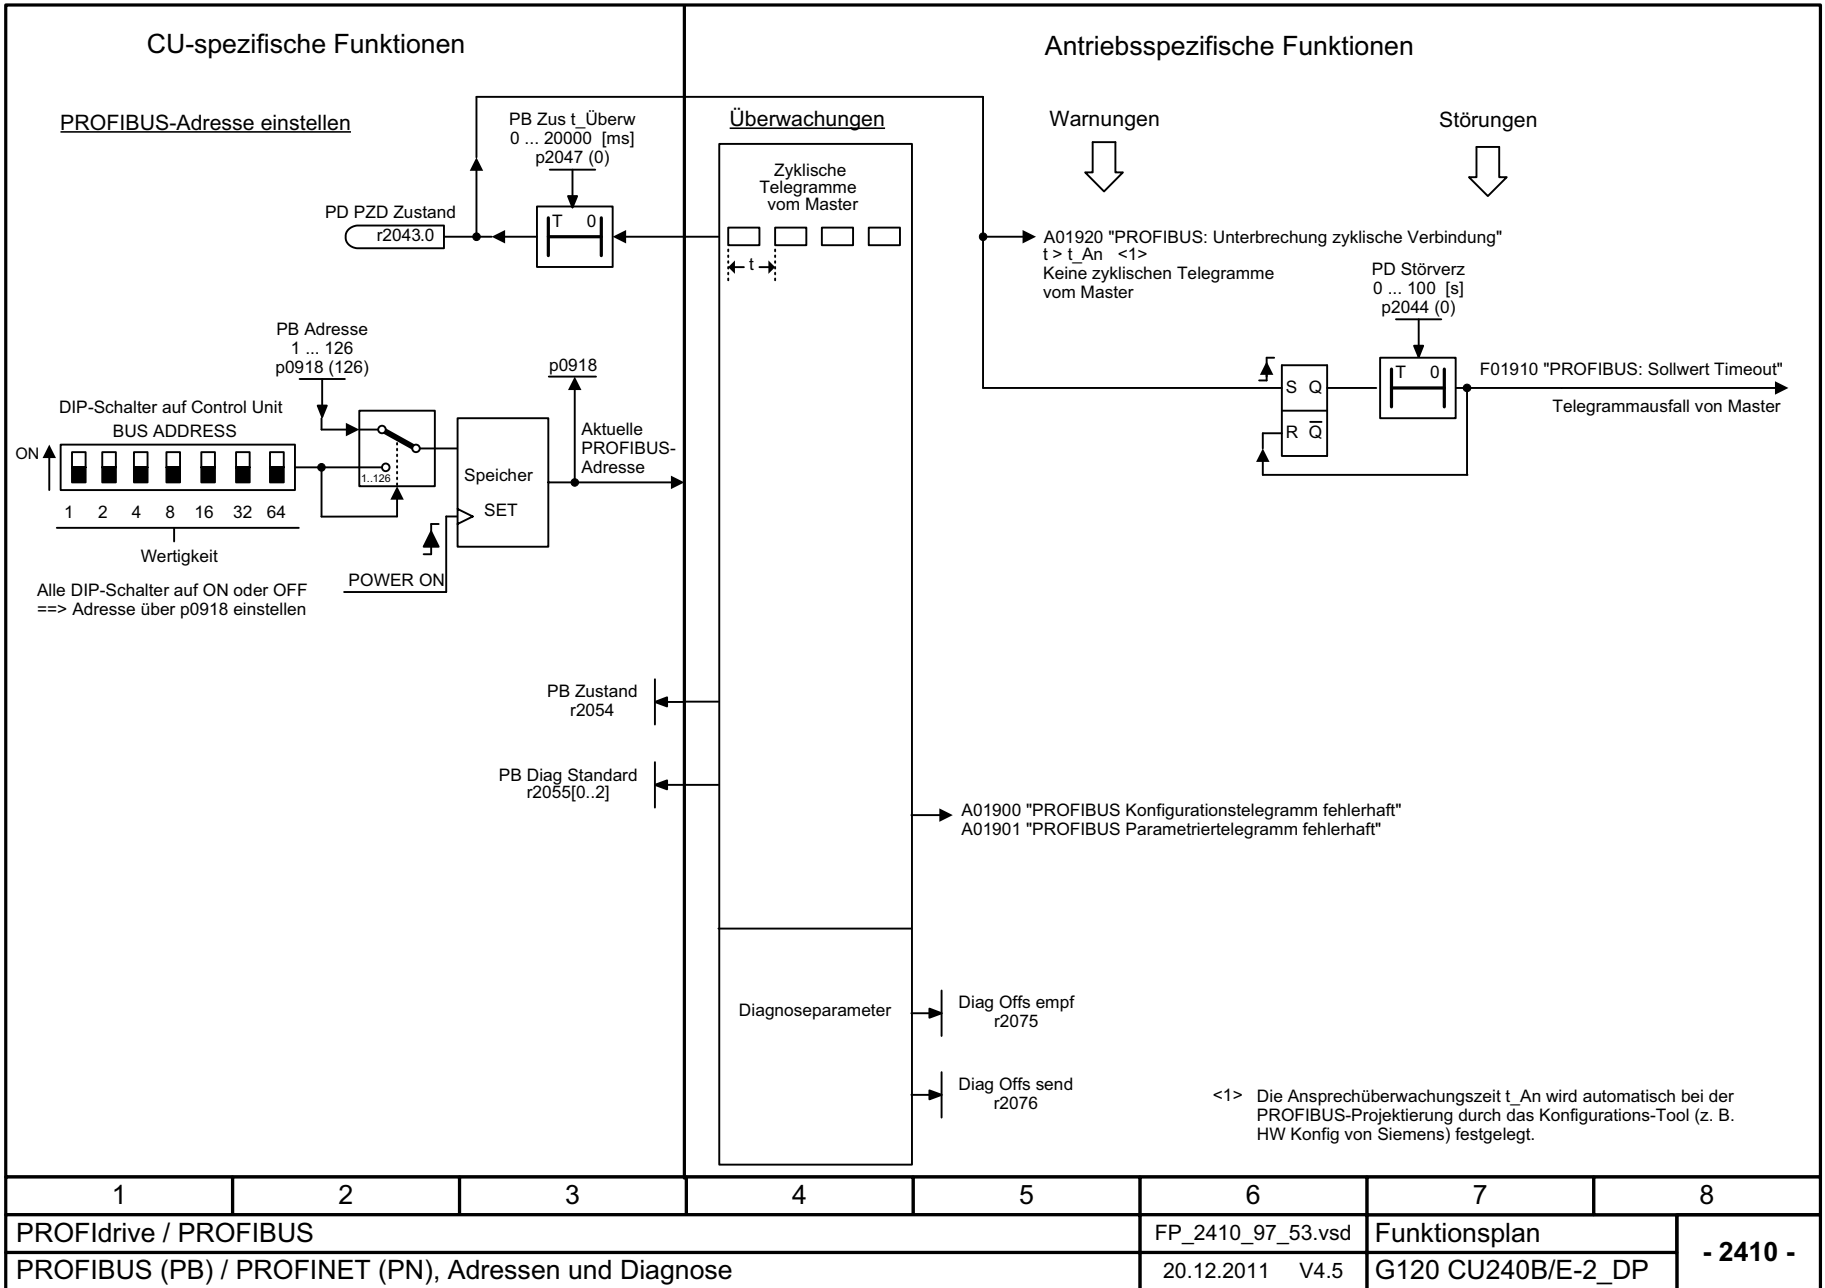


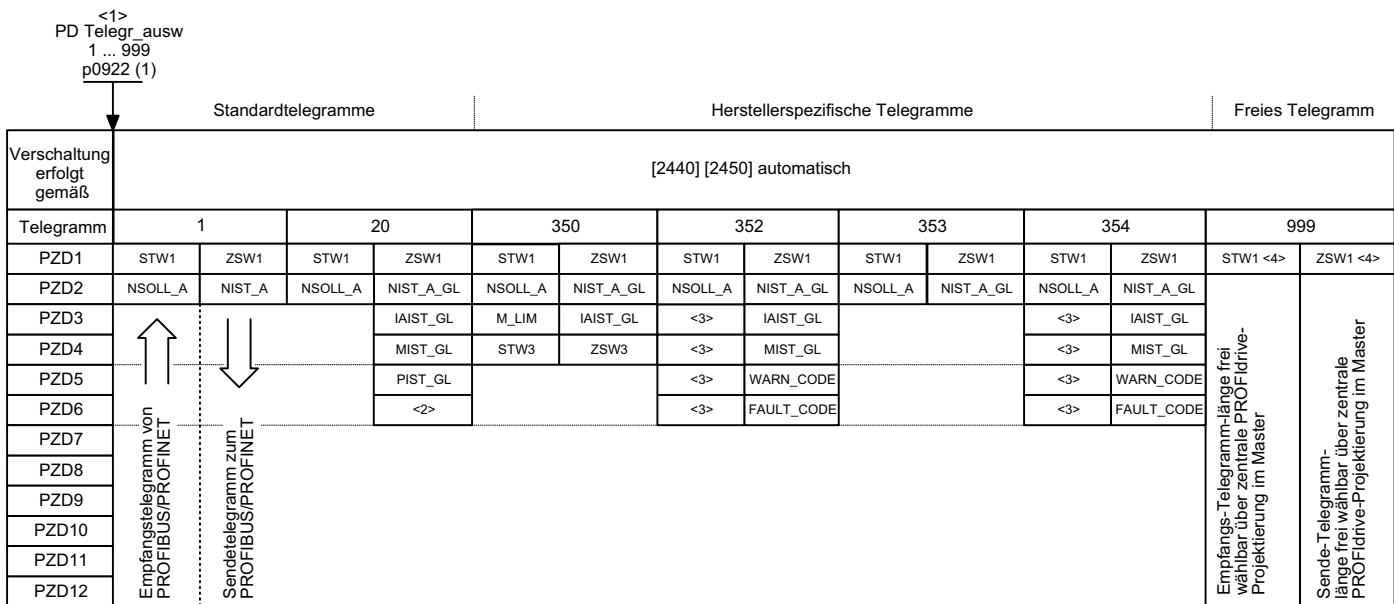

- <1> Beim Ändern von p0922 = 999 auf einen anderen Wert wird die Telegrammbelegung automatisch hergestellt.
Beim Ändern von p0922 ungleich 999 auf p0922 = 999 bleibt die "alte" Telegrammbelegung erhalten!
- <2> Frei verschaltbar (Voreinstellung: MELD_NAMUR).
- <3> Frei verschaltbar.
- <4> Zur Einhaltung des PROFIdrive-Profiles muss PZD1 als Steuerwort 1 (STW1) bzw. Zustandswort 1 (ZSW1) verwendet werden.
Wird mit PZD1 nicht das STW1 nach PROFIdrive-Profilen übertragen, so ist p2037 = 2 einzustellen.

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2420_97_62.vsd	Funktionsplan	
Telegramme und Prozessdaten (PZD)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	
							- 2420 -

Bild 2-29 2420 – Telegramme und Prozessdaten (PZD)

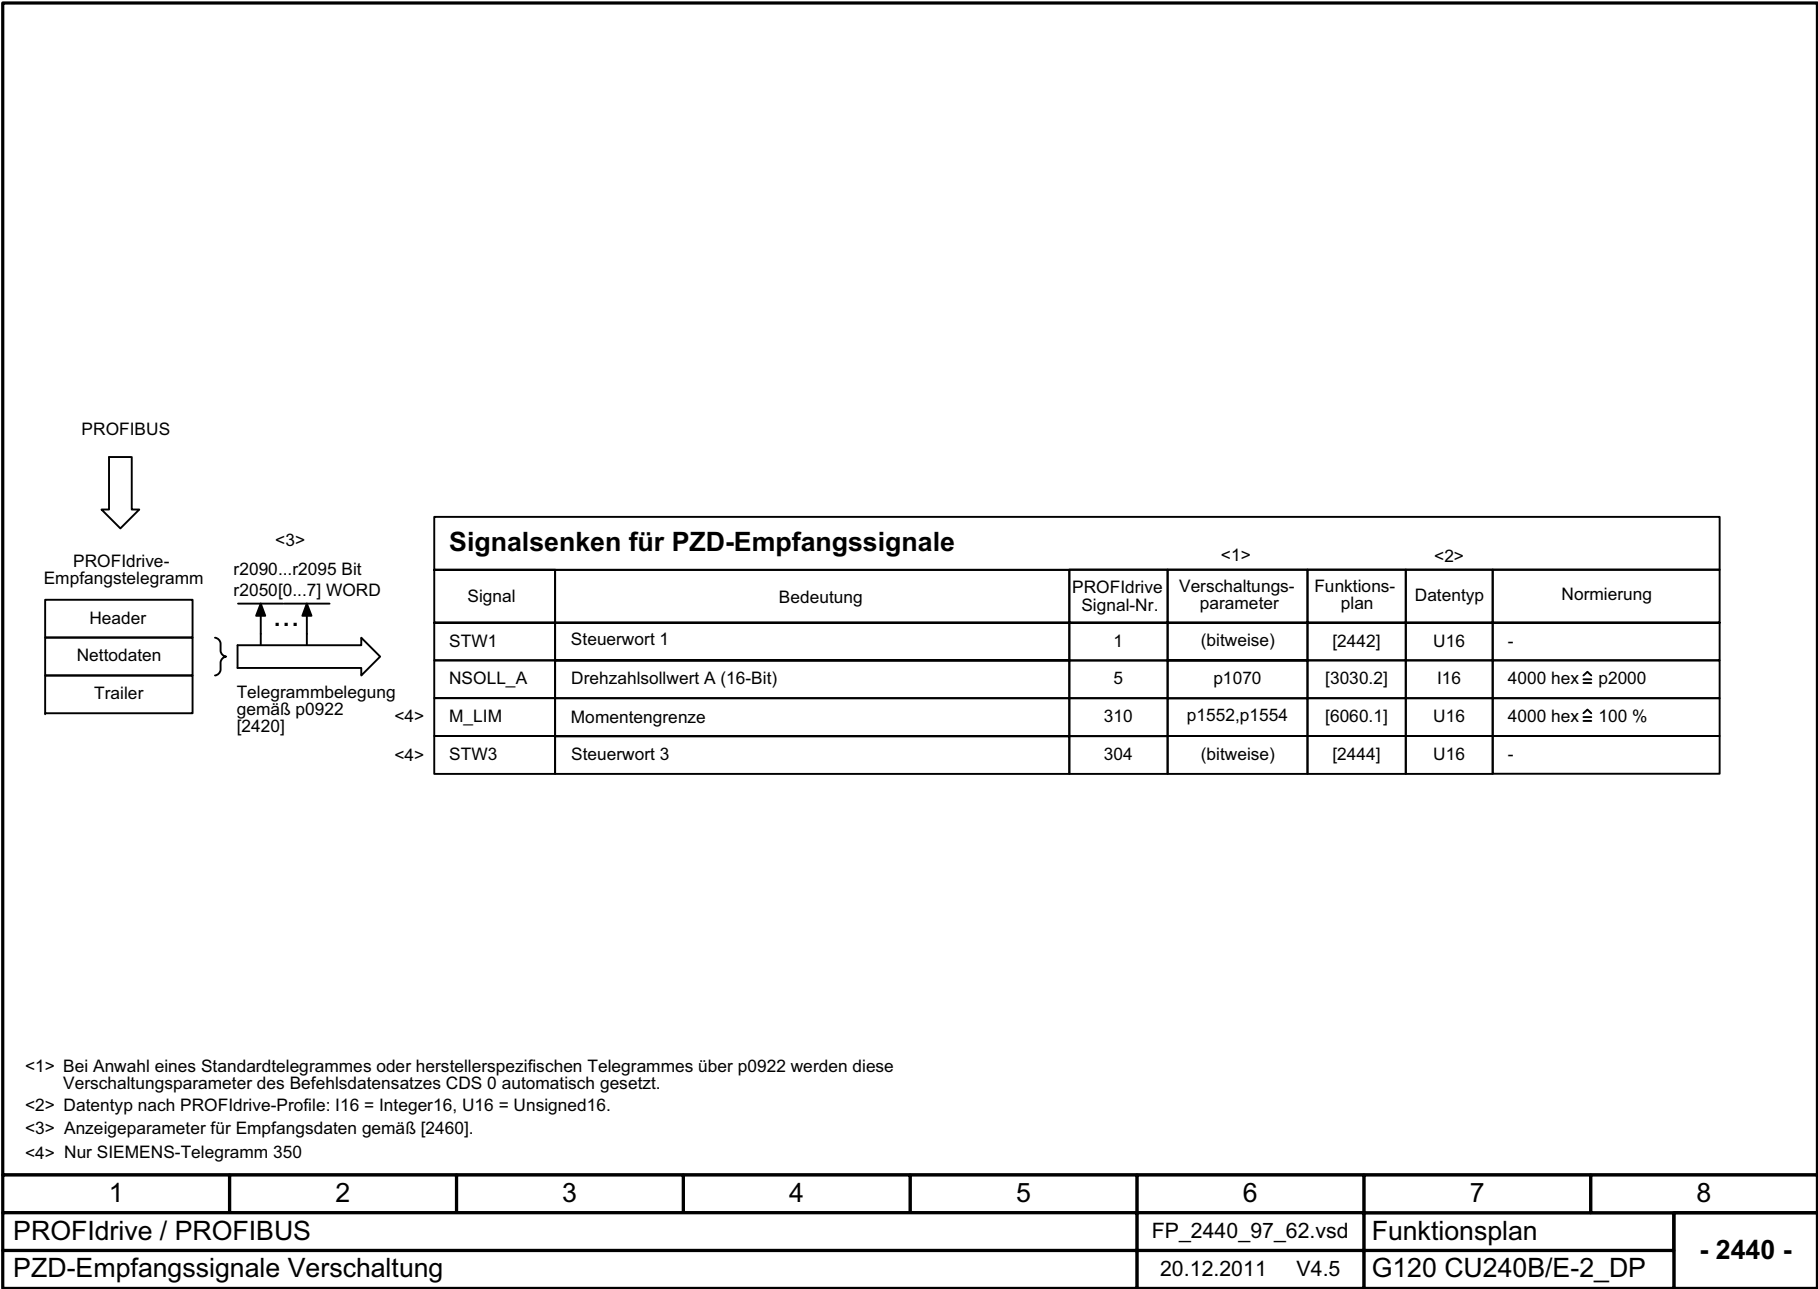

<1> Verwendung in Telegramm 20.
<2> Im STW1 muss Bit 10 gesetzt sein, damit der Antrieb die Prozessdaten (PZD) annimmt.
<3> Verschaltung ist nicht gesperrt.

1	2	3	4	5	6	7	8	
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2441_97_61.vsd	Funktionsplan		- 2441 -
STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 2)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP		

Signalziele für STW1 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0)						<1>
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Internes Steuerwort	[Funktionsplan] Signalziel	Invertiert	
STW1.0	▲ = EIN (Impulsfreigabe möglich) 0 = AUS1 (Abbremsen mit Hochlaufgeber, dann Impulslöschung und Einschaltbereit)	p0840[0] = r2090.0	[2501.3]	Steuerwerk	-	
STW1.1	1 = Kein AUS2 (Freigabe möglich) 0 = AUS2 (Sofortige Impulslöschung und Einschaltsperr)	p0844[0] = r2090.1	[2501.3]	Steuerwerk	-	
STW1.2	1 = Kein AUS3 (Freigabe möglich) 0 = AUS3 (Abbremsen mit AUS3-Rampe p1135, dann Impulslöschung und Einschaltsperr)	p0848[0] = r2090.2	[2501.3]	Steuerwerk	-	
STW1.3	1 = Betrieb freigeben (Impulsfreigabe möglich) 0 = Betrieb sperren (Impulse löschen)	p0852[0] = r2090.3	[2501.3]	Steuerwerk	-	
STW1.4	1 = Betriebsbedingung (Hochlaufgeber-Freigabe möglich) 0 = Hochlaufgeber sperren (Hochlaufgeberausgang auf Null setzen)	p1140[0] = r2090.4	[2501.3]	[3060] [3070] [3080]	-	
STW1.5	1 = Hochlaufgeber freigeben 0 = Hochlaufgeber stoppen (Hochlaufgeberausgang einfrieren)	p1141[0] = r2090.5	[2501.3]	[3060] [3070]	-	
STW1.6	1 = Drehzahlsollwert freigeben 0 = Drehzahlsollwert sperren (Hochlaufgebereingang auf Null setzen)	p1142[0] = r2090.6	[2501.3]	[3060] [3070] [3080]	-	
STW1.7	▲ = Störungen quittieren	p2103[0] = r2090.7	[2546.1]	[8060]	-	
STW1.8	Reserviert	-	-	-	-	
STW1.9	Reserviert	-	-	-	-	
STW1.10	1 = Führung durch PLC	p0854[0] = r2090.10	[2501.3]	[2501]	-	
STW1.11	1 = Richtungsumkehr	p1113[0] = r2090.11	[2505.3]	[3040]	-	
STW1.12	Reserviert	-	-	-	-	
STW1.13	1 = Motorpotenziometer höher	p1035[0] = r2090.13	[2505.3]	[3020]	-	
STW1.14	1 = Motorpotenziometer tiefer	p1036[0] = r2090.14	[2505.3]	[3020]	-	
STW1.15	Reserviert	-	-	-	-	

<1> Verwendung in Telegramm 1, 350, 352, 353, 354.

<2> Im STW1 muss Bit 10 gesetzt sein, damit der Antrieb die Prozessdaten (PZD) annimmt.

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2442_97_61.vsd	Funktionsplan	
STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	
							- 2442 -


Bild 2-32 2442 – STW1 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)

Signalziele für STW3 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0)						<1>	
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Internes Steuerwort	[Funktionsplan] Signalziel	Invertiert		
STW3.0	1 = Festsollwert Bit 0	p1020[0] = r2093.0	[3010.2]	[3010.2]	-		
STW3.1	1 = Festsollwert Bit 1	p1021[0] = r2093.1	[2513.2]	[3010.2]	-		
STW3.2	1 = Festsollwert Bit 2	p1022[0] = r2093.2	[2513.2]	[3010.2]	-		
STW3.3	1 = Festsollwert Bit 3	p1023[0] = r2093.3	[2513.2]	[3010.2]	-		
STW3.4	1 = DDS Anwahl Bit 0	p0820 = r2093.4	[2513.2]	[8565.2]	-		
STW3.5	1 = DDS Anwahl Bit 1	p0821 = r2093.5	[2513.2]	[8565.2]	-		
STW3.6	Reserviert	-	-	-	-		
STW3.7	Reserviert	-	-	-	-		
STW3.8	1 = Technologieregler Freigabe	p2200[0] = r2093.8	[2513.2]	[7958.4]	-		
STW3.9	1 = Gleichstrombremsung Freigabe	p1230[0] = r2093.9	[2513.2]	[7017.1]	-		
STW3.10	Reserviert	-	-	-	-		
STW3.11	1 = Statik Freigabe	p1492[0] = r2093.11	[2513.2]	[6030.1]	-		
STW3.12	1 = Drehmomentregelung aktiv	p1501[0] = r2093.12	[2513.2]	[6060.1]	-		
STW3.13	0 = Externe Störung 1 (F07860)	p2106[0] = r2093.13	[2513.2]	[8060.1]	-		
STW3.14	Reserviert	-	-	-	-		
STW3.15	1 = CDS Bit 1	p0811[0] = r2093.15	[2513.2]	[8560.3]	-		

<1> Verwendung in Telegramm 350.

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2444_97_51.vsd	Funktionsplan	- 2444 -
STW3 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	

Bild 2-33 2444 – STW3 Steuerwort-Verschaltung (p2038 = 0)

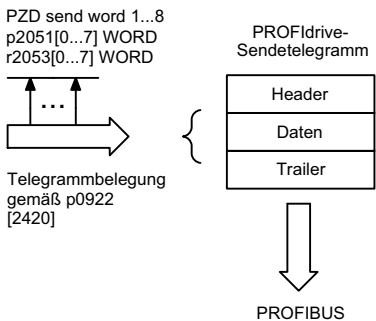

Signalquellen für PZD-Sendesignale <1>						
Signal	Beschreibung	PROFIdrive Signal-Nr.	Verschaltungsparameter	Funktionsplan	Datentyp	Normierung
ZSW1	Zustandswort 1	2	r2089[0]	[2452]	U16	-
NIST_A	Drehzahlwert A (16 Bit)	6	r0063[0]	-	I16	4000 hex $\hat{=}$ p2000
IAIST_GLATT	Stromistwert Betrag geglättet	51	r0068[1]	[6799]	I16	4000 hex $\hat{=}$ p2002
MIST_GLATT	Drehmomentistwert geglättet	53	r0080[1]	[6799]	I16	4000 hex $\hat{=}$ p2003
PIST_GLATT	Wirkleistung geglättet	54	r0082[1]	[6799]	I16	4000 hex $\hat{=}$ p2004
NIST_A_GLATT	Drehzahlwert geglättet	57	r0063[1]	-	I16	4000 hex $\hat{=}$ p2000
MELD_NAMUR	VIK-NAMUR Meldebitleiste	58	r3113	-	U16	
FAULT_CODE	Störcode	301	r2131	[8060]	U16	
WARN_CODE	Warncode	303	r2132	[8065]	U16	
ZSW3	Zustandswort 3	305	r0053	[2454]	U16	

<1> Datentyp nach PROFIdrive-Profil: I16 = Integer16, U16 = Unsigned16.

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2450_97_61.vsd	Funktionsplan	- 2450 -
PZD-Sendesignale Verschaltung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	

Bild 2-34 2450 – PZD-Sendesignale Verschaltung

Signalquellen für ZSW1 im Interface Mode VIK-NAMUR (p2038 = 2)						<1>
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Internes Steuerwort	[Funktionsplan] Signalziel	Invertiert <2>	
ZSW1.0	1 = Einschaltbereit	p2080[0] = r0899.0	[2503.7]	Steuerwerk	-	
ZSW1.1	1 = Betriebsbereit (Zwischenkreis geladen, Impulse gesperrt)	p2080[1] = r0899.1	[2503.7]	Steuerwerk	-	
ZSW1.2	1 = Betrieb freigegeben (Antrieb folgt n_soll)	p2080[2] = r0899.2	[2503.7]	Steuerwerk	-	
ZSW1.3	1 = Störung wirksam	p2080[3] = r2139.3	[2548.7]	[8060]	-	
ZSW1.4	1 = Kein Austrudeln aktiv (AUS2 inaktiv)	p2080[4] = r0899.4	[2503.7]	Steuerwerk	-	
ZSW1.5	1 = Kein Schnellhalt aktiv (AUS3 inaktiv)	p2080[5] = r0899.5	[2503.7]	Steuerwerk	-	
ZSW1.6	1 = Einschaltsperrung aktiv	p2080[6] = r0899.6	[2503.7]	Steuerwerk	-	
ZSW1.7	1 = Warnung wirksam	p2080[7] = r2139.7	[2548.7]	[8065]	-	
ZSW1.8	1 = Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus	p2080[8] = r2197.7	[2534.7]	[8011]	-	
ZSW1.9	1 = Führung gefordert <3>	p2080[9] = r0899.9	[2503.7]	[2503]	-	
ZSW1.10	1 = f- oder n-Vergleichswert erreicht/überschritten	p2080[10] = r2199.1	[2536.7]	[8010]	-	
ZSW1.11	1 = I-, M- oder P-Grenze nicht erreicht	p2080[11] = r0056.13	[2522.7]	[6060]	✓	
ZSW1.12	Reserviert	-	-	-	-	
ZSW1.13	1 = Keine Warnung Übertemperatur Motor	p2080[13] = r2135.14	[2548.7]	[8016]	✓	
ZSW1.14	1 = Motor dreht vorwärts (n_ist ≥ 0) 0 = Motor dreht rückwärts (n_ist < 0)	p2080[14] = r2197.3	[2534.7]	[8011]	-	
ZSW1.15	1 = Anzeige CDS	p2080[15] = r0836.0 <4>	-	-	-	

<1> Verwendung in Telegramm 20.

<2> Das ZSW1 wird über Binektor-Konnektor-Wandler (BI: p2080[0...15], Invertierung: p2088[0].0...p2088[0].15) gebildet.

<3> Das Antriebsobjekt ist bereit zur Übernahme.

<4> Verschaltung ist nicht gesperrt.

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2451_97_61.vsd	Funktionsplan	- 2451 -
ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 2)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	


Bild 2-35 2451 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 2)

Signalquellen für ZSW1 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0)					<1>		
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Internes Steuerwort	[Funktionsplan] Signalziel	Invertiert <2>		
ZSW1.0	1 = Einschaltbereit	p2080[0] = r0899.0	[2503.7]	Steuerwerk	-		
ZSW1.1	1 = Betriebsbereit (Zwischenkreis geladen, Impulse gesperrt)	p2080[1] = r0899.1	[2503.7]	Steuerwerk	-		
ZSW1.2	1 = Betrieb freigegeben (Antrieb folgt n_soll)	p2080[2] = r0899.2	[2503.7]	Steuerwerk	-		
ZSW1.3	1 = Störung wirksam	p2080[3] = r2139.3	[2548.7]	[8060]	-		
ZSW1.4	1 = Kein Austrudeln aktiv (AUS2 inaktiv)	p2080[4] = r0899.4	[2503.7]	Steuerwerk	-		
ZSW1.5	1 = Kein Schnellhalt aktiv (AUS3 inaktiv)	p2080[5] = r0899.5	[2503.7]	Steuerwerk	-		
ZSW1.6	1 = Einschaltsperrung aktiv	p2080[6] = r0899.6	[2503.7]	Steuerwerk	-		
ZSW1.7	1 = Warnung wirksam	p2080[7] = r2139.7	[2548.7]	[8065]	-		
ZSW1.8	1 = Drehzahl-Soll-Ist-Abweichung in Toleranz t_Aus	p2080[8] = r2197.7	[2534.7]	[8011]	-		
ZSW1.9	1 = Führung gefordert <3>	p2080[9] = r0899.9	[2503.7]	[2503]	-		
ZSW1.10	1 = f- oder n-Vergleichswert erreicht/überschritten	p2080[10] = r2199.1	[2536.7]	[8010]	-		
ZSW1.11	1 = I-, M- oder P-Grenze nicht erreicht	p2080[11] = r1407.7	[2522.7]	[6060]	✓		
ZSW1.12	1 = Haltebremse offen	p2080[12] = r0899.12	[2503.7]	[2701]	-		
ZSW1.13	1 = Keine Warnung Übertemperatur Motor	p2080[13] = r2135.14	[2548.7]	[8016]	✓		
ZSW1.14	1 = Motor dreht vorwärts (n_ist ≥ 0) 0 = Motor dreht rückwärts (n_ist < 0)	p2080[14] = r2197.3	[2534.7]	[8011]	-		
ZSW1.15	1 = Keine Warnung thermische Überlast Leistungsteil	p2080[15] = r2135.15	[2548.7]	[8014]	✓		
<div><1> Verwendung in Telegramm 1, 350, 352, 353, 354. <2> Das ZSW1 wird über Binäktor-Konnektor-Wandler (BI: p2080[0...15], Invertierung: p2088[0].0...p2088[0].15) gebildet. <3> Der Antrieb ist bereit zur Übernahme.</div>							
1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2452_97_61.vsd	Funktionsplan	
ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	
					- 2452 -		


Bild 2-36 2452 – ZSW1 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)

Signalquellen für ZSW3 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0)					<1>		
Signal	Bedeutung	Verschaltungs- parameter	[Funktionsplan] Int. Zustandswort	[Funktionsplan] Signalquelle	Invertiert		
ZSW3.0	1 = Gleichstrombremsung aktiv 0 = Gleichstrombremsung nicht aktiv	p2051[3] = r0053	[2511.7]	[7017.5]	-		
ZSW3.1	1 = n_ist > p1226 (n_stillstand)		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.2	1 = n_ist > p1080 (n_min)		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.3	1 = l_ist >= p2170		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.4	1 = n_ist > p2155		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.5	1 = n_ist <= p2155		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.6	1 = n_ist >= r1119 (n_soll)		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.7	1 = Vdc <= p2172		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.8	1 = Vdc > p2172		[2511.7]	[2534.7]	-		
ZSW3.9	1 = Hoch-/Rücklauf beendet		[2511.7]	[3080.7]	-		
ZSW3.10	1 = Technologieregler-Ausgang an unterer Grenze		[2511.7]	[7958.7]	-		
ZSW3.11	1 = Technologieregler-Ausgang an oberer Grenze		[2511.7]	[7958.7]	-		
ZSW3.12	Reserviert		-	-	-		
ZSW3.13	Reserviert		-	-	-		
ZSW3.14	Reserviert		-	-	-		
ZSW3.15	Reserviert	-	-	-			
<1> Verwendung in Telegramm 350.							
1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2454_97_61.vsd	Funktionsplan	
ZSW3 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	
							- 2454 -

Bild 2-37 2454 – ZSW3 Zustandswort-Verschaltung (p2038 = 0)

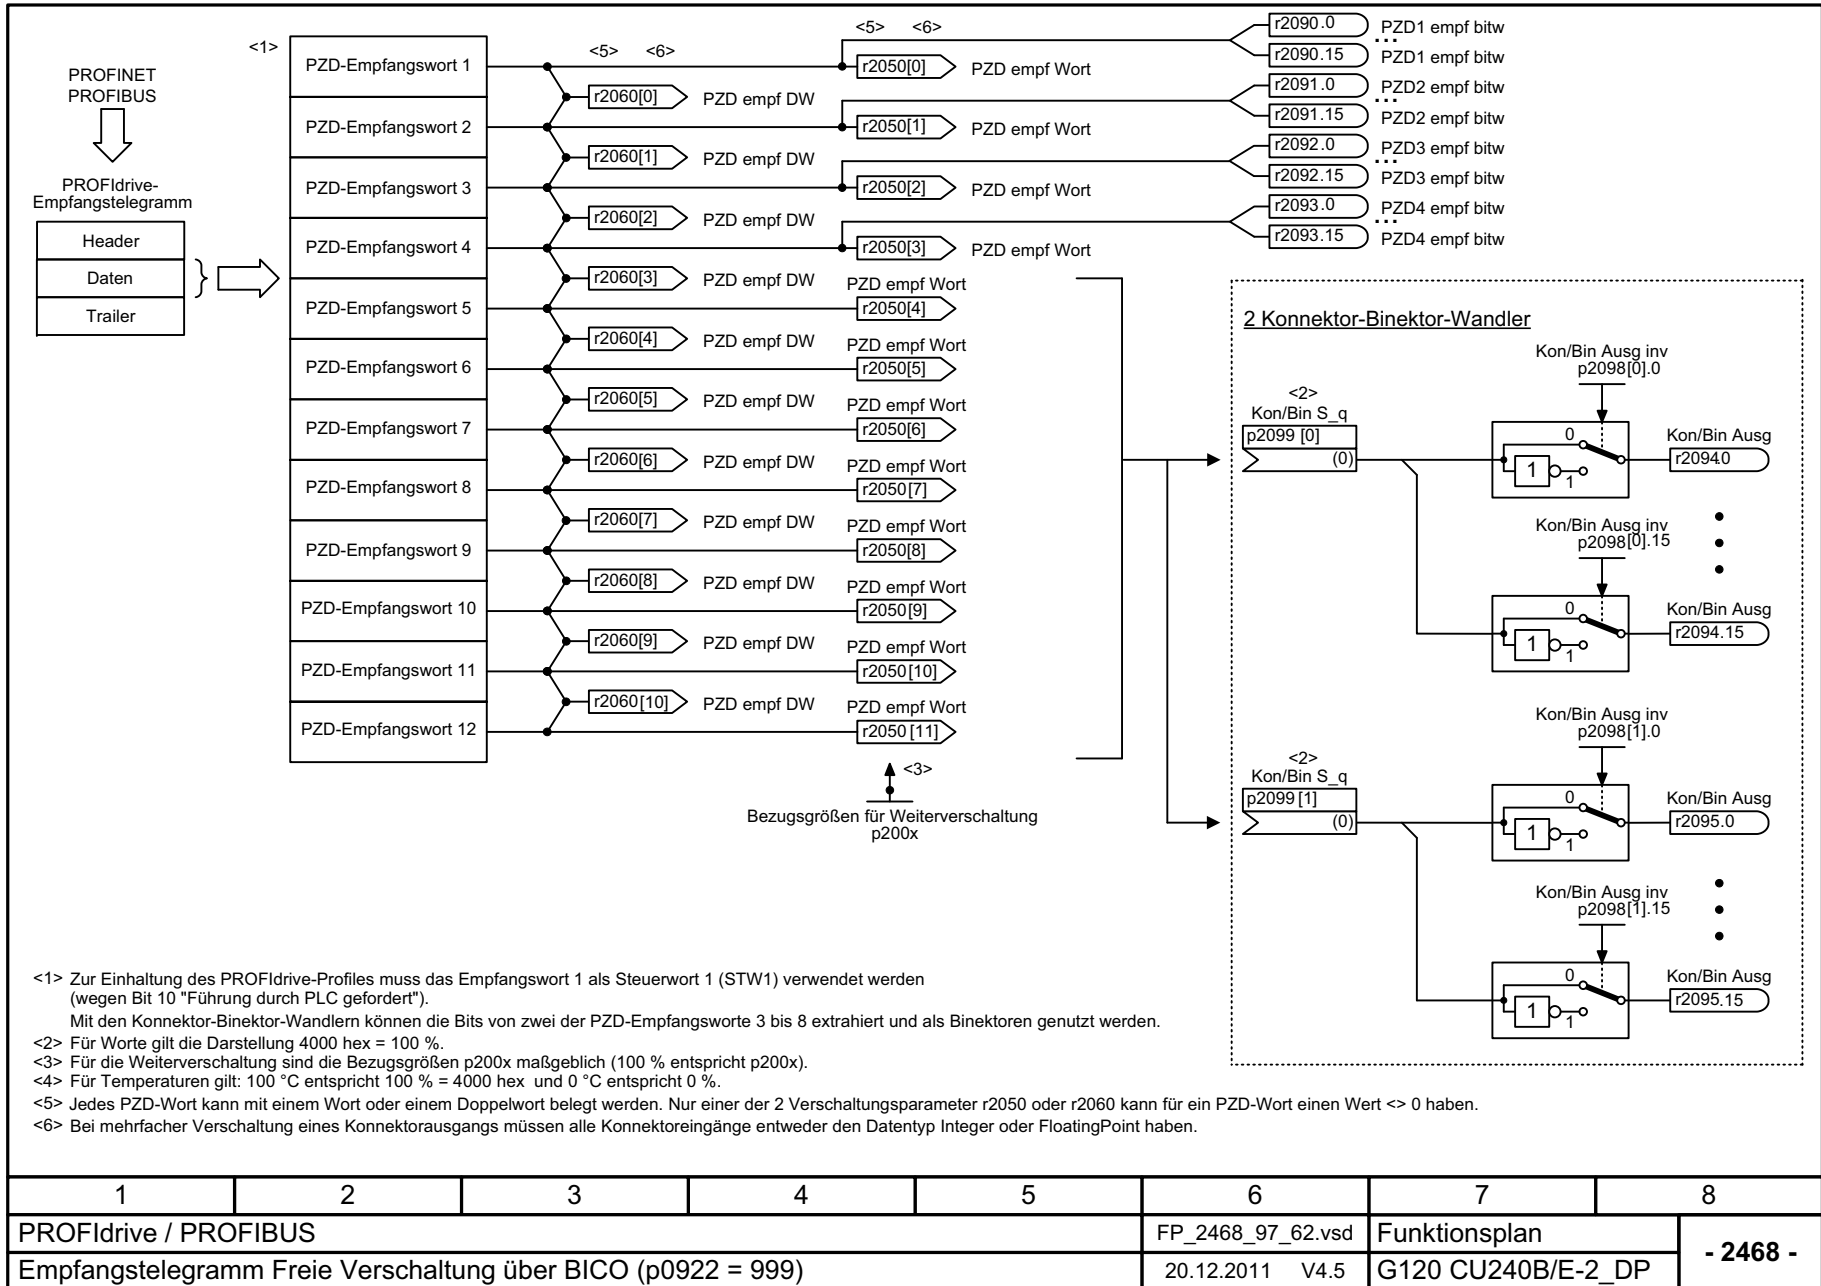

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2468_97_62.vsd	Funktionsplan	
Empfangstelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2_DP	
							- 2468 -

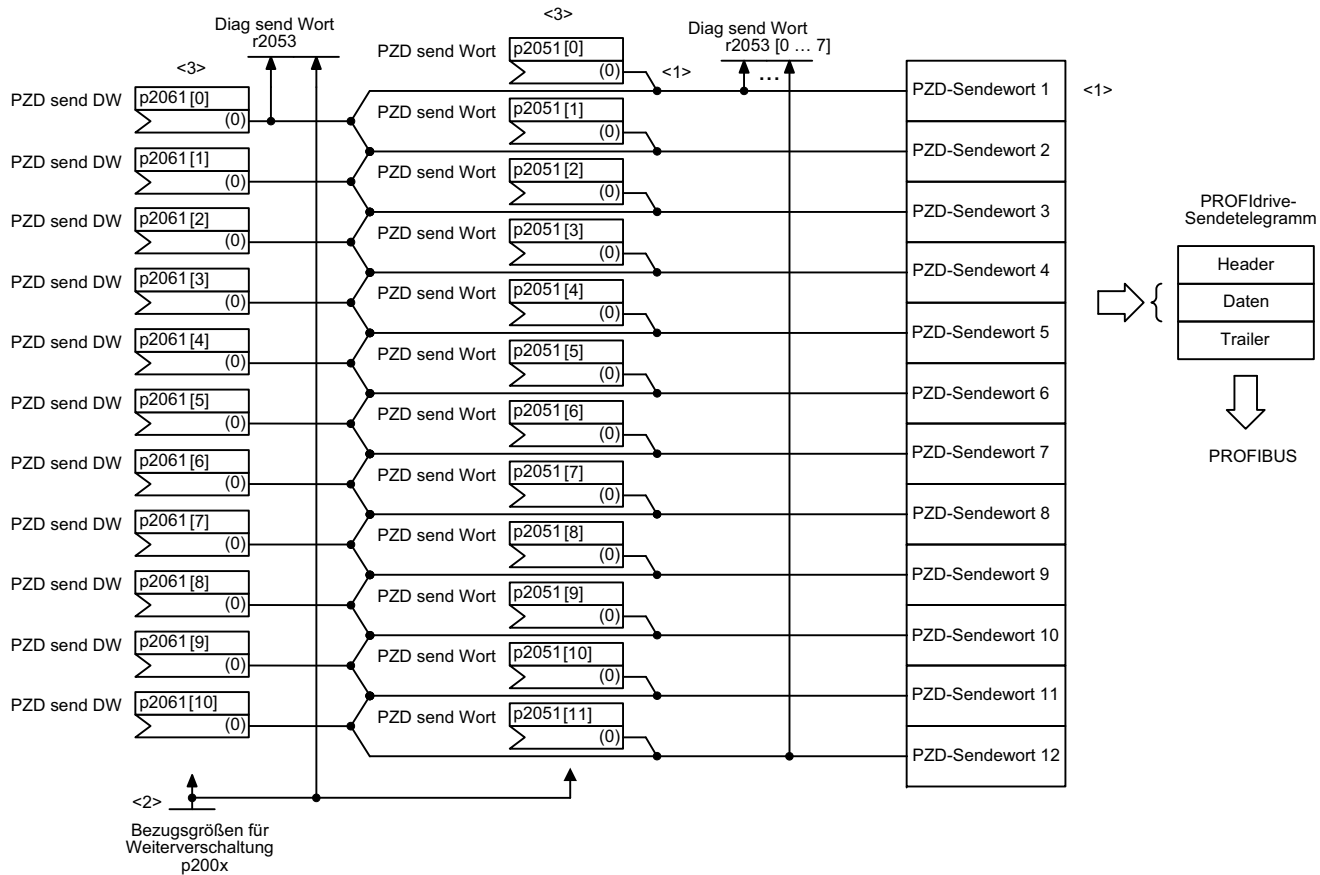

- <1> Zur Einhaltung des PROFIdrive-Profiles muss das Sendewort 1 als Zustandswort 1 (ZSW1) verwendet werden.
 <2> Physikalische Wortgrößen werden ins Telegramm als bezogene Größen eingefügt. Dabei sind p200x als Bezugsgrößen maßgeblich (Telegramminhalt = 4000 hex, wenn die Eingangsgröße den Wert p200x hat).
 Für Temperaturen gilt: 100 °C entspricht 100 % = 4000 hex, und 0 °C entspricht 0 %.
 <3> Ein PZD-Sendewort kann entweder über Konnektoreingang p2051[x] (WORD) oder über p2061[x] (DWORD) versorgt werden. Eine Verschaltung beider entsprechenden Konnektoreingänge ist nicht möglich.

Bild 2-39 2470 – Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)

1	2	3	4	5	6	7	8
PROFIdrive / PROFIBUS					FP_2470_97_62.vsd	Funktionsplan	
Sendetelegramm Freie Verschaltung über BICO (p0922 = 999)					09.12.2011 V4.5	G120 CU230P-2_DP	
							- 2470 -

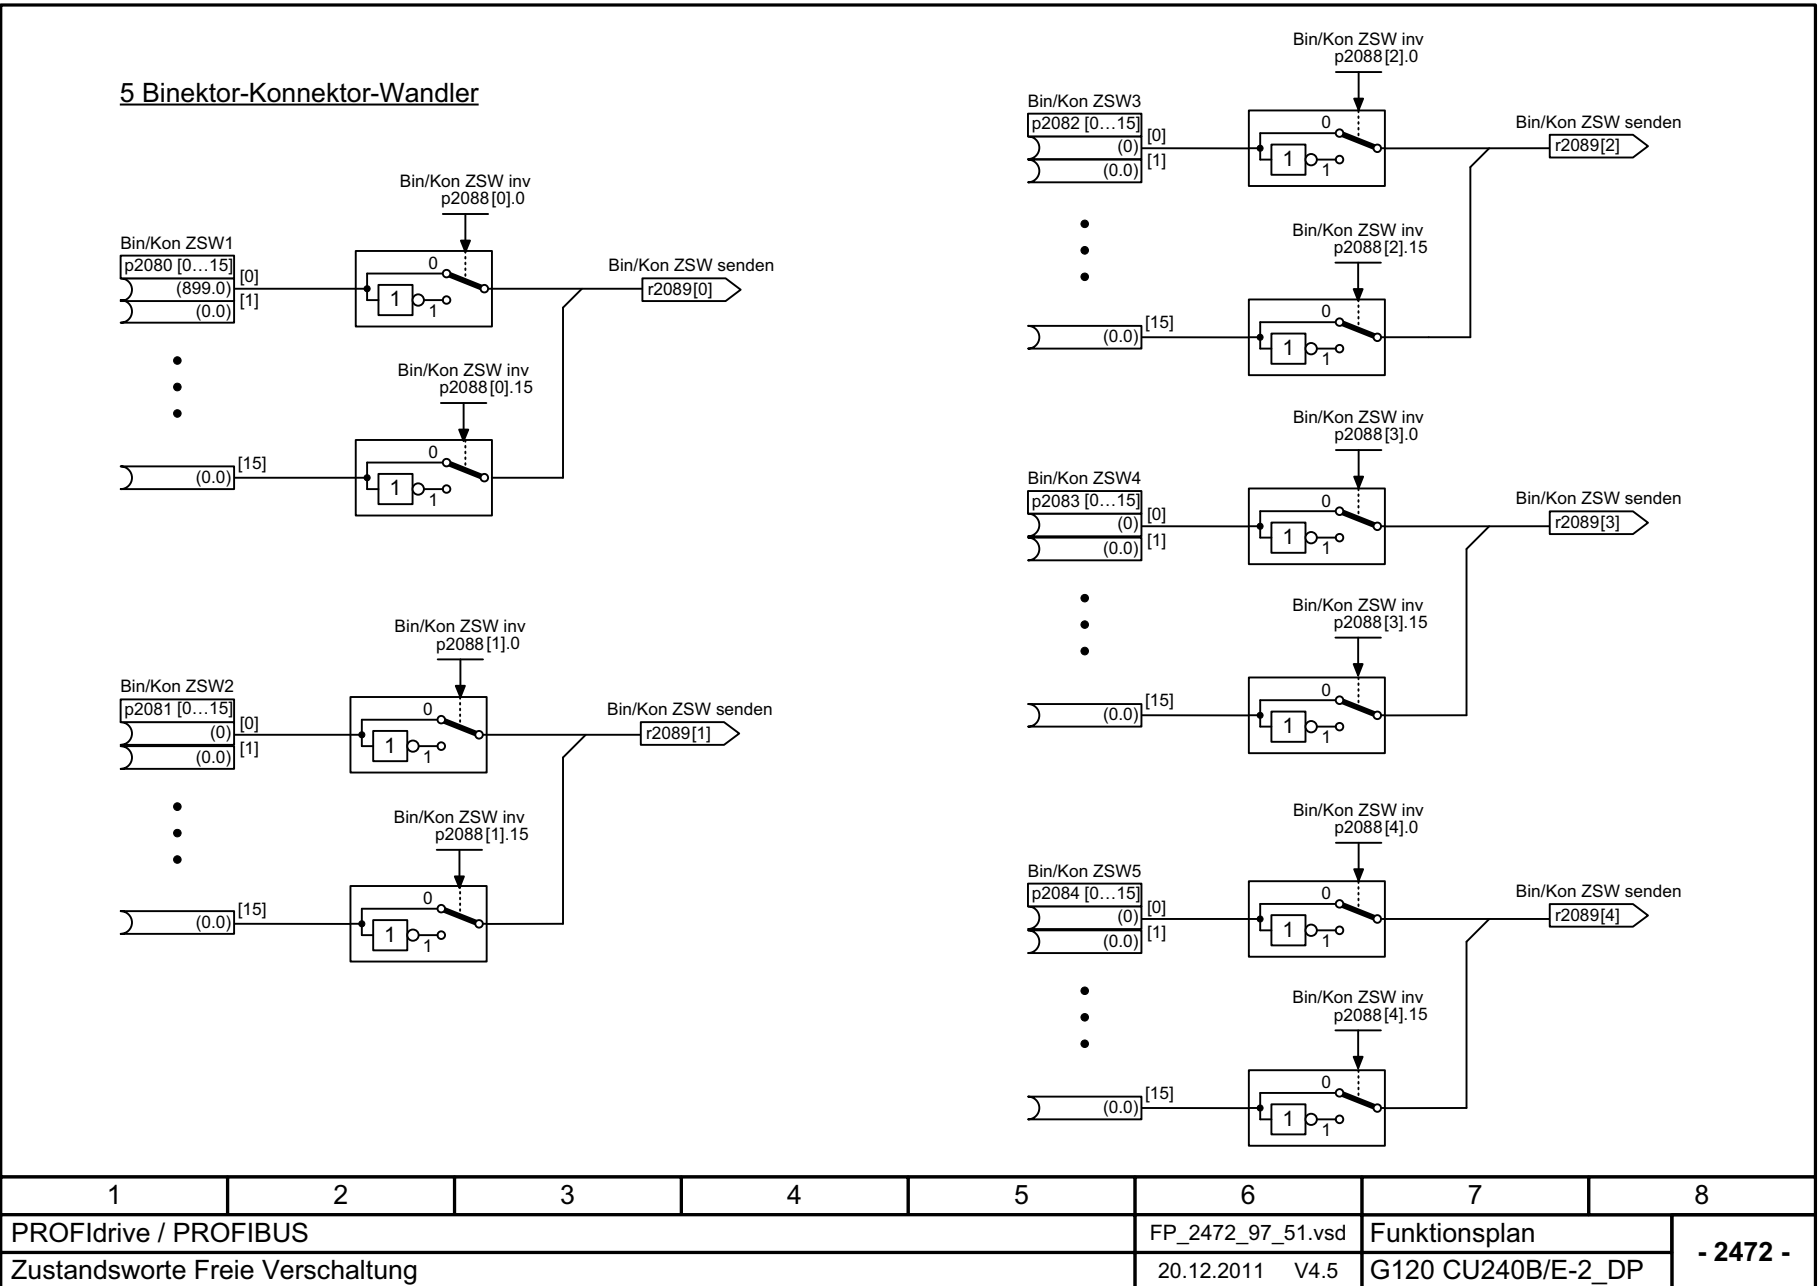



Bild 2-40 2472 – Zustandsworte Freie Verschaltung

2.7 Interne Steuer-/Zustandsworte

Funktionspläne

2501 – Steuerwort Ablaufsteuerung	2-555
2503 – Zustandswort Ablaufsteuerung	2-556
2505 – Steuerwort Sollwertkanal	2-557
2510 – Zustandswort 1 (r0052)	2-558
2511 – Zustandswort 2 (r0053)	2-559
2512 – Steuerwort 1 (r0054)	2-560
2513 – Steuerwort 2 (r0055)	2-561
2520 – Steuerwort Drehzahlregler	2-562
2522 – Zustandswort Drehzahlregler	2-563
2526 – Zustandswort Regelung	2-564
2530 – Zustandswort Stromregelung	2-565
2534 – Zustandswort Überwachungen 1	2-566
2536 – Zustandswort Überwachungen 2	2-567
2537 – Zustandswort Überwachungen 3	2-568
2546 – Steuerwort Störungen/Warnungen	2-569
2548 – Zustandswort Störungen/Warnungen 1 und 2	2-570
2634 – Ablaufsteuerung - Fehlende Freigaben	2-571



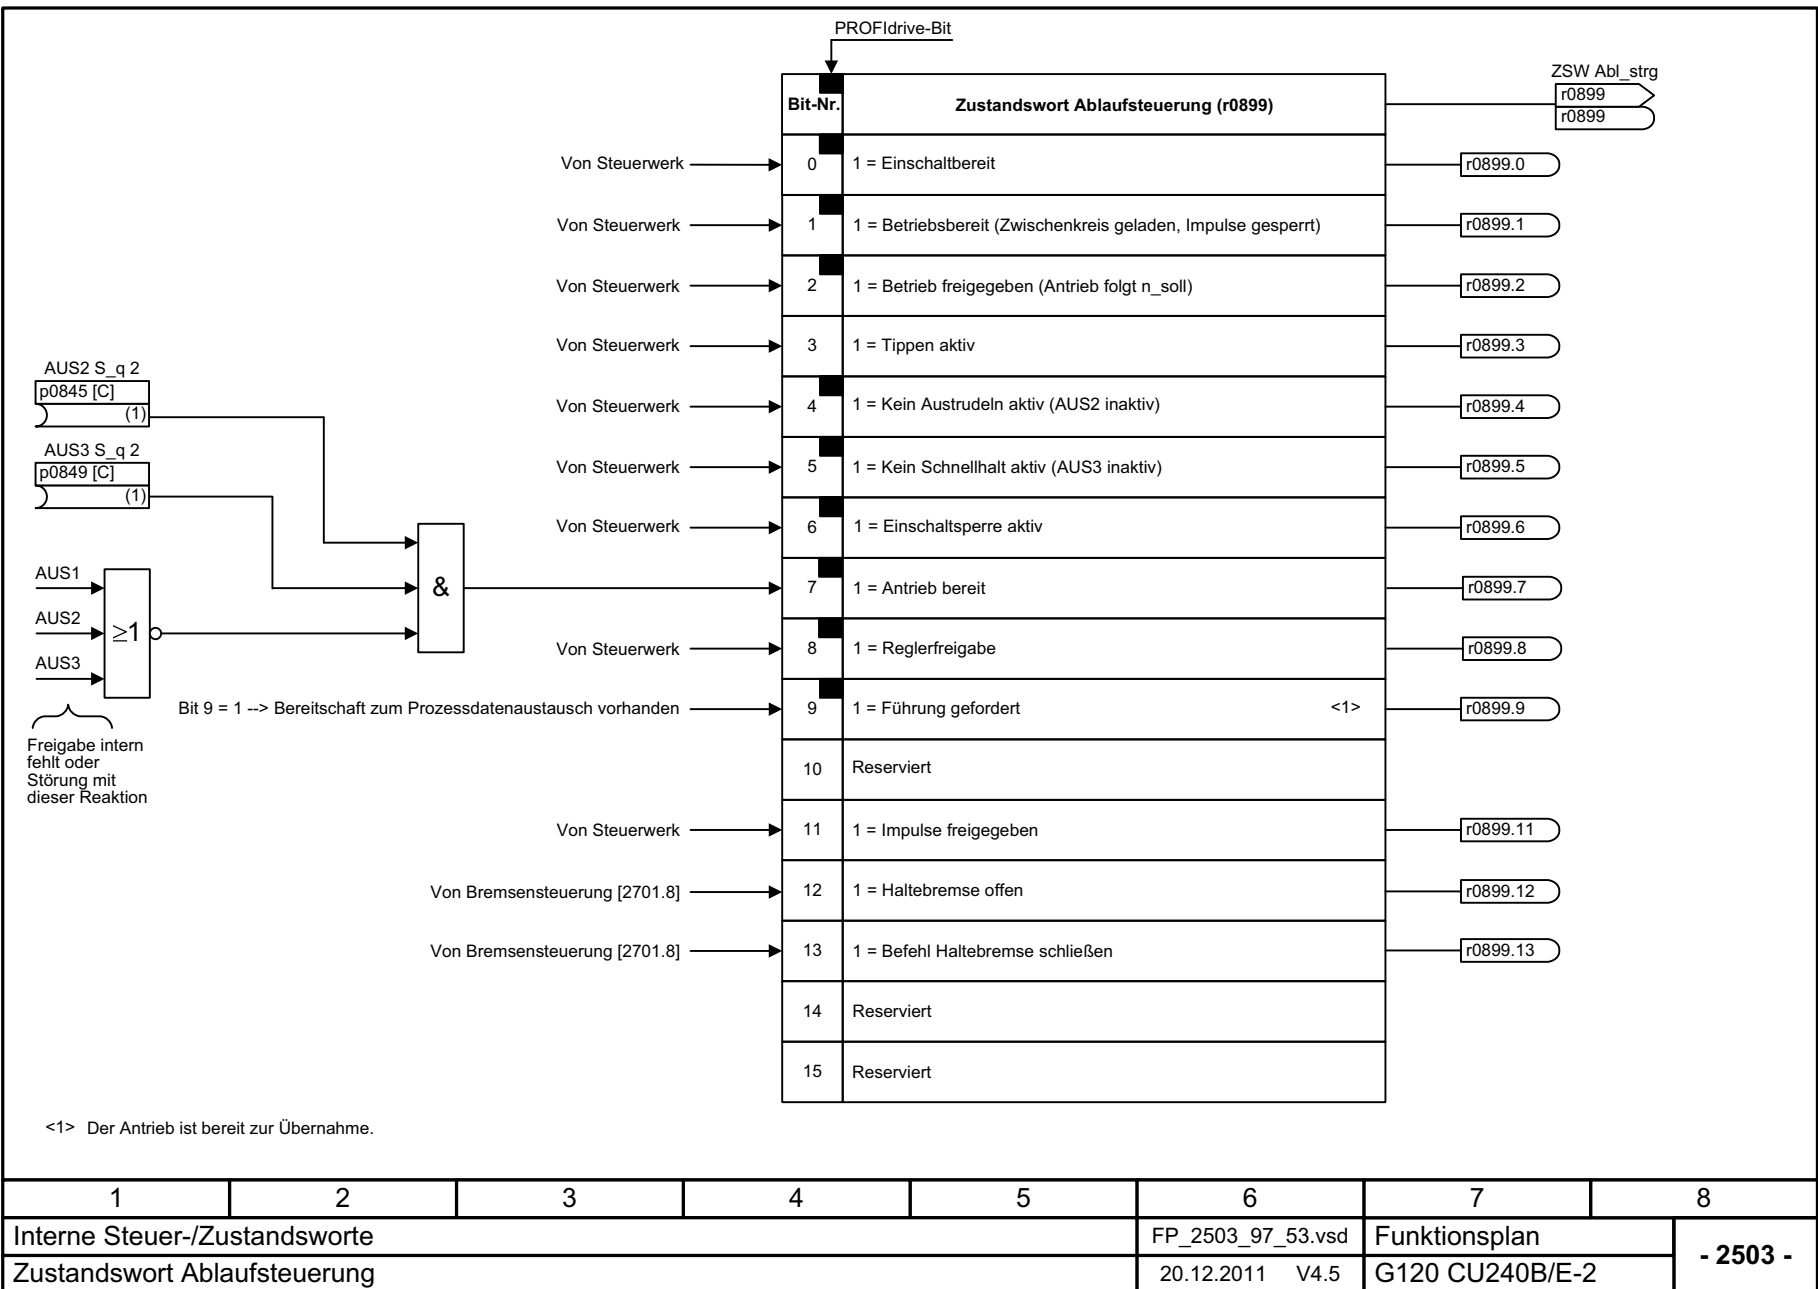


Bild 2-42

2503 – Zustandswort Ablaufsteuerung

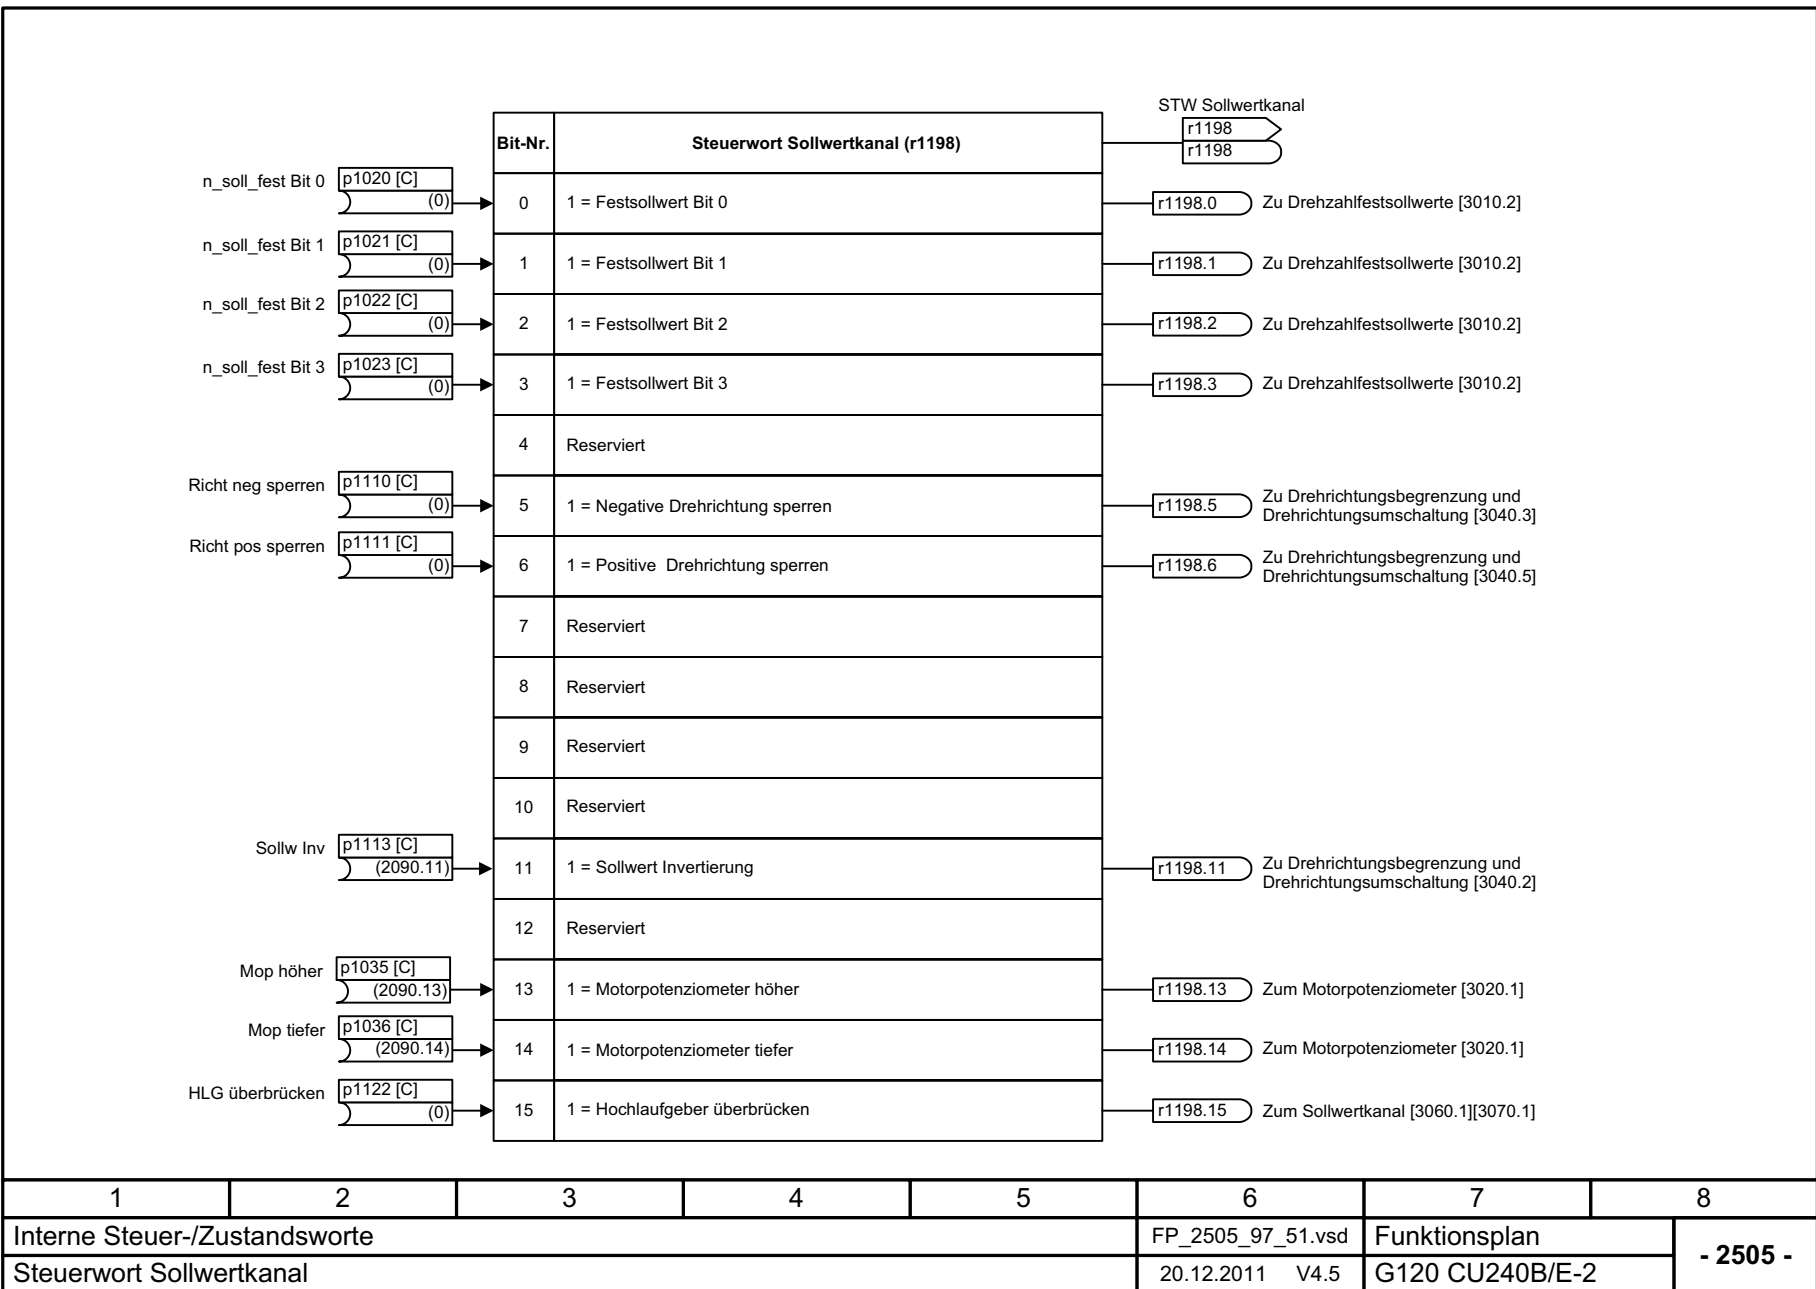
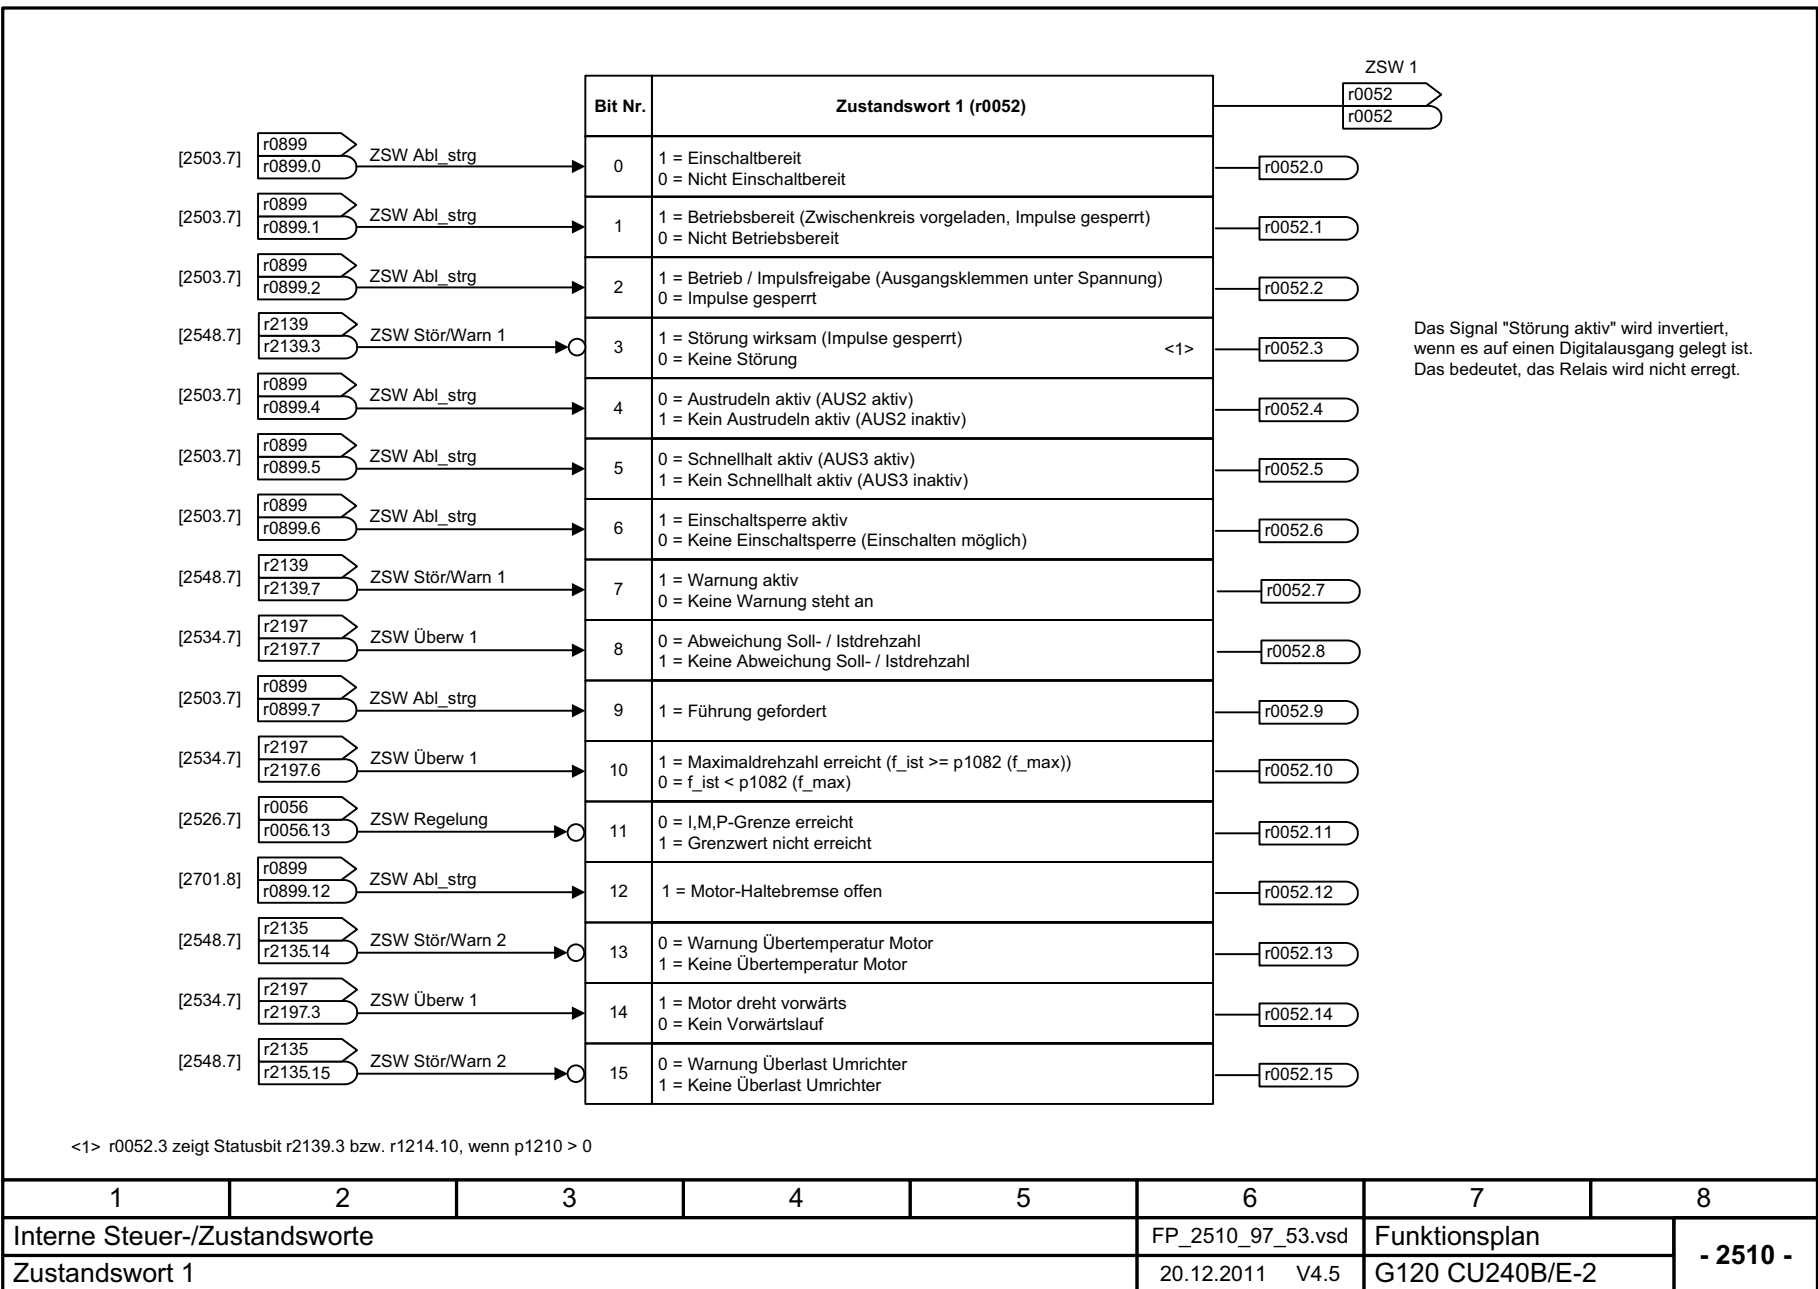
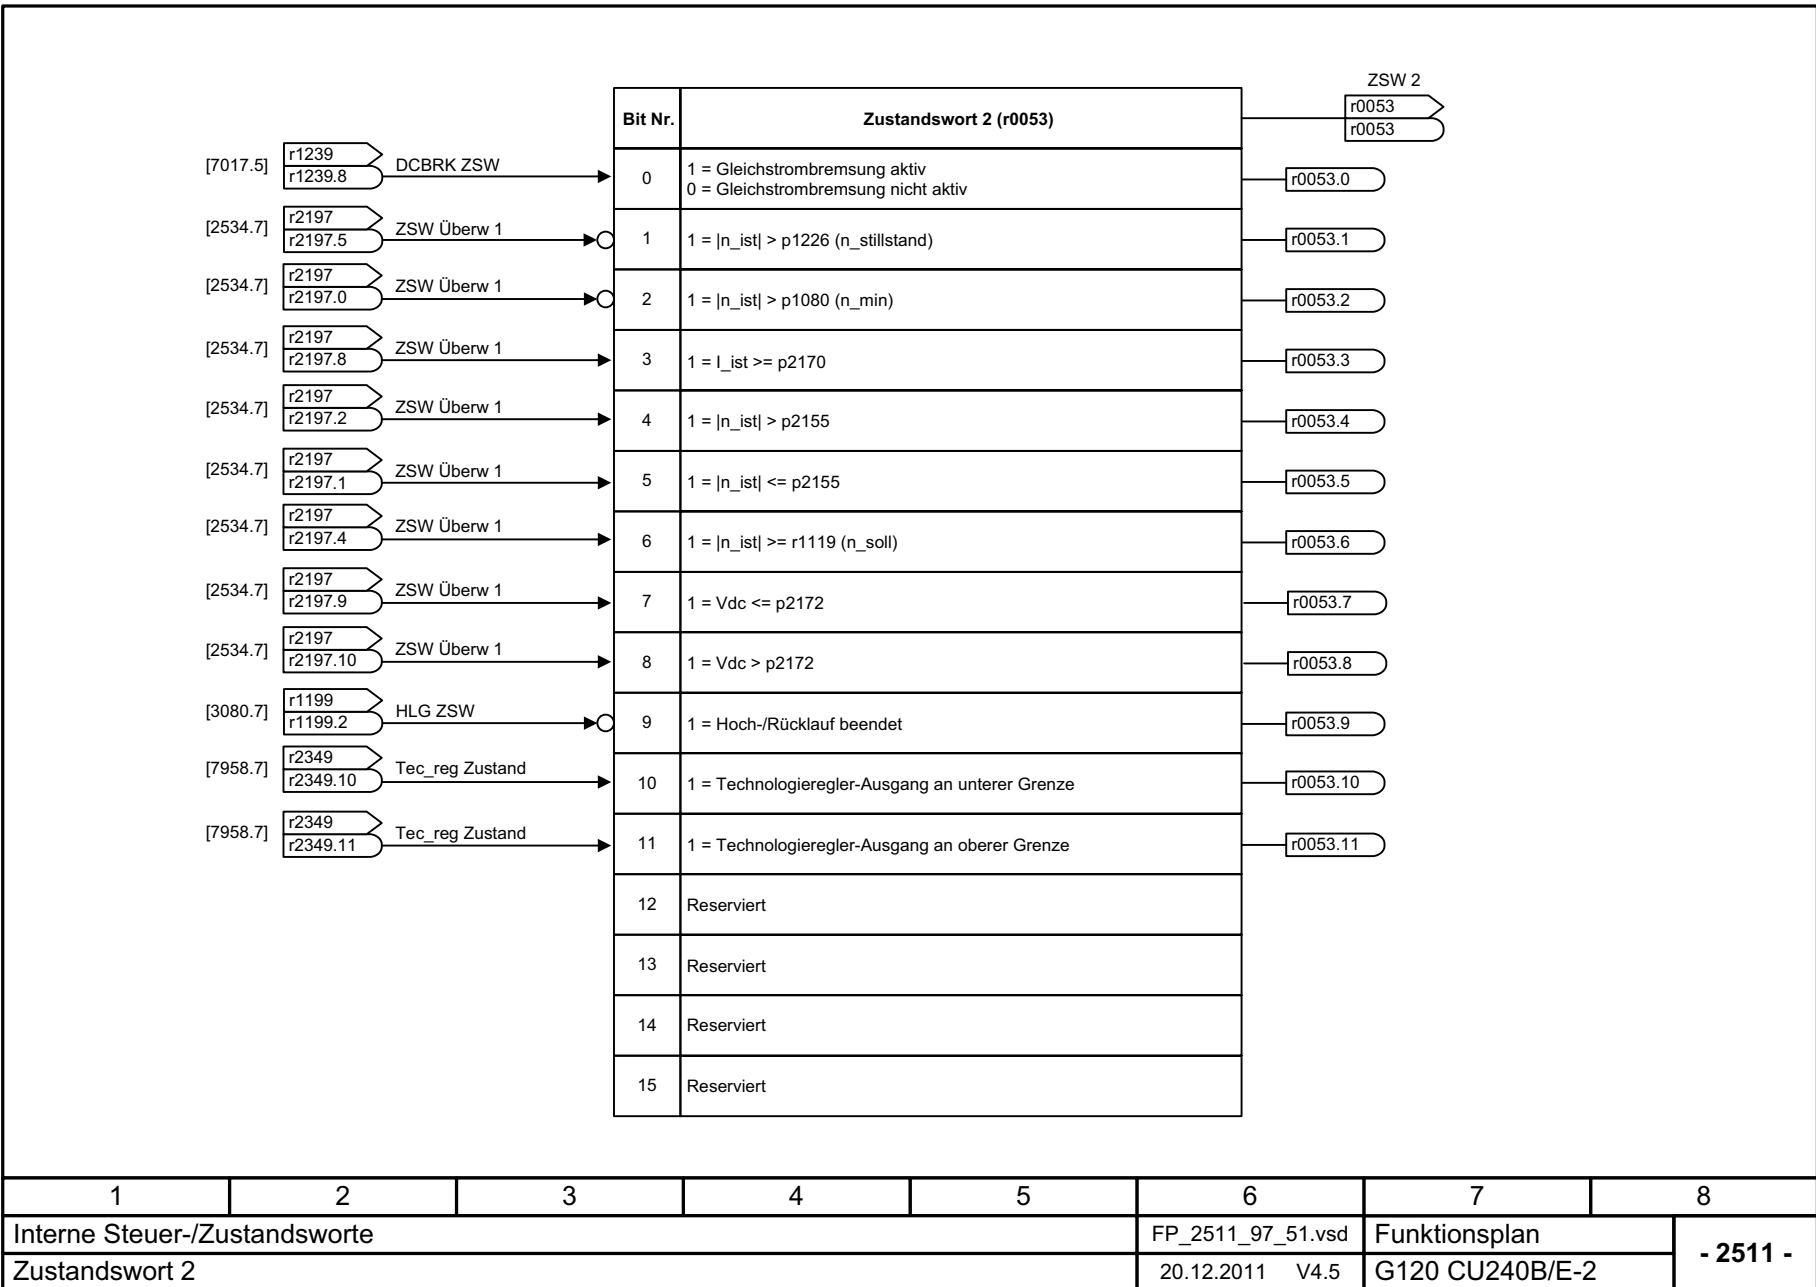


Bild 2-43 2505 – Steuerwort Sollwertkanal





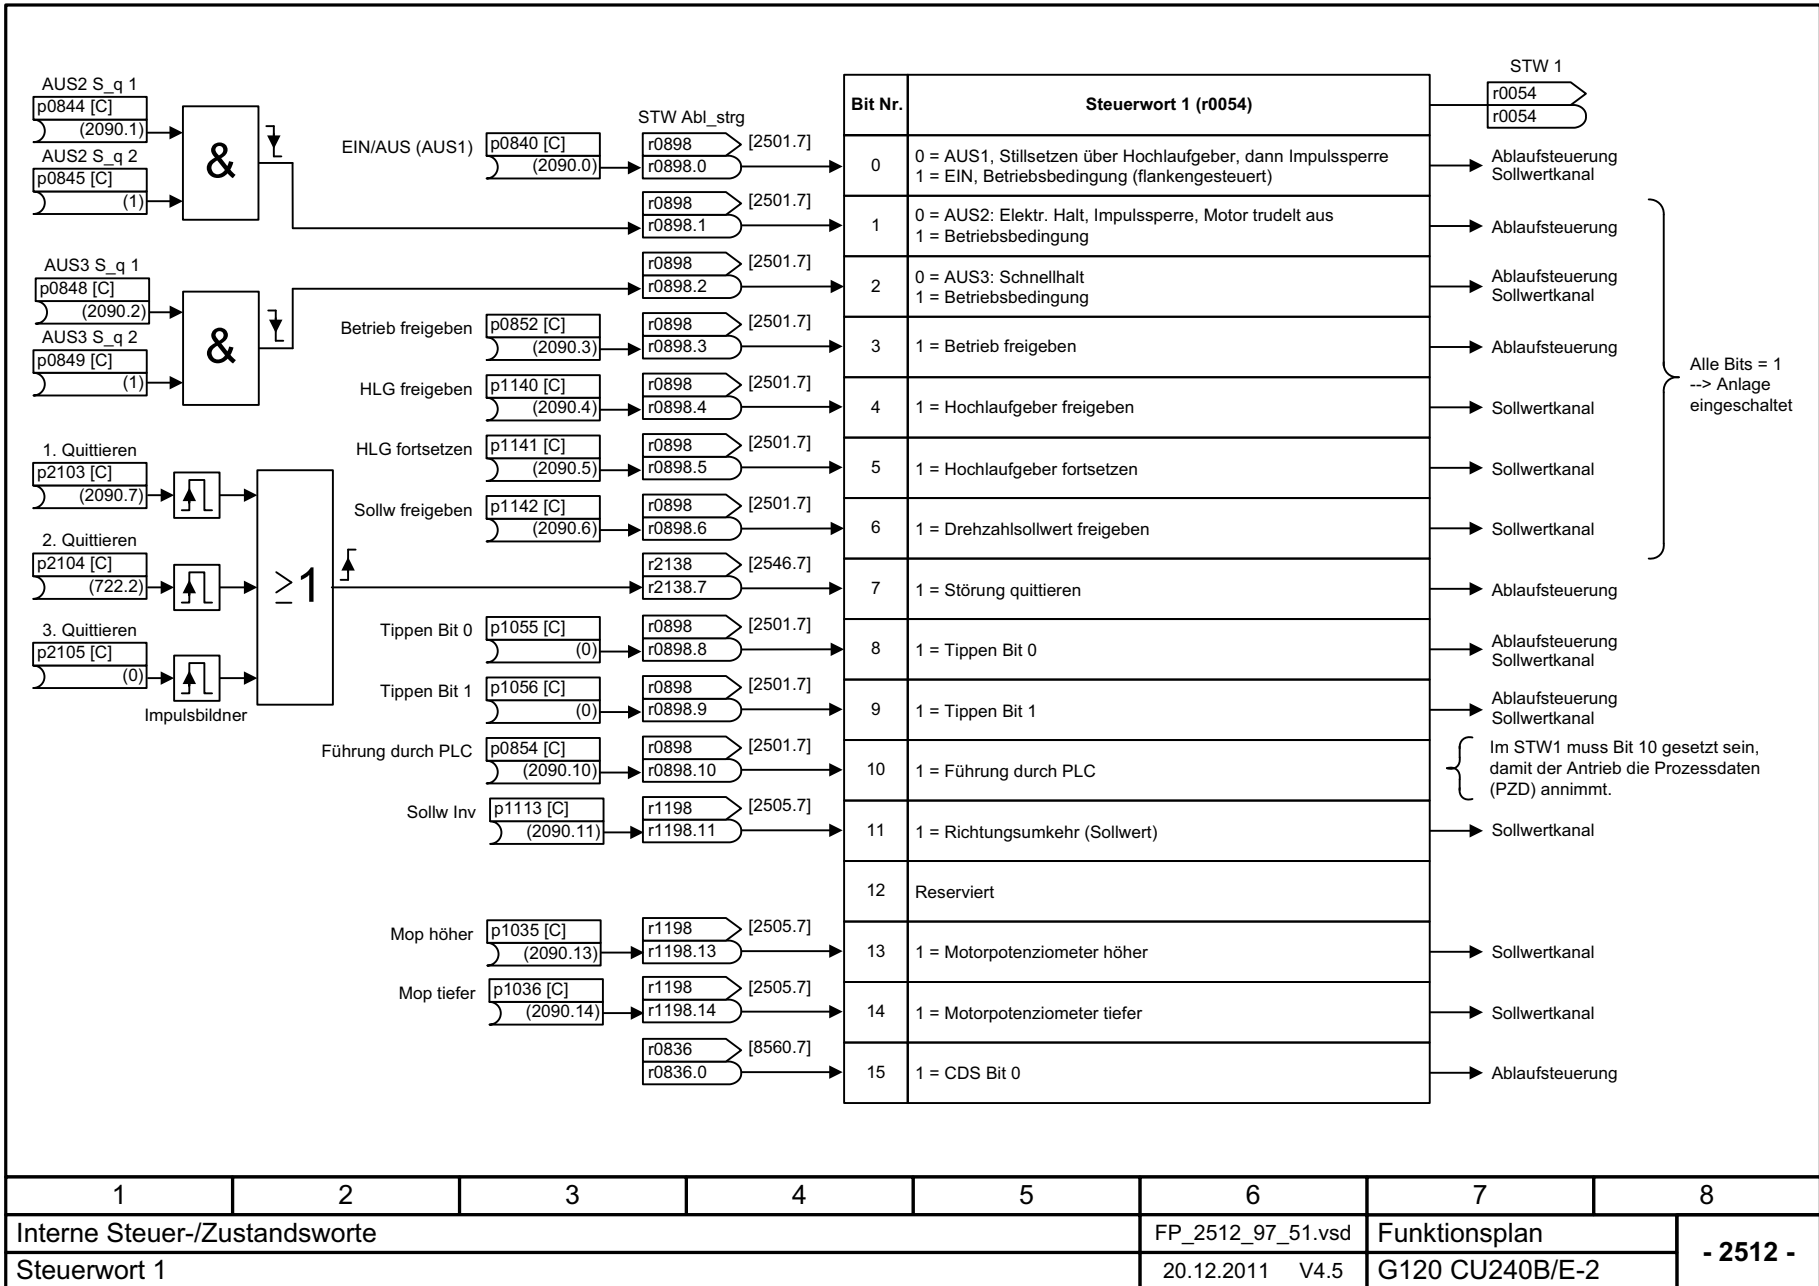


Bild 2-46 2512 – Steuerwort 1 (r0054)

1	2	3	4	5	6	7	8
Interne Steuer-/Zustandsworte					FP_2512_97_51.vsd	Funktionsplan	
Steuerwort 1					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 2512 -

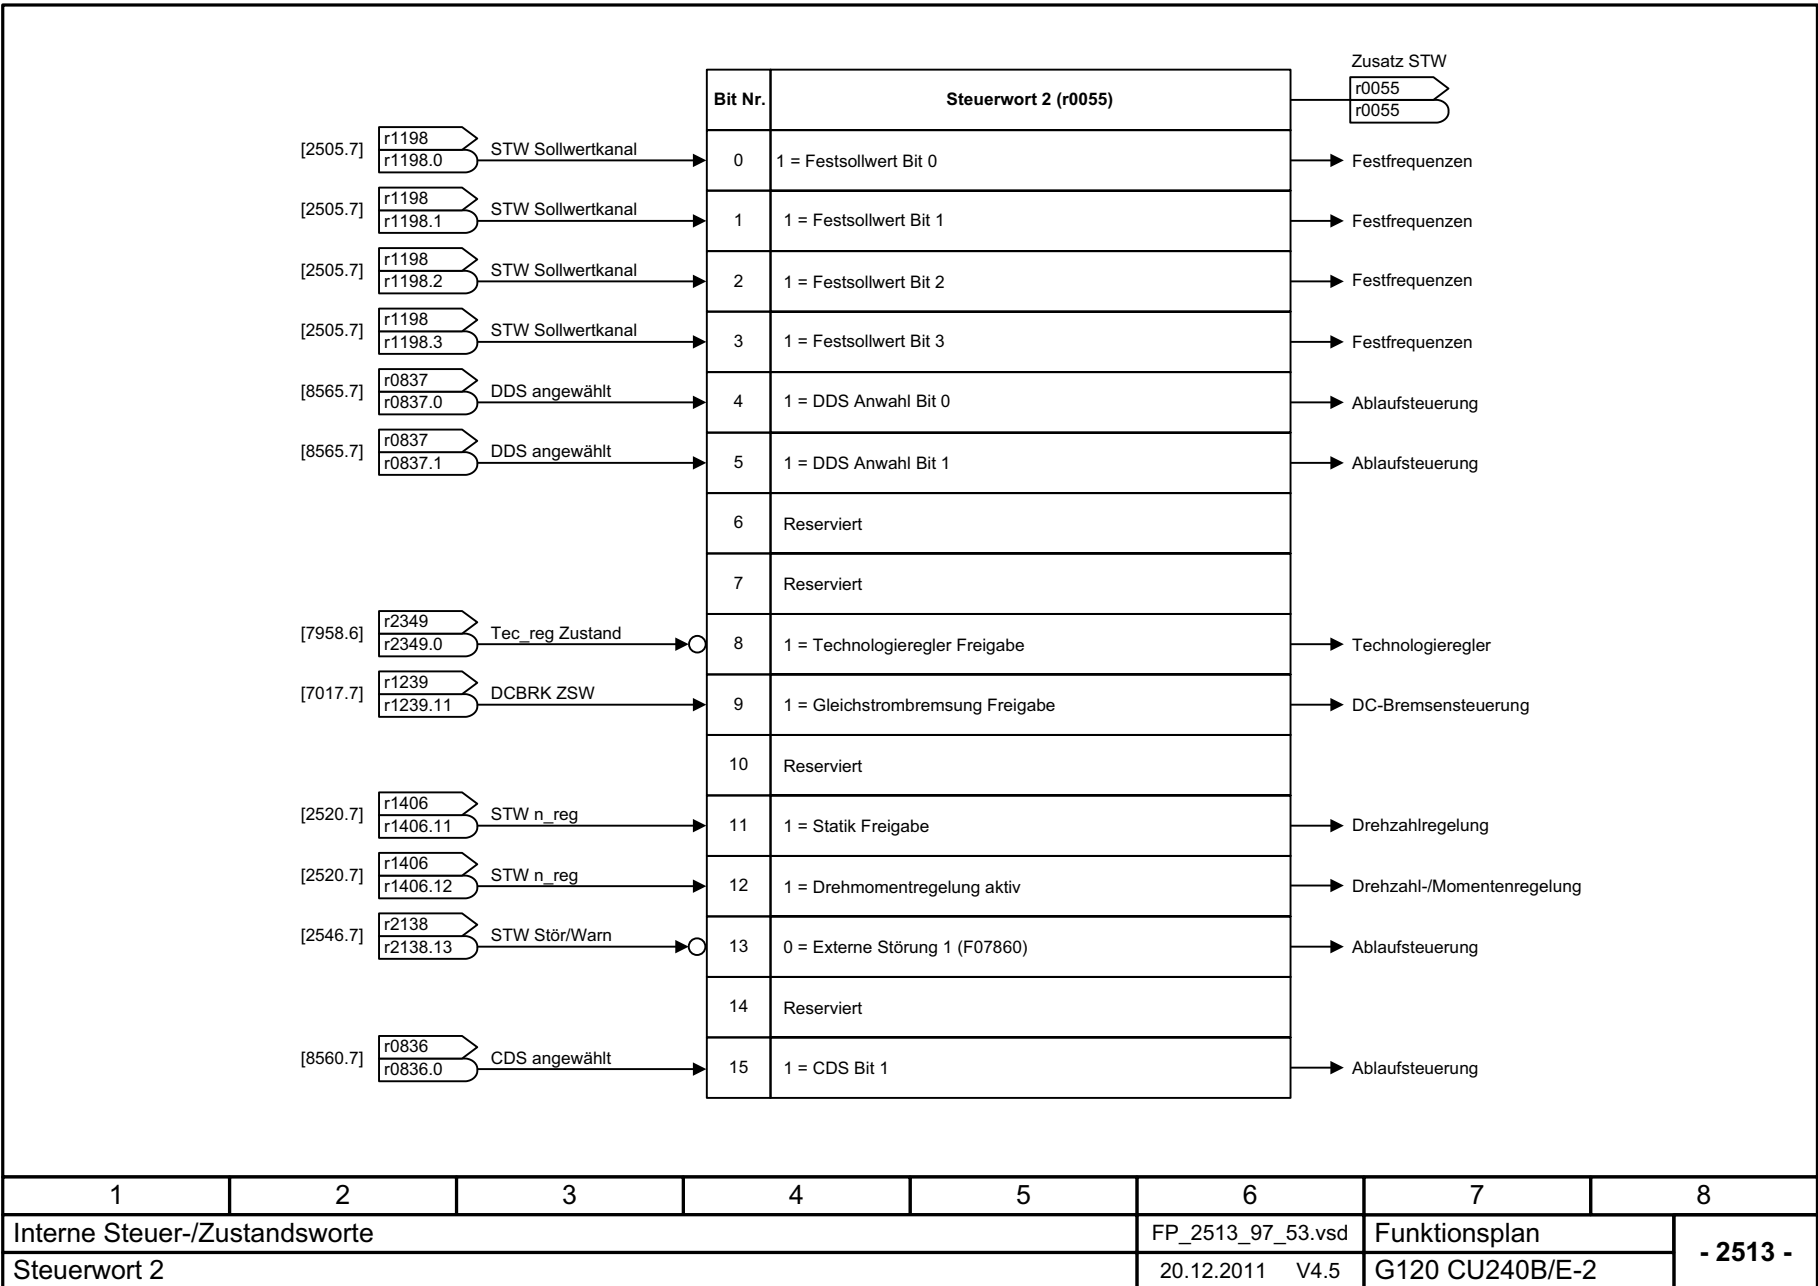


Bild 2-47 2513 – Steuerwort 2 (r0055)

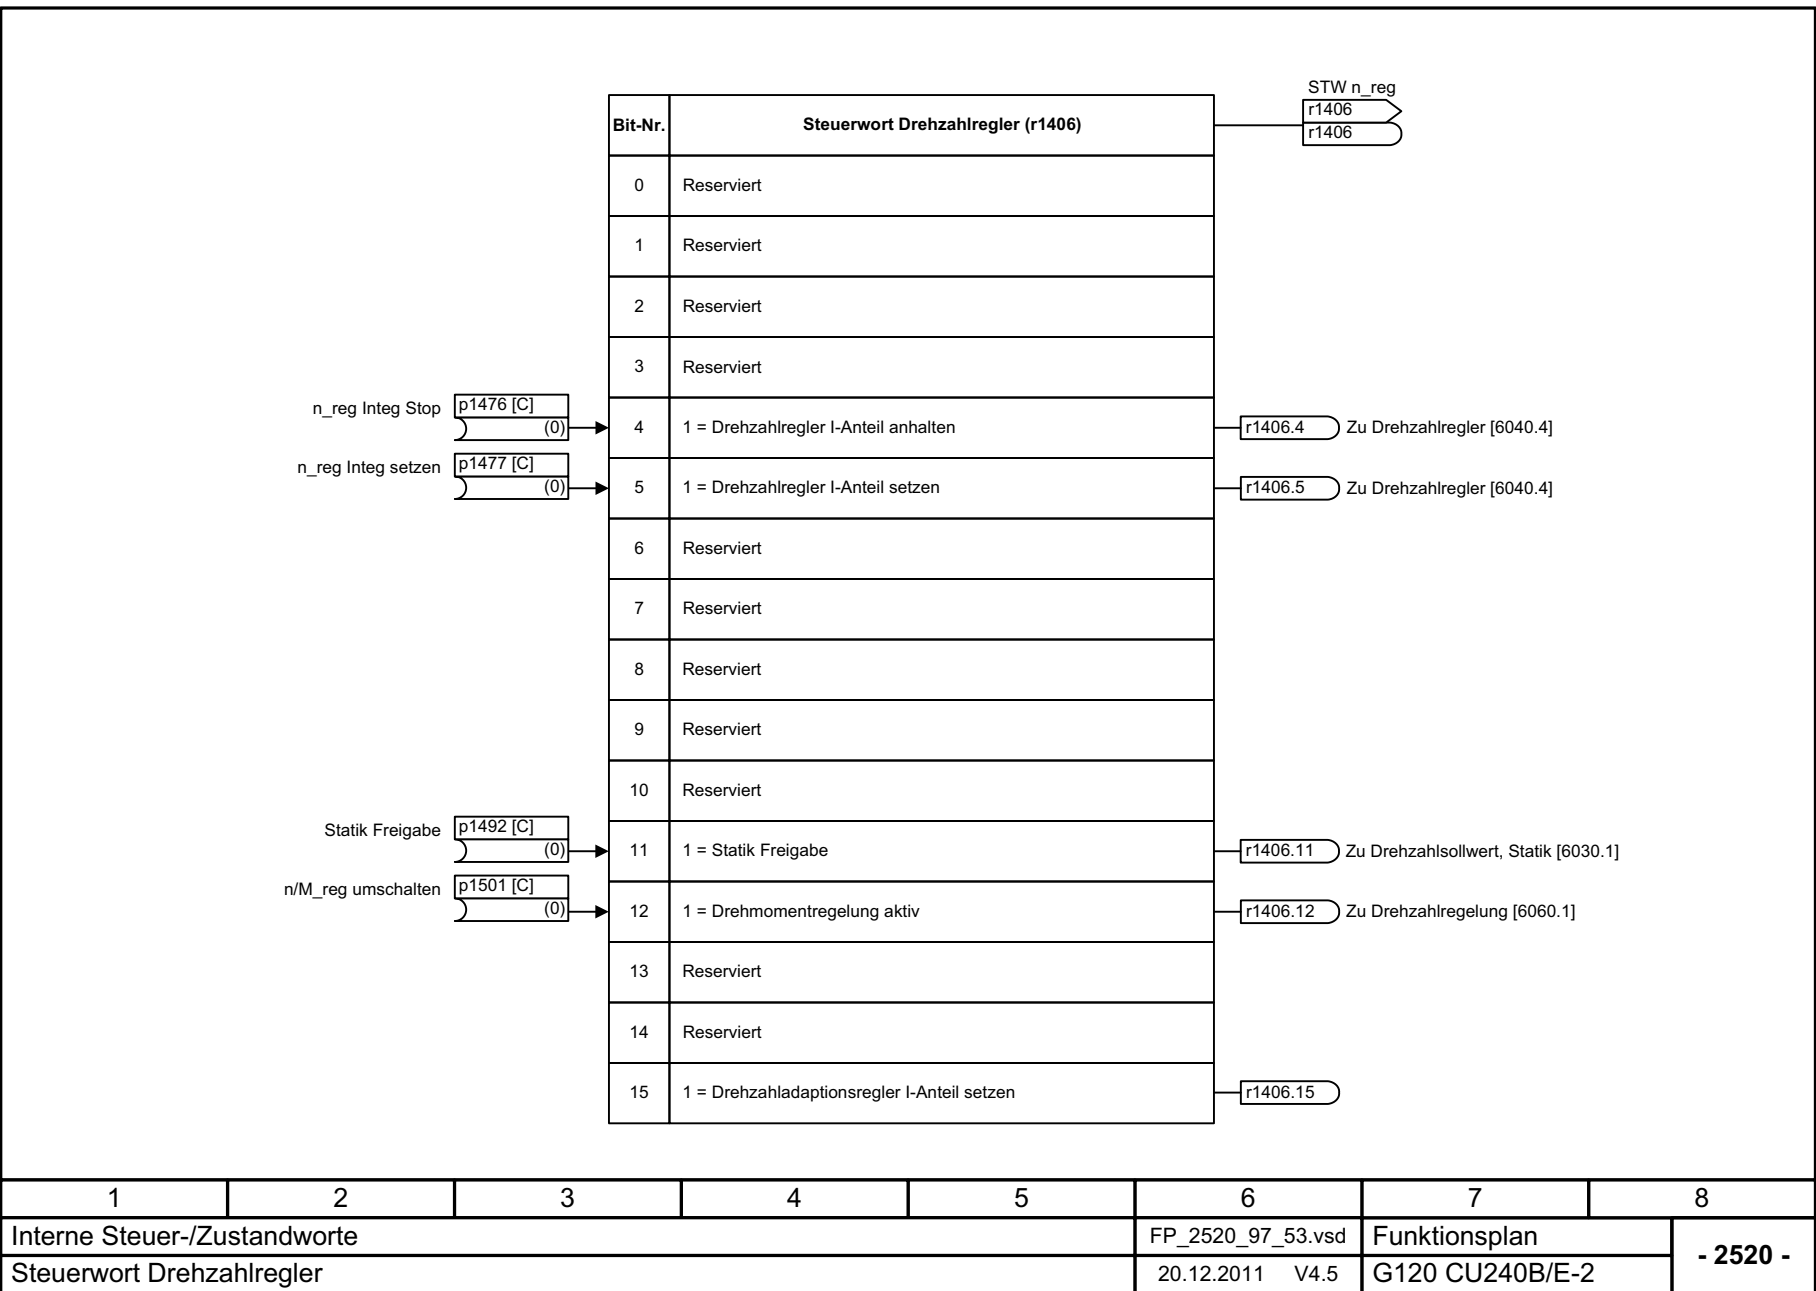


Bild 2-48 2520 – Steuerwort Drehzahlregler

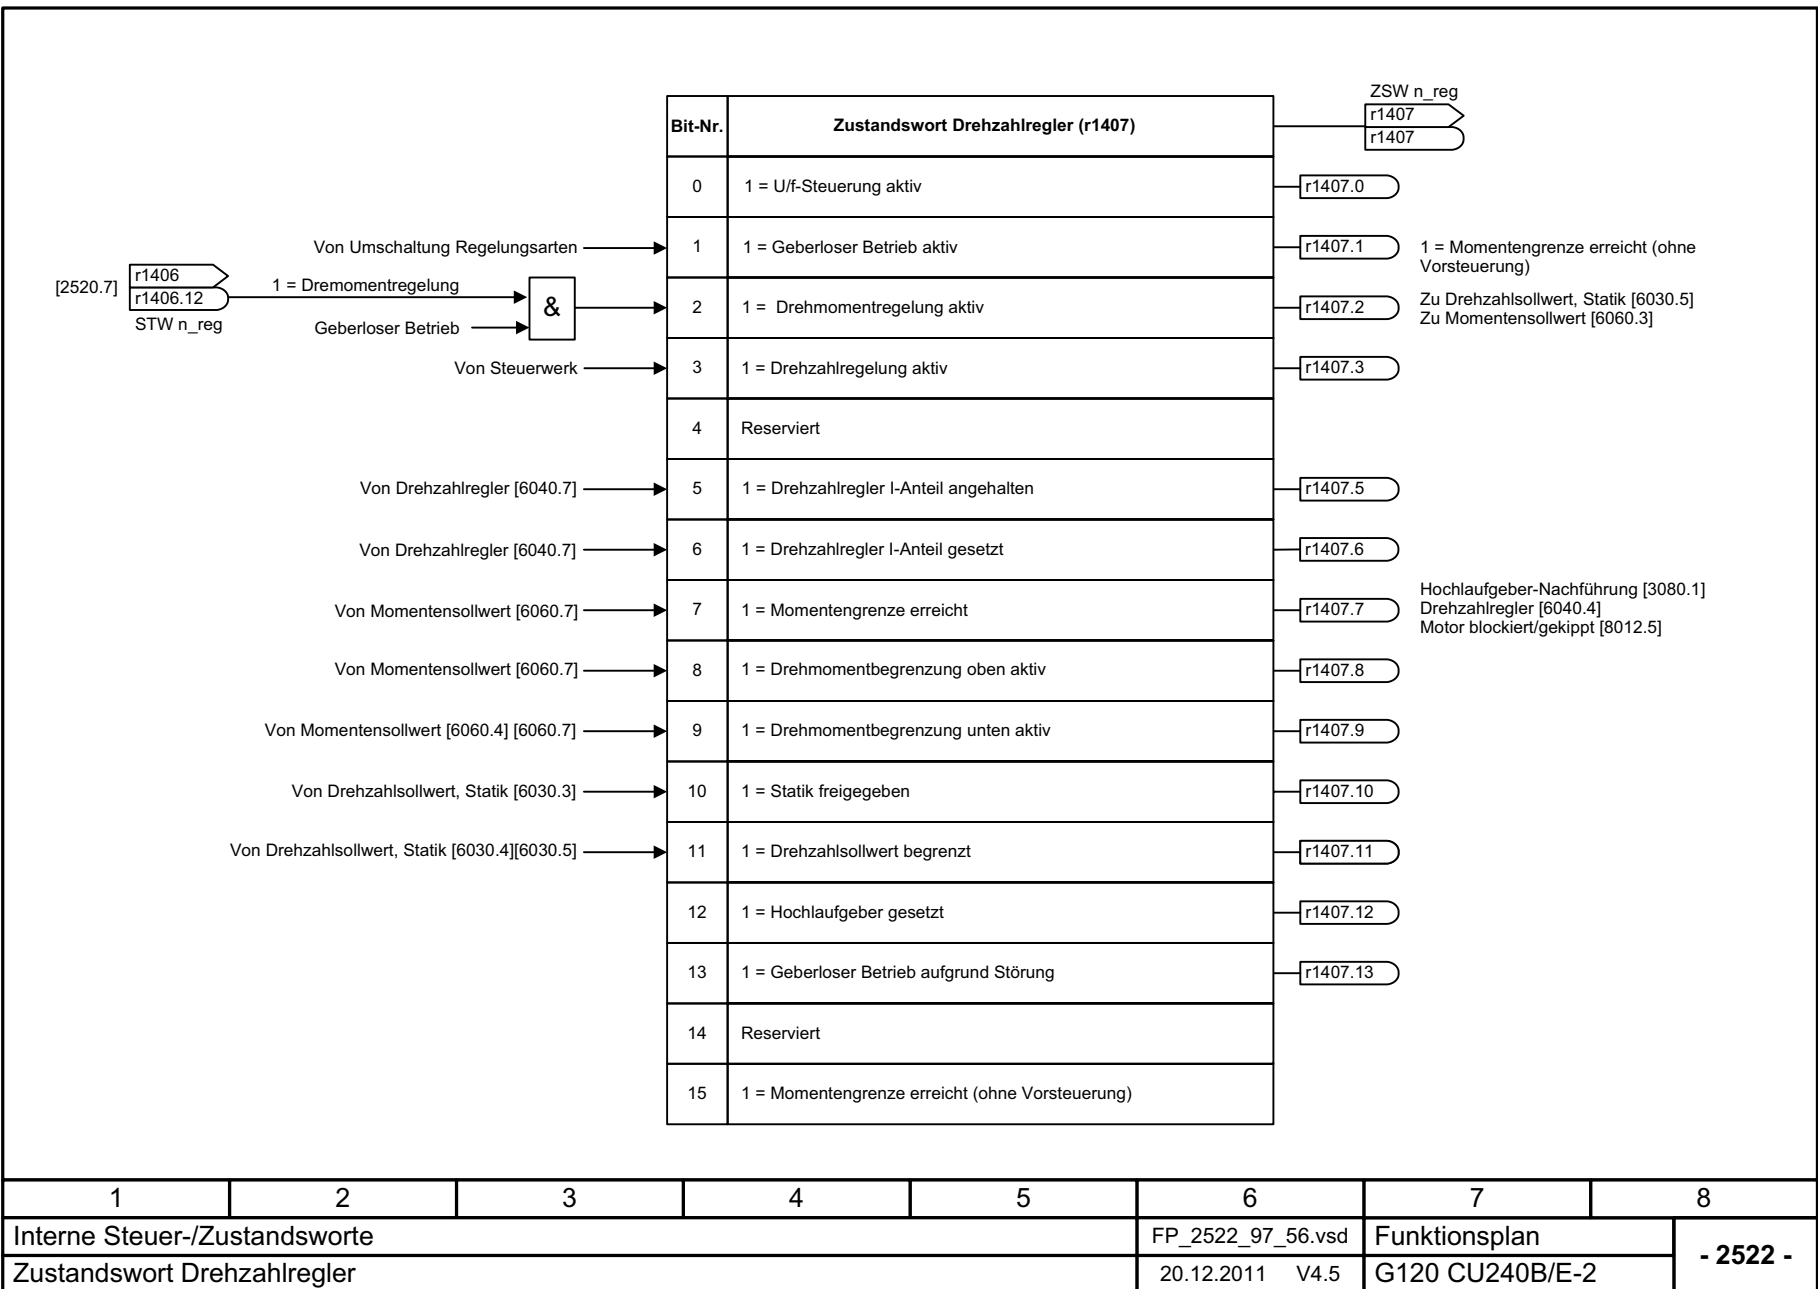


Bild 2-49 2522 – Zustandswort Drehzahlregler

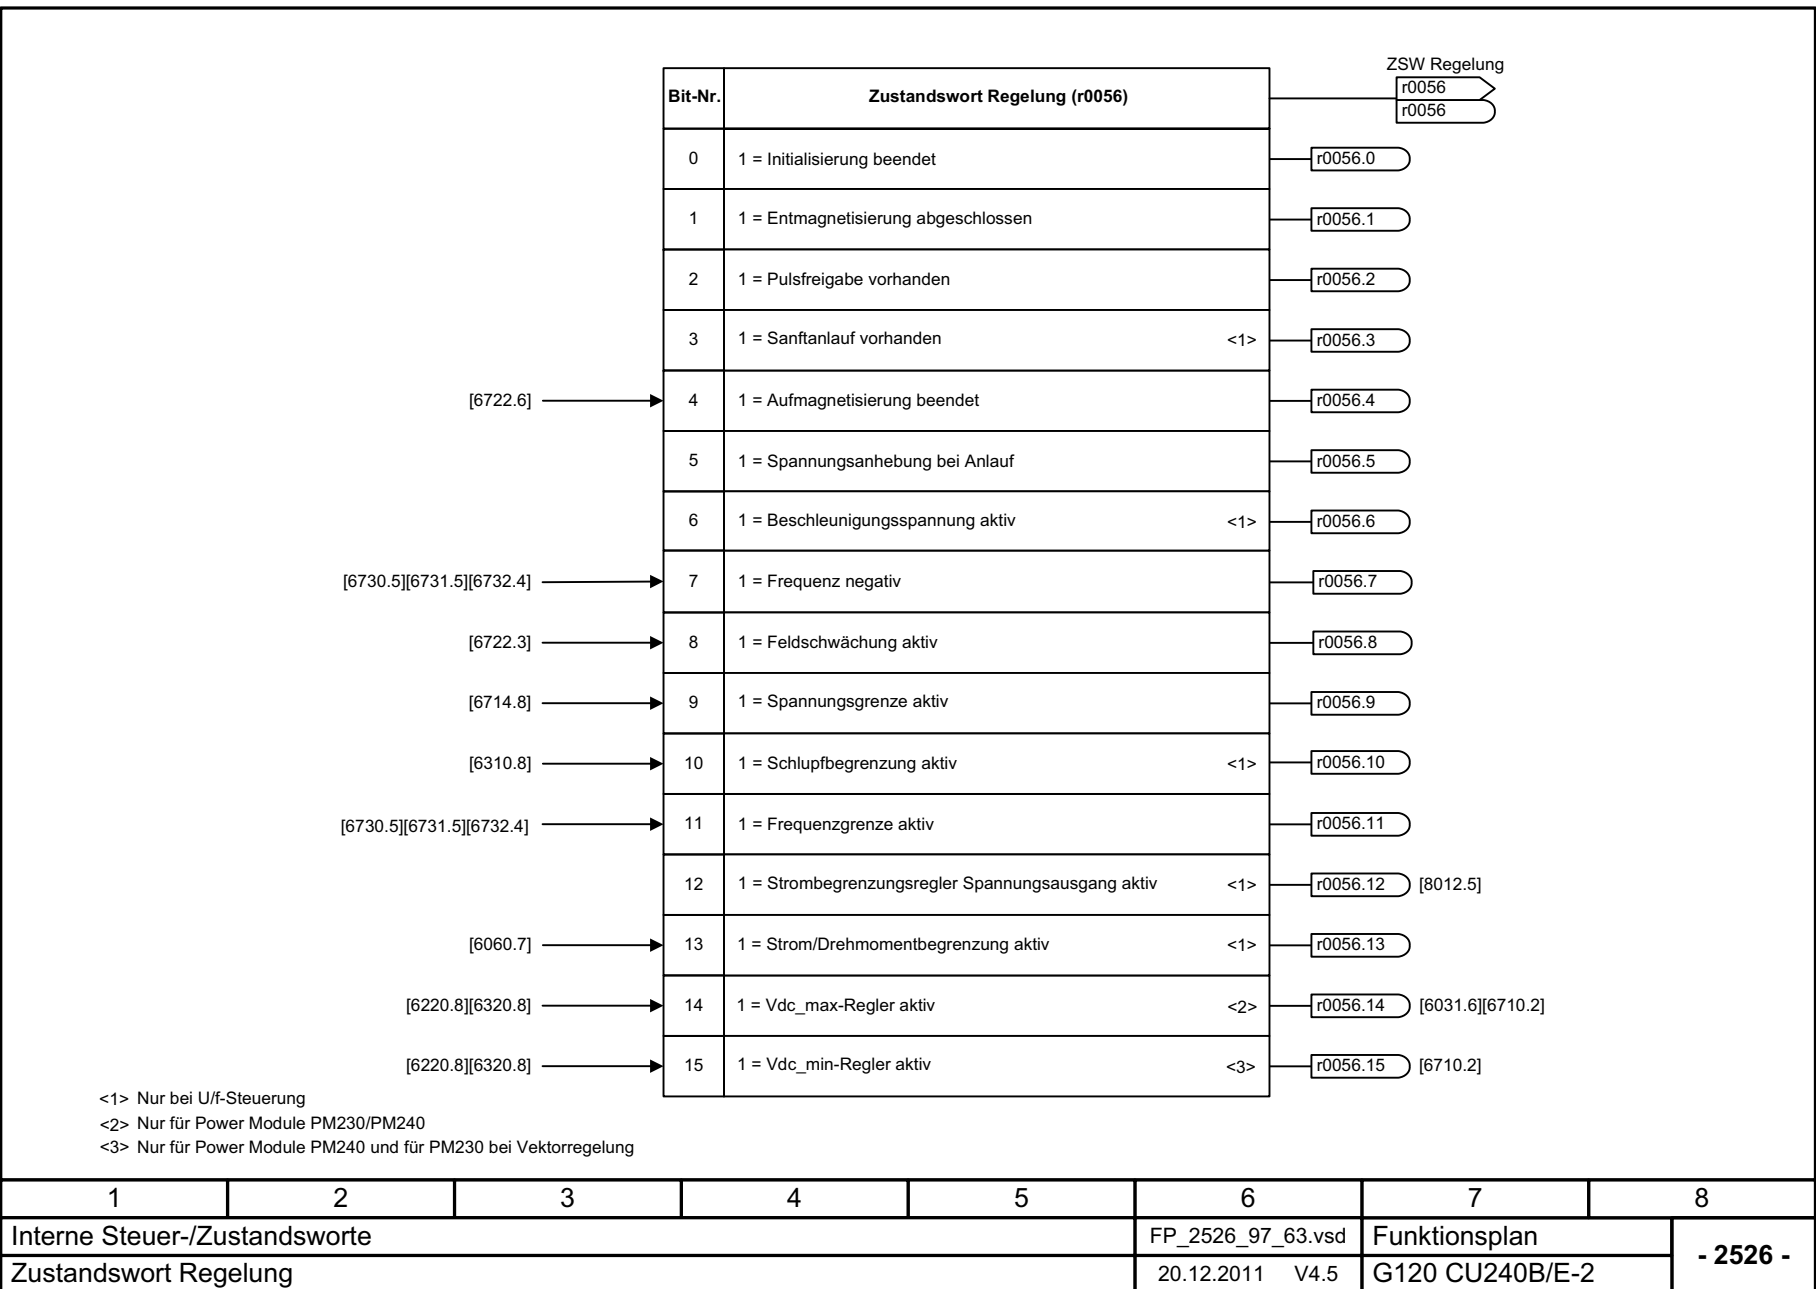


Bild 2-50 2526 – Zustandswort Regelung

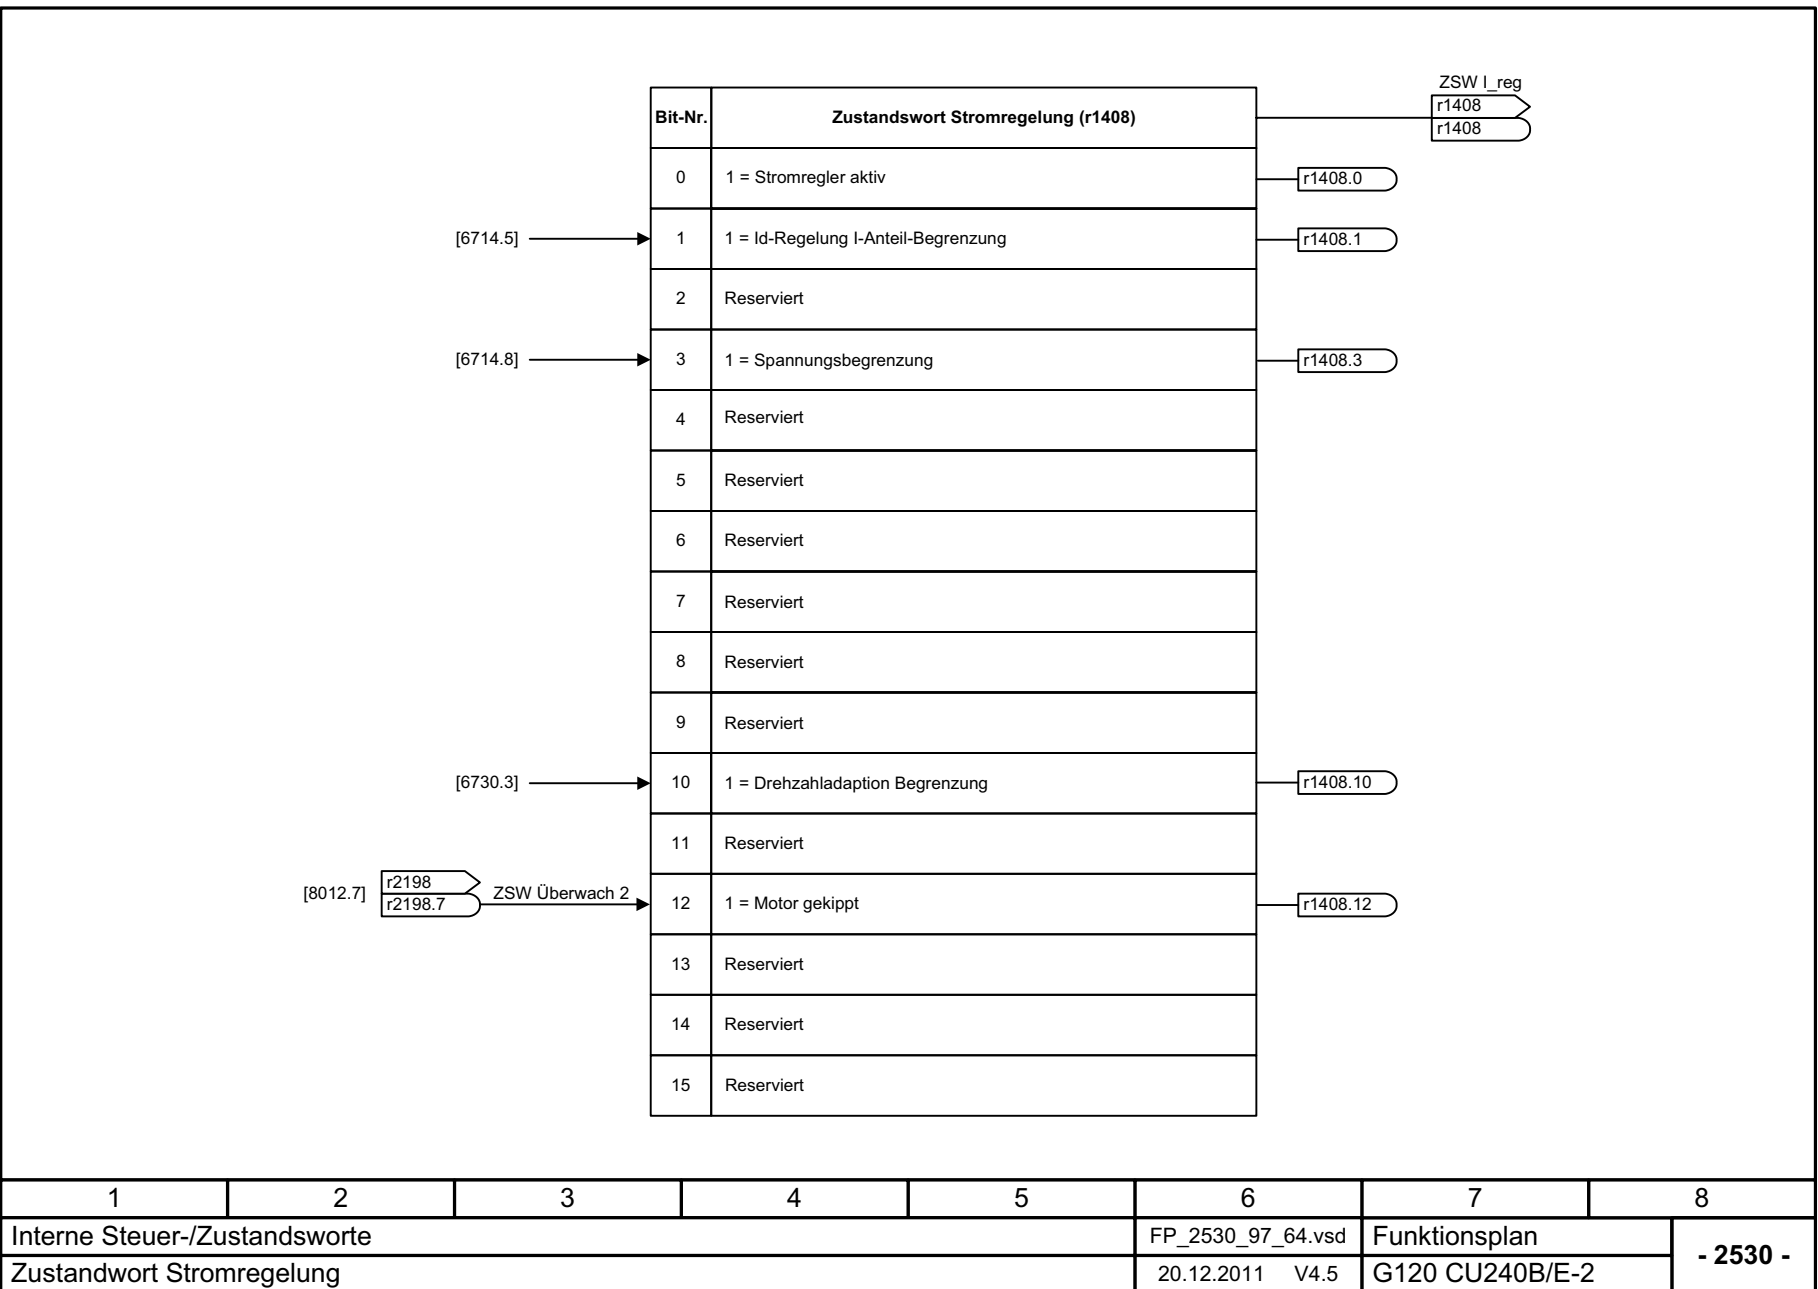


Bild 2-51 2530 – Zustandswort Stromregelung

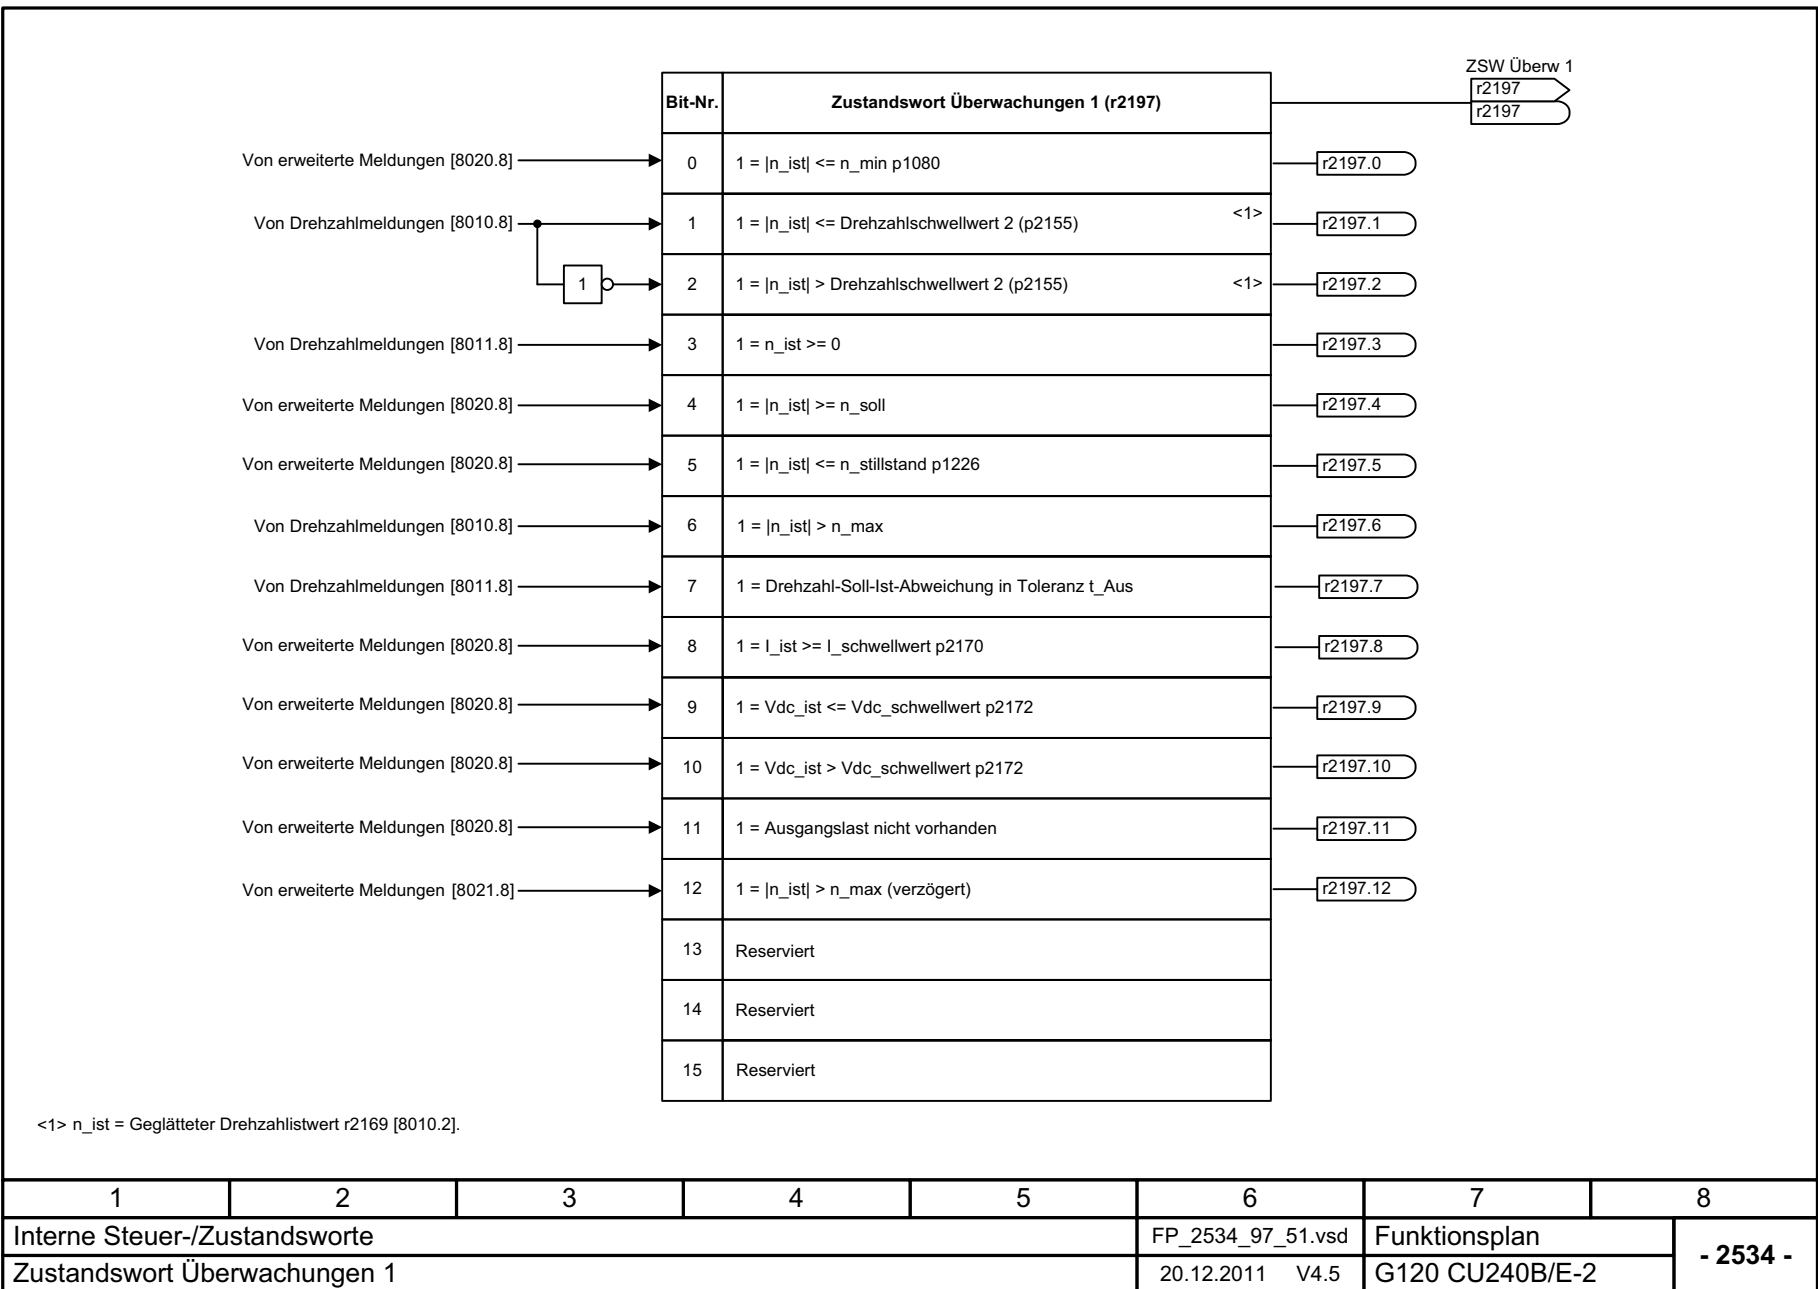


Bild 2-52 2534 – Zustandswort Überwachungen 1

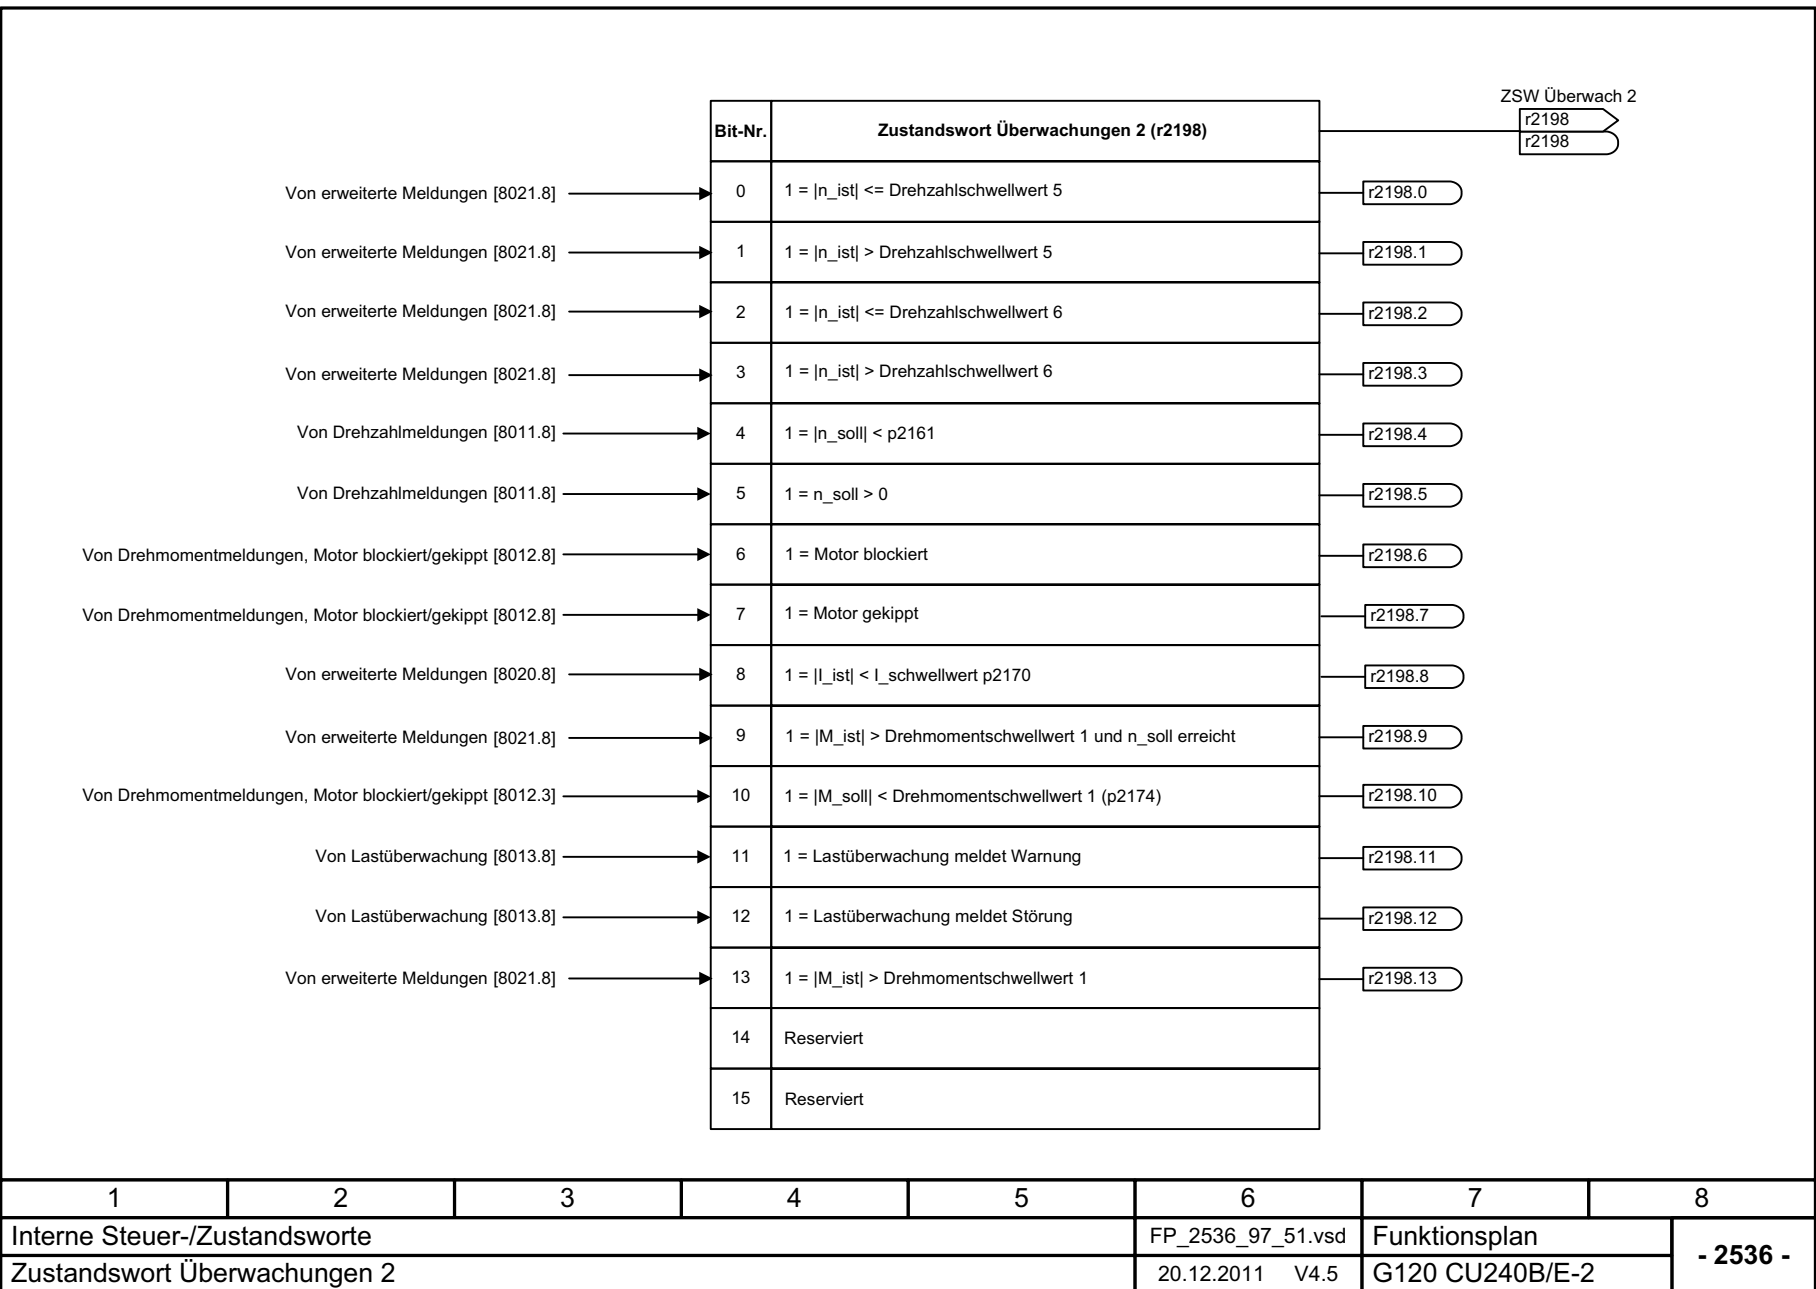


Bild 2-53 2536 – Zustandswort Überwachungen 2

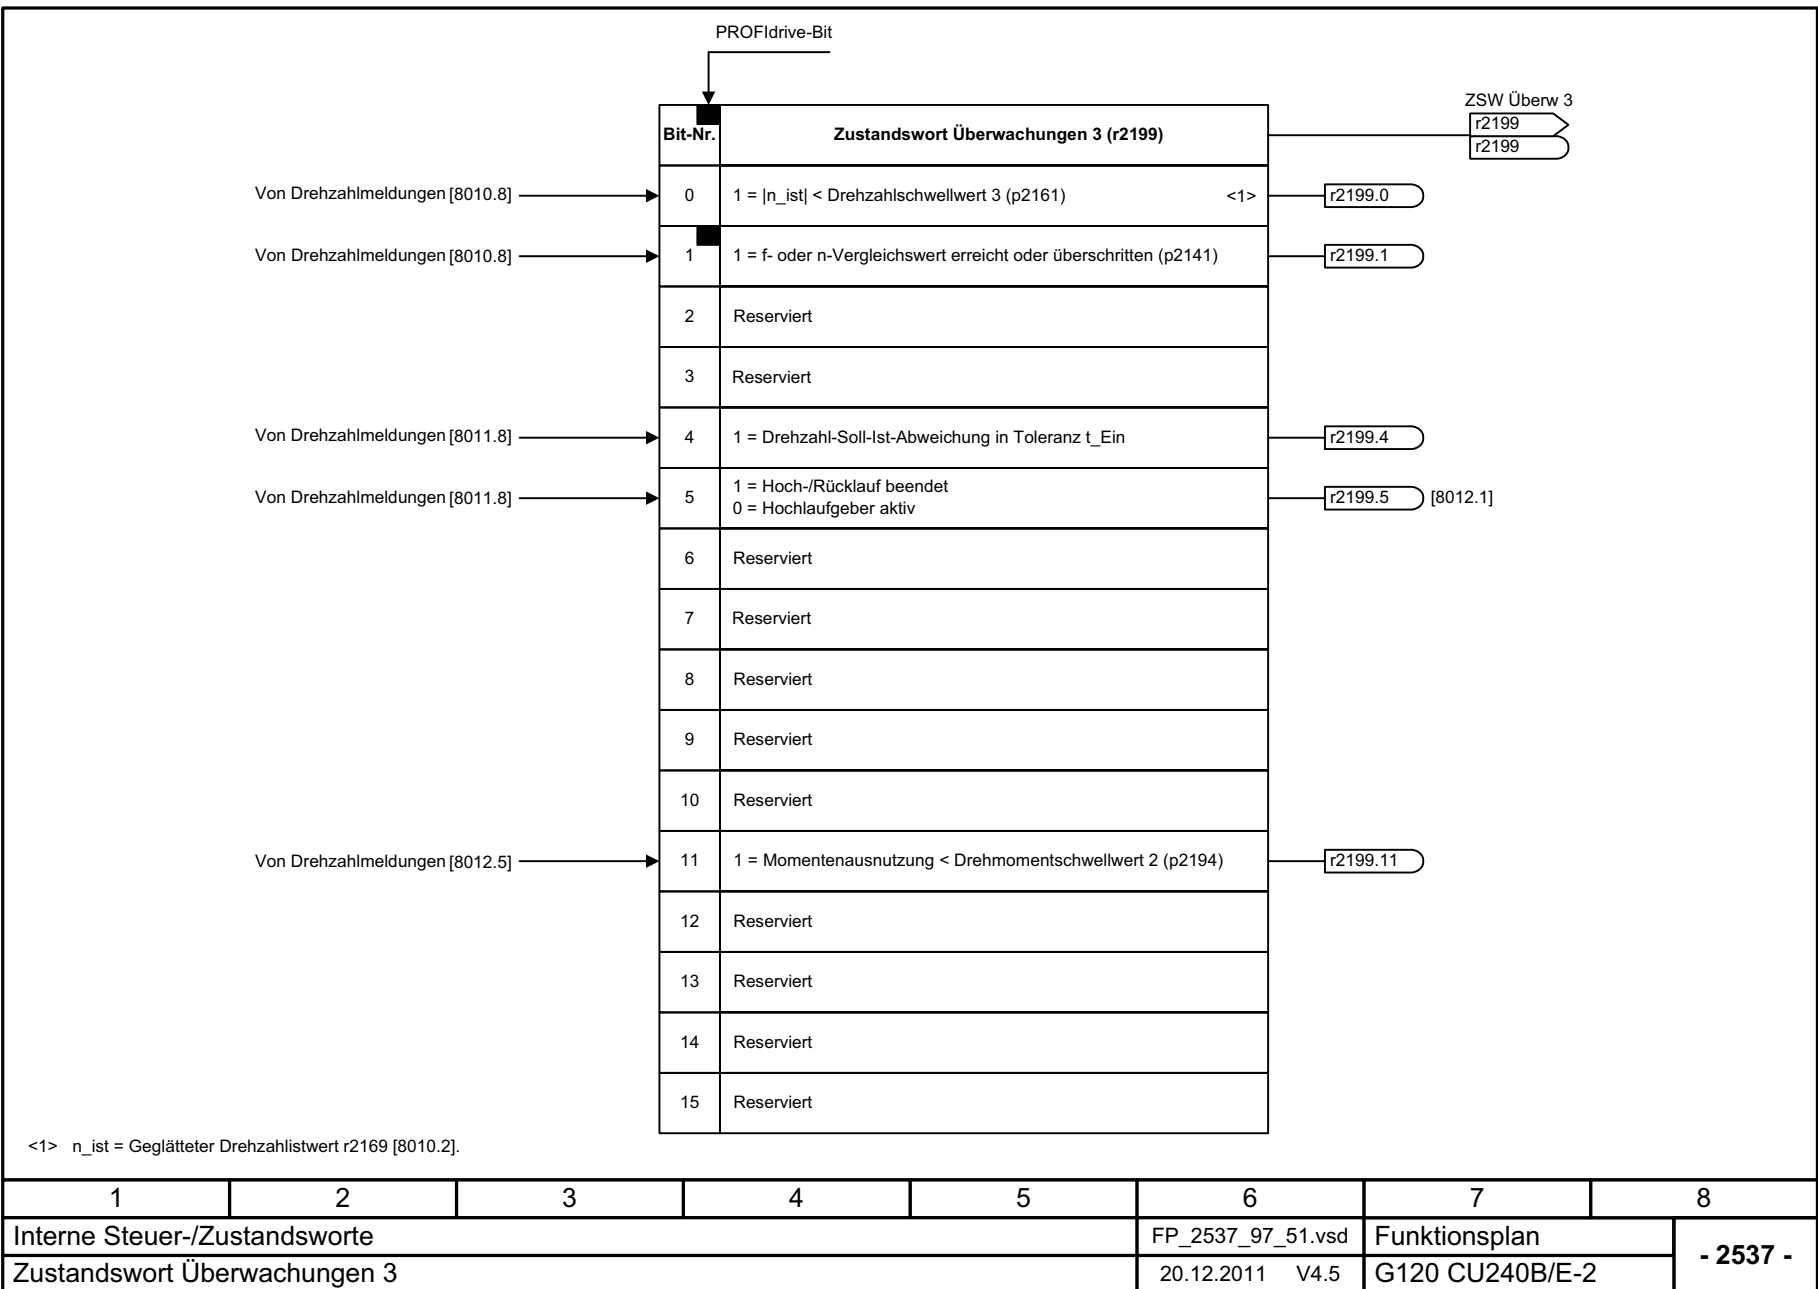


Bild 2-54 2537 – Zustandswort Überwachungen 3

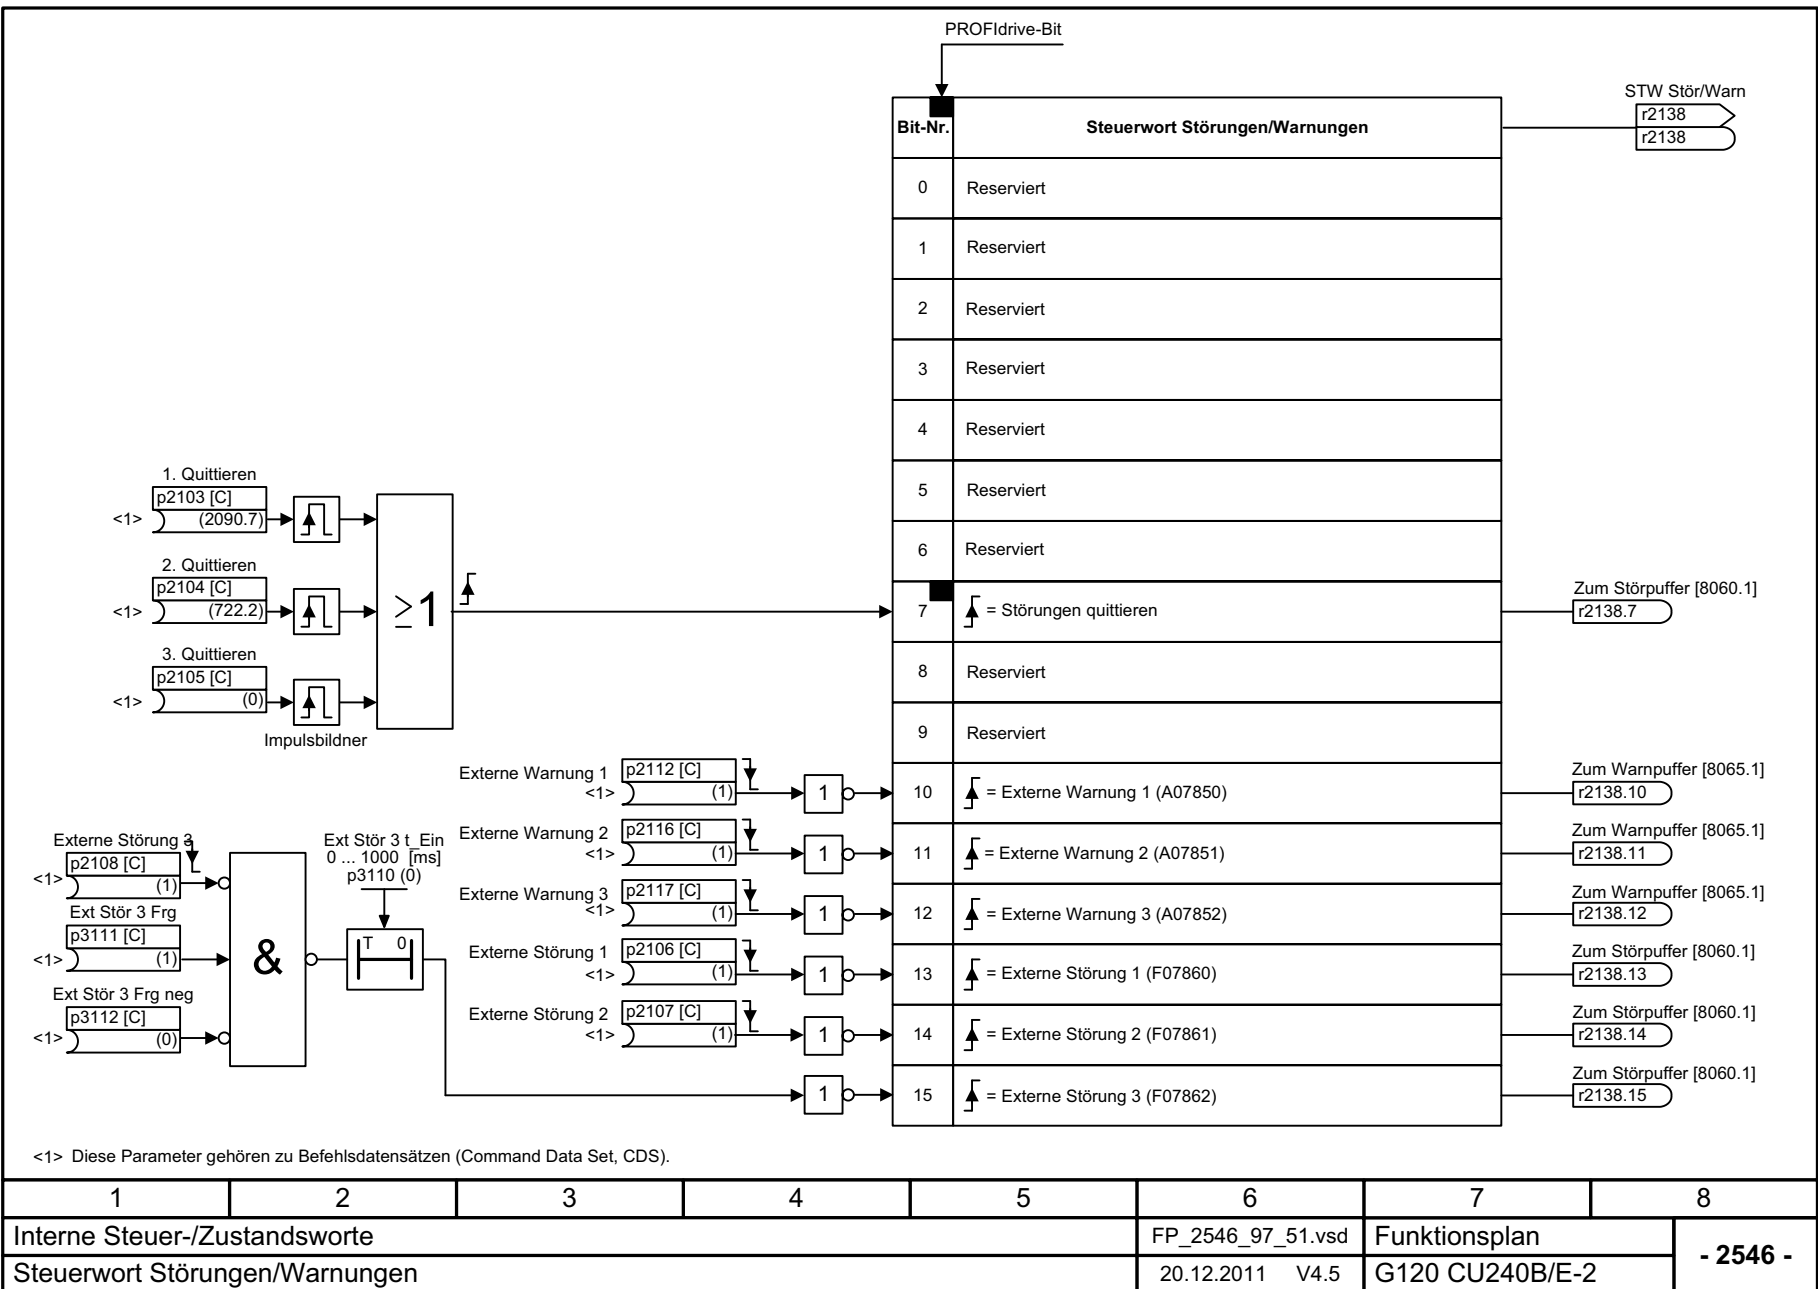


Bild 2-55 2546 – Steuerwort Störungen/Warnungen


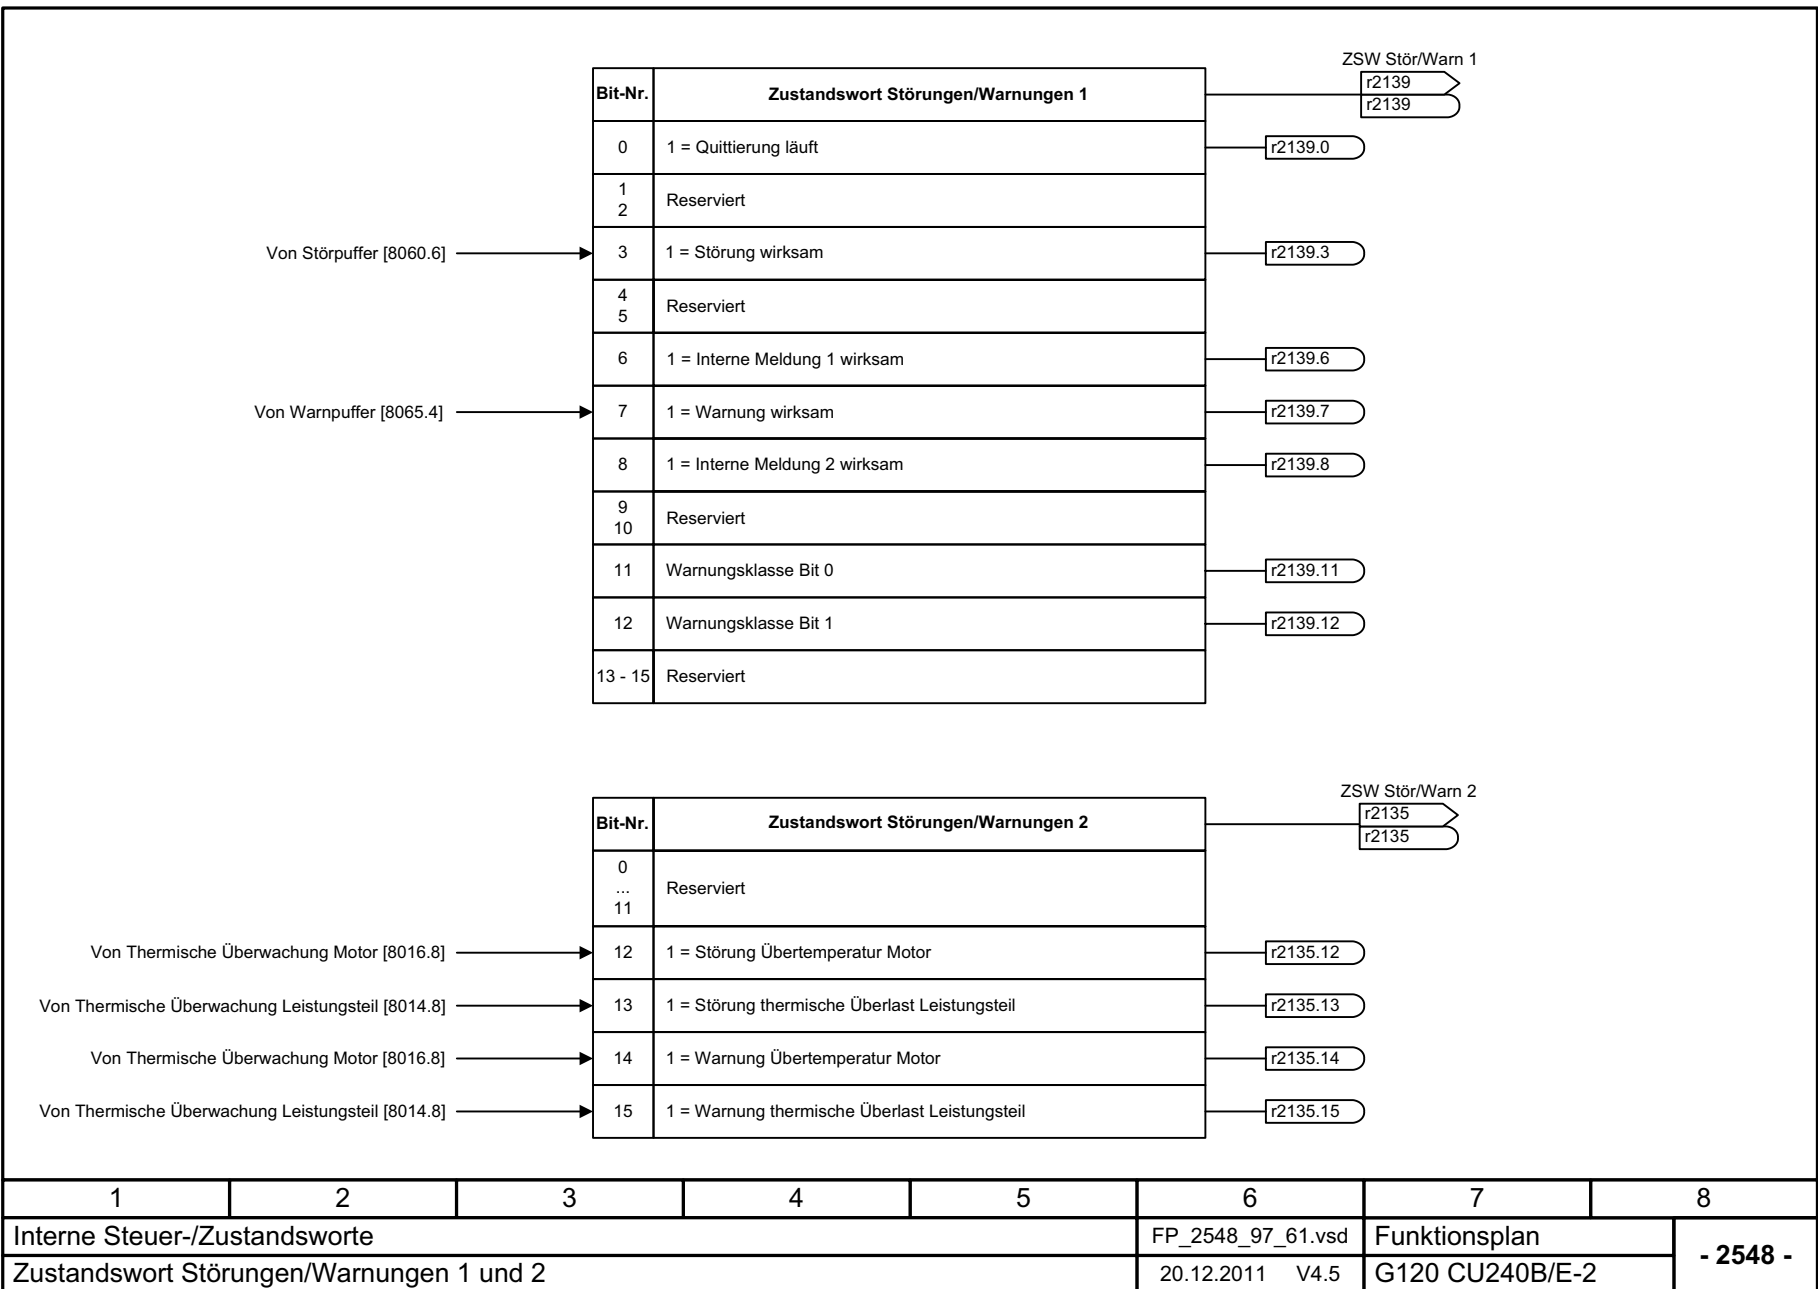


Bild 2-56 2548 – Zustandswort Störungen/Warnungen 1 und 2

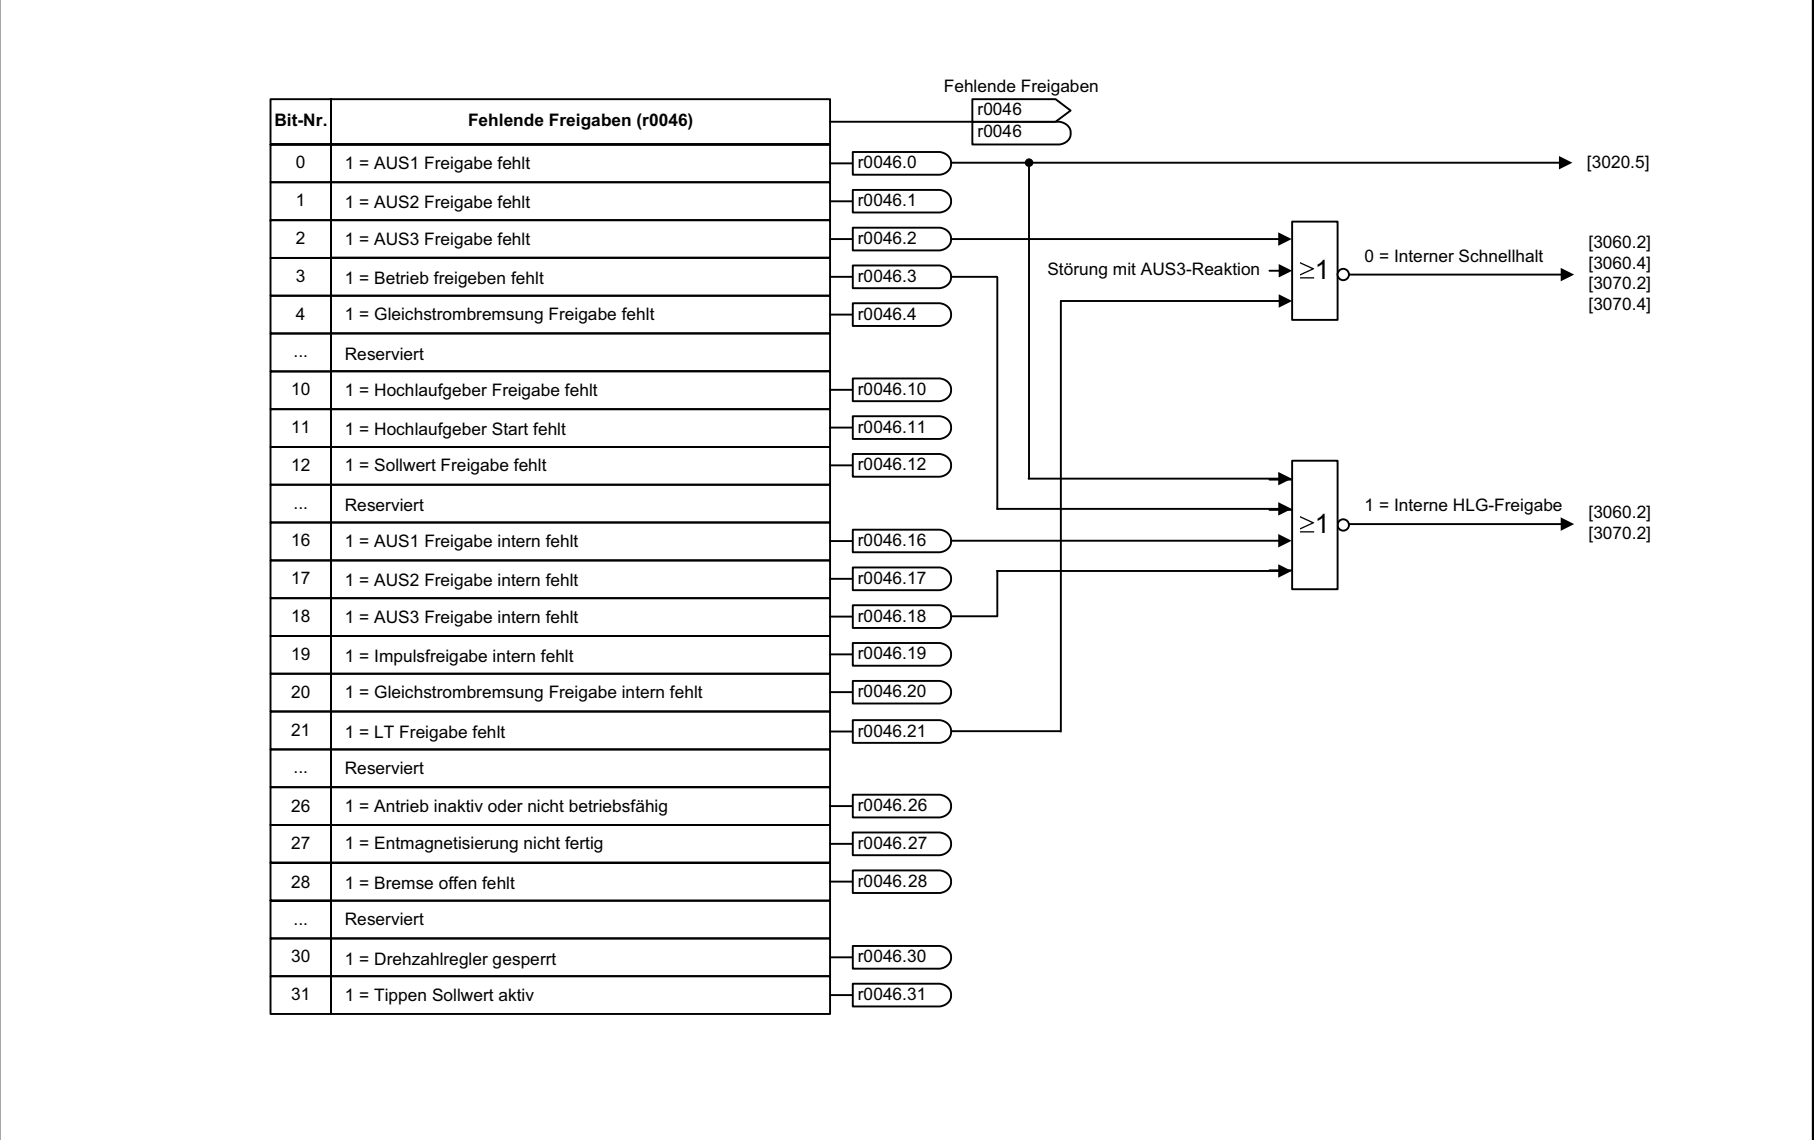


2.8 Bremsensteuerung

Funktionspläne

2701 – Einfache Bremsensteuerung

2-573

Bild 2-58 2701 – Einfache Bremsensteuerung

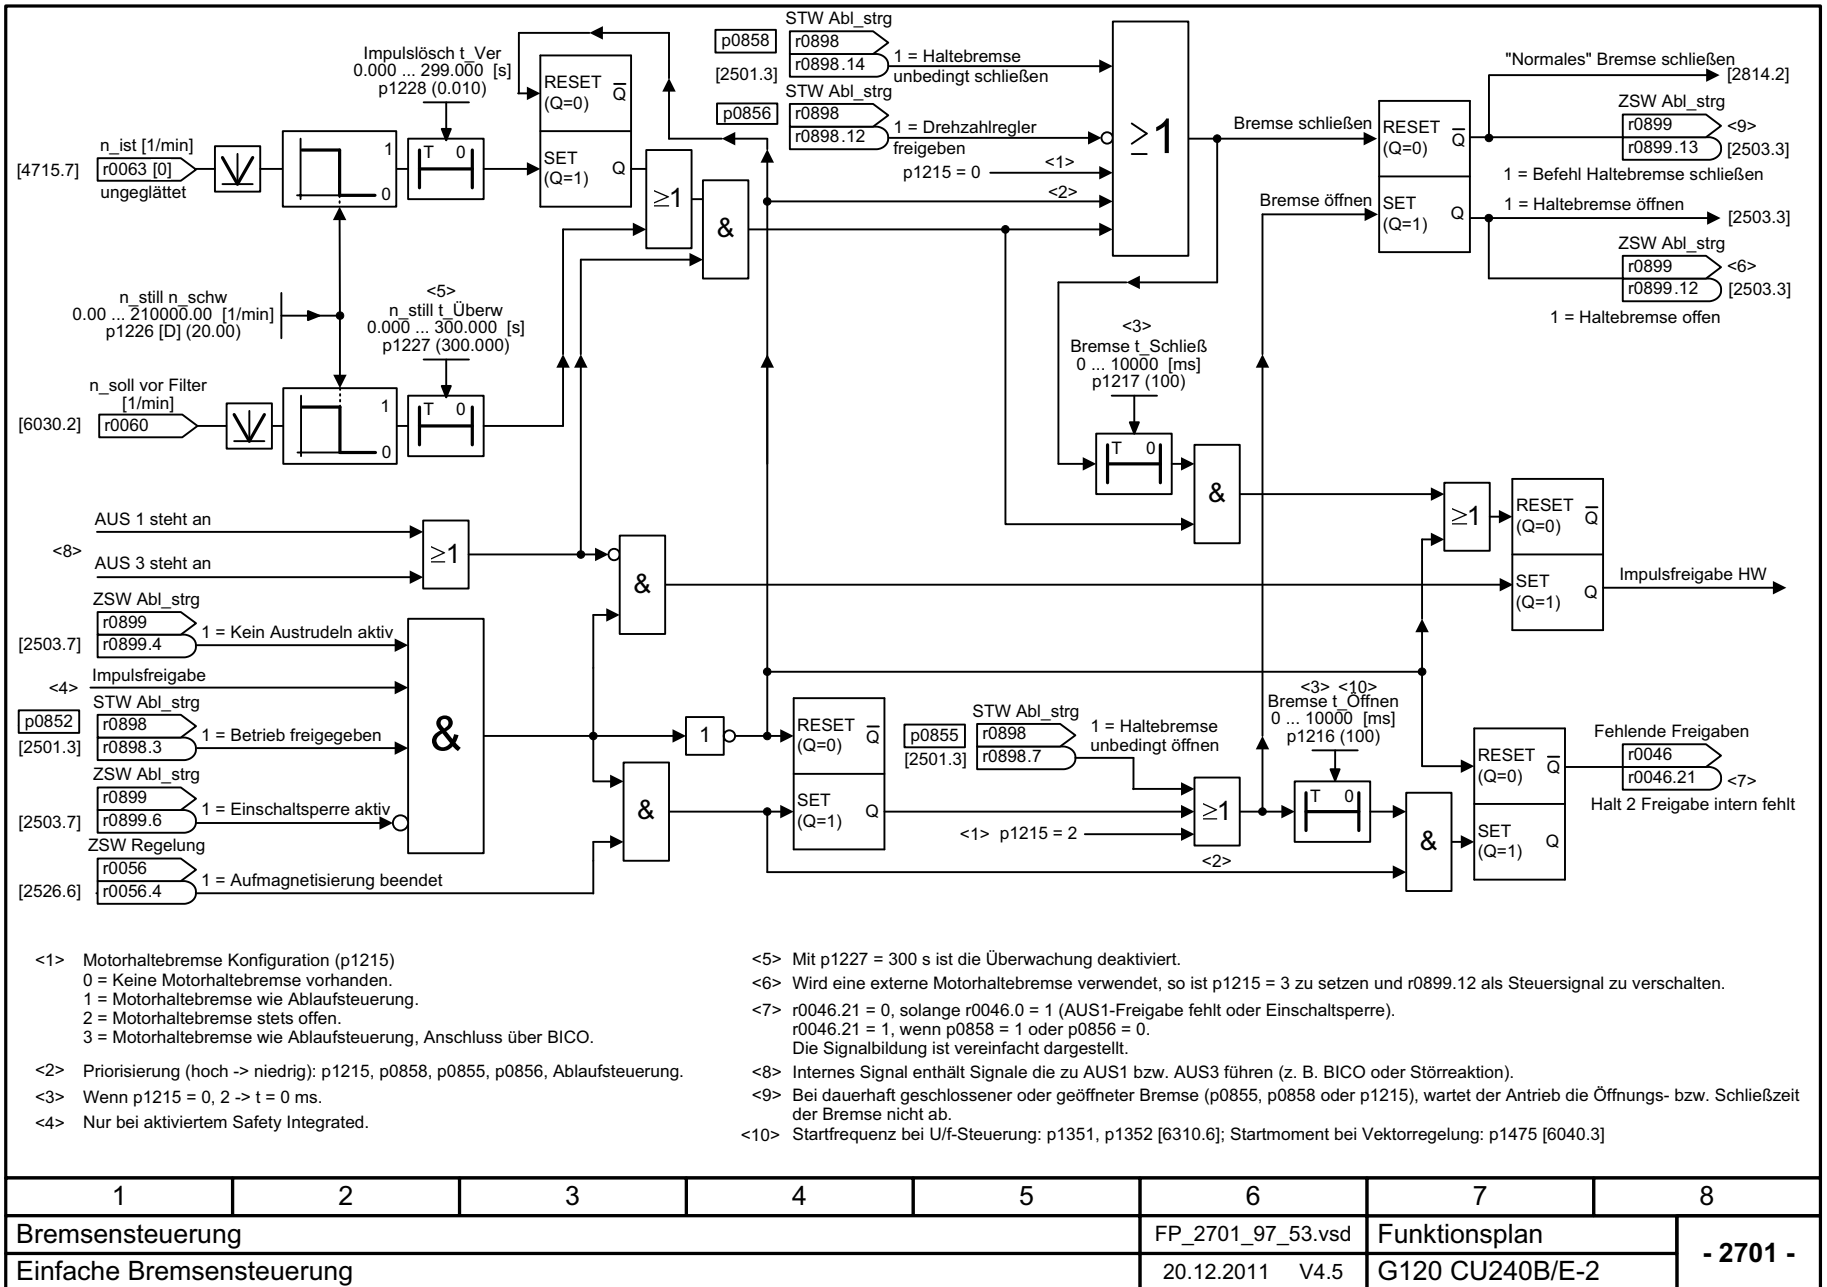


2.9 Safety Integrated


Funktionspläne

2800 – Basic Functions, Parametermanager	2-575
2802 – Basic Functions, Überwachungen und Störungen/Warnungen	2-576
2804 – Basic Functions, Zustandsworte	2-577
2810 – Basic Functions, STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)	2-578
2812 – Basic Functions, F-DI: Fail-safe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)	2-579
2820 – SI Motion, SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)	2-580
2825 – SI Motion, SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1), Interner STOP A, B, F	2-581
2840 – SI Motion, PROFIsafe Steuer- und Zustandswort	2-582
2846 – SI Motion, Parametermanager	2-583
2850 – SI Motion, Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI0 ... F-DI2)	2-584
2855 – SI Motion, F-DI Zuordnung	2-585
2858 – SI Motion, Extended Functions über PROFIsafe (9601.2 = 1 und 9601.3 = 1)	2-586
2860 – SI Motion, SSM (Safe Speed Monitor)	2-587
2861 – SI Motion, SDI (Safe Direction)	2-588

Safety-Parameter ändern

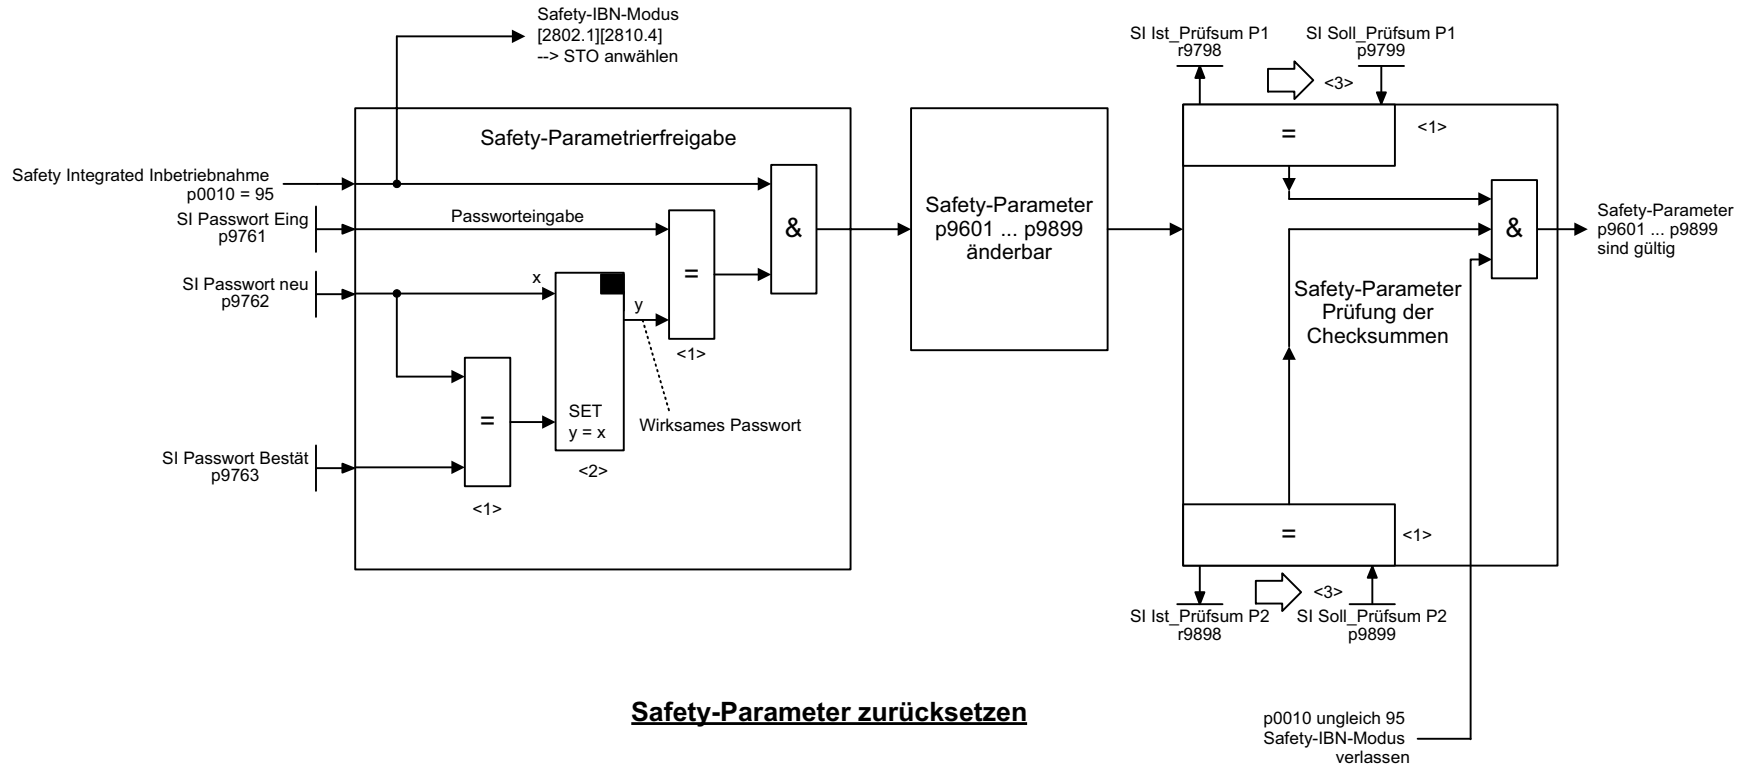

Safety-Parameter zurücksetzen

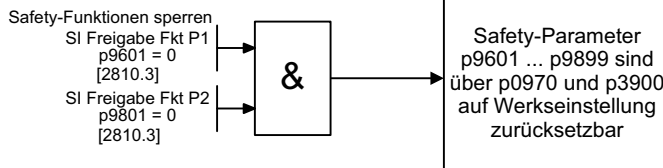

<1> Vergleich, siehe [1021]

<2> Analogsignalspeicher, siehe [1021]

<3> Soll-Prüfsumme muss gleich der Ist-Prüfsumme sein.

<*> Für alle CU240E-2-Varianten gültig

1	2	3	4	5	6	7	8
Safety Integrated					FP_2800_97_63.vsd	Funktionsplan	
Basic Functions, Parametermanager					20.12.2011 V4.5	G120 CU240E-2 <*>	
							- 2800 -

Bild 2-59 2800 – Basic Functions, Parametermanager

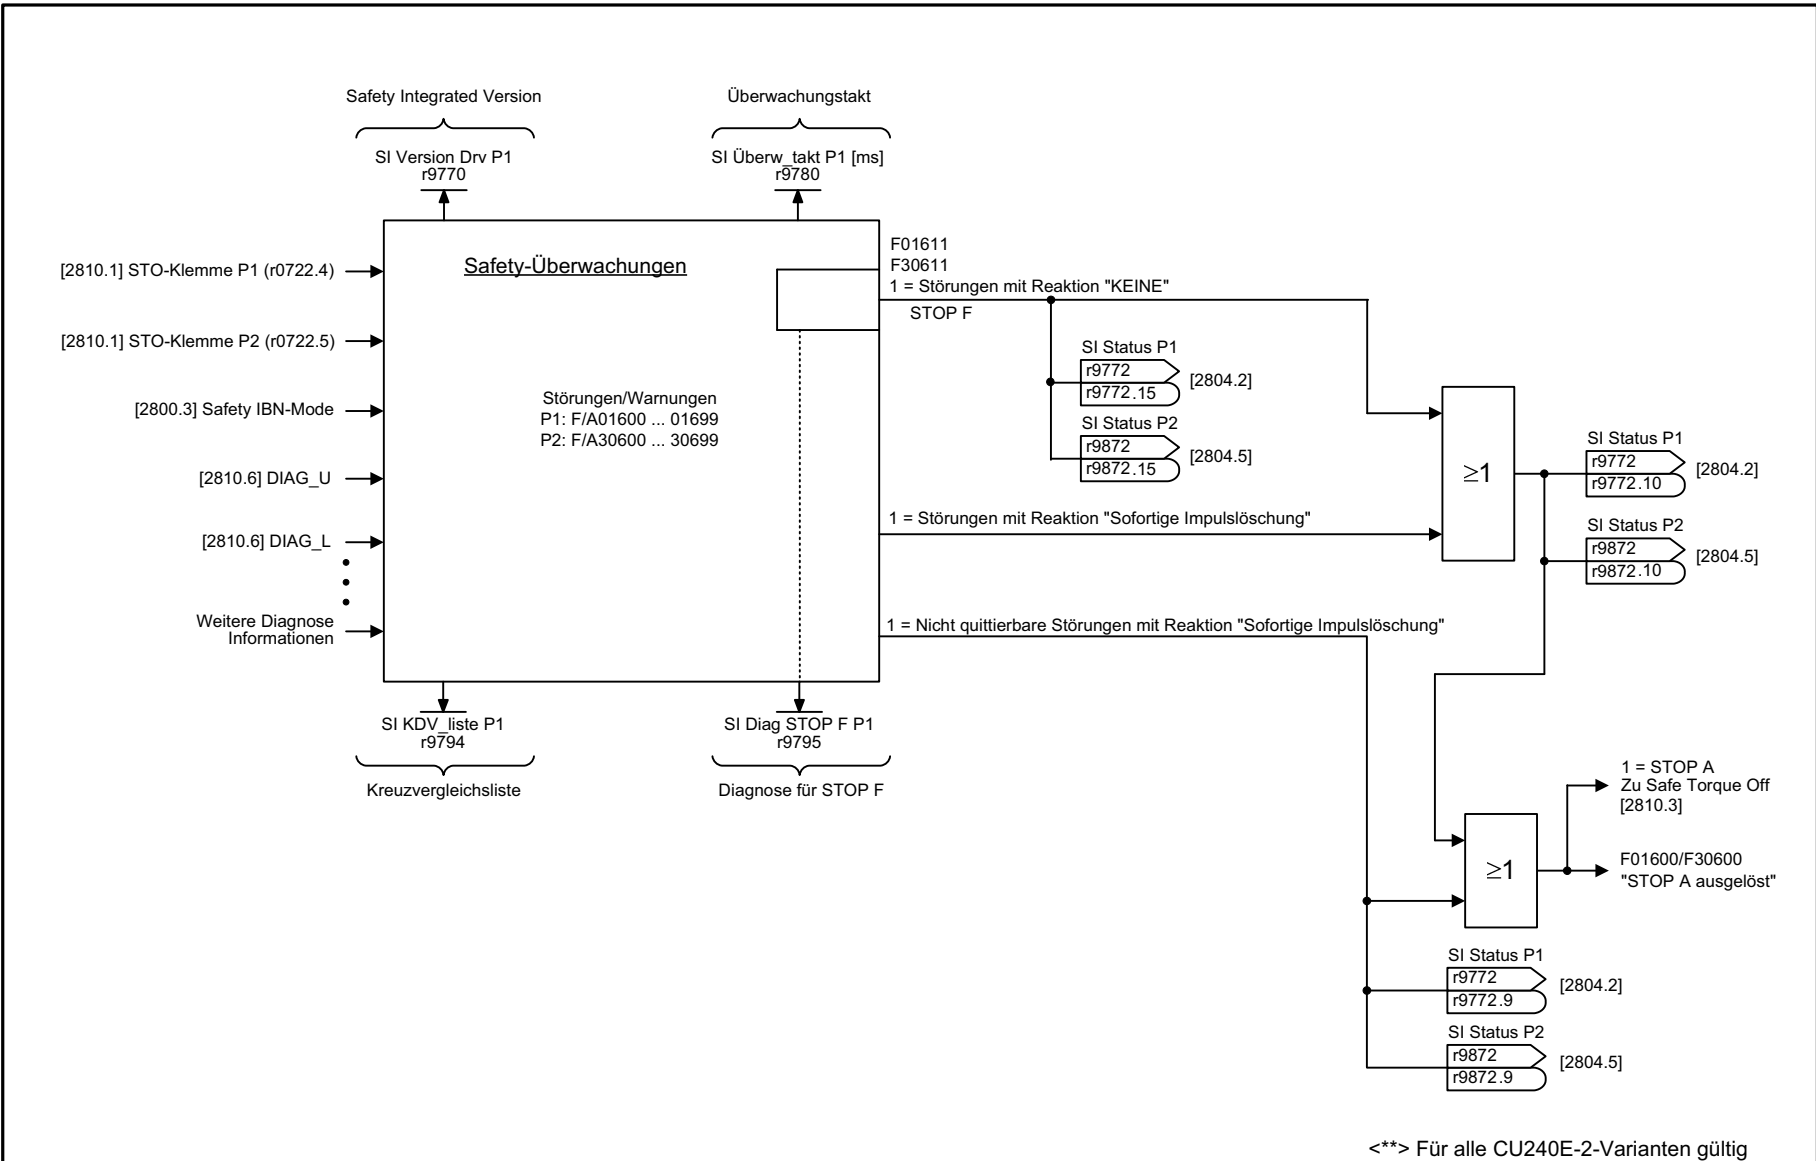


Bild 2-60 2802 – Basic Functions, Überwachungen und Störungen/Warnungen

1	2	3	4	5	6	7	8
Safety Integrated					FP_2802_97_63.vsd	Funktionsplan	
Basic Functions, Überwachungen und Störungen/Warnungen					20.12.2011 V4.5	G120 CU240E-2 <*>	
							- 2802 -

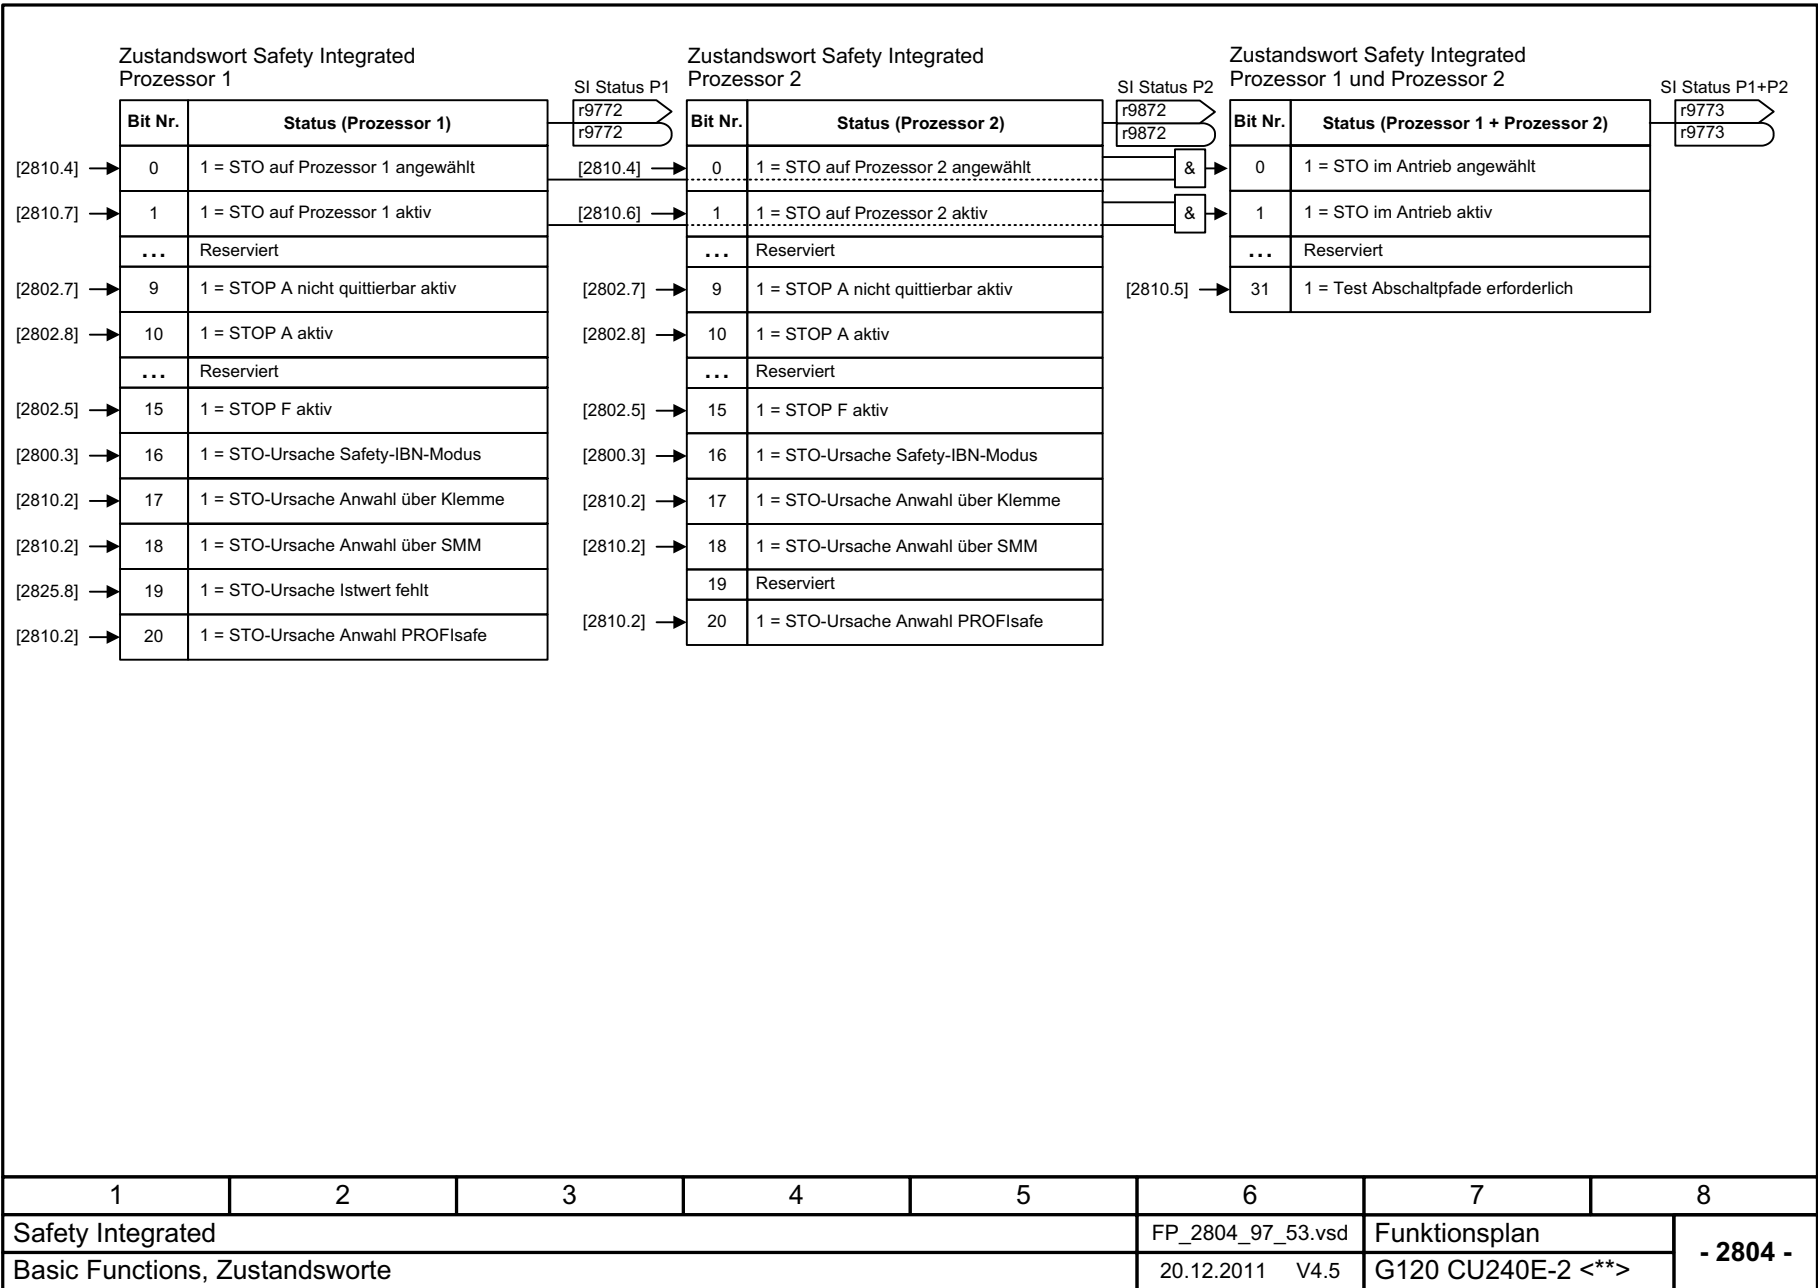
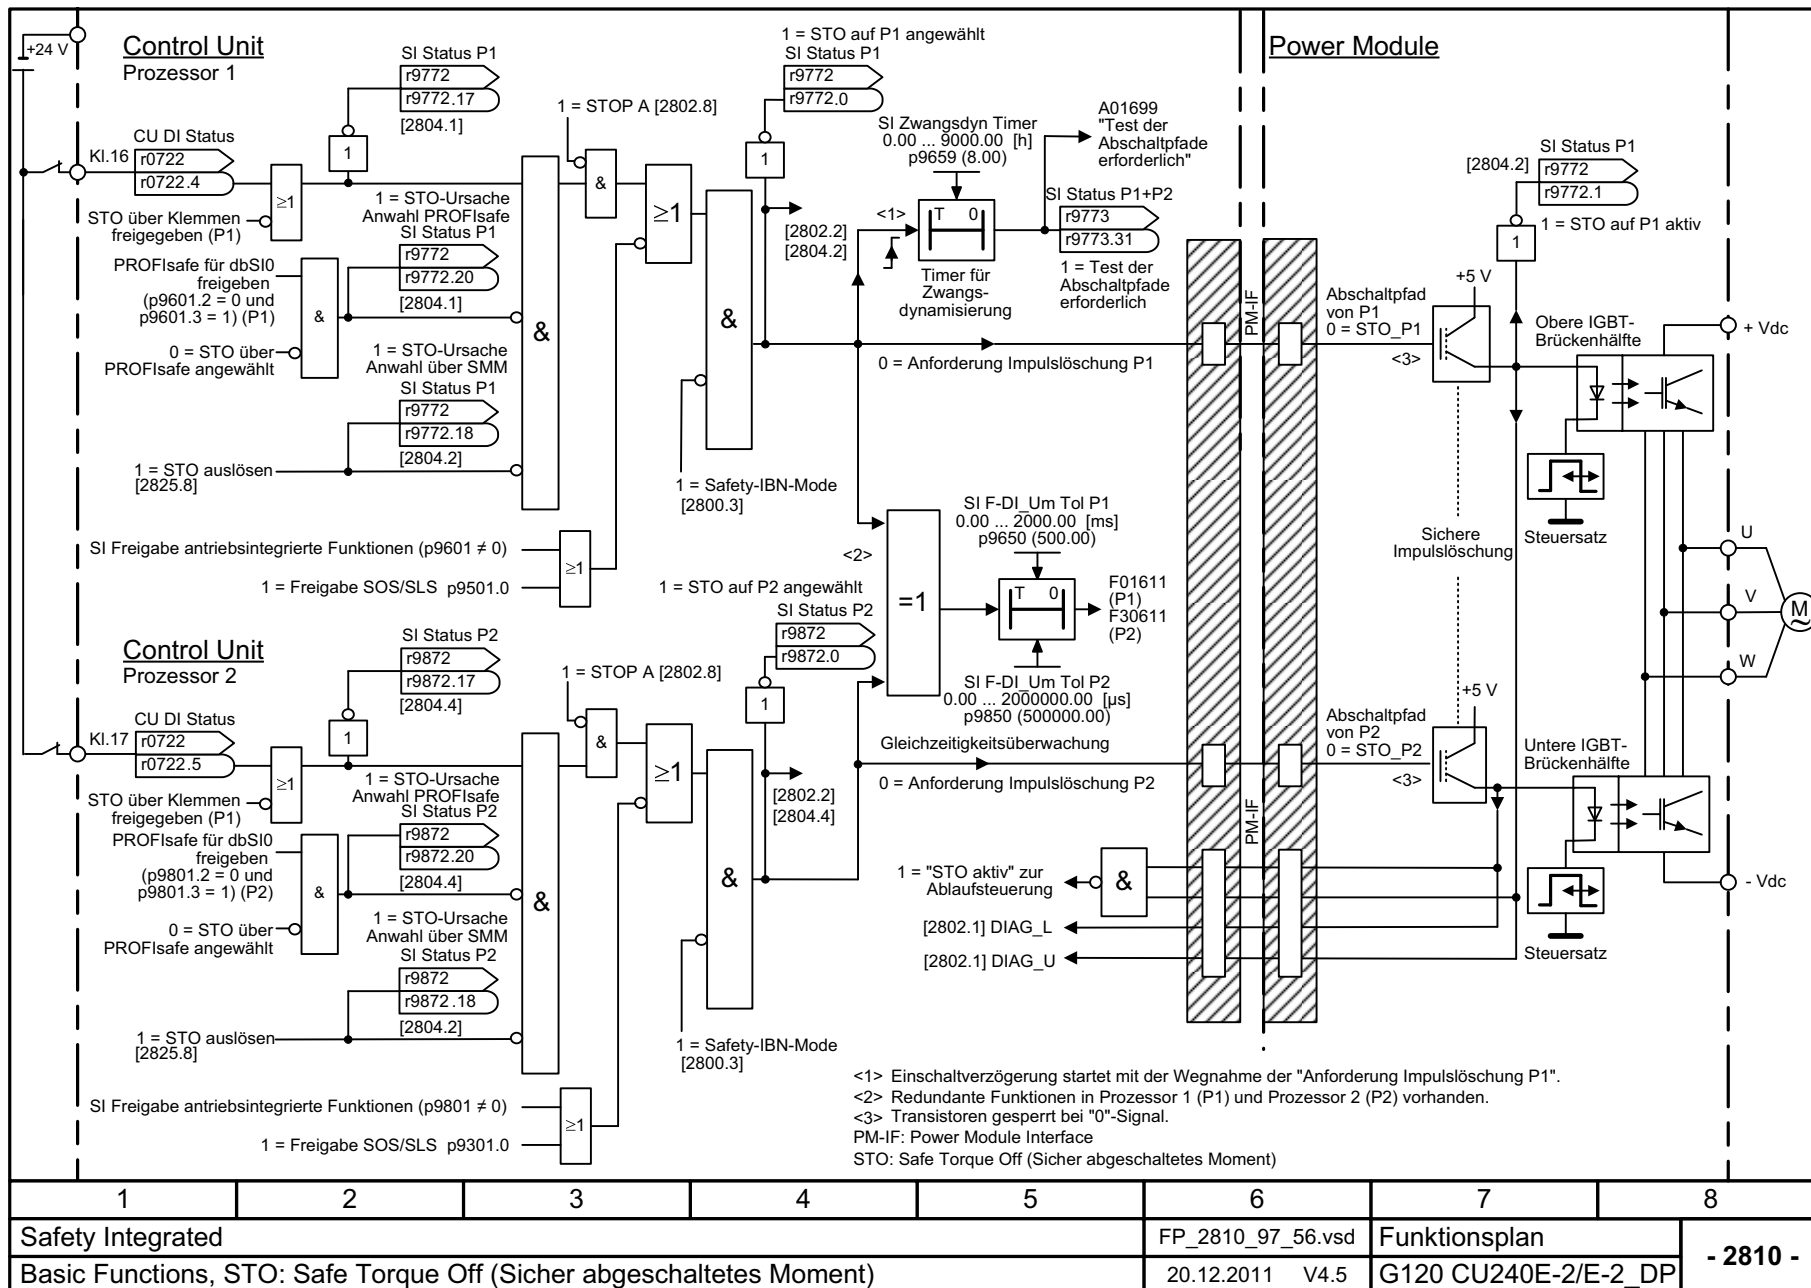


Bild 2-61 2804 – Basic Functions, Zustandsworte

Bild 2-62 2810 – Basic Functions, STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)






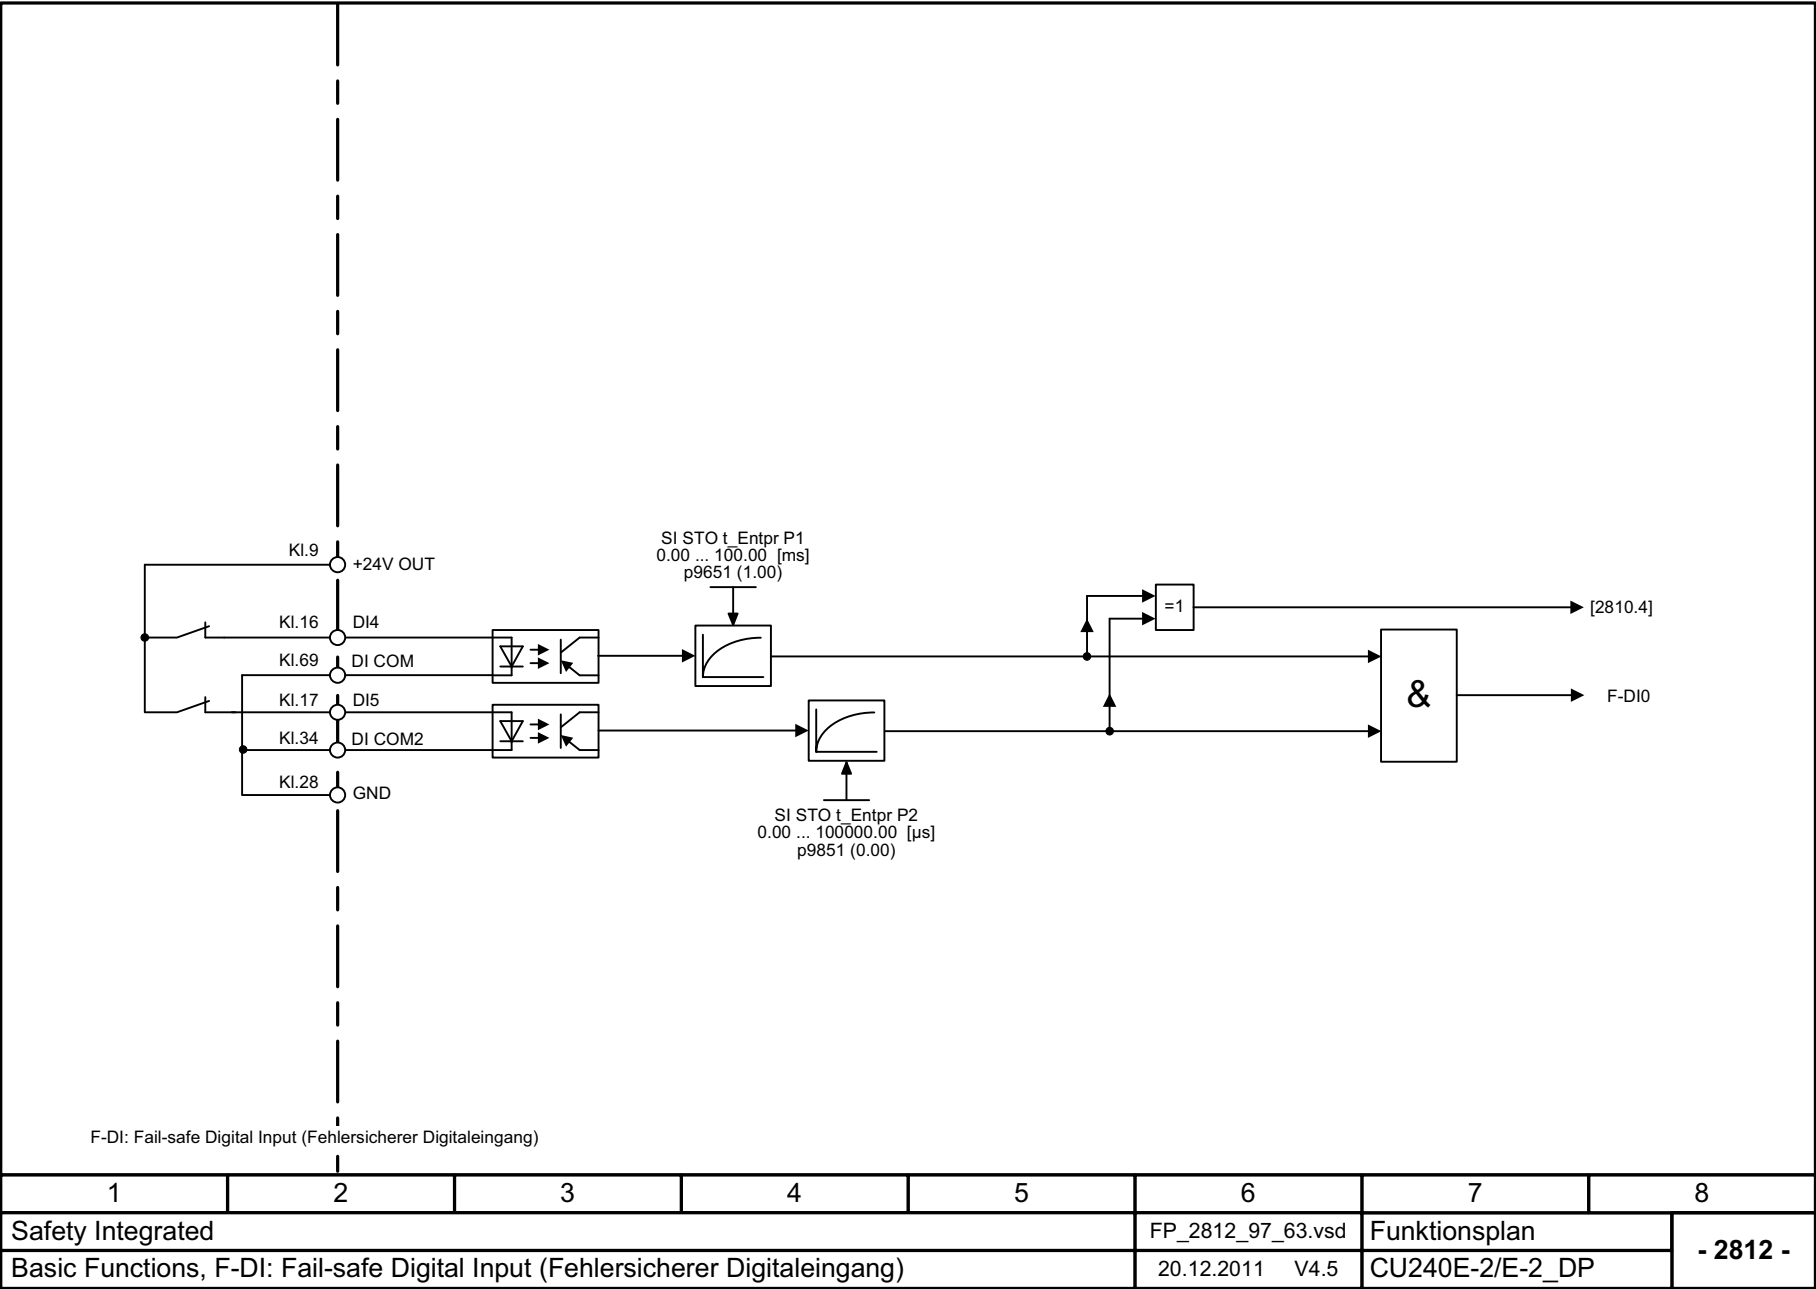


Bild 2-63 2812 – Basic Functions, F-DI: Fail-safe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)



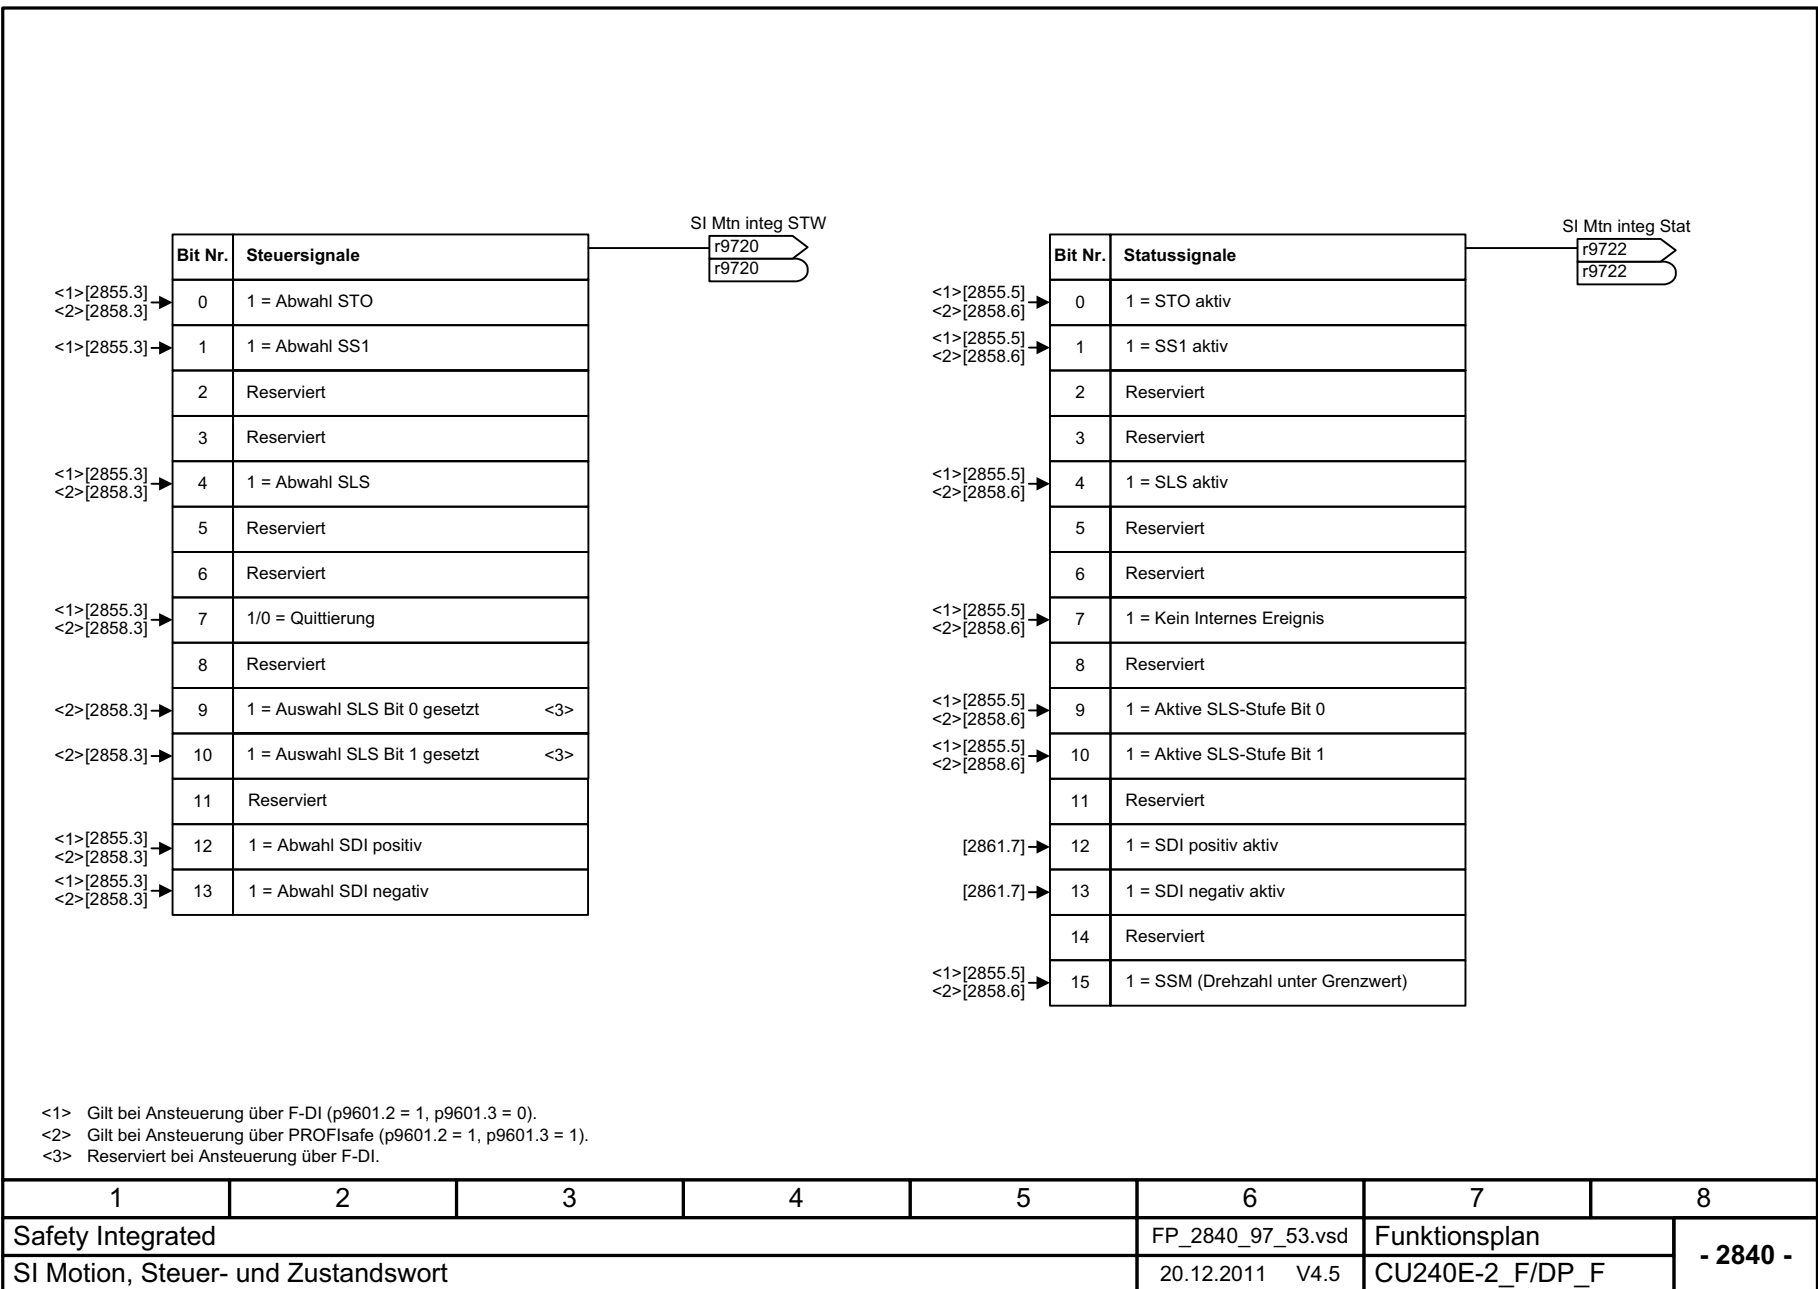

Safety-Parameter ändern

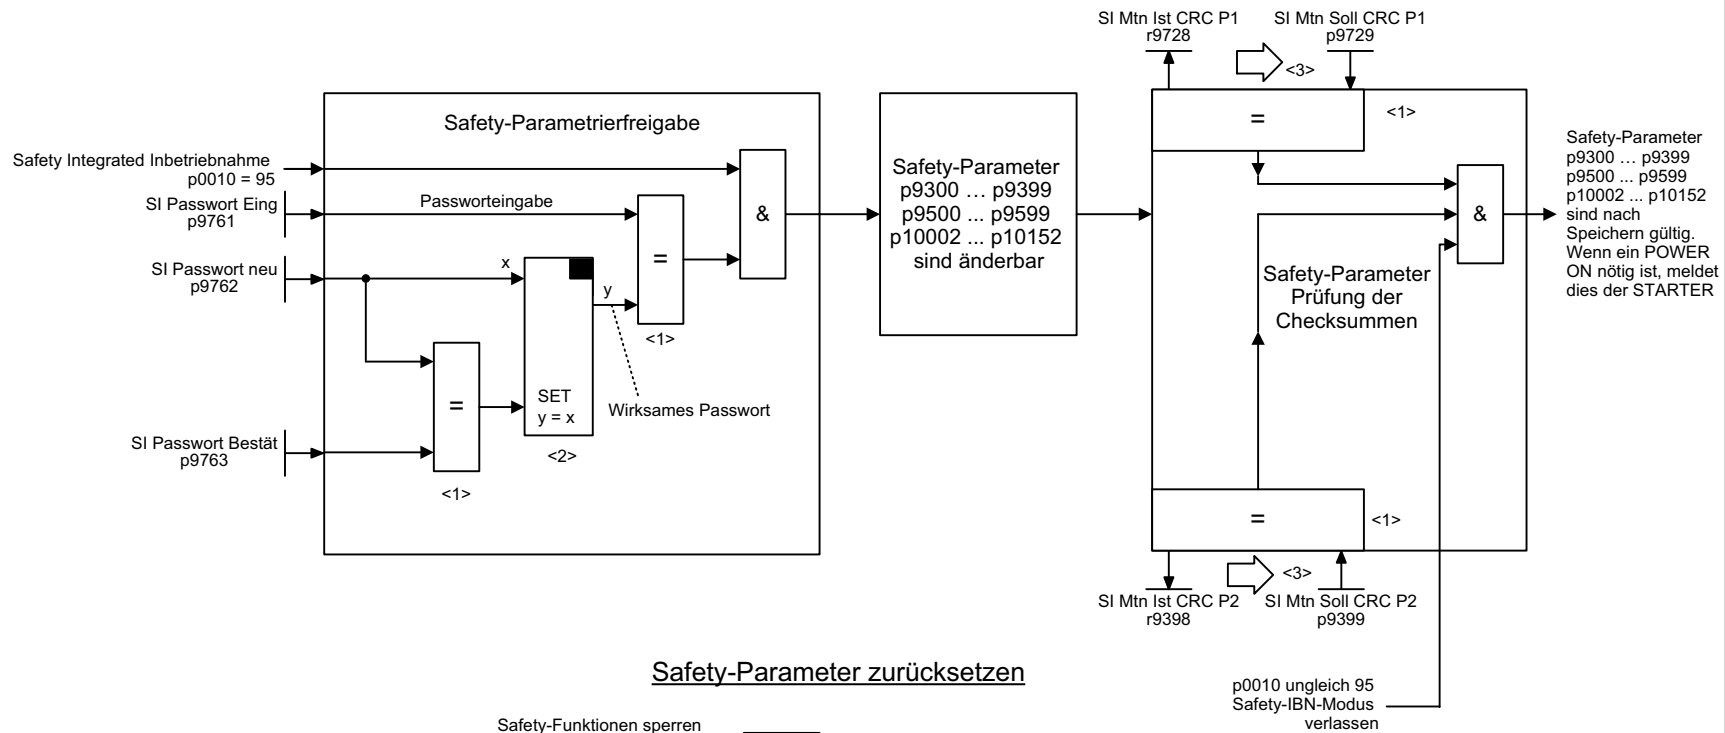

1	2	3	4	5	6	7	8
Safety Integrated					FP_2846_97_53.vsd	Funktionsplan	
SI Motion, Parametermanager					20.12.2011 V4.5	CU240E-2_F/DP_F	
							- 2846 -

Bild 2-67 2846 – SI Motion, Parametermanager

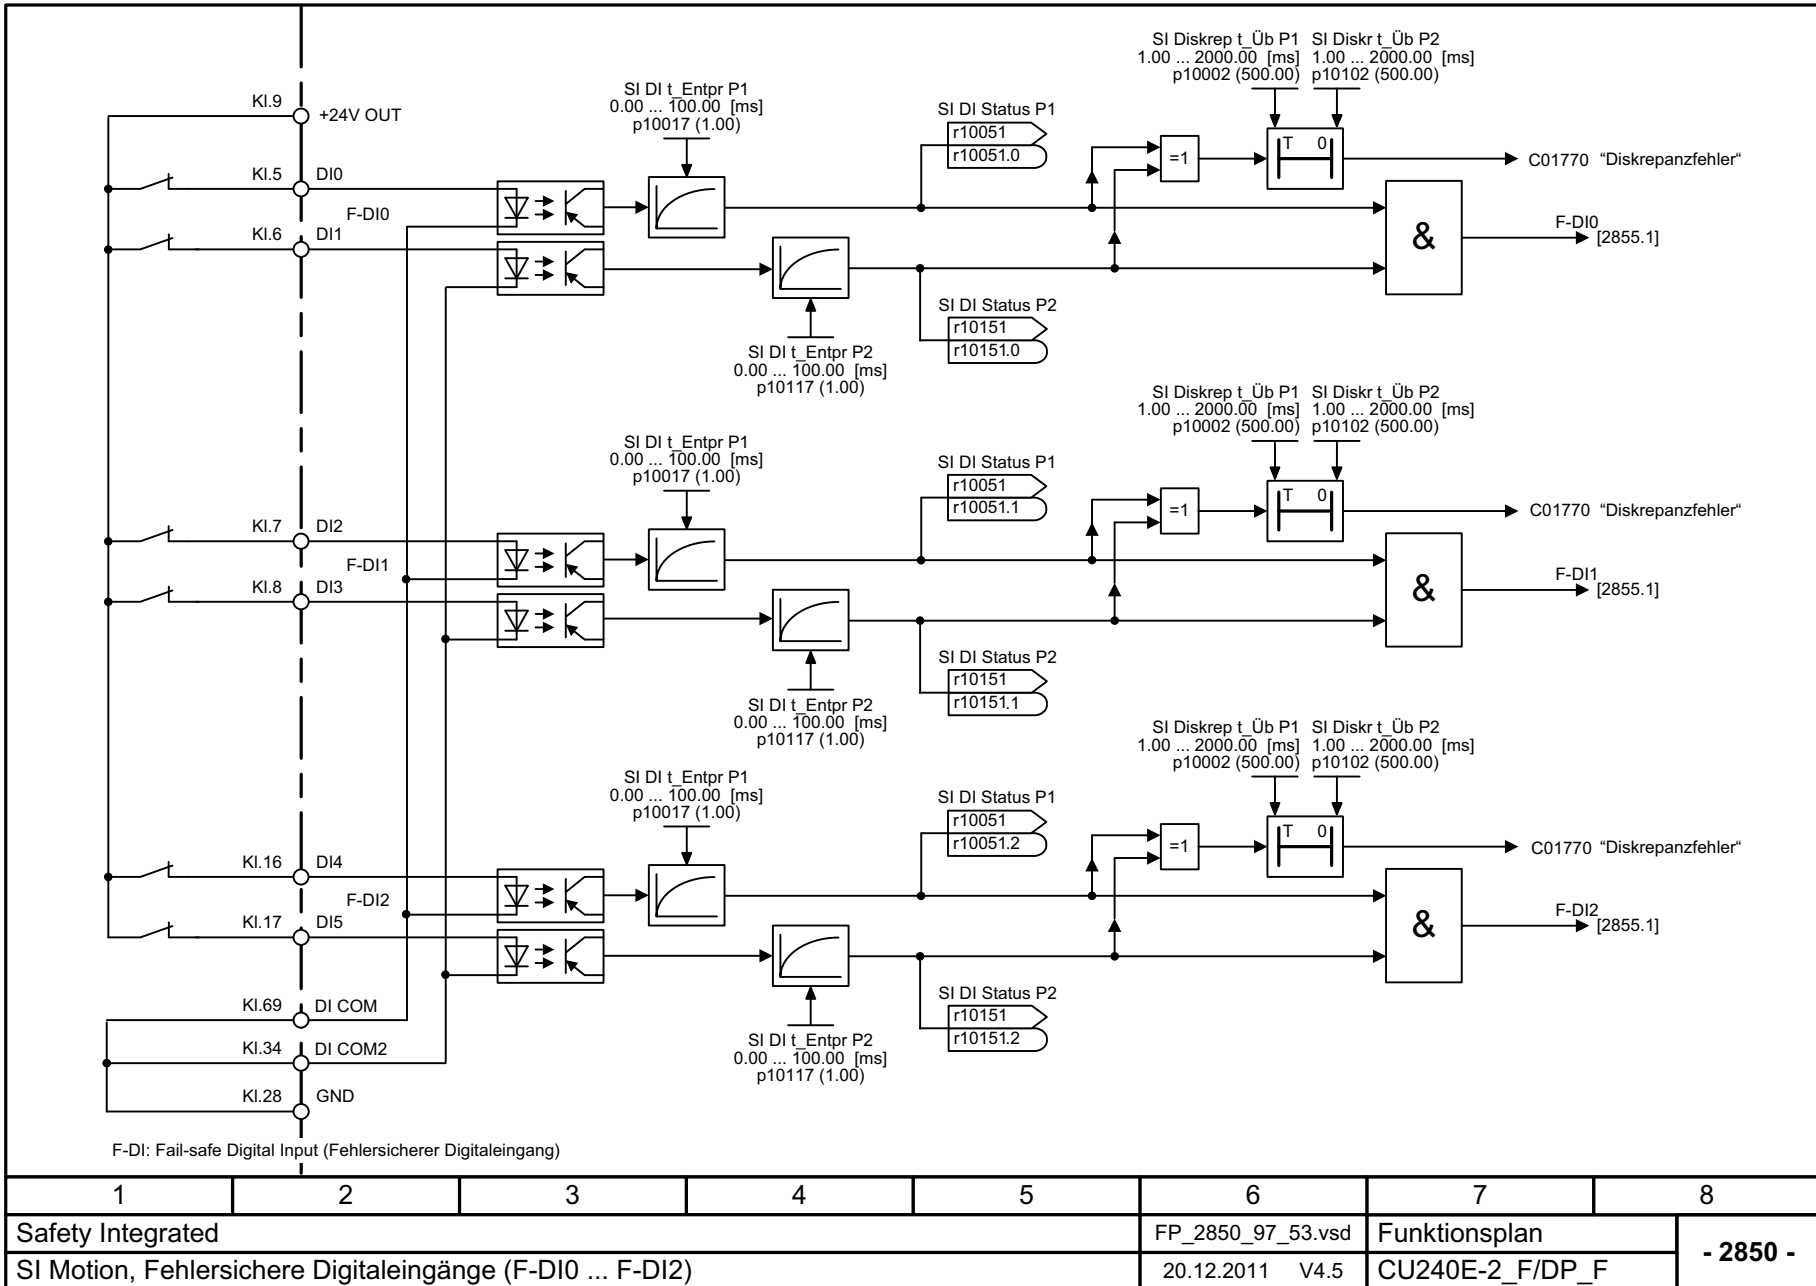


Bild 2-68 2850 – SI Motion, Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI0 ... F-DI2)

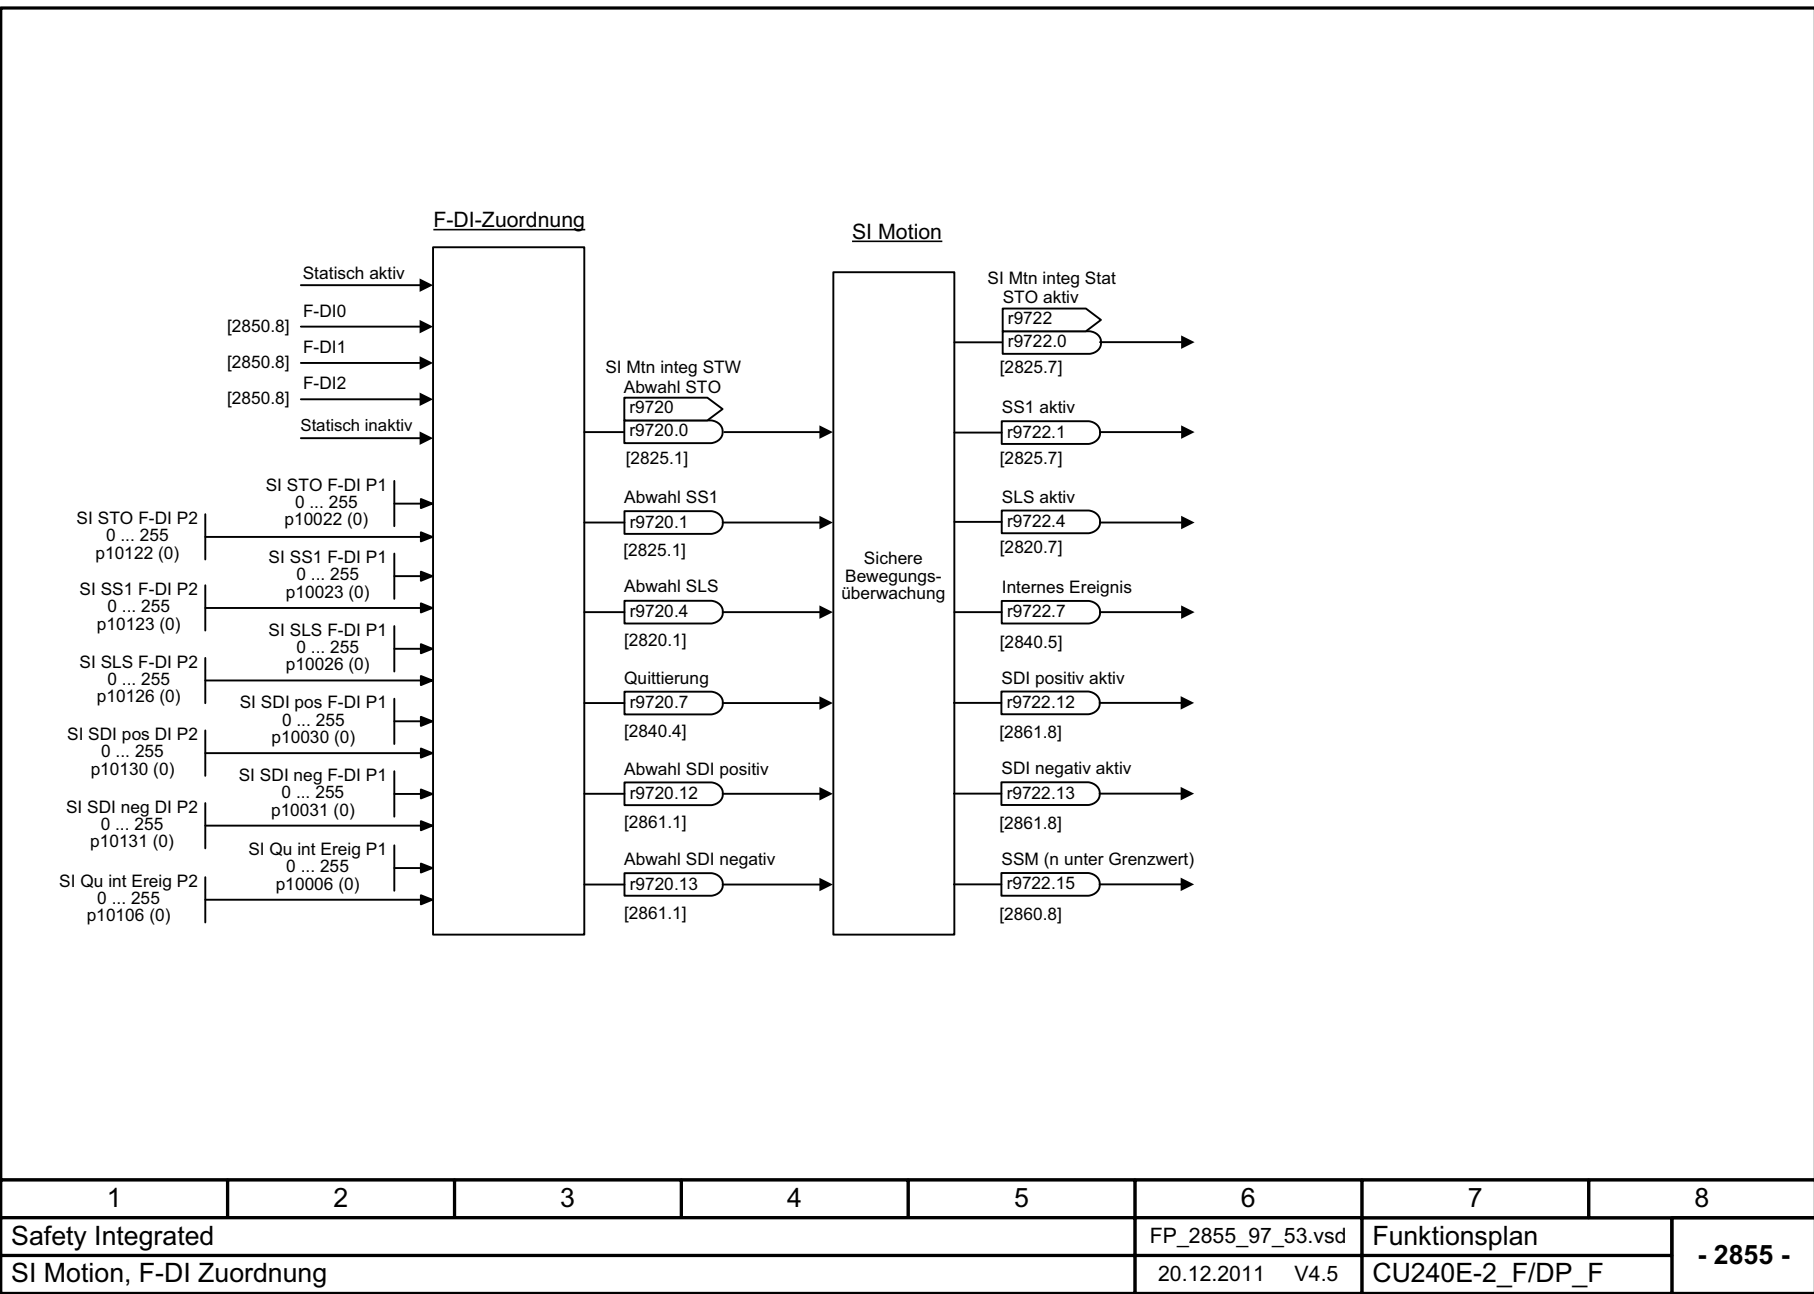


Bild 2-69 2855 – SI Motion, F-DI Zuordnung

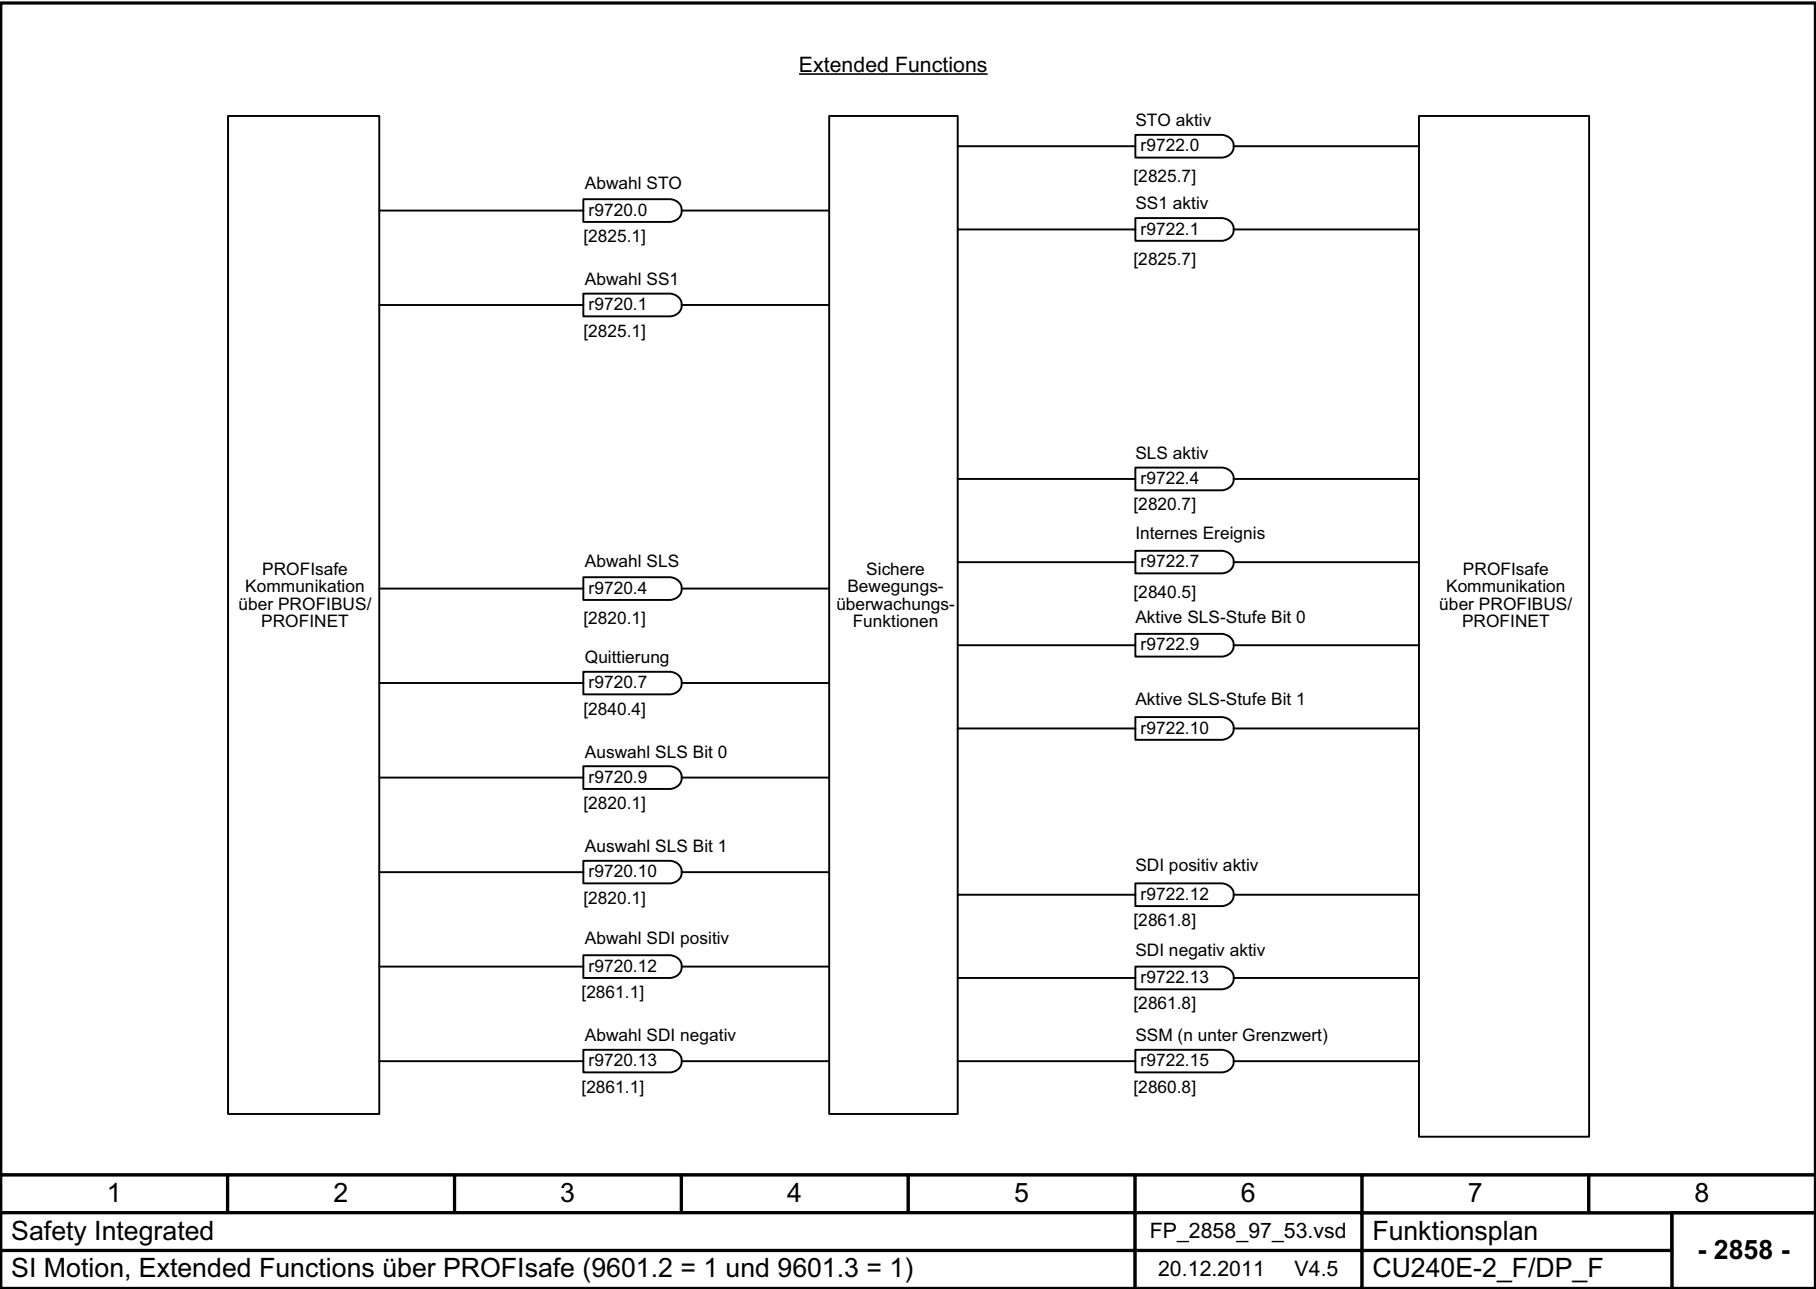


Bild 2-70 2858 – SI Motion, Extended Functions über PROFIsafe (9601.2 = 1 und 9601.3 = 1)


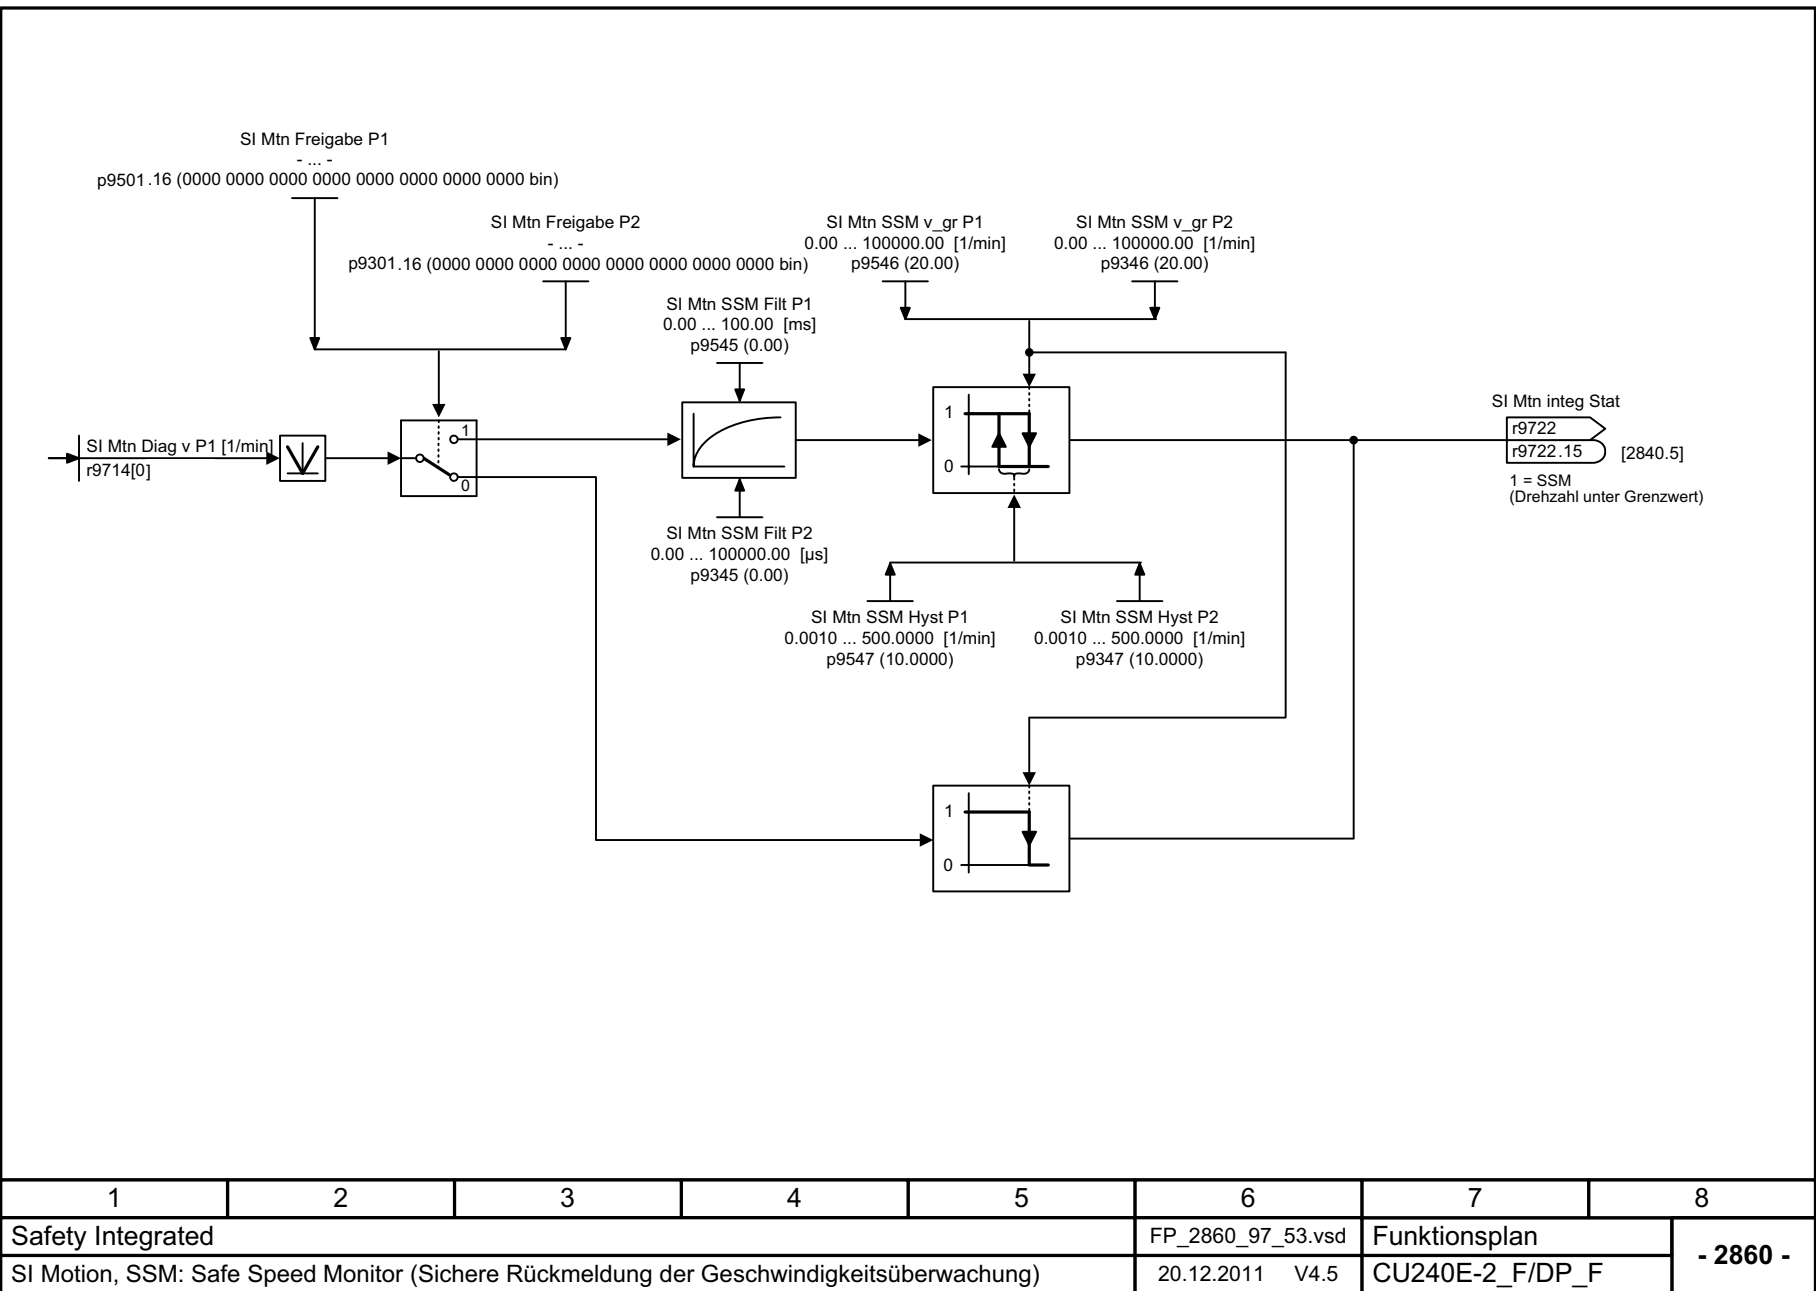


Bild 2-71 2860 – SI Motion, SSM (Safe Speed Monitor)

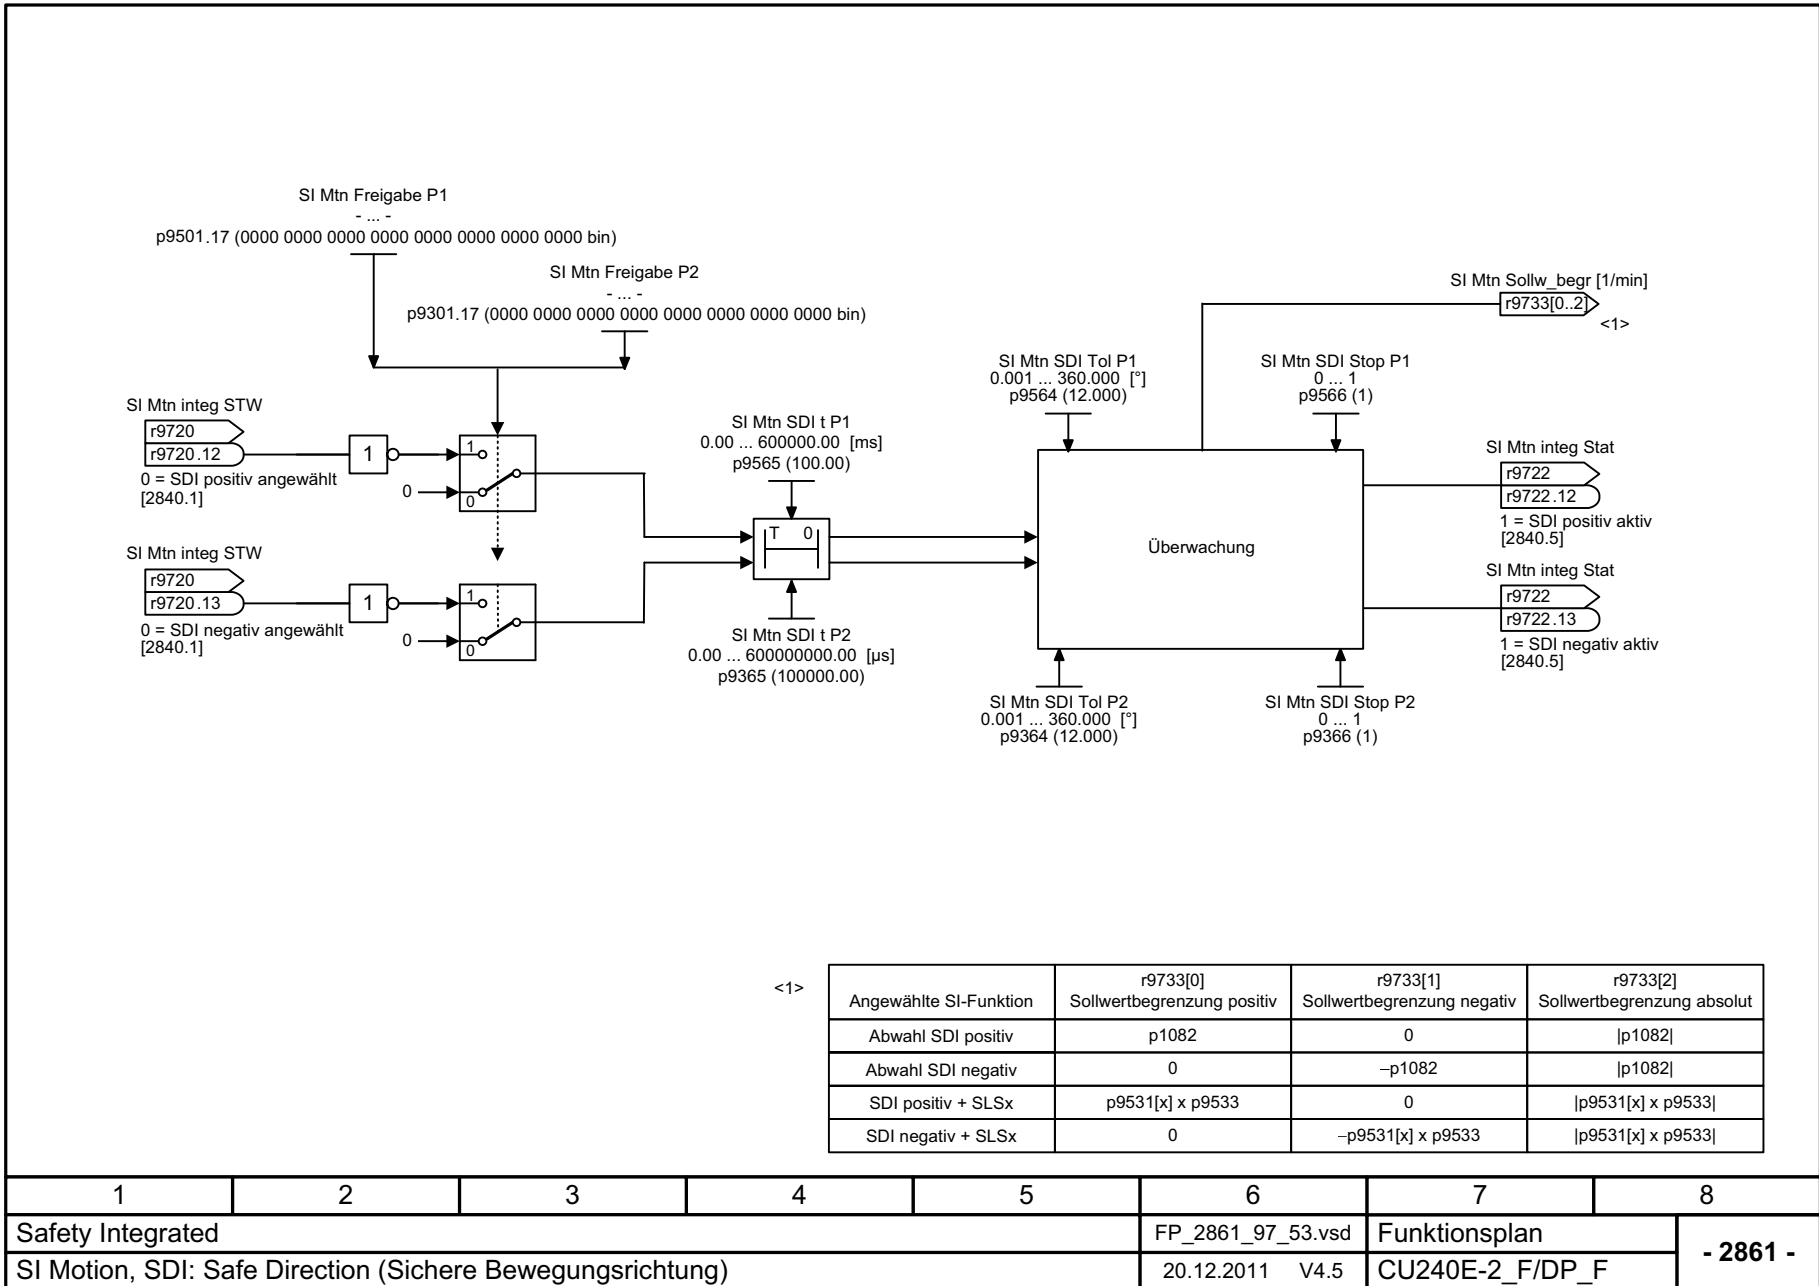

1	2	3	4	5	6	7	8
Safety Integrated					FP_2861_97_53.vsd	Funktionsplan	
SI Motion, SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)					20.12.2011 V4.5	CU240E-2_F/DP_F	
							- 2861 -

2.10 Sollwertkanal

Funktionspläne

3010 – Drehzahlfest Sollwerte, Binärauswahl (p1016 = 2)	2-590
3011 – Drehzahlfest Sollwerte, Direktauswahl (p1016 = 1)	2-591
3020 – Motorpotenziometer	2-592
3030 – Haupt-/Zusatz Sollwert, Sollwertskalierung, Tippen	2-593
3040 – Richtungsbegrenzung und Richtungsumkehr	2-594
3050 – Ausblendbänder und Drehzahlbegrenzungen	2-595
3060 – Einfachhochlaufgeber	2-596
3070 – Erweiterter Hochlaufgeber	2-597
3080 – Hochlaufgeber-Auswahl, -Zustandswort, -Nachführung	2-598

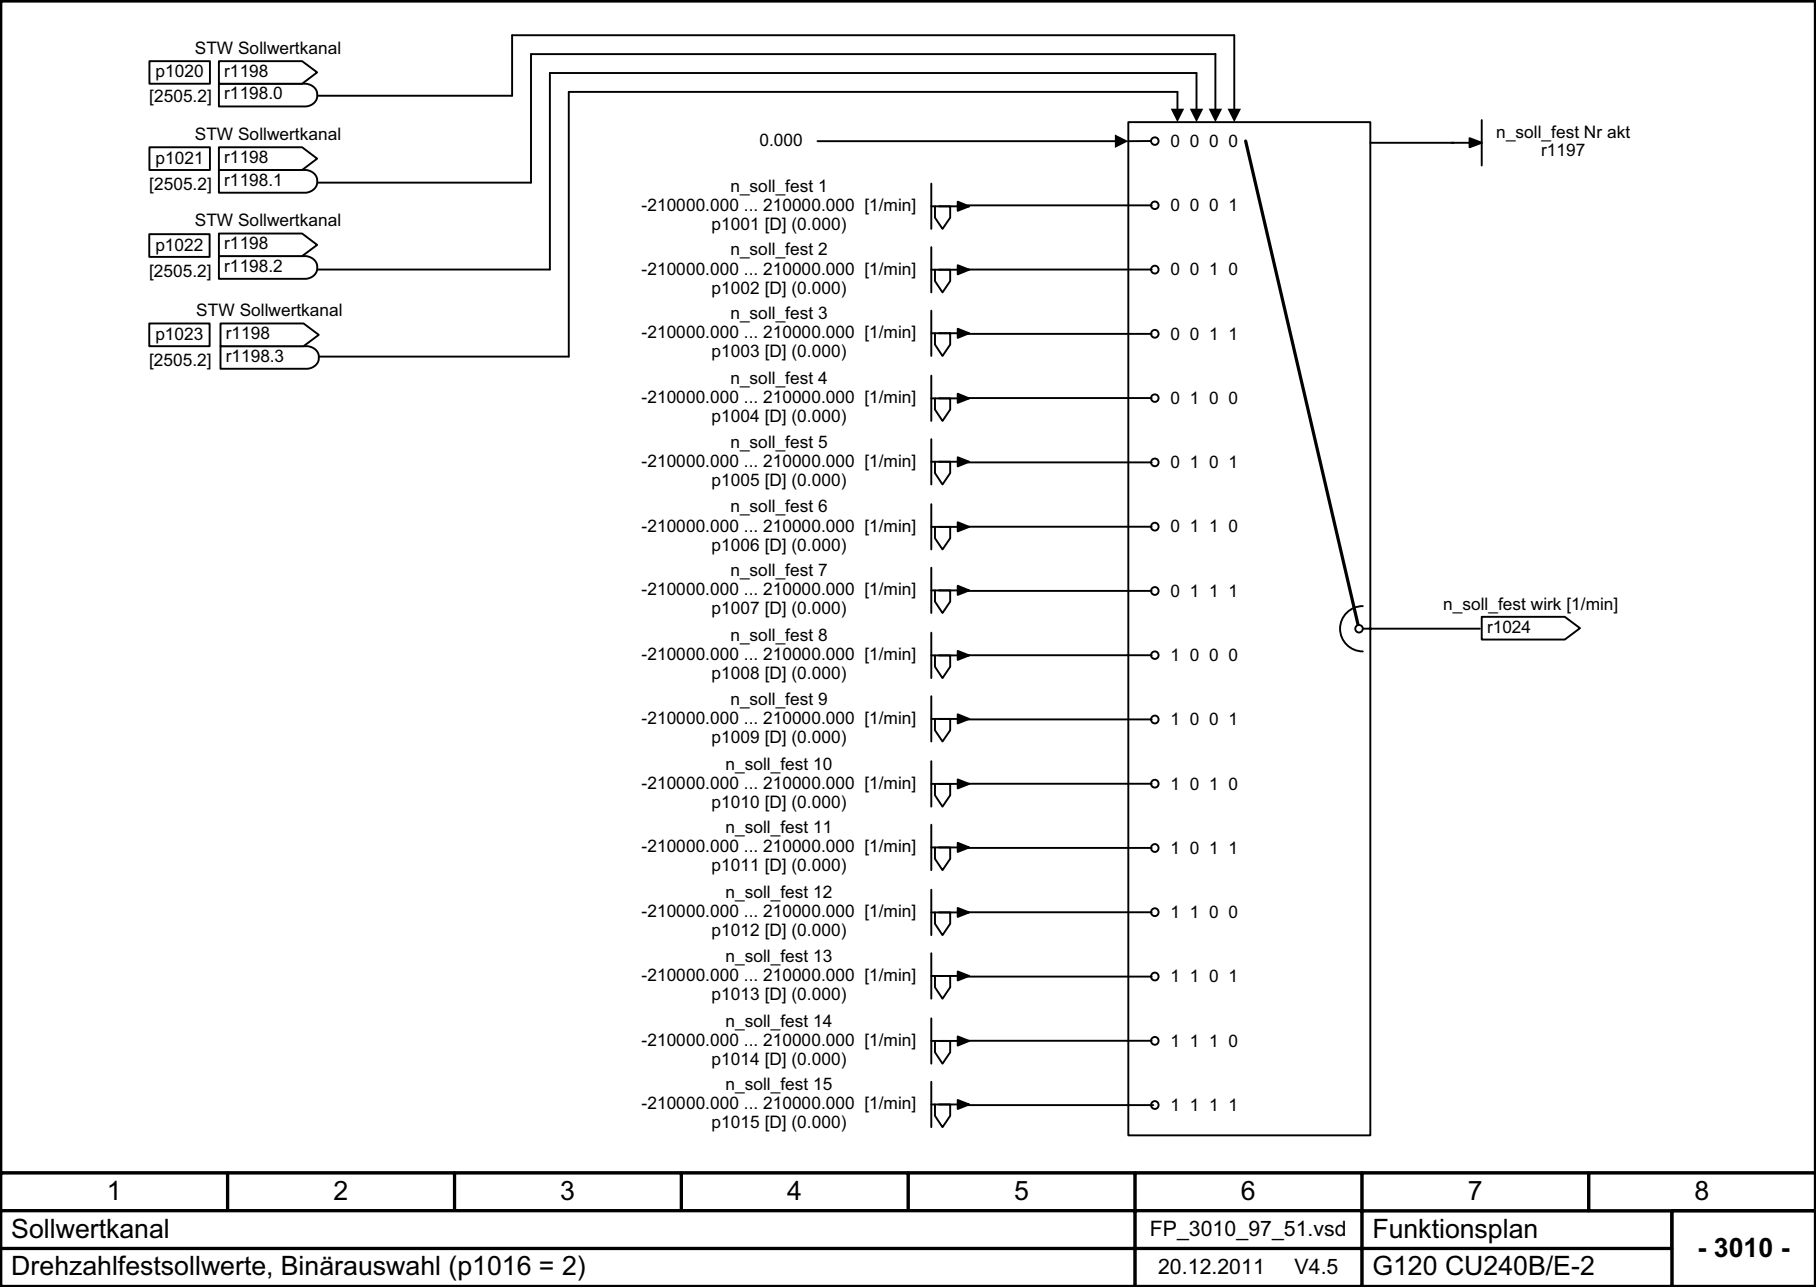


Bild 2-73 3010 – Drehzahlfixsollwerte, Binärauswahl (p1016 = 2)



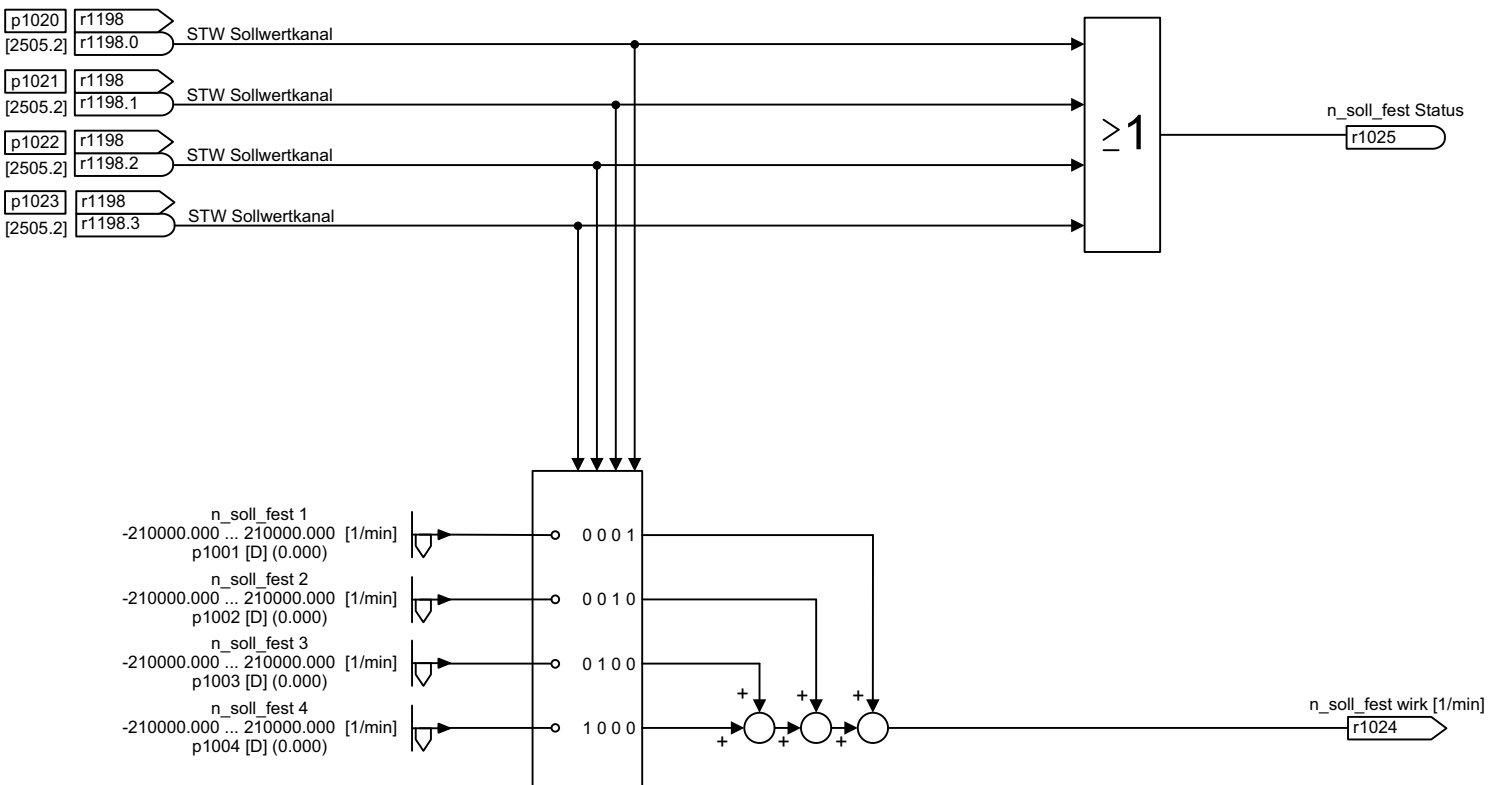


Bild 2-74

3011 – Drehzahlfest Sollwerte, Direktauswahl (p1016 = 1)

1	2	3	4	5	6	7	8
Sollwertkanal					FP_3011_97_51.vsd	Funktionsplan	
Drehzahlfest Sollwerte, Direktauswahl (p1016 = 1)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 3011 -

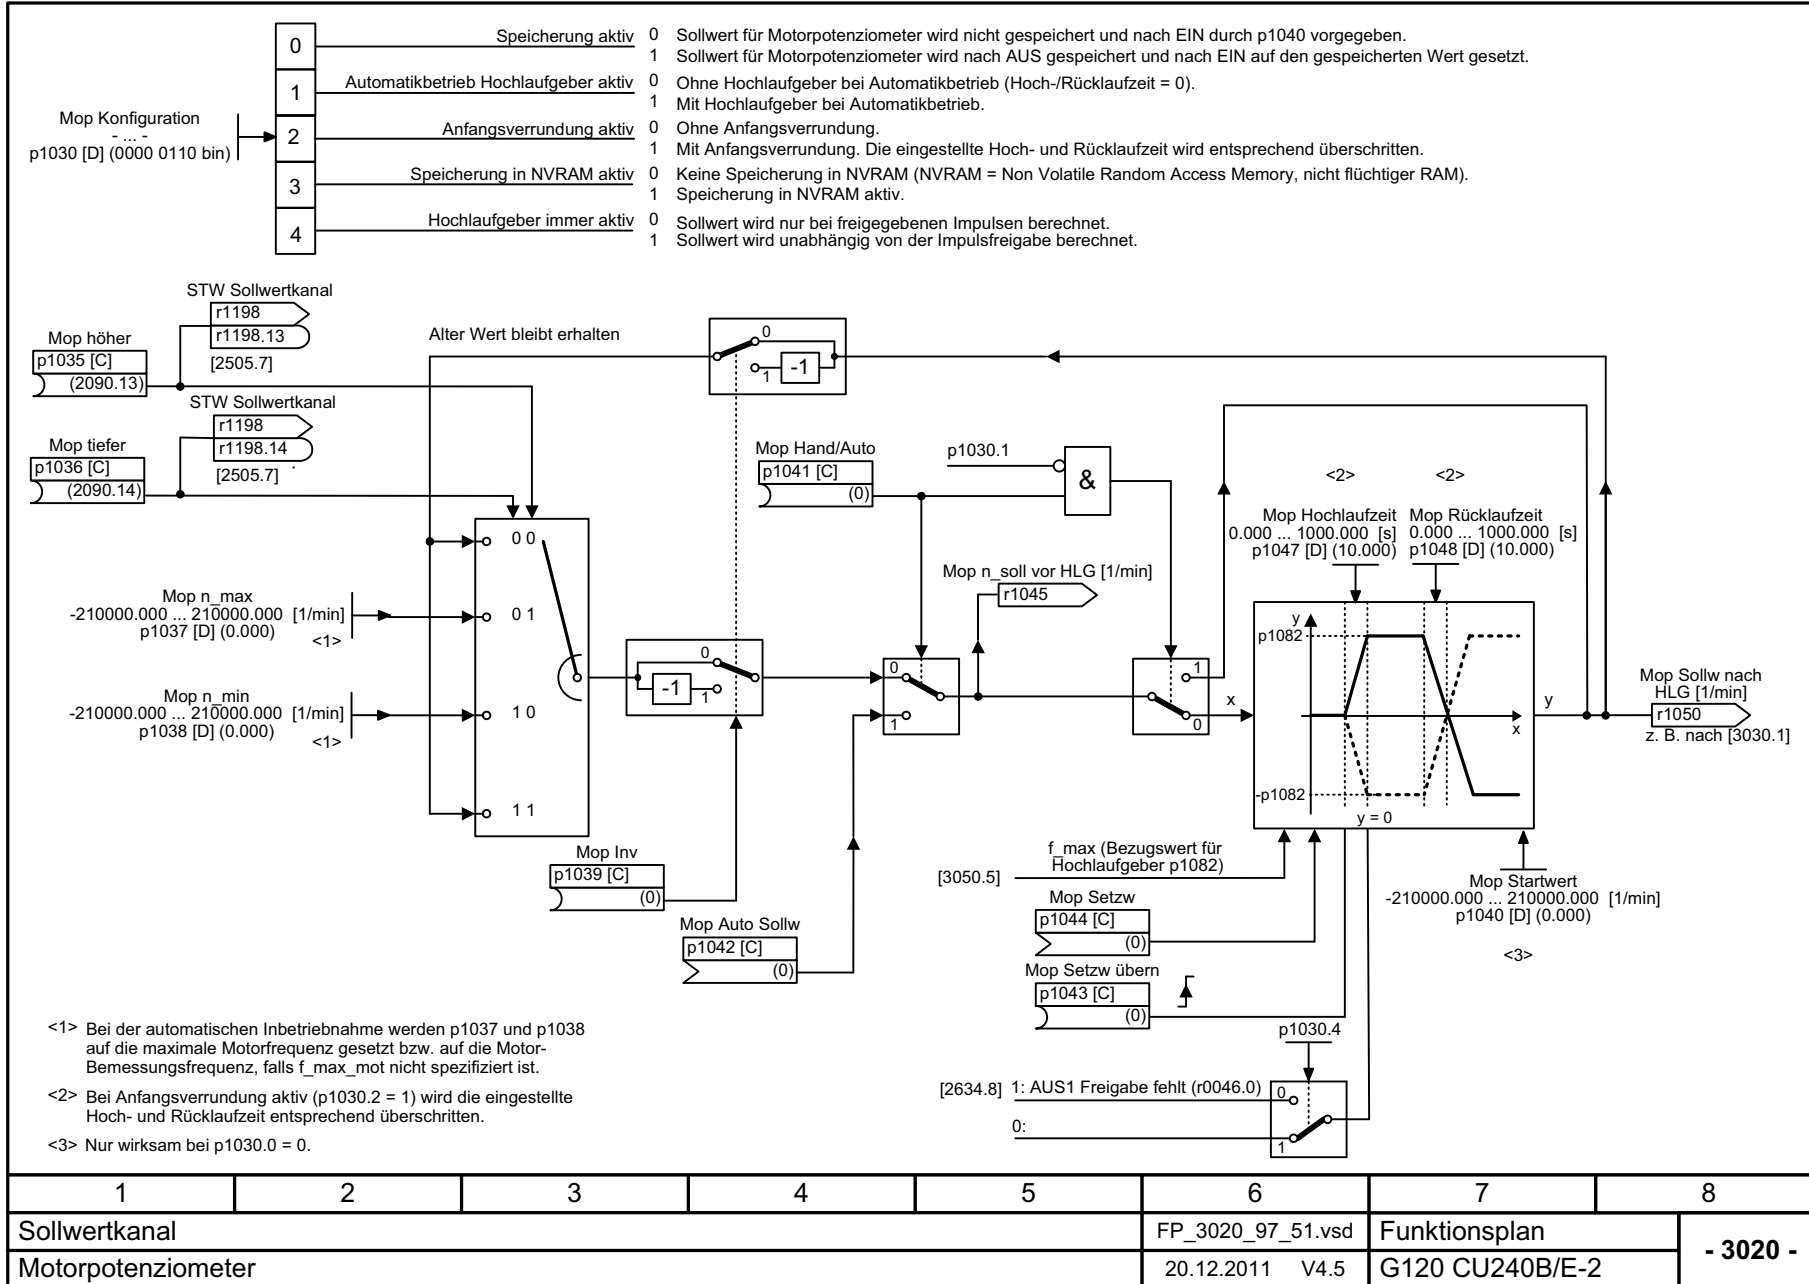


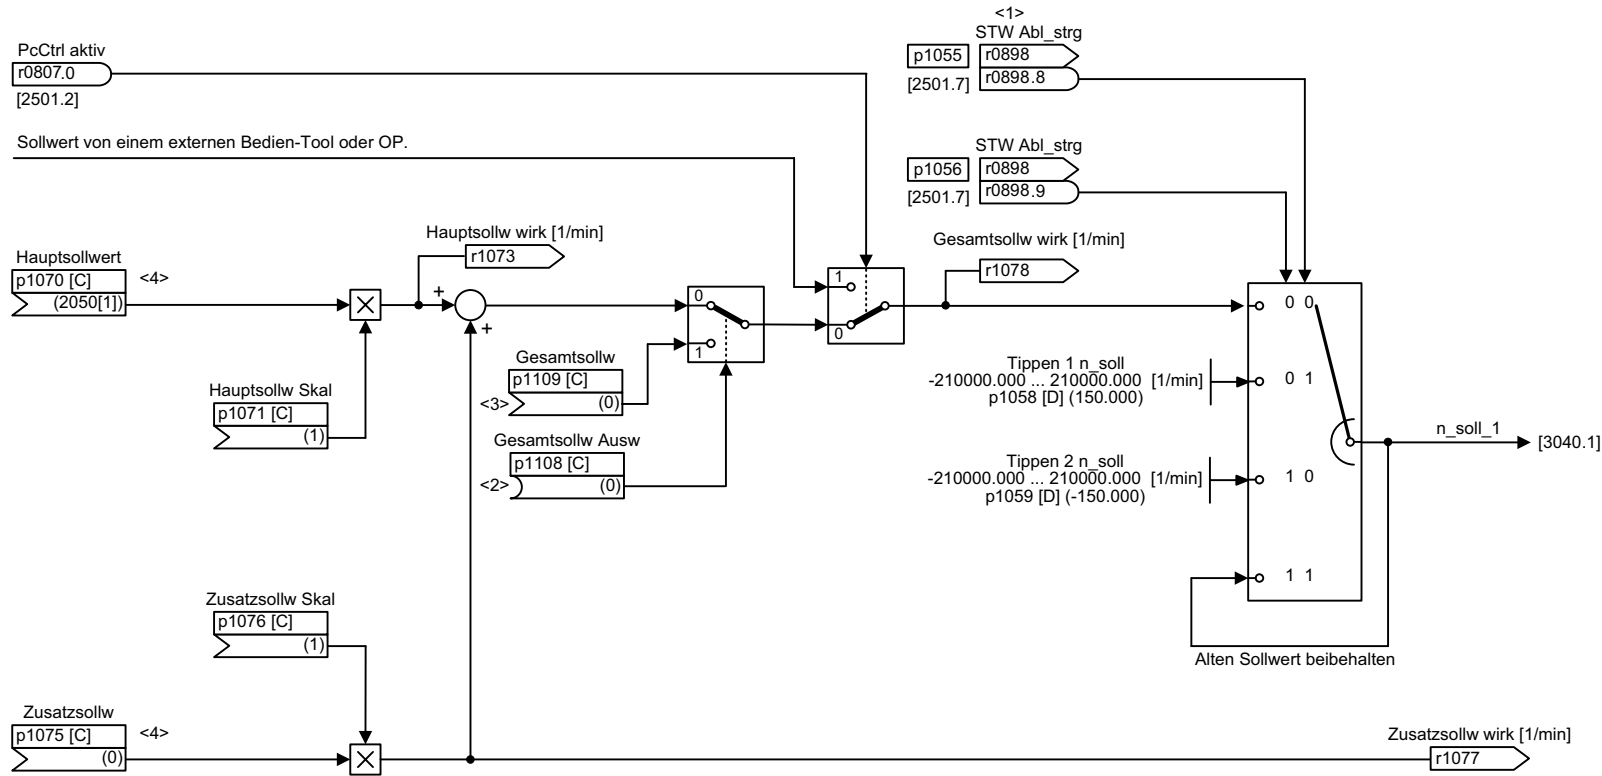

- <1> Tippen ist nur aus dem Betriebszustand "Einschaltbereit (S2)" möglich.
- <2> Wird bei aktiviertem Technologieregler (p2200 > 0, p2251 = 0) mit r2349.4 verbunden.
- <3> Wird bei aktiviertem Technologieregler (p2200 > 0, p2251 = 0) mit r2294 verbunden.
- <4> Die Verdrahtung zur Quelle für den Haupt- und Zusatzsollwert wird über die Einstellung in p1000 automatisch hergestellt.

1	2	3	4	5	6	7	8
Sollwertkanal					FP_3030_97_51.vsd	Funktionsplan	
Haupt-/Zusatzsollwert, Sollwertskalierung, Tippen					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 3030 -

Bild 2-76 3030 – Haupt-/Zusatzsollwert, Sollwertskalierung, Tippen



2-594

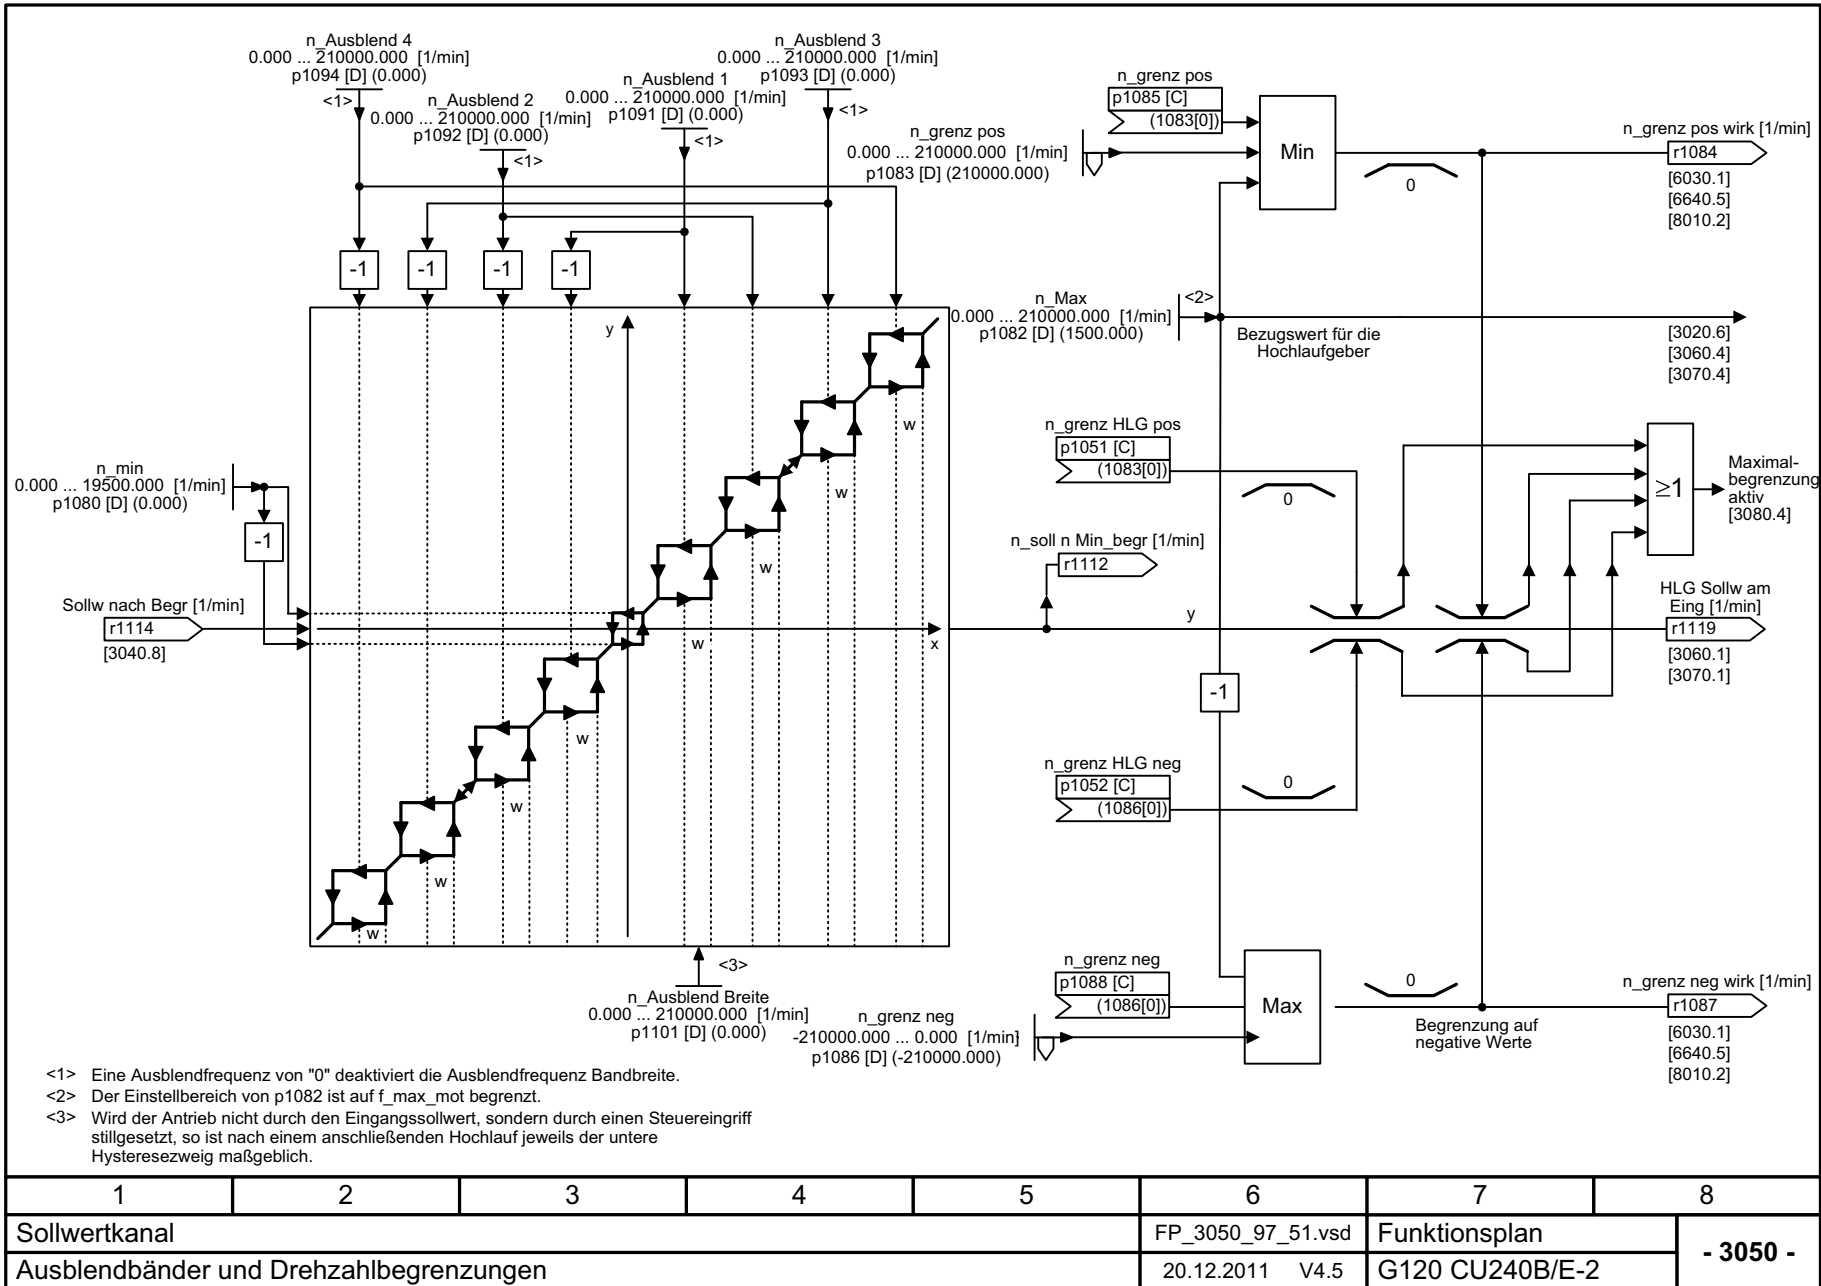


Bild 2-78 3050 – Ausblendbänder und Drehzahlbegrenzungen



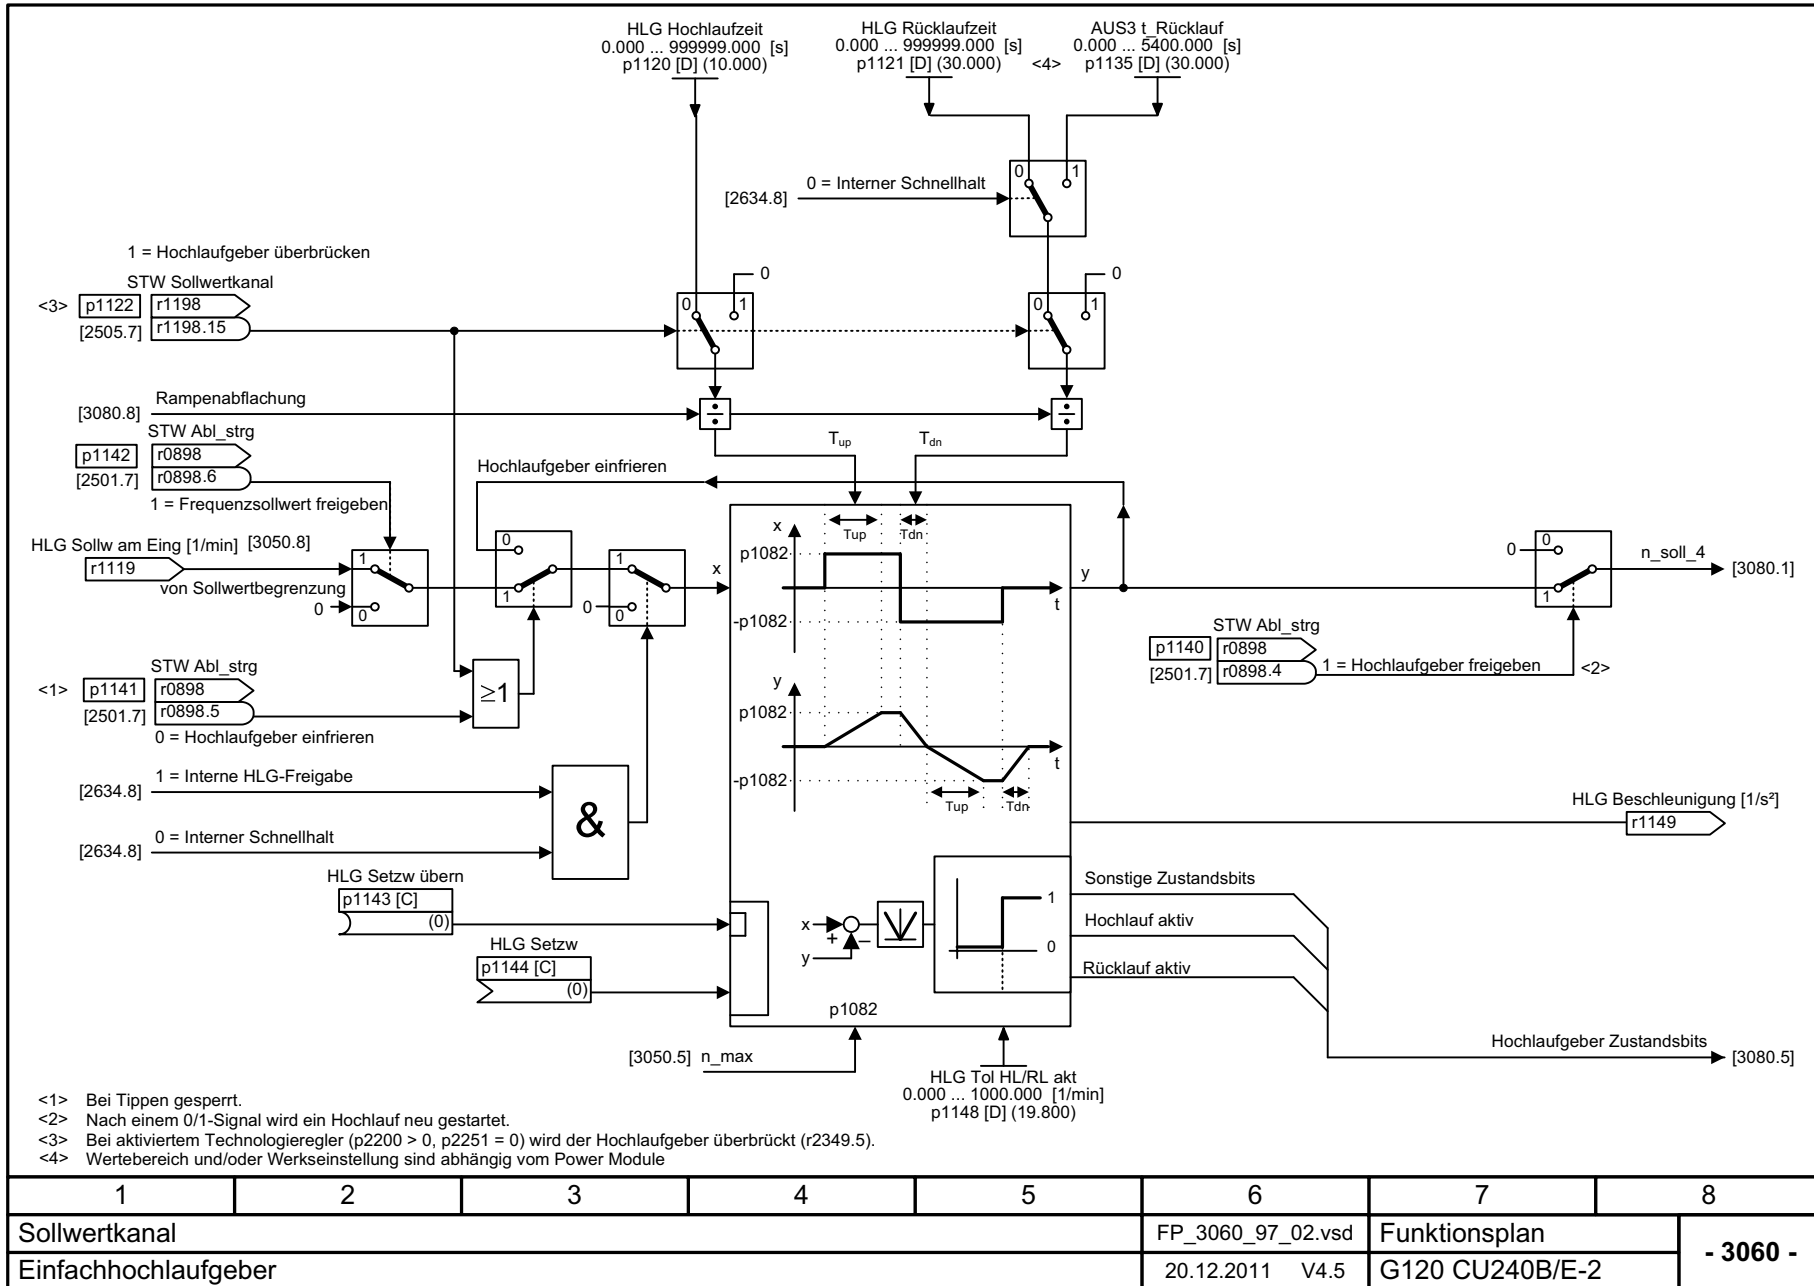


Bild 2-79 3060 – Einfachhochlaufgeber

Bild 2-80



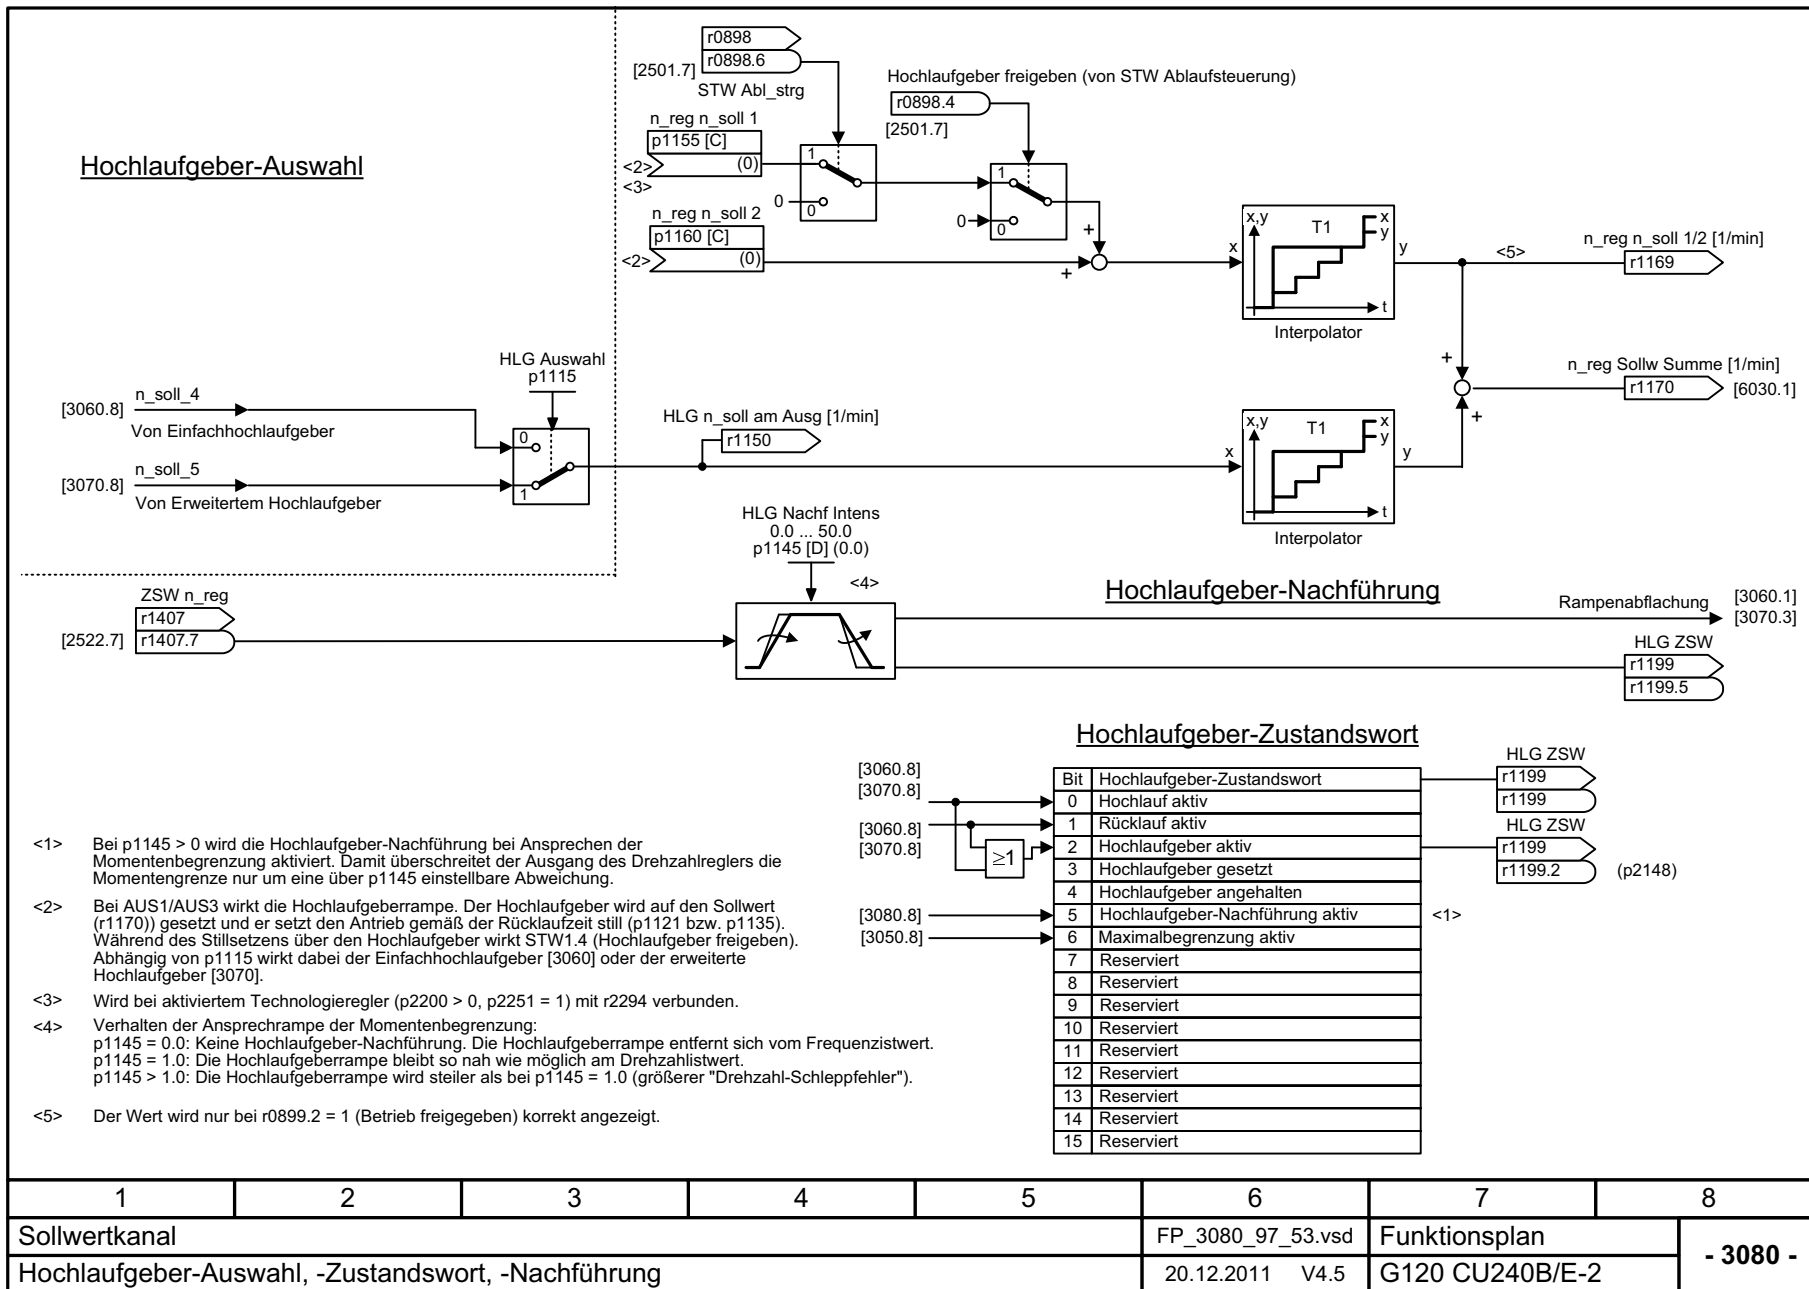


1	2	3	4	5	6	7	8
Sollwertkanal					FP_3080_97_53.vsd	Funktionsplan	
Hochlaufgeber-Auswahl, -Zustandswort, -Nachführung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
					- 3080 -		

2.11 U/f-Steuerung


Funktionspläne

6300 – U/f-Kennlinie und Spannungsanhebung	2-600
6310 – Resonanzdämpfung und Schlupfkompensation	2-601
6320 – Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (U/f-Steuerung, PM230 / PM240)	2-602

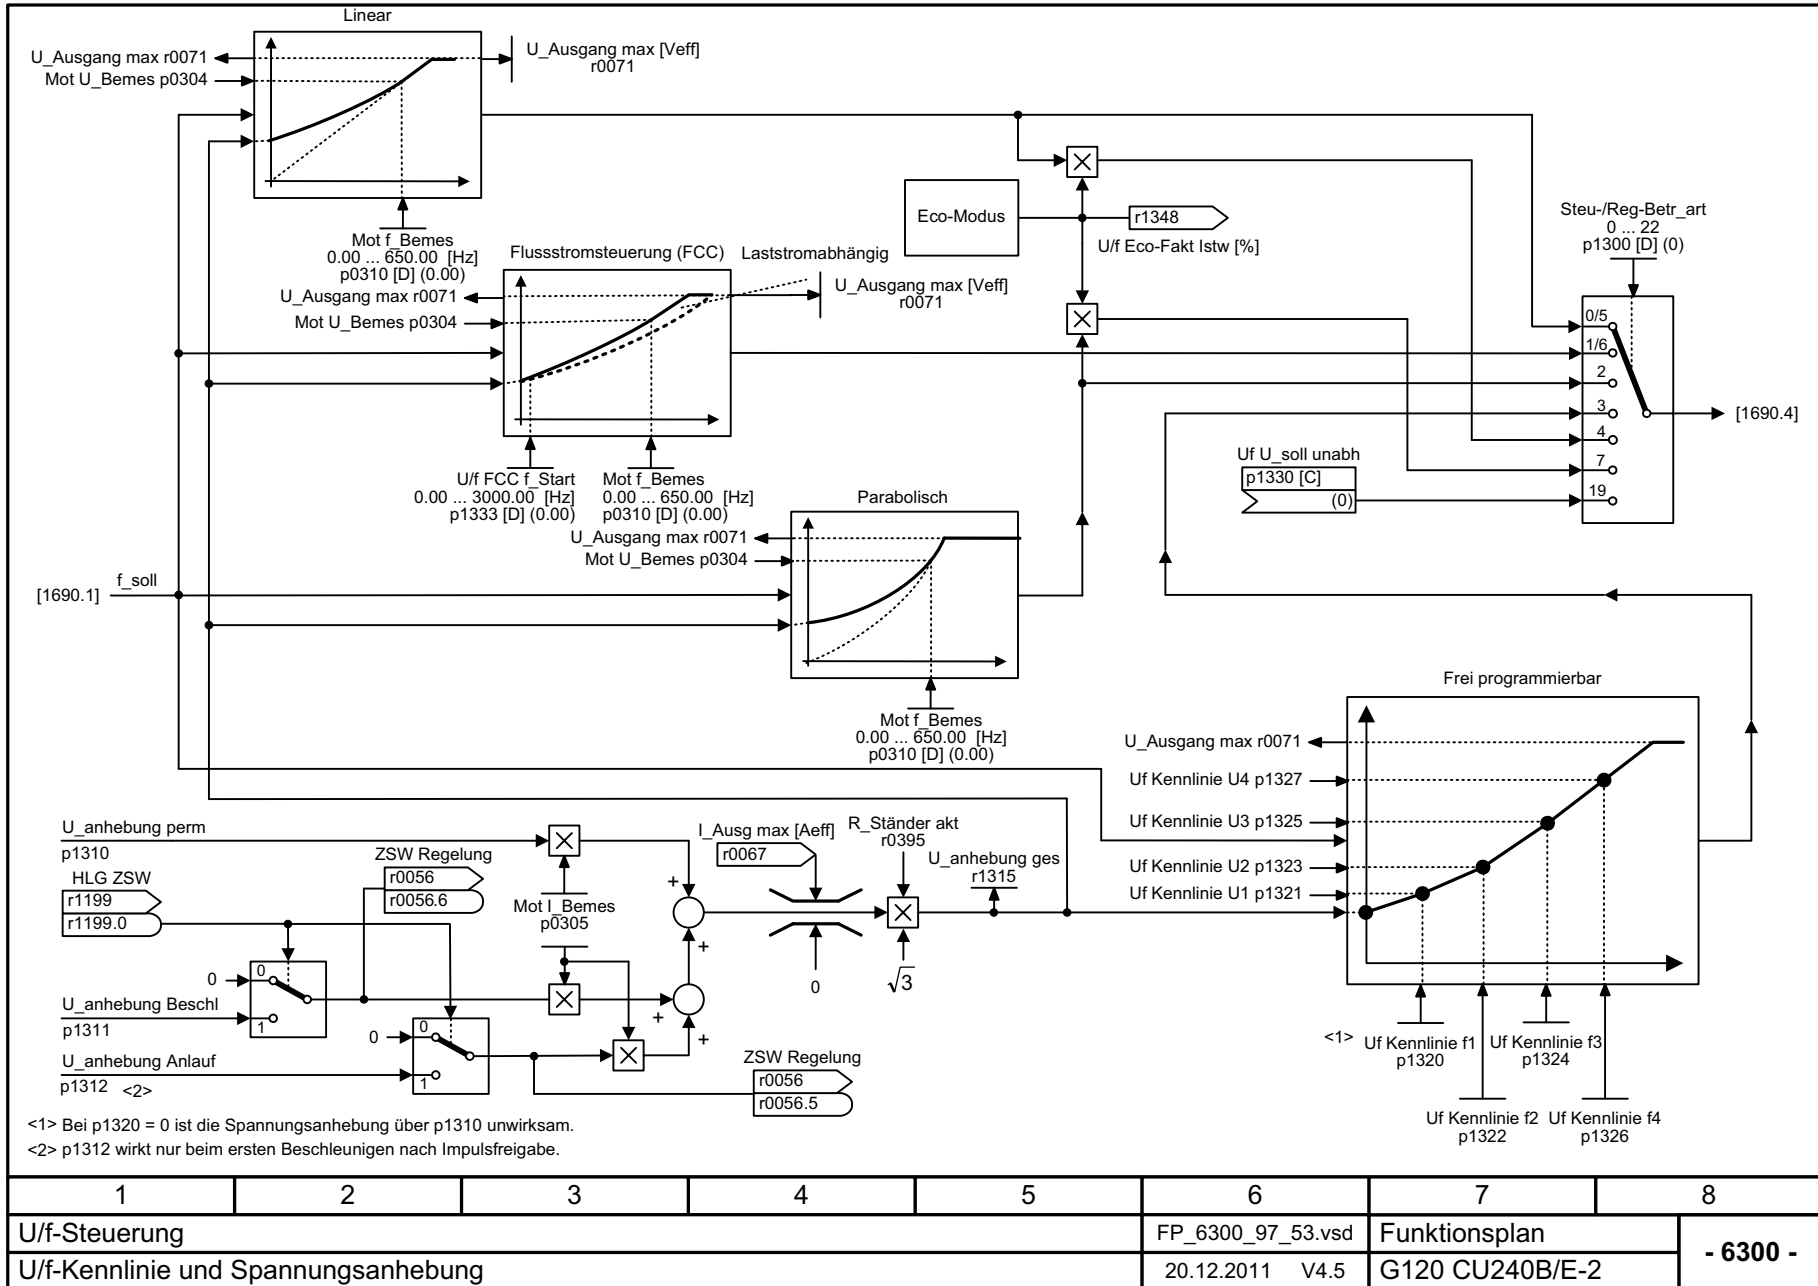


1	2	3	4	5	6	7	8
U/f-Steuerung					FP_6300_97_53.vsd	Funktionsplan	
U/f-Kennlinie und Spannungsanhebung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 6300 -

Bild 2-82 6300 – U/f-Kennlinie und Spannungsanhebung

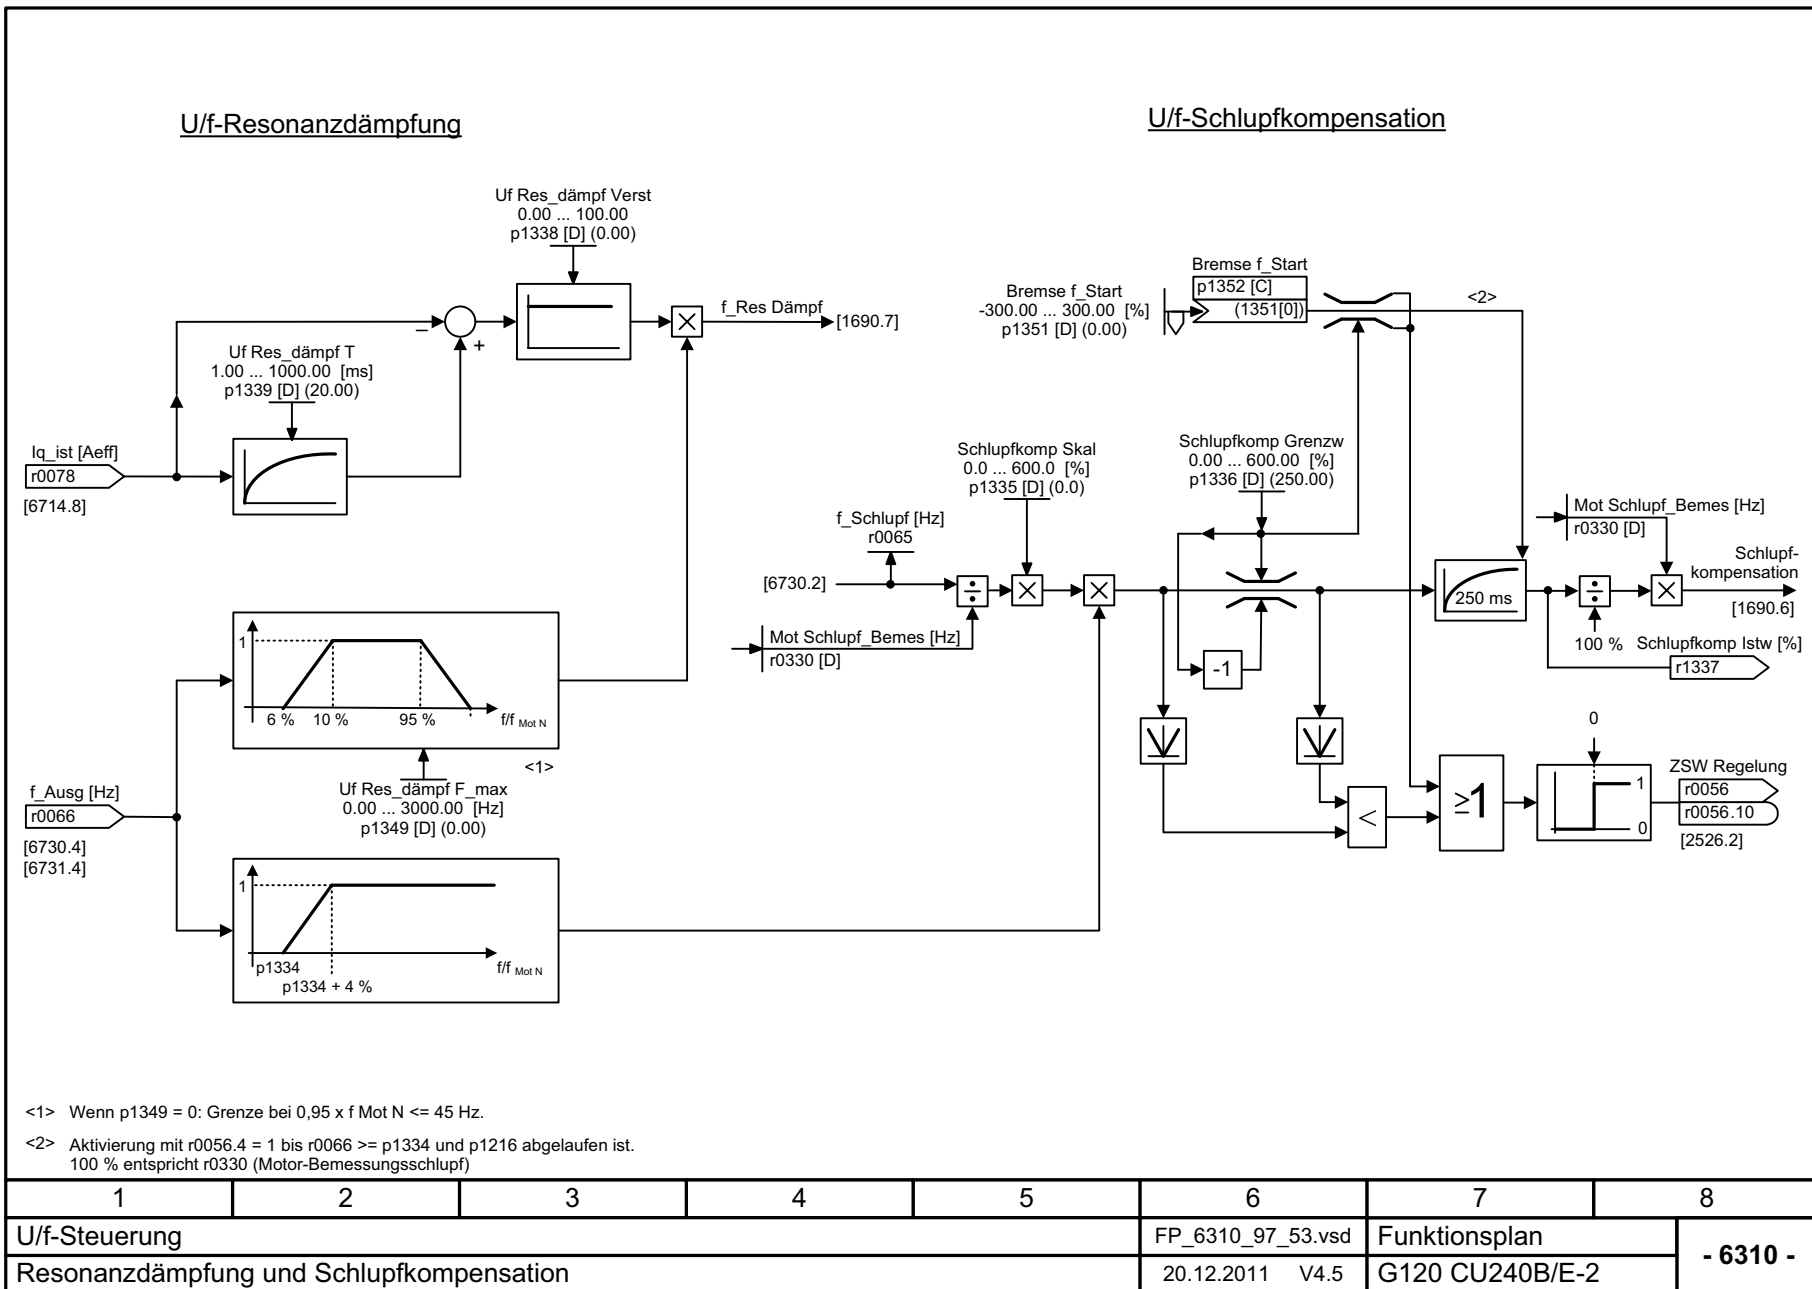

1	2	3	4	5	6	7	8
U/f-Steuerung					FP_6310_97_53.vsd	Funktionsplan	
Resonanzdämpfung und Schlupfkompensation					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
					- 6310 -		

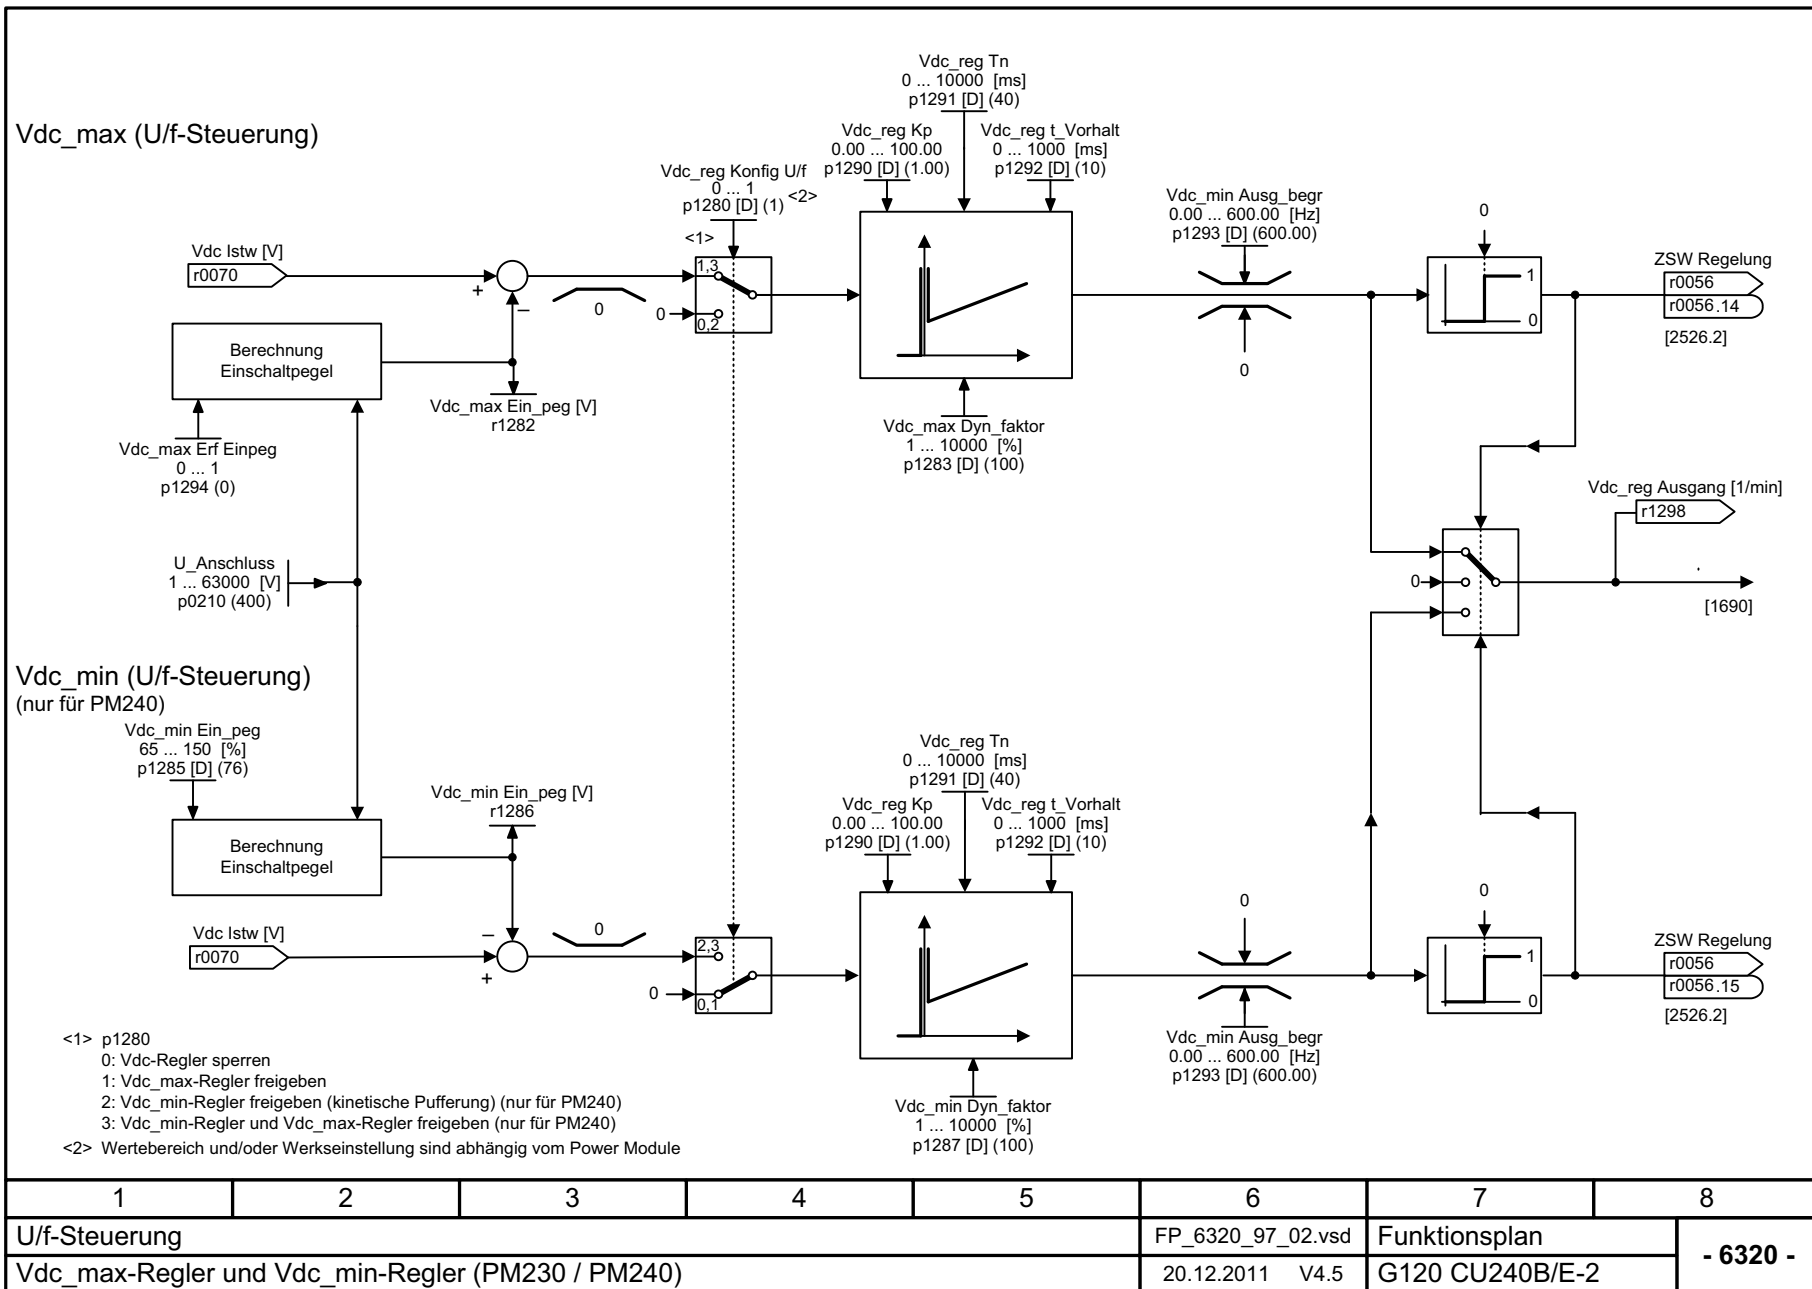

1	2	3	4	5	6	7	8
U/f-Steuerung					FP_6320_97_02.vsd	Funktionsplan	
Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (PM230 / PM240)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	

- 6320 -

Bild 2-84

6320 – Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (U/f-Steuerung, PM230 / PM240)

2.12 Vektorregelung

Funktionspläne

6030 – Drehzahlsollwert, Statik	2-604
6031 – Vorsteuersymmetrierung, Beschleunigungsmodell	2-605
6040 – Drehzahlregler	2-606
6050 – Kp_n-/Tn_n-Adaption	2-607
6060 – Momentensollwert	2-608
6220 – Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (Vektorregelung, PM230 / PM240)	2-609
6490 – Drehzahlregelung Konfiguration	2-610
6491 – Flussregelung Konfiguration	2-611
6630 – Obere/Untere Momentengrenze	2-612
6640 – Strom-/Leistungs-/Momentengrenzen	2-613
6710 – Stromsollwertfilter	2-614
6714 – Iq- und Id-Regler	2-615
6721 – Id-Sollwert (PEM, p0300 = 2xx)	2-616
6722 – Feldschwächkennlinie, Id-Sollwert (ASM, p0300 = 1)	2-617
6723 – Feldschwächregler, Flussregler (ASM, p0300 = 1)	2-618
6724 – Feldschwächregler (PEM, p0300 = 2xx)	2-619
6730 – Schnittstelle zum Power Module (ASM, p0300 = 1)	2-620
6731 – Schnittstelle zum Power Module (PEM, p0300 = 2xx)	2-621
6799 – Anzeigesignale	2-622

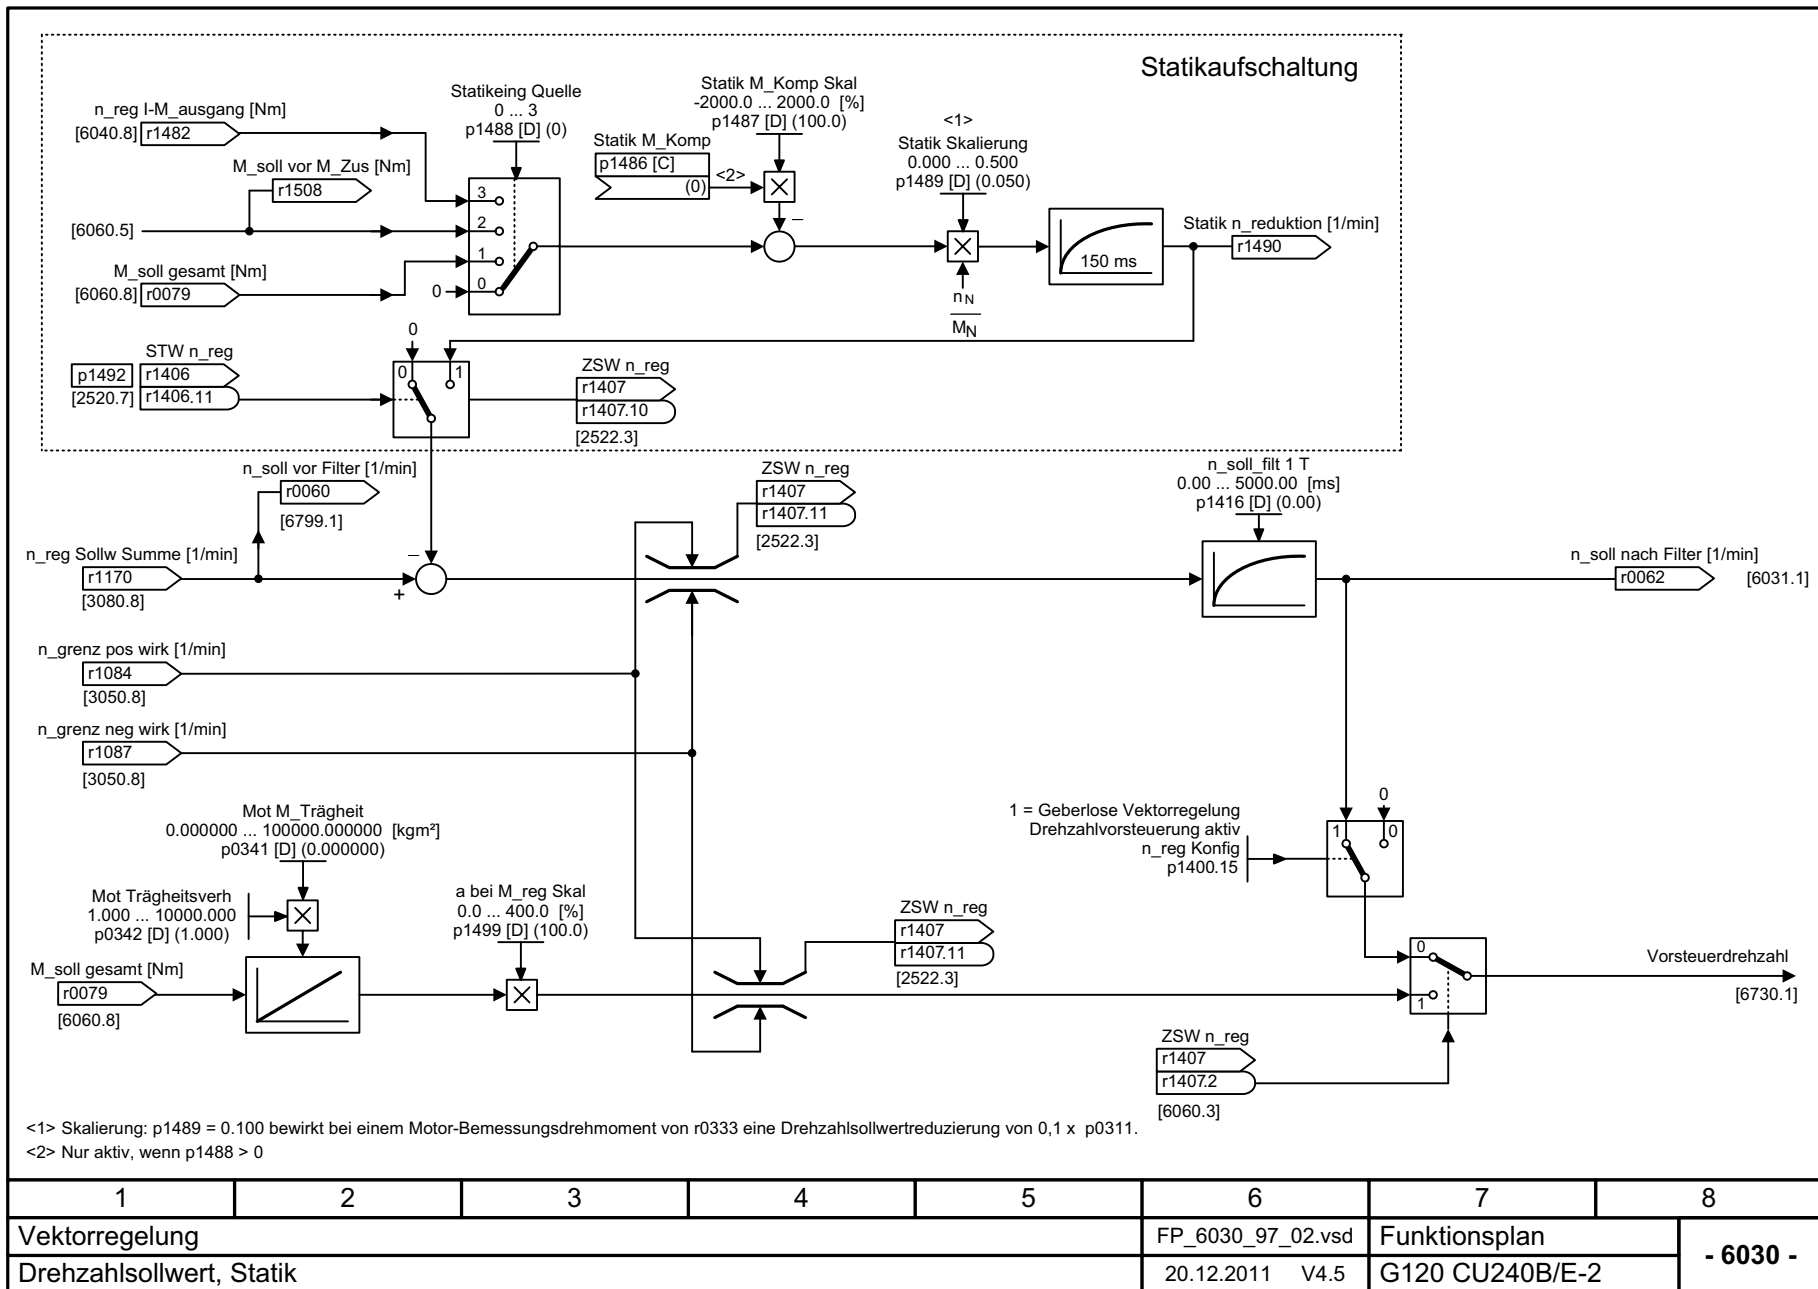


Bild 2-85 6030 – Drehzahlsollwert, Statik



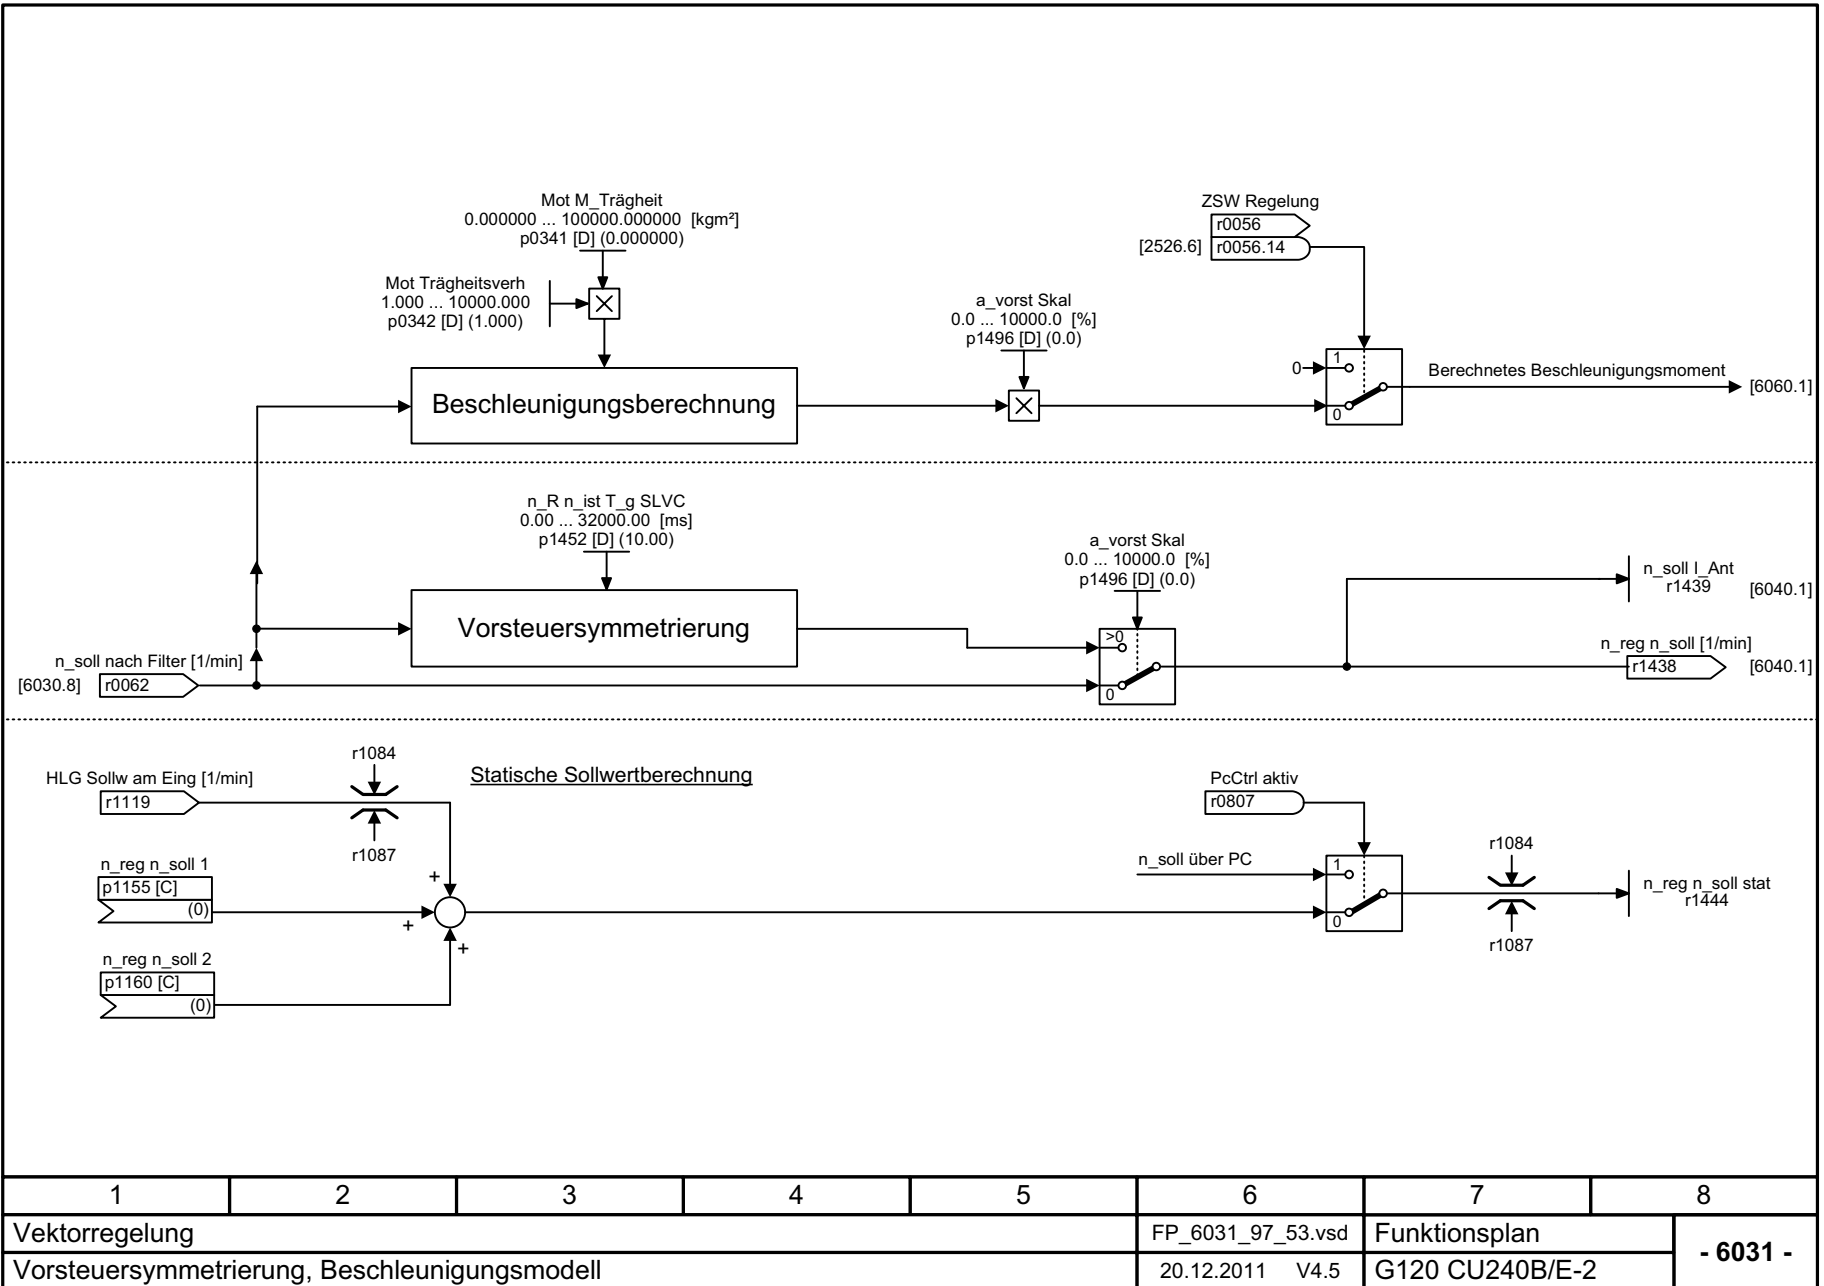



Bild 2-86 6031 – Vorsteuersymmetrierung, Beschleunigungsmodell

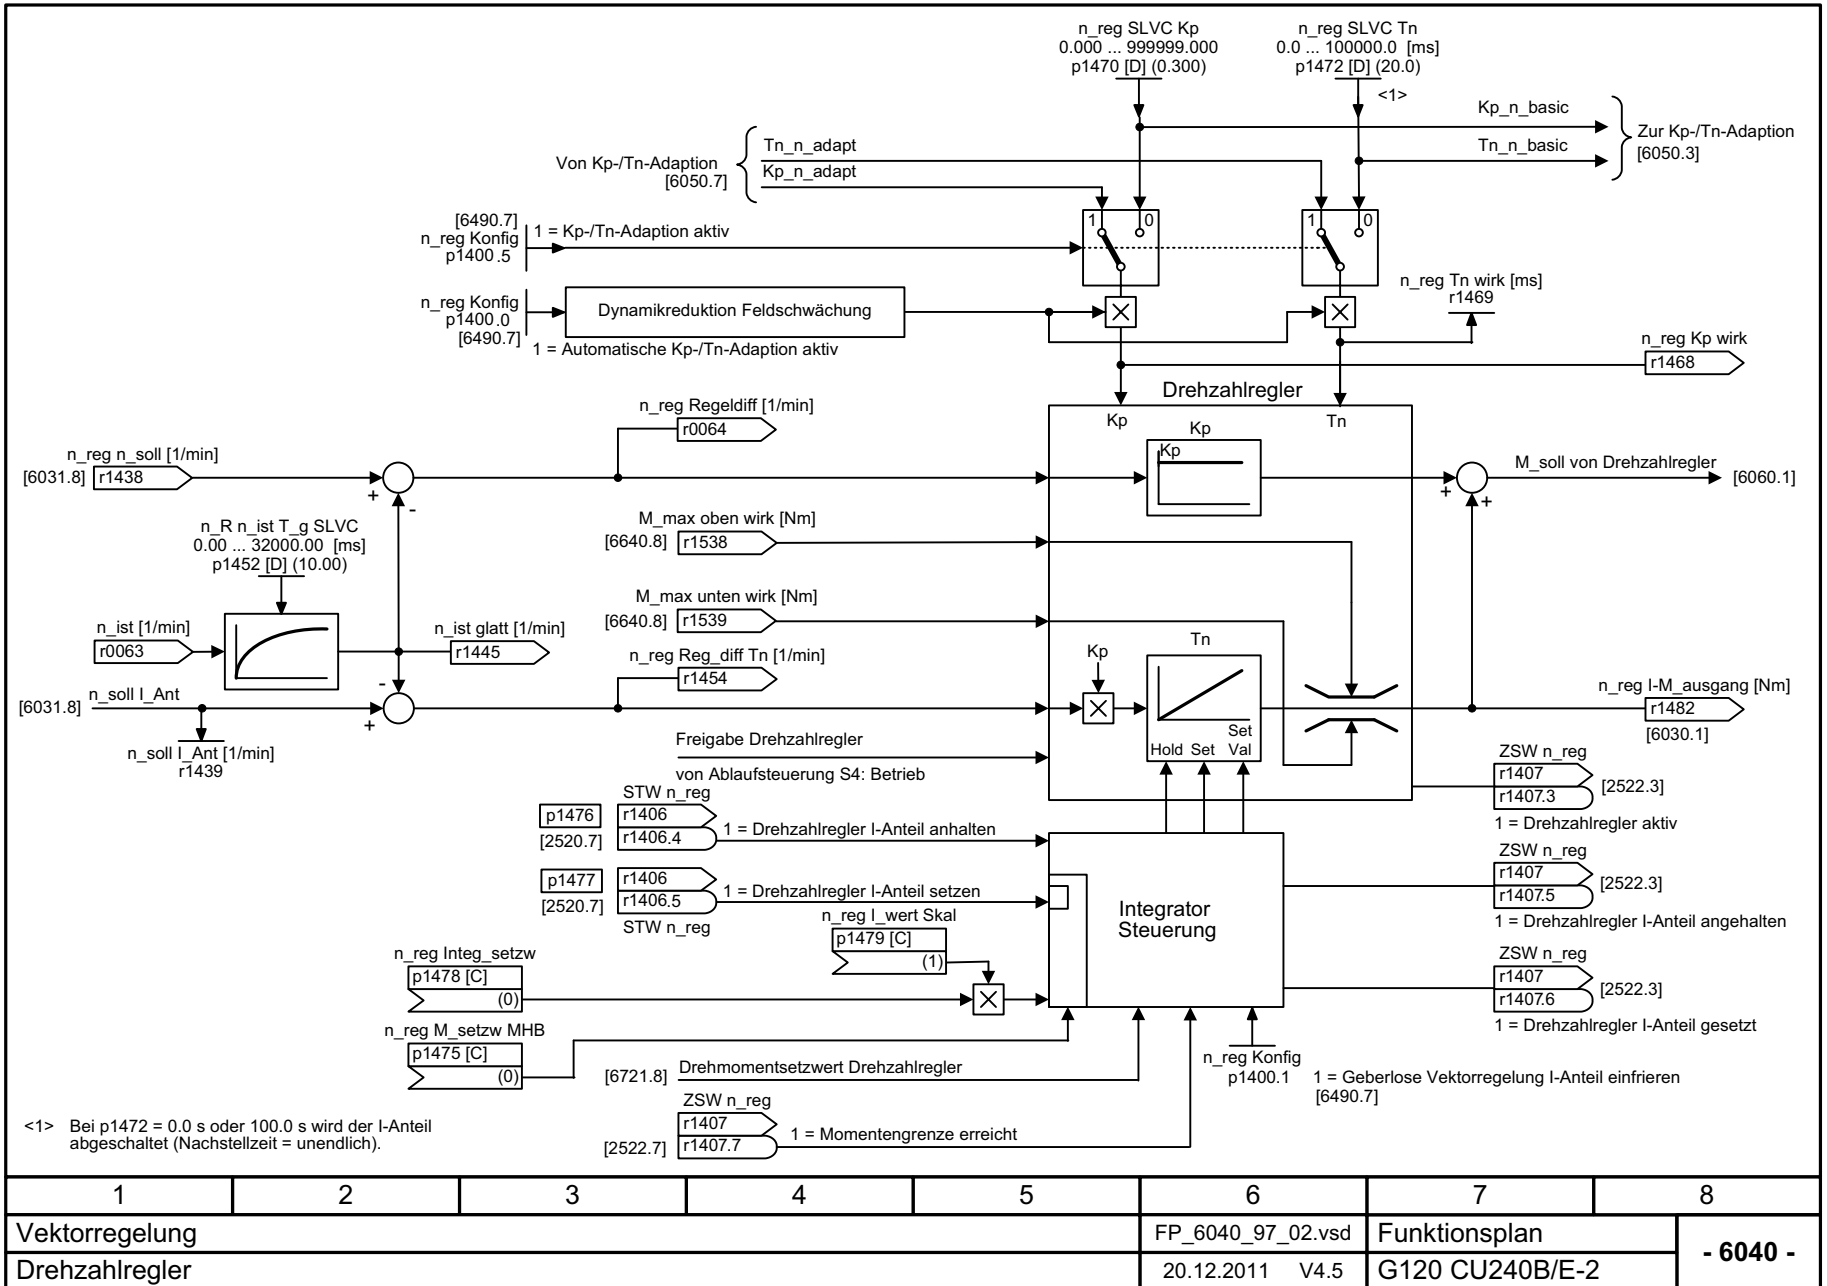

Freie Kp_n-Adaption

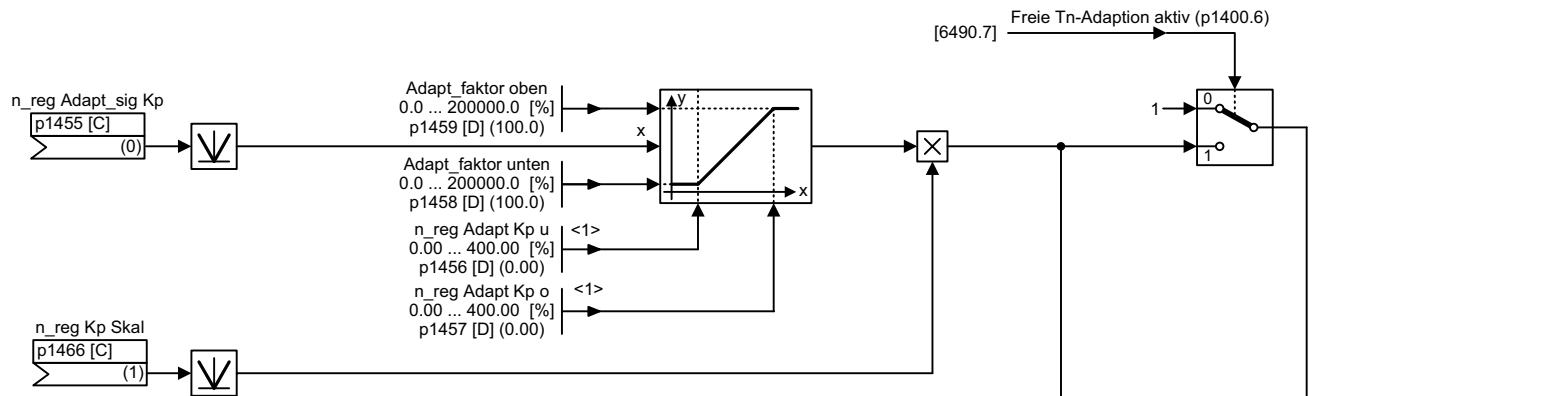


Drehzahlabhängige Kp_n-/Tn_n-Adaption

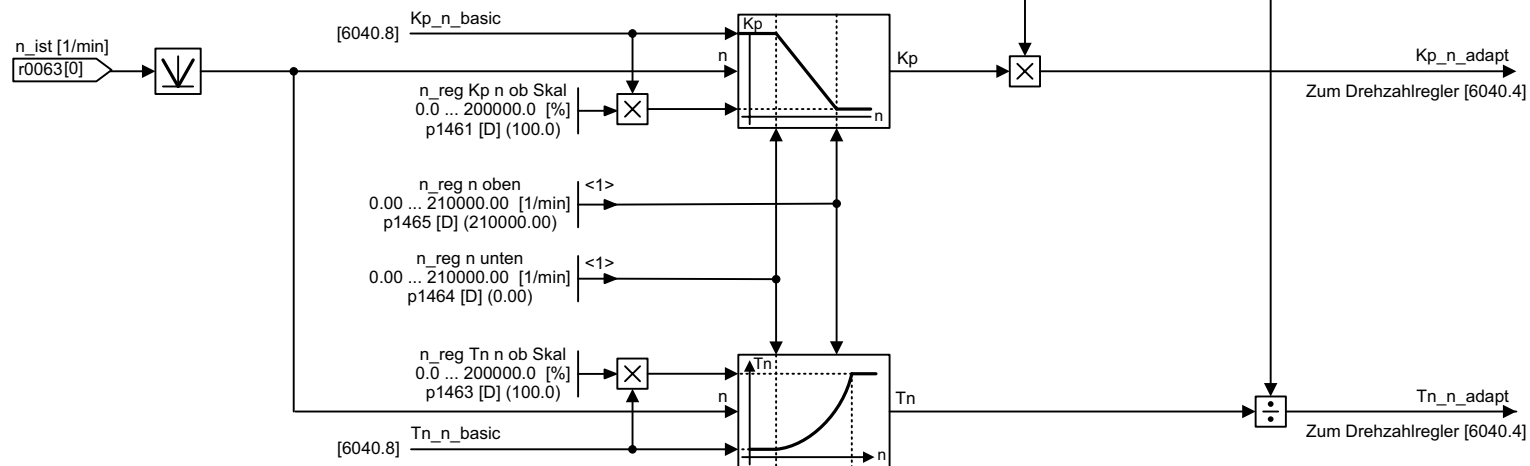

<1> Liegt der untere Eckpunkt über dem oberen, dreht sich die Kp-Adaption ebenfalls um.

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6050_97_53.vsd	Funktionsplan	
Kp_n-/Tn_n-Adaption					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 6050 -

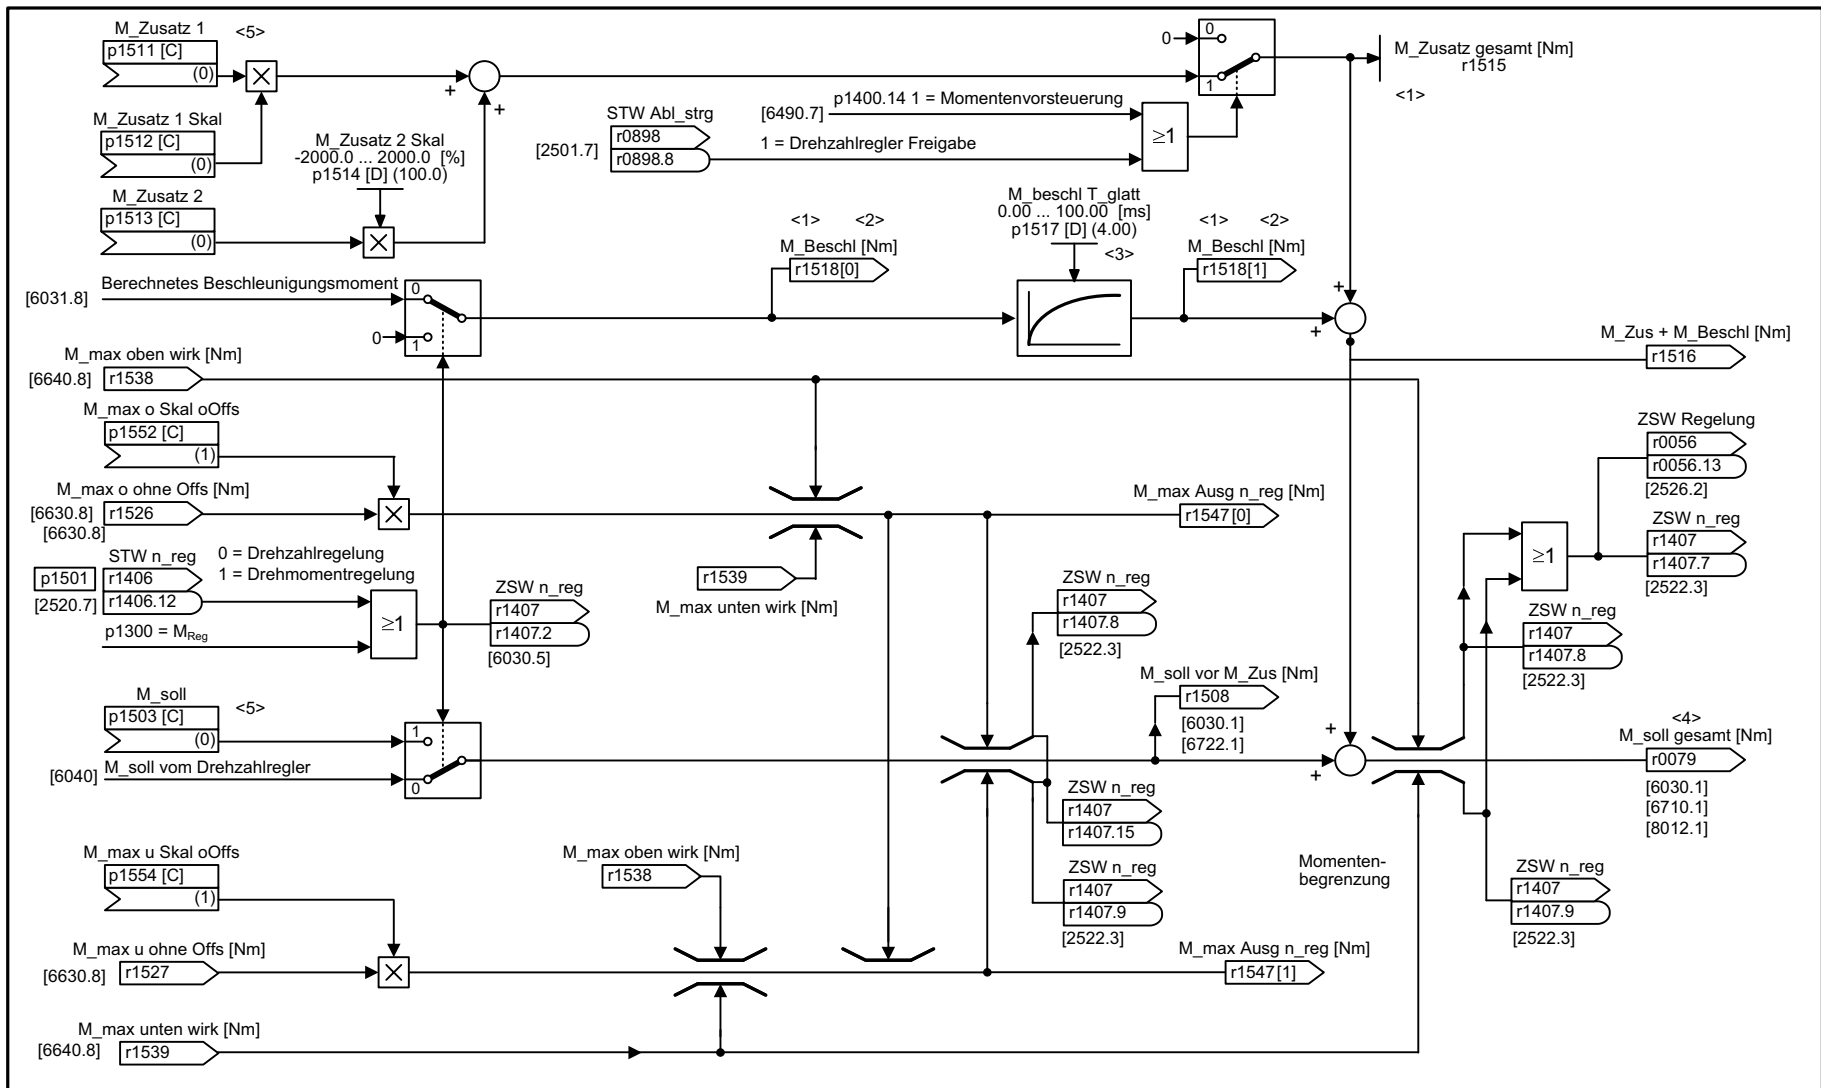

<1> Signal erst wirksam, wenn Aufmagnetisierung beendet (r0056.4 = 1).
 <2> Keine Vorsteuerung wenn Vdc-Regler aktiv [6220.8].
 <3> Beschleunigungssteuerung wird bei p1517 = 100 ms gesperrt.
 <4> M_soll gesamt wird durch den Eingriff des Drehzahlbegrenzungsreglers zusätzlich beeinflusst.
 <5> Die Verdrahtung zur Quelle für den Drehmomentsollwert wird über die Einstellung in p1500 automatisch hergestellt.

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6060_97_53.vsd	Funktionsplan	
Momentensollwert					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 6060 -

Bild 2-89 6060 – Momentensollwert



```
<1> p1240
0: Vdc-Regler sperren
1: Vdc_max-Regler freigeben
2: Vdc_min-Regler freigeben (kinetische Pufferung) (nur für PM240)
3: Vdc_min-Regler und Vdc_max-Regler freigeben
<2> Wertebereich und/oder Werkseinstellung sind abhängig vom Power Module
```

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6220_97_02.vsd	Funktionsplan	- 6220 -
Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler (PM230 / PM240)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	

Drehzahlregelung Konfiguration			Werkseinstellung
Bit-Nr.	Bedeutung		
00	1 = Automatische Kp-/Tn-Adaption aktiv	1	→ [6040.3]
01	1 = Geberlose Vektorregelung I-Anteil einfrieren	0	→ [6040.3]
02	Reserviert		
03	Reserviert		
04	Reserviert		
05	1 = Kp-/Tn-Adaption aktiv	1	→ [6040.3]
06	1 = Freie Tn-Adaption aktiv	0	→ [6050.6]
07	Reserviert		
08	Reserviert		
09	Reserviert		
10	Reserviert		
11	Reserviert		
12	Reserviert		
13	Reserviert		
14	1 = Momentenvorsteuerung immer aktiv 0 = Momentenvorsteuerung bei n_reg Freigabe	0	→ [6060.4]
15	1 = Geberlose Vektorregelung Drehzahlvorsteuerung aktiv	1	→ [6030.5]

Bild 2-91 6490 – Drehzahlregelung Konfiguration

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6490_97_53.vsd	Funktionsplan	
Drehzahlregelung Konfiguration					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 6490 -

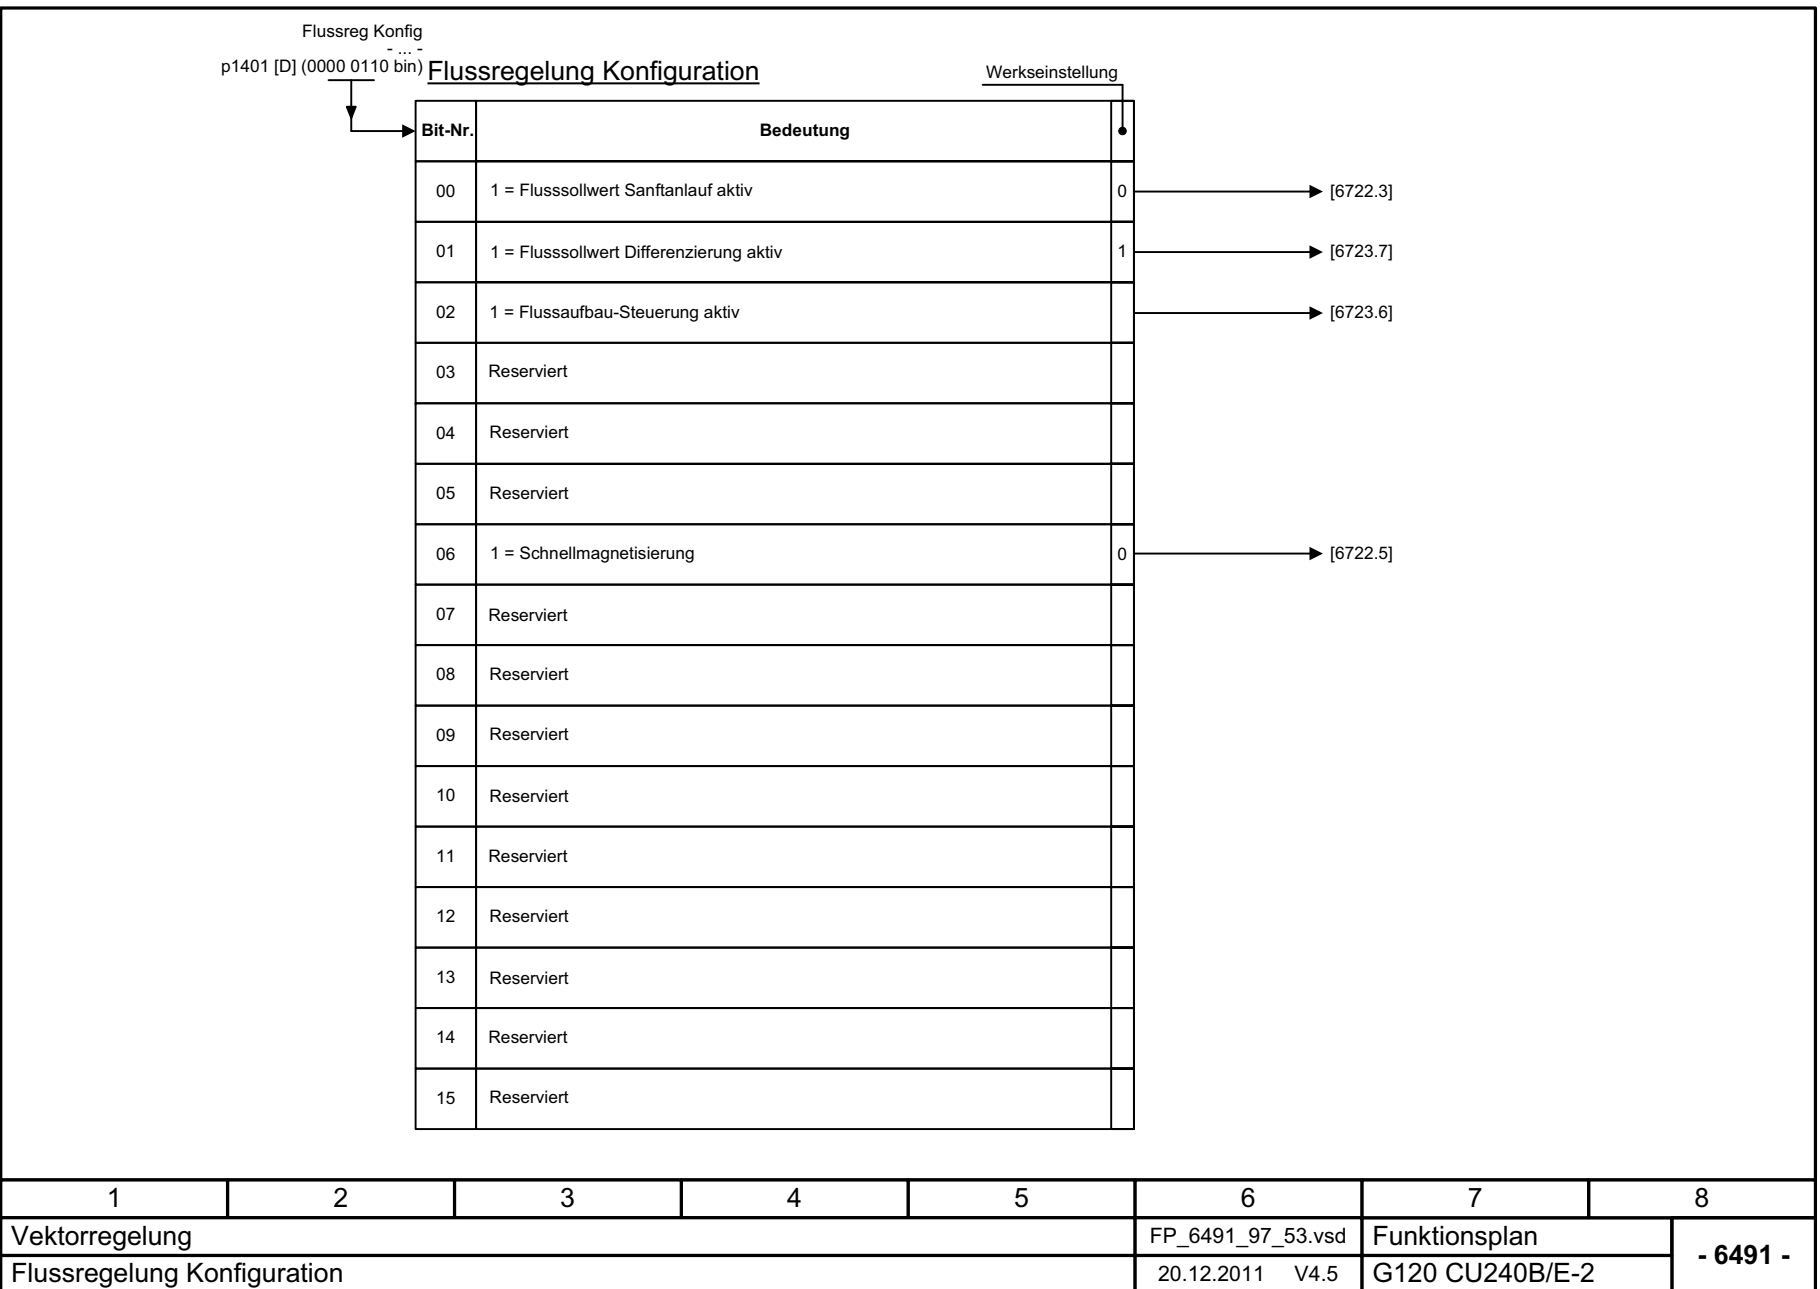


Bild 2-92 6491 – Flussregelung Konfiguration

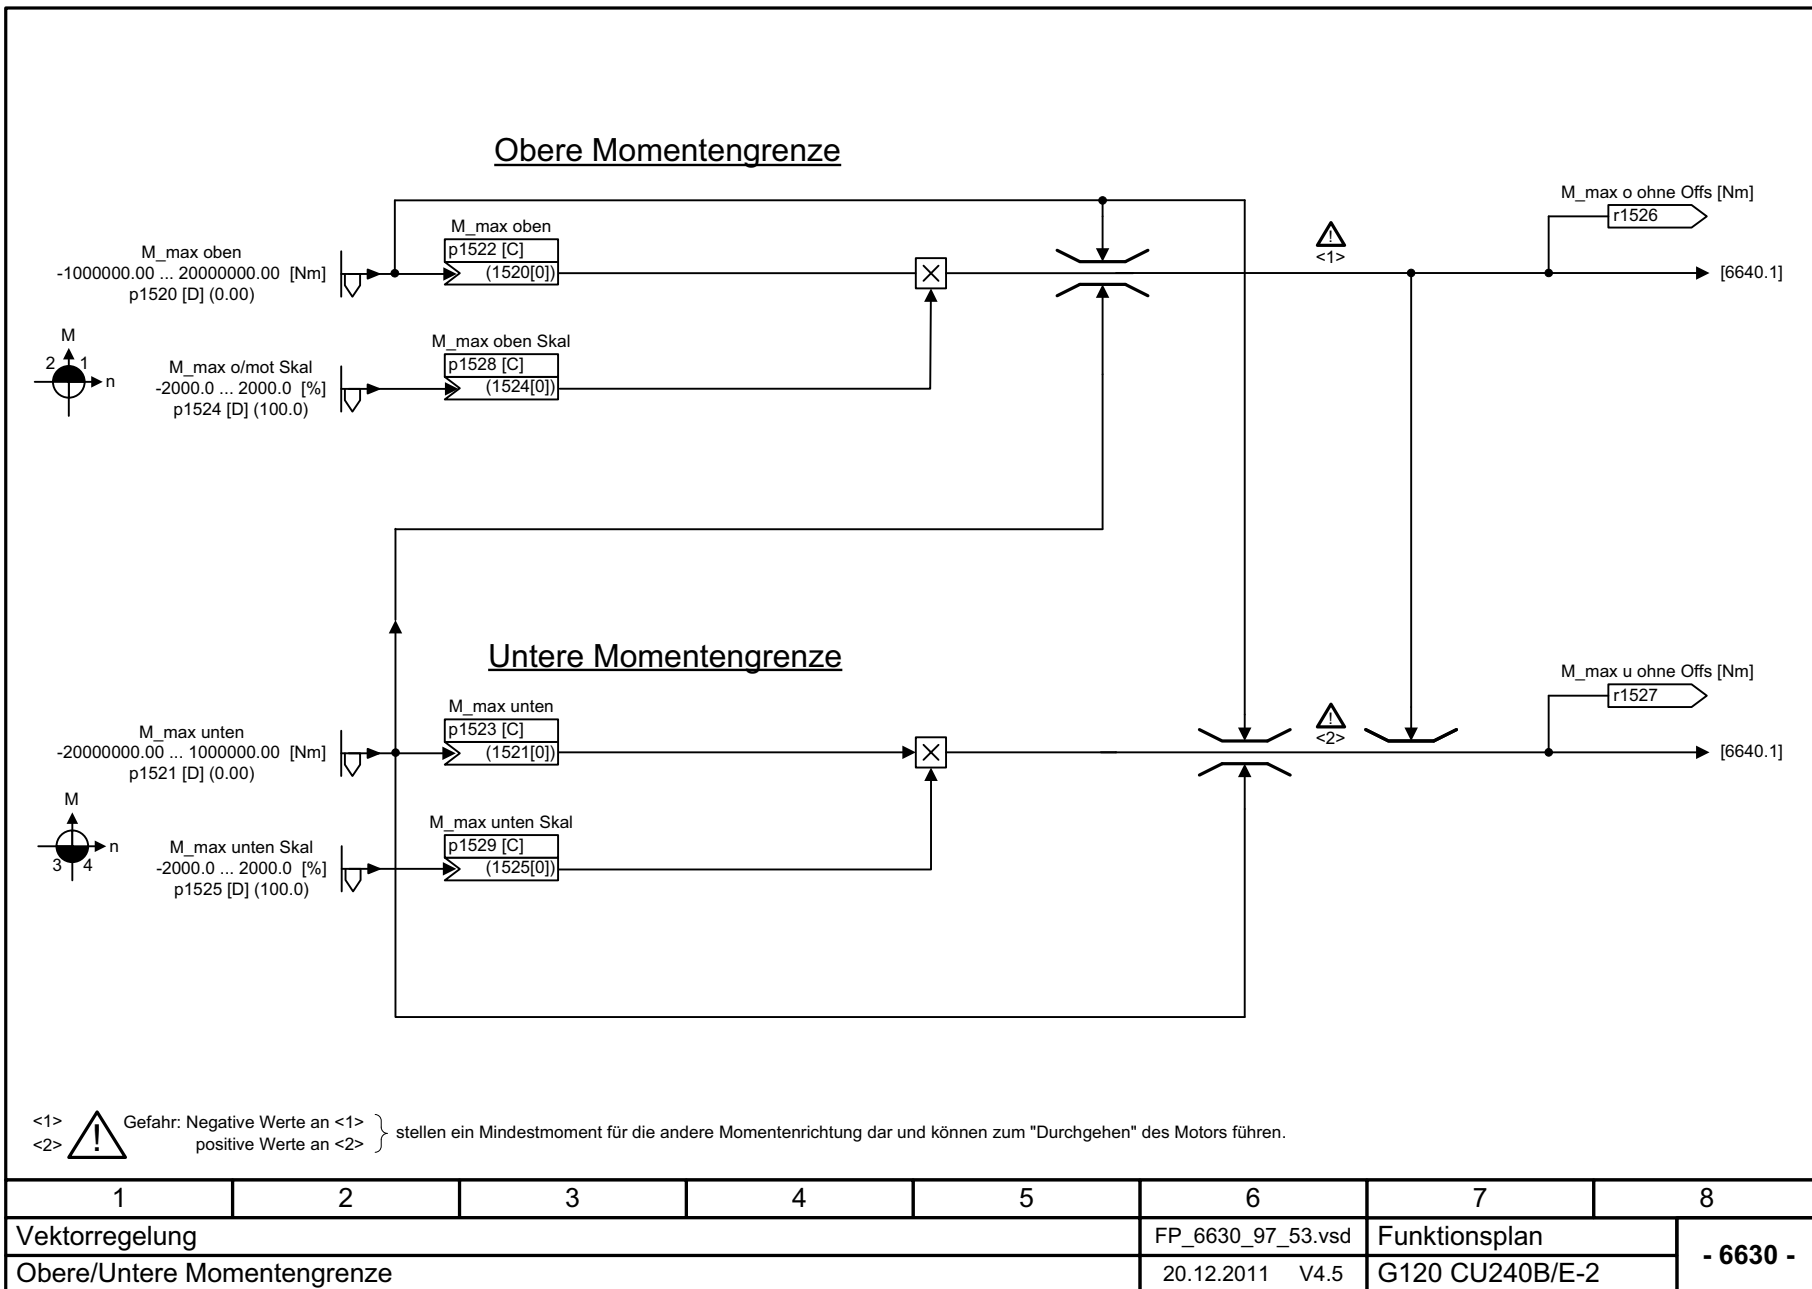
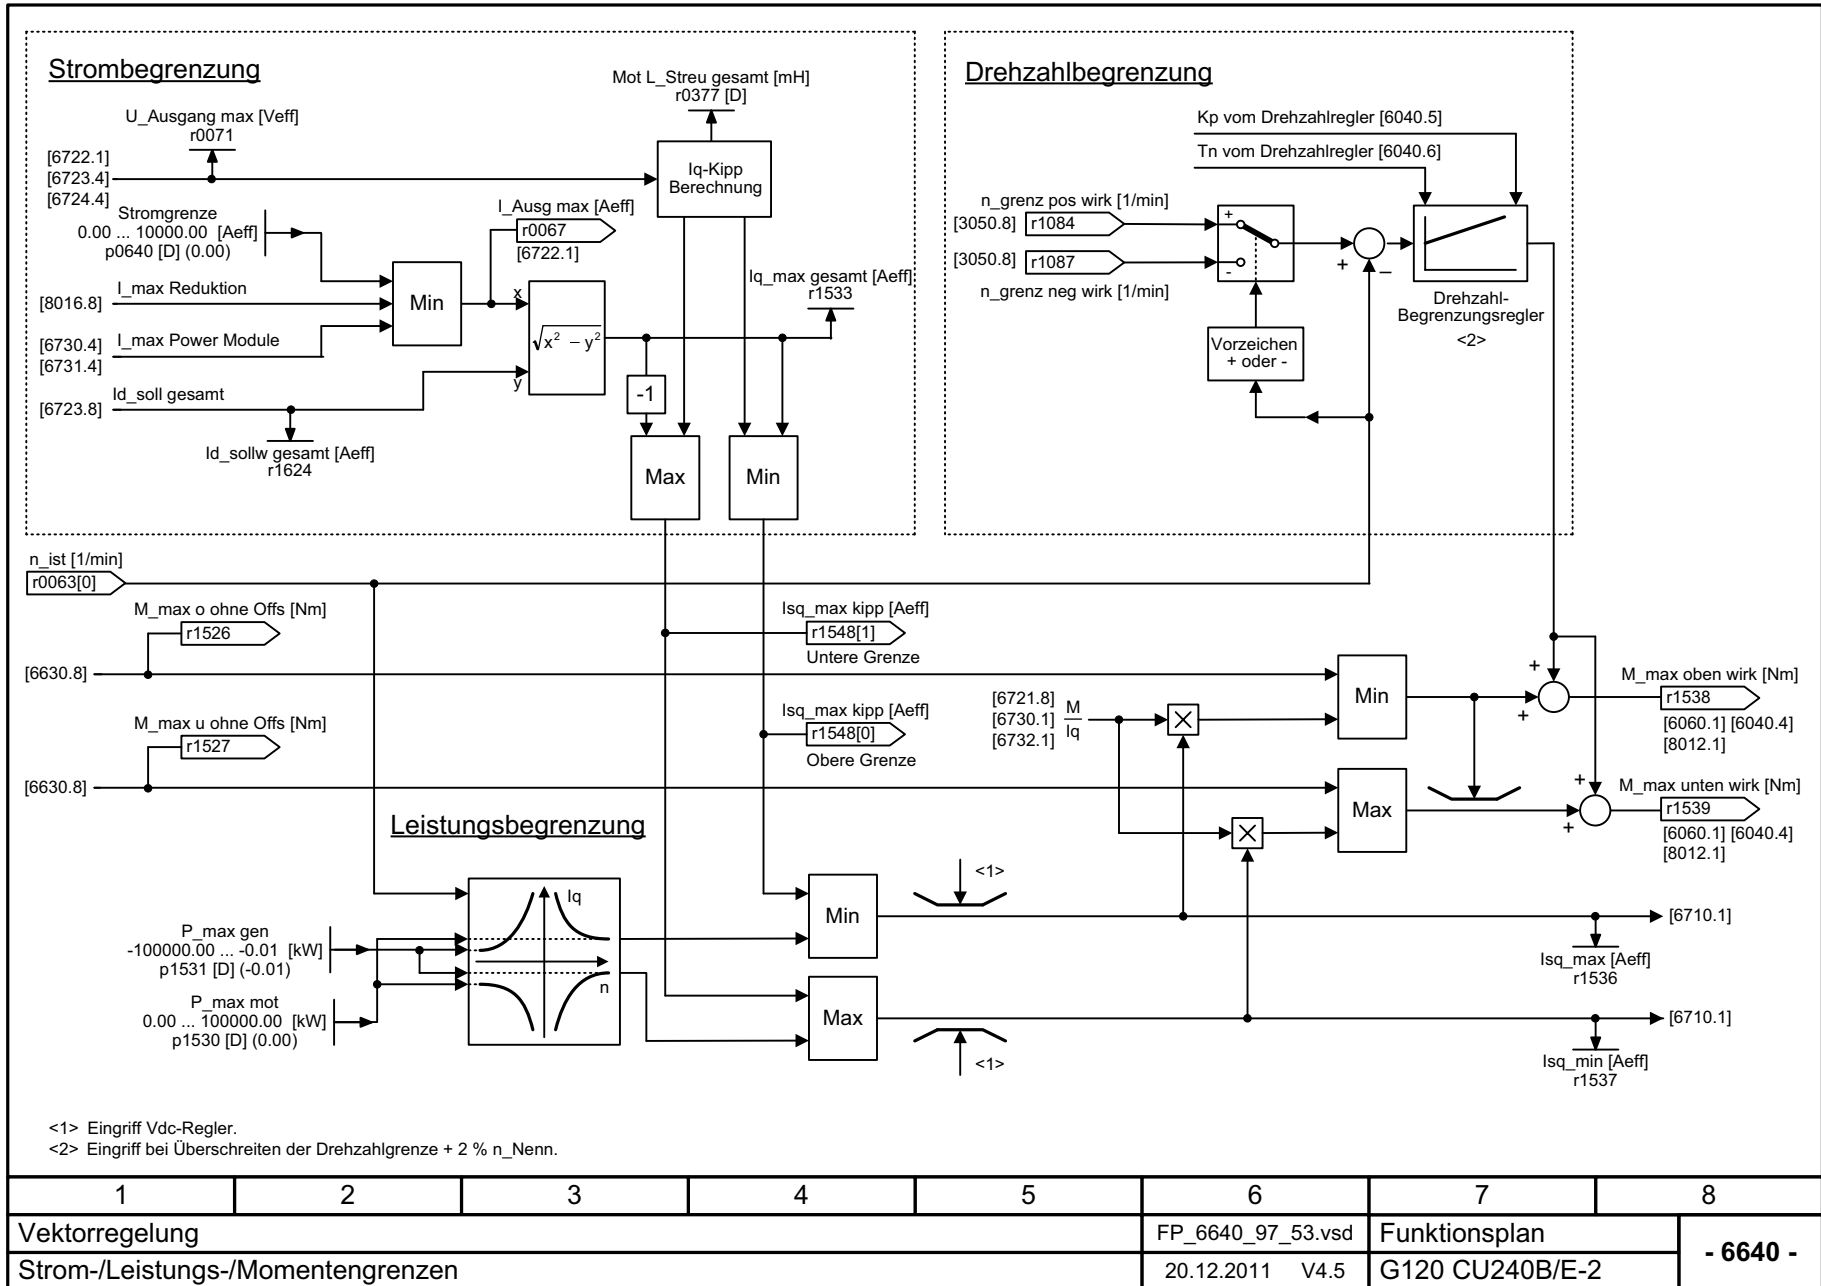


Bild 2-93

6630 – Obere/Untere Momentengrenze

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6630_97_53.vsd	Funktionsplan	
Obere/Untere Momentengrenze					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 6630 -



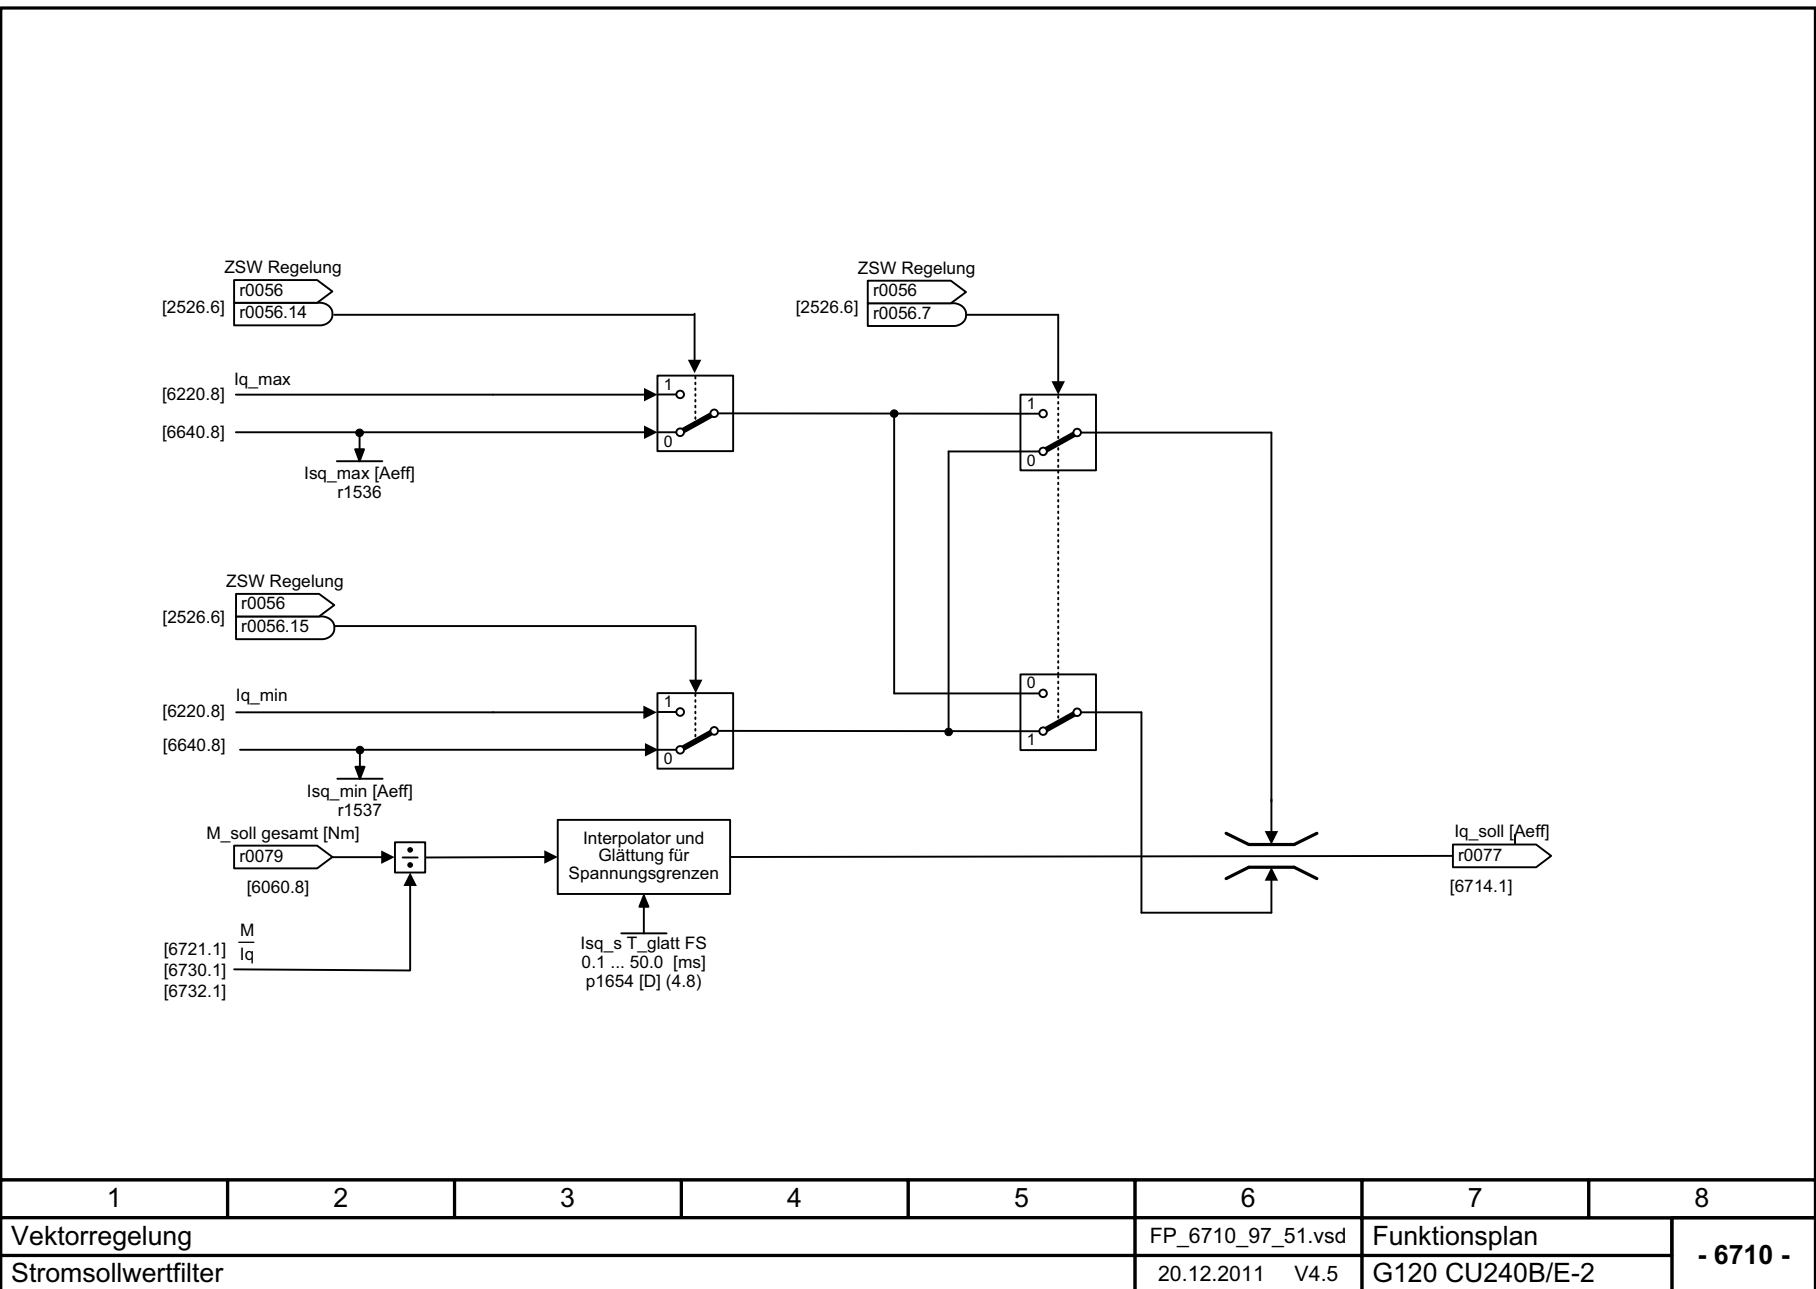


Bild 2-95 6710 – Stromsollwertfilter

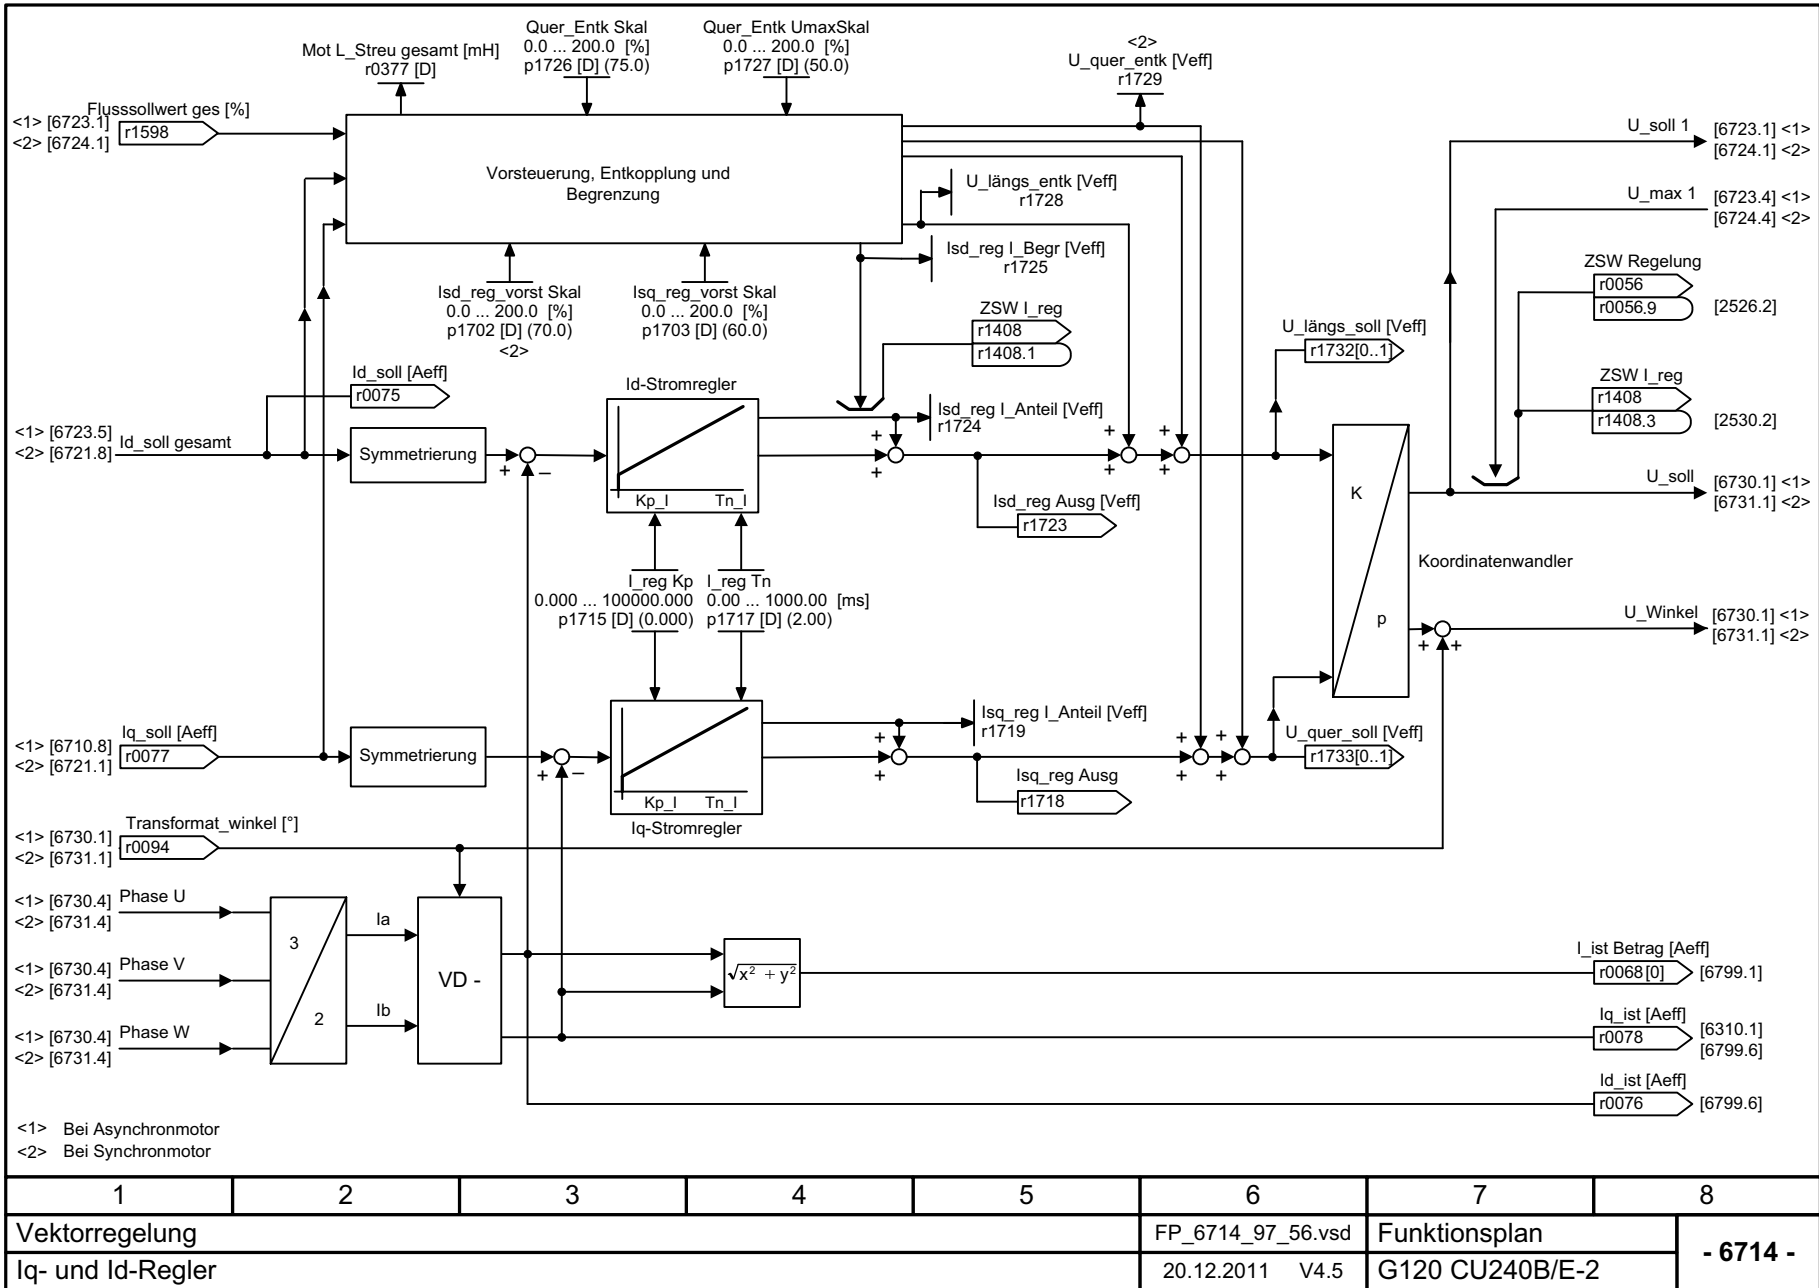


Bild 2-96 6714 – Iq- und Id-Regler



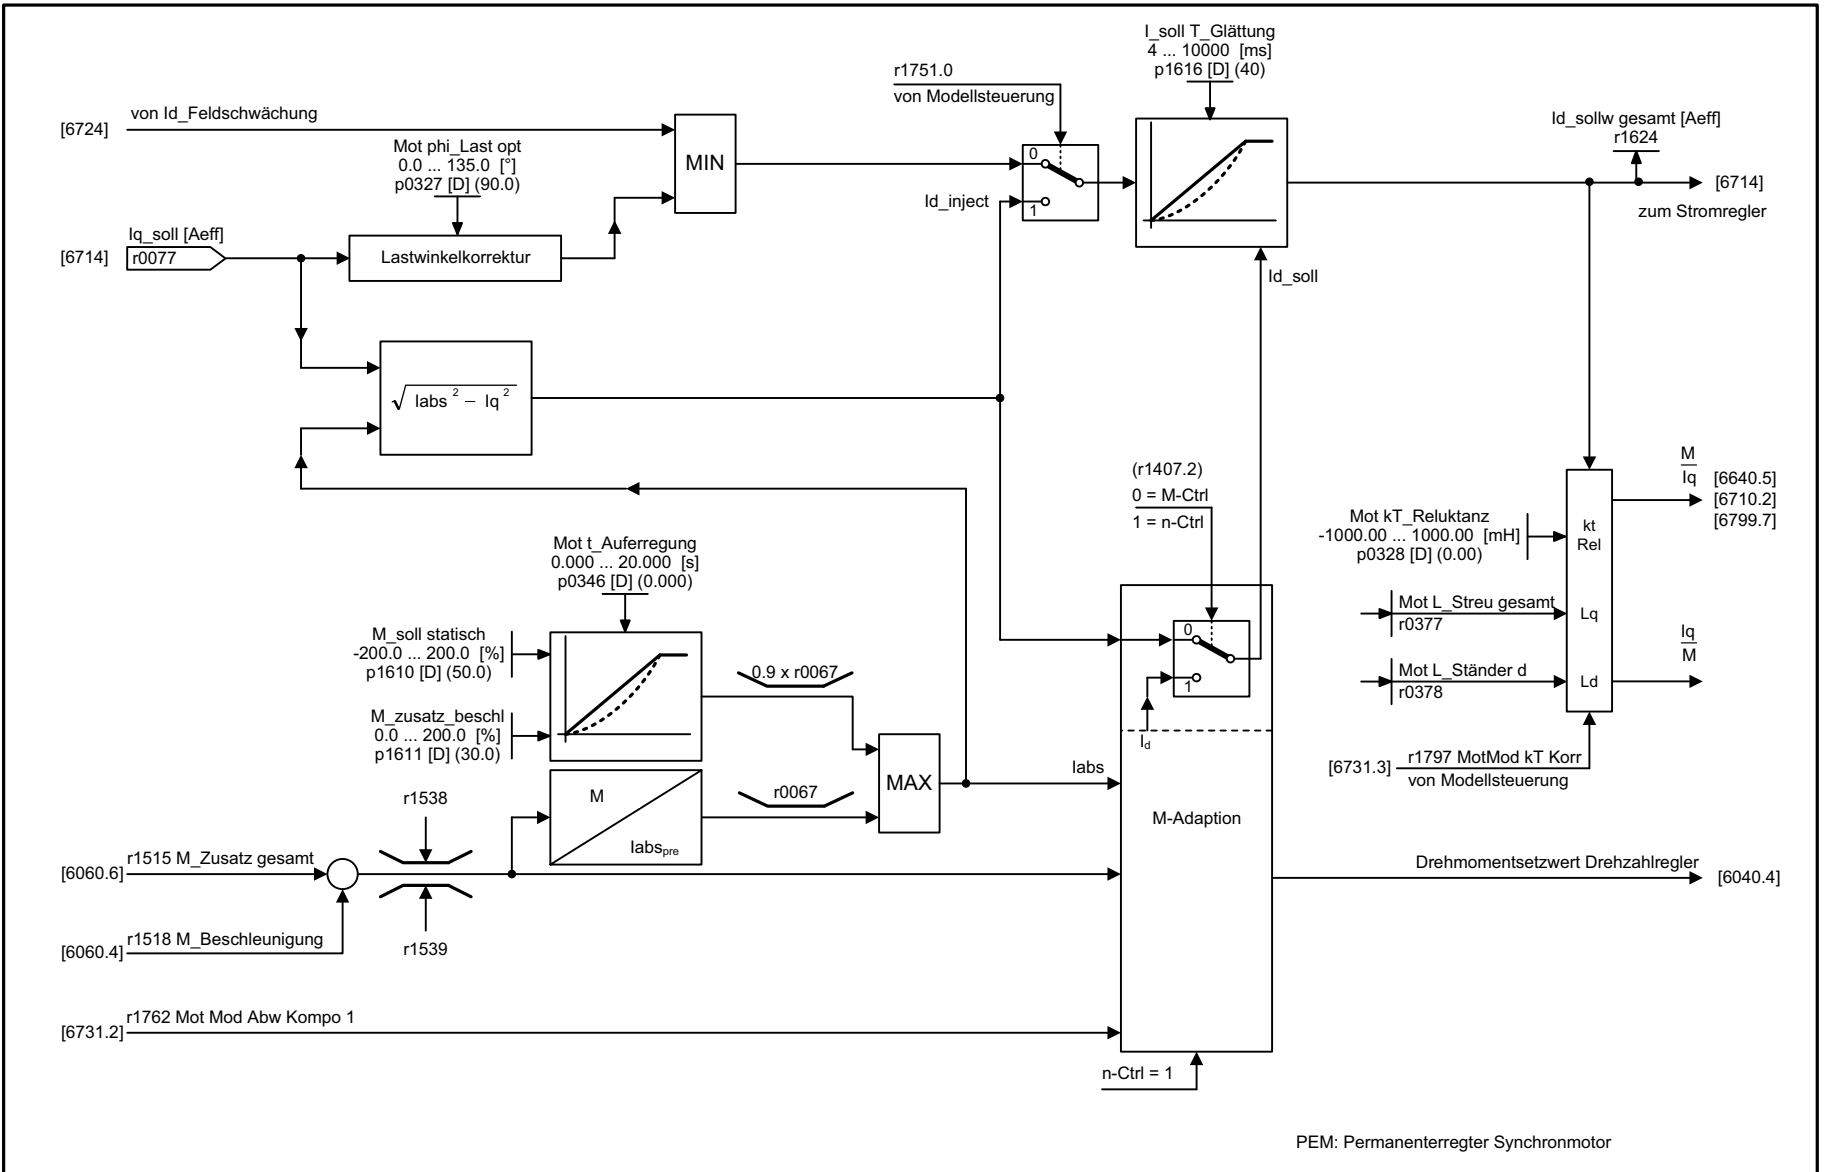



Bild 2-97 6721 – Id-Sollwert (PEM, p0300 = 2xx)


1	2	3	4	5	6	7	8	
Vektorregelung					fp_6721_97_53.vsd	Funktionsplan		- 6721 -
Id-Sollwert (PEM, p0300 = 2xx)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2		

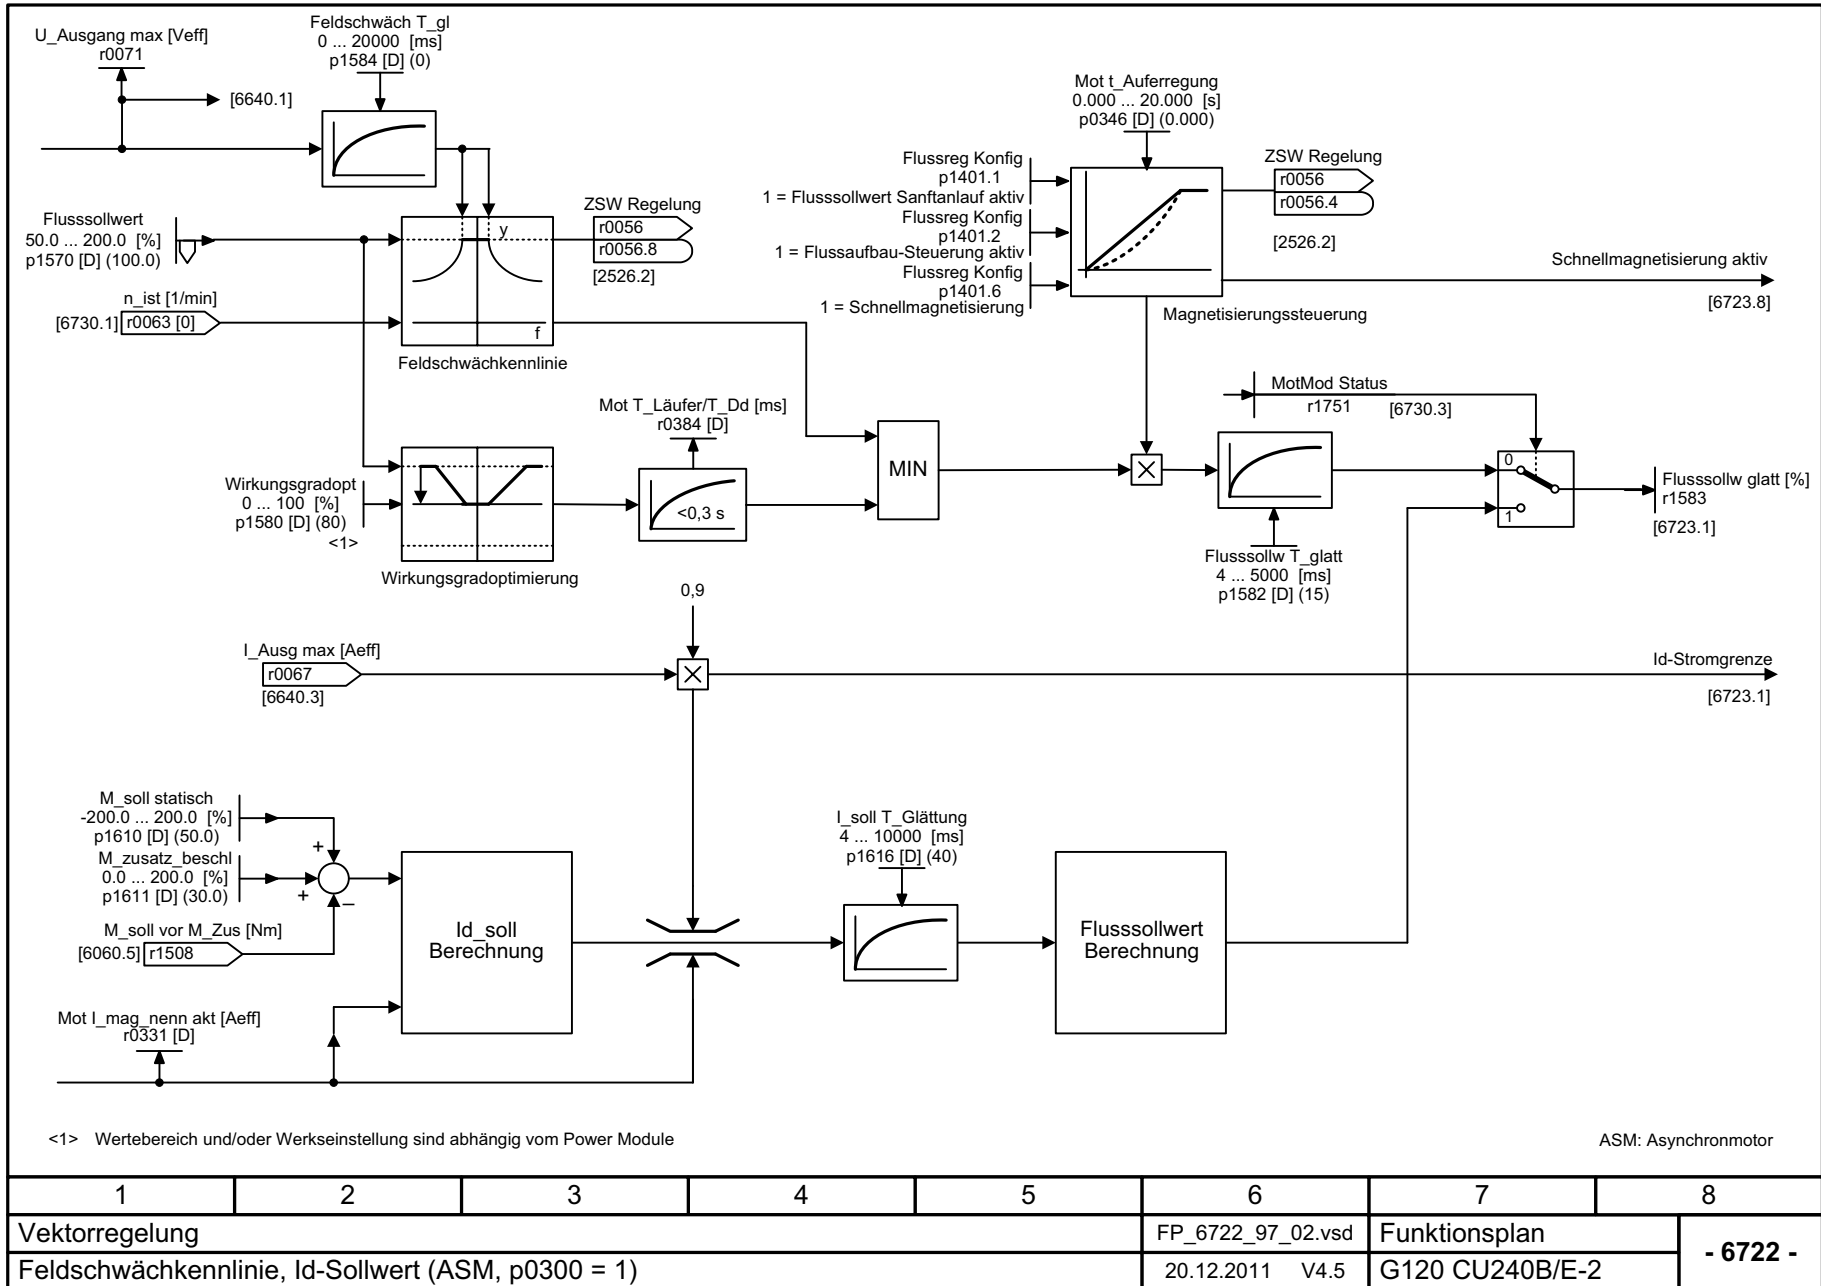

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6722_97_02.vsd	Funktionsplan	
Feldschwächkennlinie, Id-Sollwert (ASM, p0300 = 1)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 6722 -

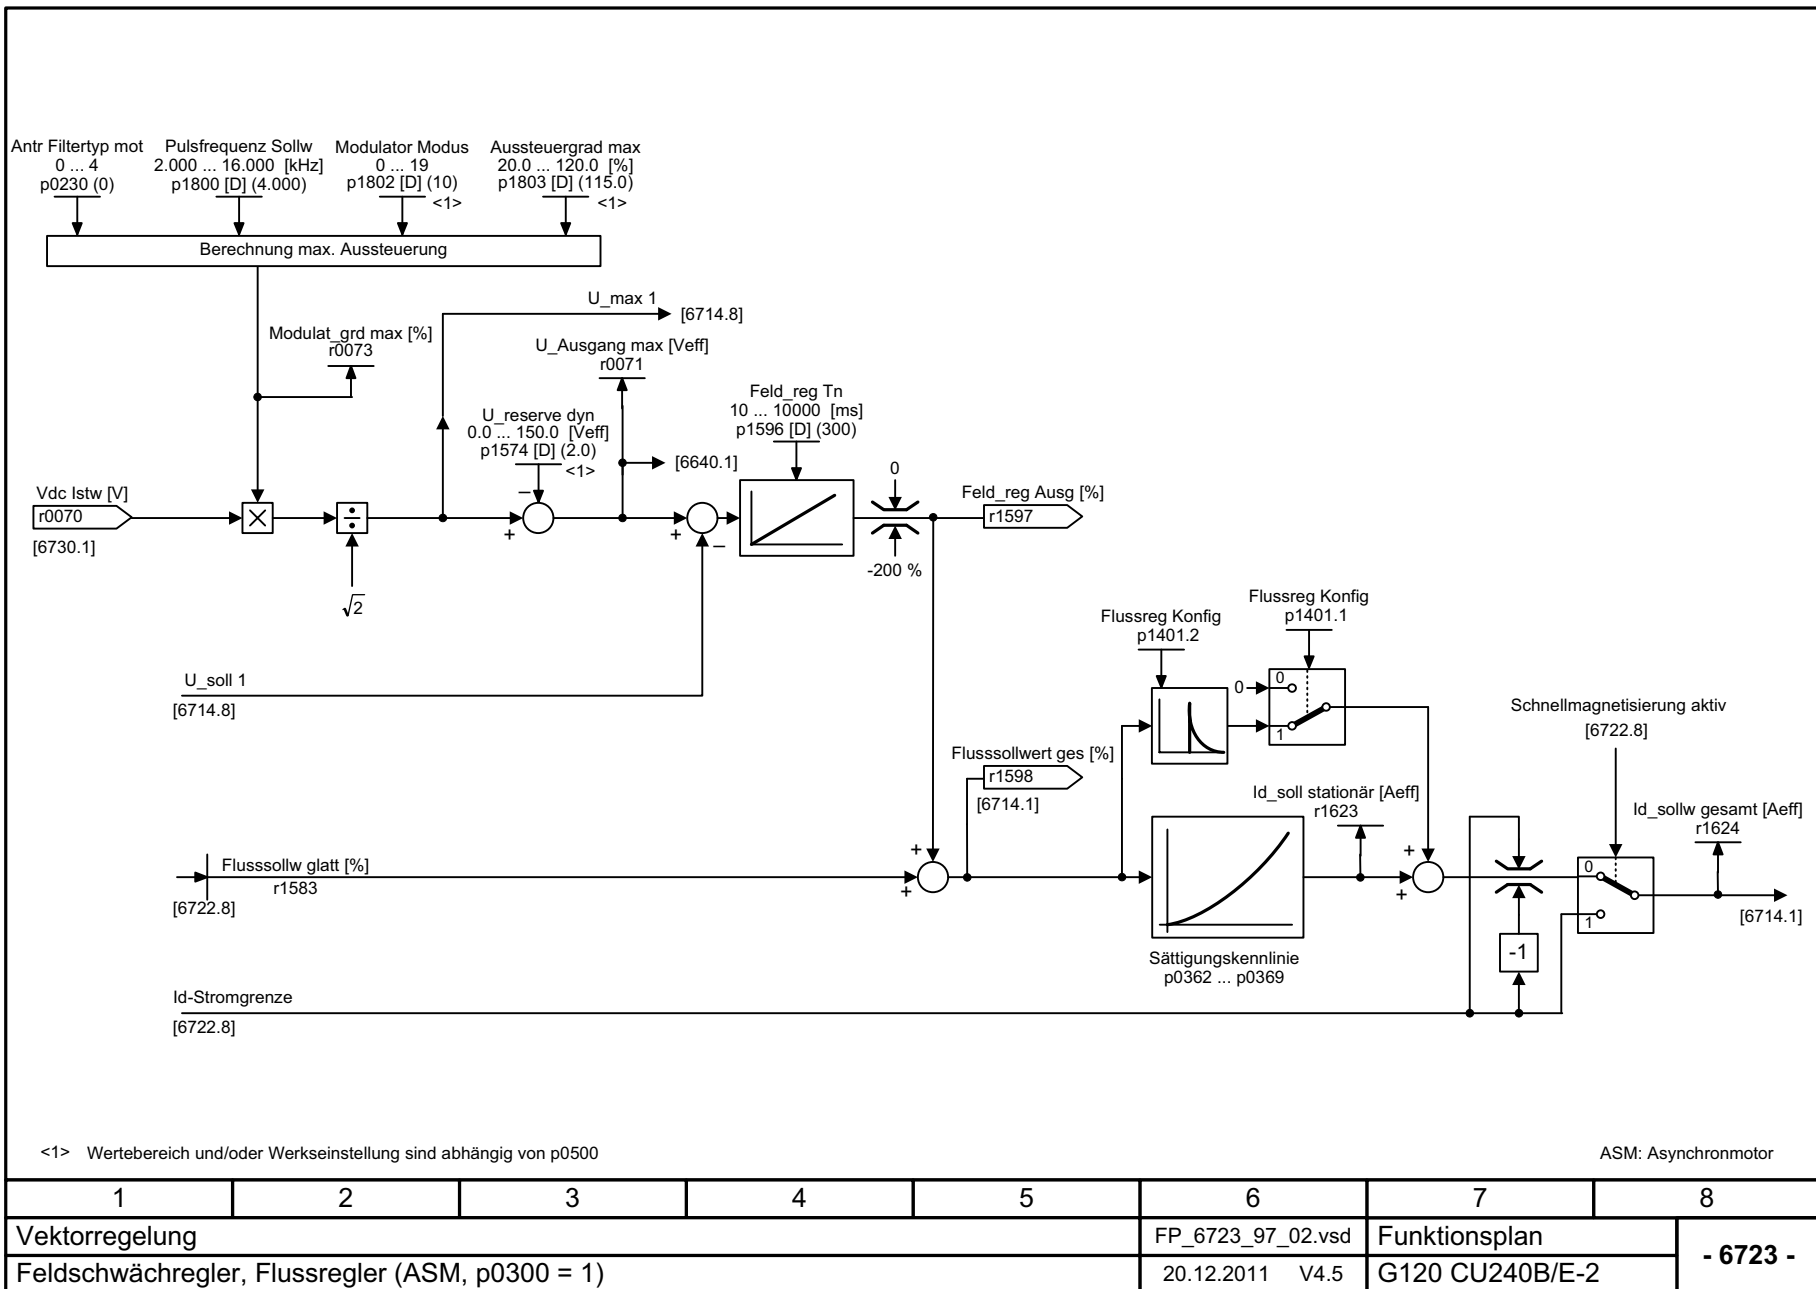

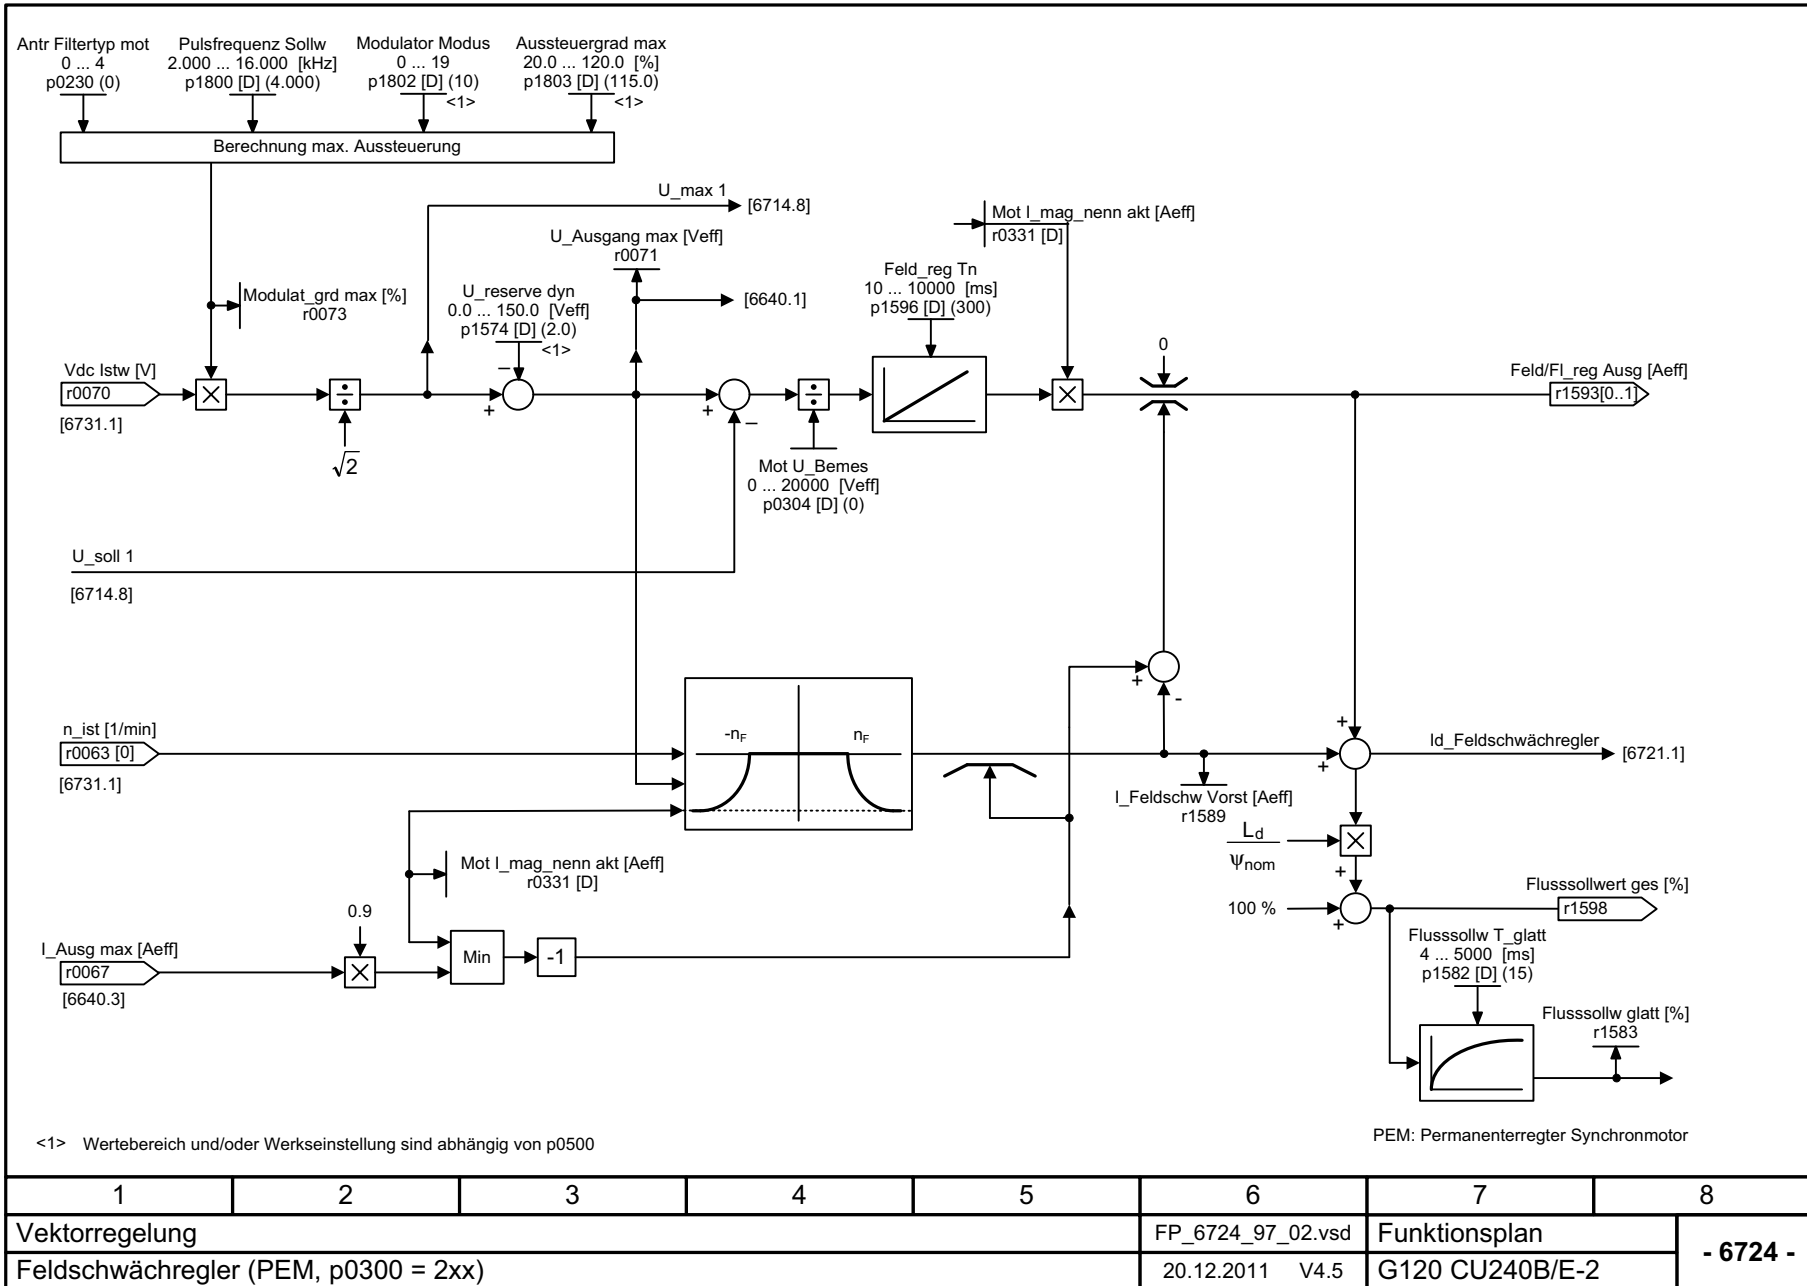

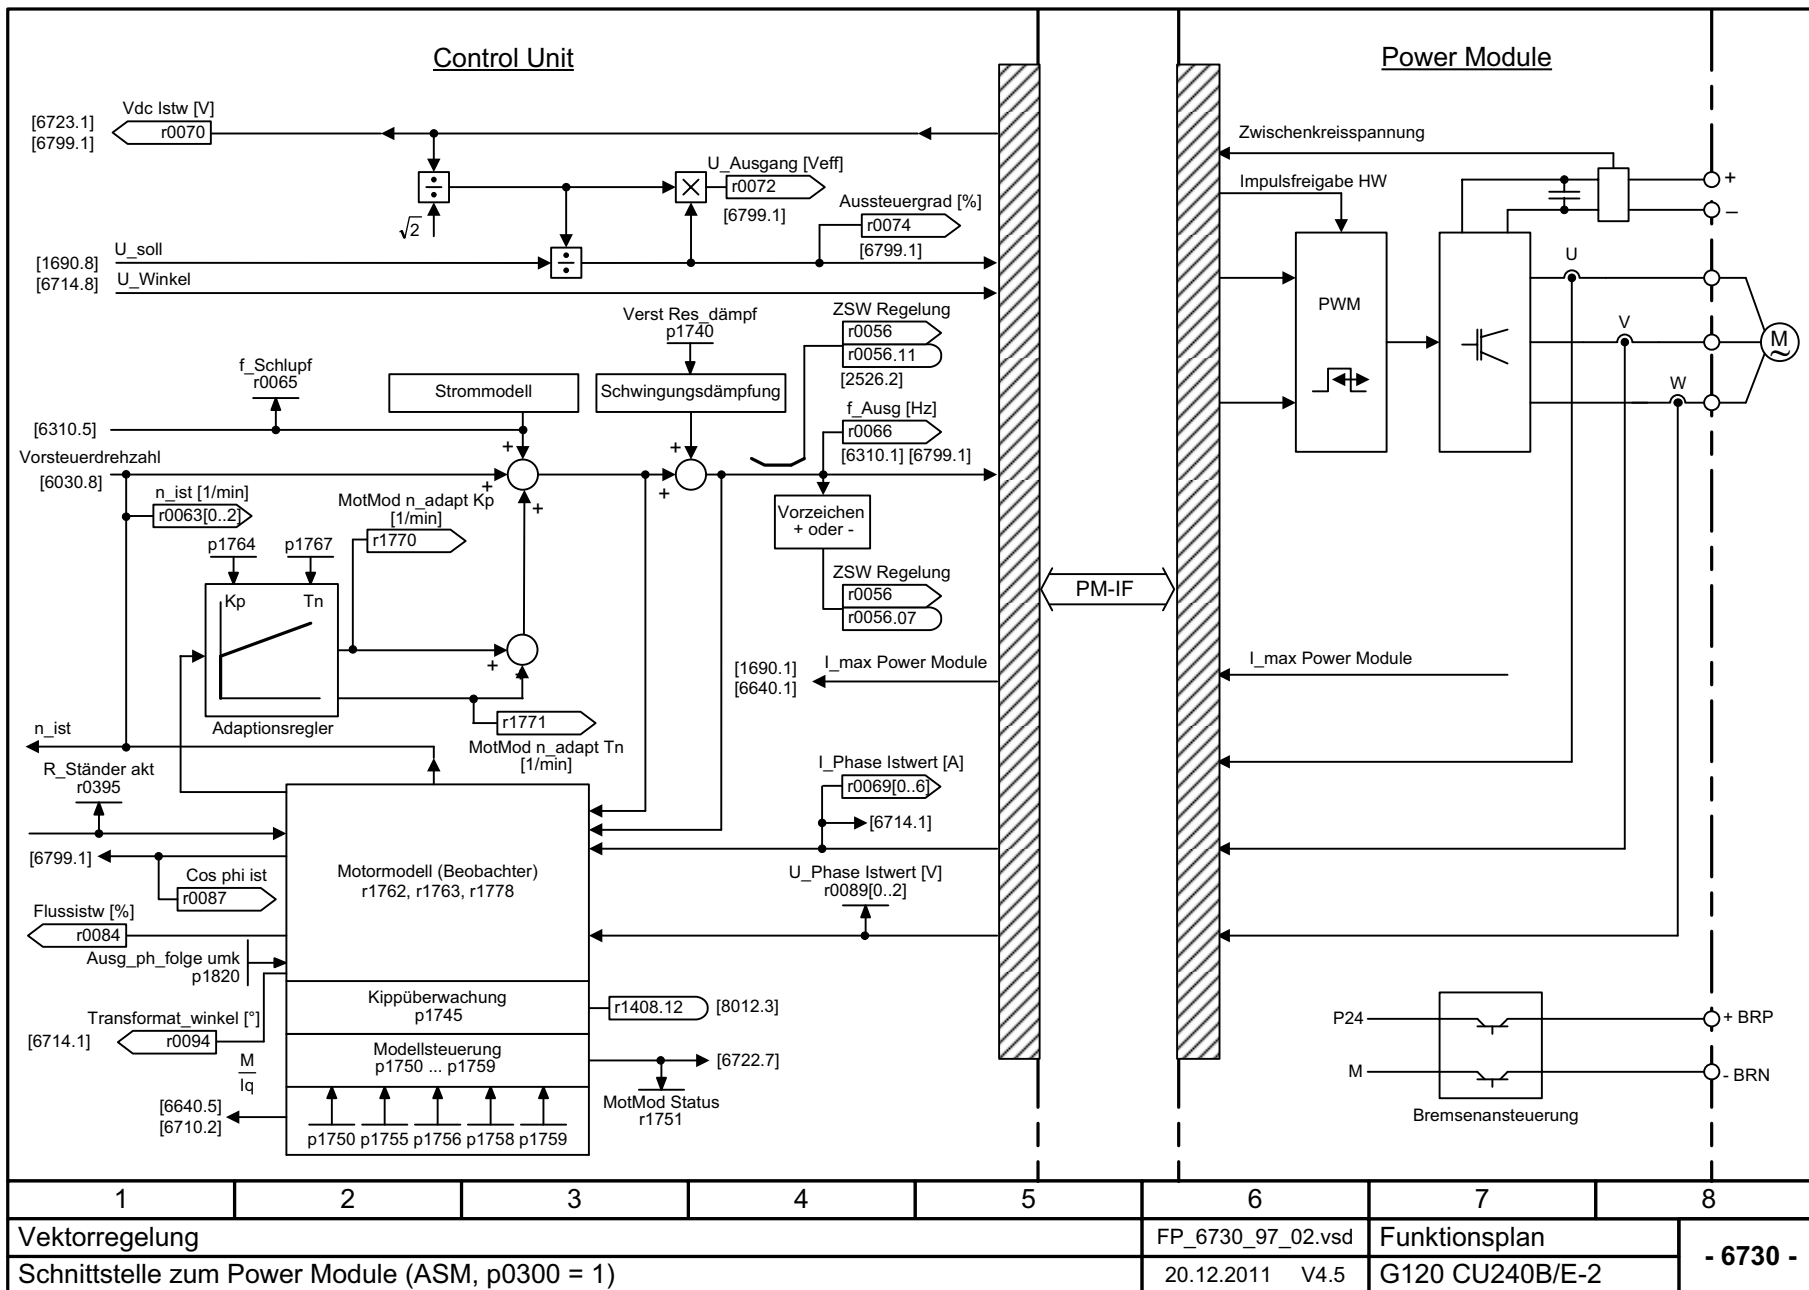

1	2	3	4	5	6	7	8	
Vektorregelung					FP_6730_97_02.vsd	Funktionsplan		- 6730 -
Schnittstelle zum Power Module (ASM, p0300 = 1)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2		

Bild 2-101 6730 – Schnittstelle zum Power Module (ASM, p0300 = 1)



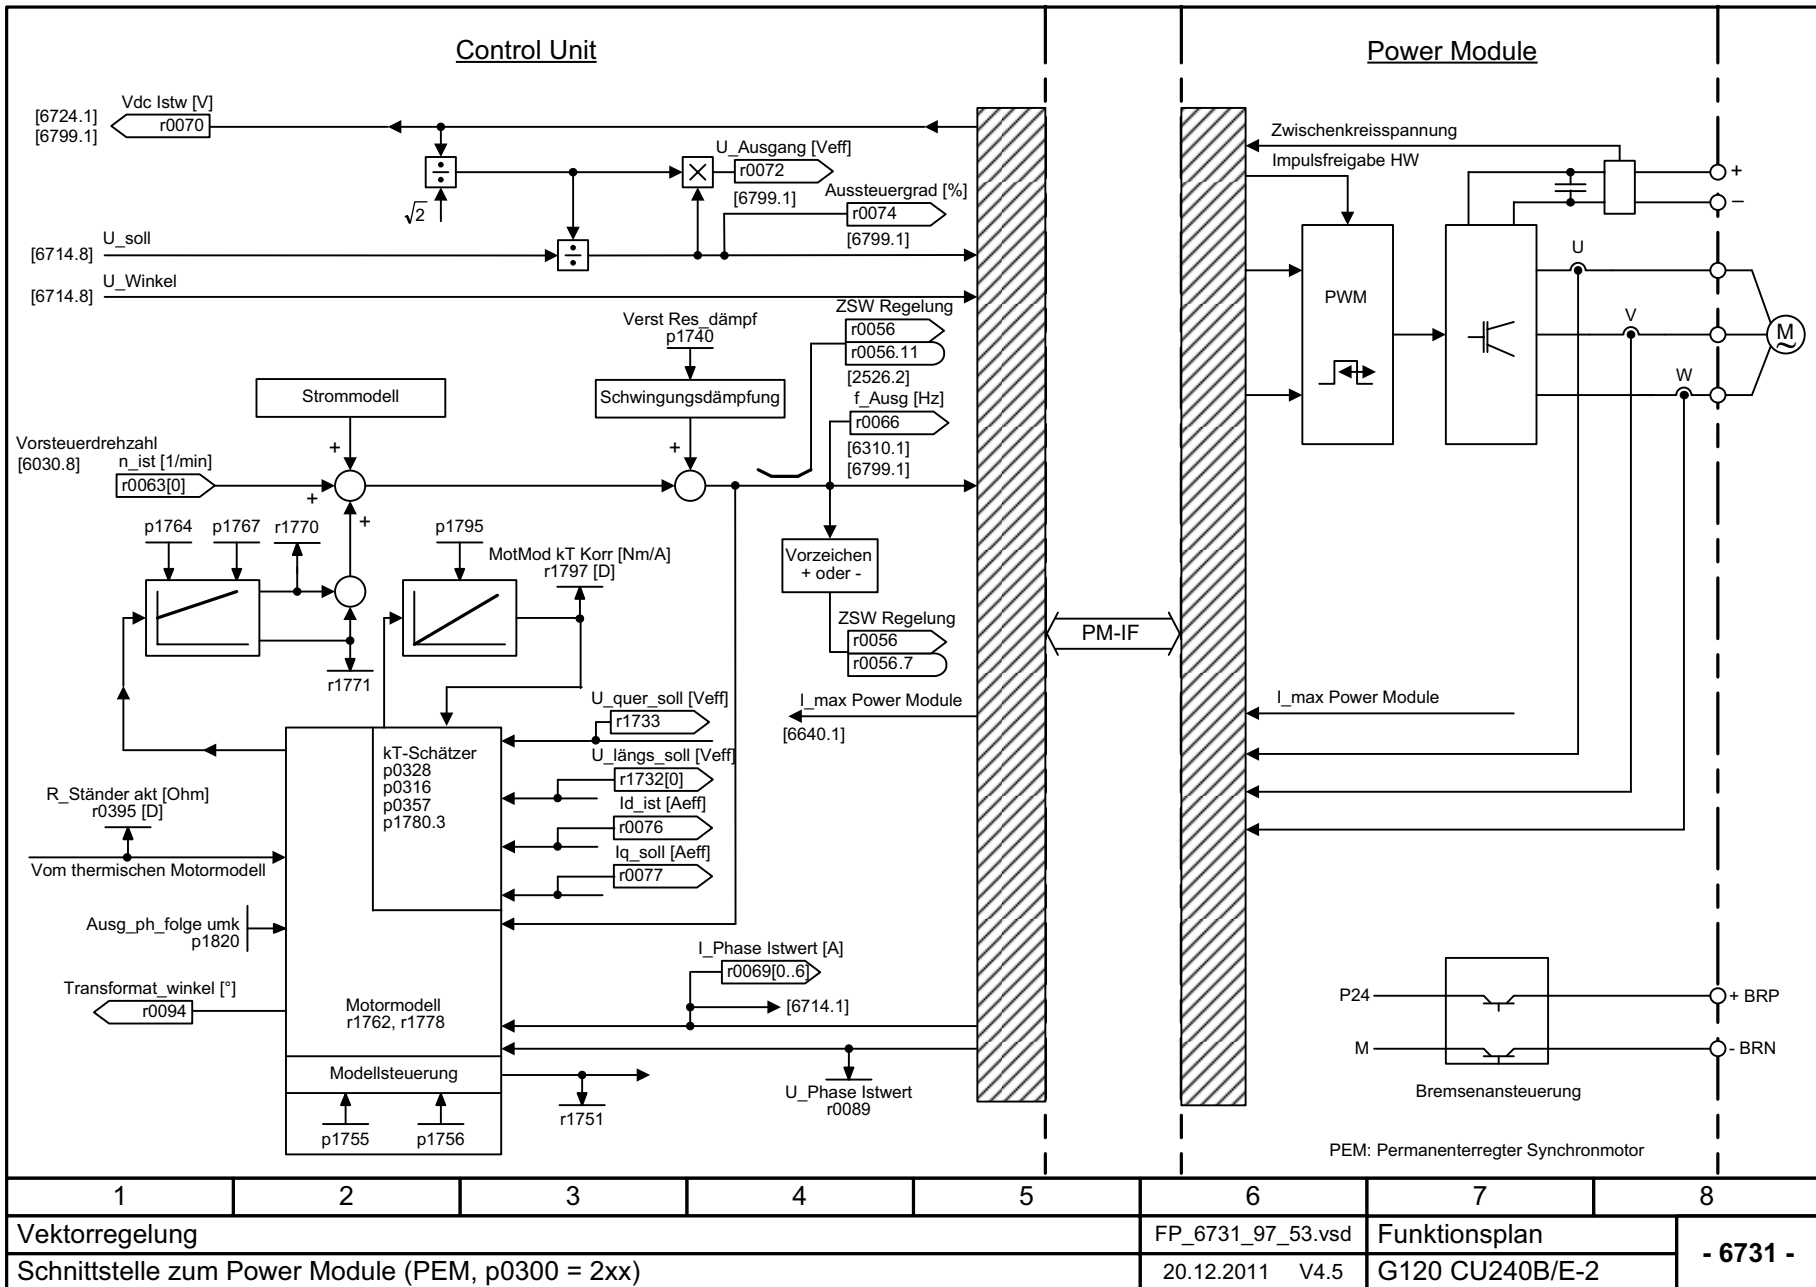


Bild 2-102 6731 – Schnittstelle zum Power Module (PEM, p0300 = 2xx)

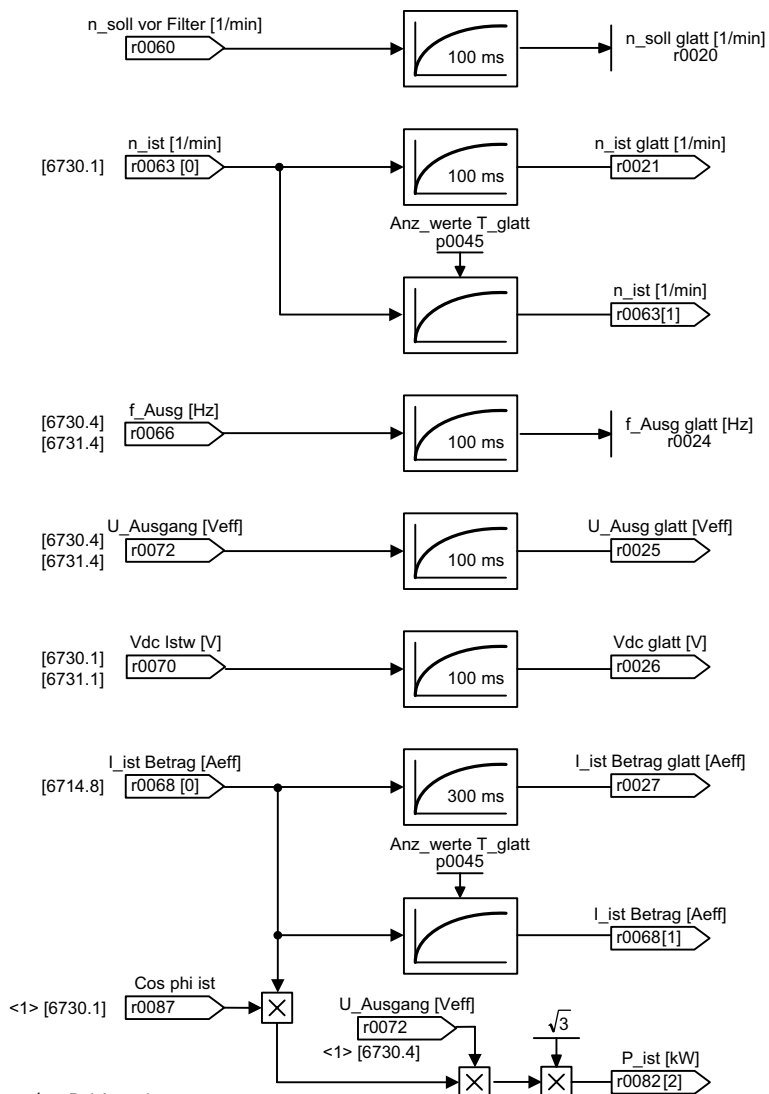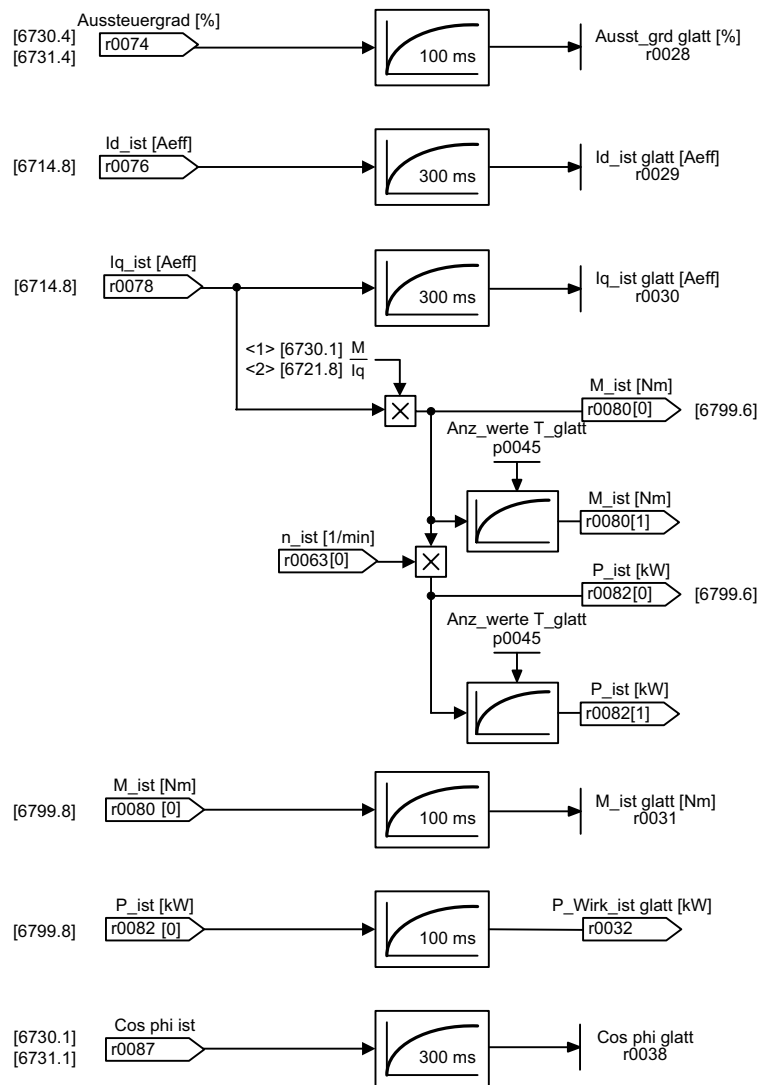

1	2	3	4	5	6	7	8
Vektorregelung					FP_6799_97_62.vsd	Funktionsplan	
Anzeigesignale					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
					- 6799 -		

Bild 2-103 6799 – Anzeigesignale

2.13 Freie Funktionsbausteine

Funktionspläne

7200 – Ablaufgruppen / Abtastzeiten	2-624
7210 – AND (AND-Funktionsblock mit 4 Eingängen)	2-625
7212 – OR (OR-Funktionsblock mit 4 Eingängen)	2-626
7214 – XOR (XOR-Funktionsblock mit 4 Eingängen)	2-627
7216 – NOT (Invertierer)	2-628
7220 – ADD (Addierer mit 4 Eingängen), SUB (Subtrahierer)	2-629
7222 – MUL (Multiplizierer), DIV (Dividierer)	2-630
7224 – AVA (Absolutwertbildner)	2-631
7225 – NCM (Numerischer Vergleich)	2-632
7226 – PLI (Skalierung Polygonzug)	2-633
7230 – MFP (Impulsbildner), PCL (Impulsverkürzer)	2-634
7232 – PDE (Einschaltverzögerer)	2-635
7233 – PDF (Ausschaltverzögerer)	2-636
7234 – PST (Impulsverlängerer)	2-637
7240 – RSR (RS-Flip-Flop), DFR (D-Flip-Flop)	2-638
7250 – BSW (Binär-Umschalter), NSW (Numerischer Umschalter)	2-639
7260 – LIM (Begrenzer)	2-640
7262 – PT1 (Glättungsglied)	2-641
7264 – INT (Integrator), DIF (Differenzierglied)	2-642
7270 – LVM (Grenzwertmelder doppelseitig mit Hysterese)	2-643

<div>Ablaufgruppe</div> <table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th></tr><tr><th></th><th>r20001[1] = 8 ms</th><th>r20001[2] = 16 ms</th><th>r20001[3] = 32 ms</th><th>r20001[4] = 64 ms</th><th>r20001[5] = 128 ms</th><th>r20001[6] = 256 ms</th></tr><tr><td>Logik-Funktionsbausteine AND, OR, XOR, NOT</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Rechen-Funktionsbausteine ADD, SUB, MUL, DIV, AVA, NCM, PLI</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Zeit-Funktionsbausteine MFP, PCL, PDE, PDF, PST</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Speicher-Funktionsbausteine RSR, DSR</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Schalter-Funktionsbaustein NSW</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Schalter-Funktionsbaustein BSW</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Regelungs-Funktionsbausteine LIM, PT1, INT, DIF</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>Komplexe Funktionsbausteine LVM</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>								1	2	3	4	5	6		r20001[1] = 8 ms	r20001[2] = 16 ms	r20001[3] = 32 ms	r20001[4] = 64 ms	r20001[5] = 128 ms	r20001[6] = 256 ms	Logik-Funktionsbausteine AND, OR, XOR, NOT	X	X	X	X	X	X	Rechen-Funktionsbausteine ADD, SUB, MUL, DIV, AVA, NCM, PLI	-	-	-	-	X	X	Zeit-Funktionsbausteine MFP, PCL, PDE, PDF, PST	-	-	-	-	X	X	Speicher-Funktionsbausteine RSR, DSR	X	X	X	X	X	X	Schalter-Funktionsbaustein NSW	-	-	-	-	X	X	Schalter-Funktionsbaustein BSW	X	X	X	X	X	X	Regelungs-Funktionsbausteine LIM, PT1, INT, DIF	-	-	-	-	X	X	Komplexe Funktionsbausteine LVM	-	-	-	-	X	X	Abl_gr Abtastzeit [ms] r20001[0..9]
	1	2	3	4	5	6																																																																							
	r20001[1] = 8 ms	r20001[2] = 16 ms	r20001[3] = 32 ms	r20001[4] = 64 ms	r20001[5] = 128 ms	r20001[6] = 256 ms																																																																							
Logik-Funktionsbausteine AND, OR, XOR, NOT	X	X	X	X	X	X																																																																							
Rechen-Funktionsbausteine ADD, SUB, MUL, DIV, AVA, NCM, PLI	-	-	-	-	X	X																																																																							
Zeit-Funktionsbausteine MFP, PCL, PDE, PDF, PST	-	-	-	-	X	X																																																																							
Speicher-Funktionsbausteine RSR, DSR	X	X	X	X	X	X																																																																							
Schalter-Funktionsbaustein NSW	-	-	-	-	X	X																																																																							
Schalter-Funktionsbaustein BSW	X	X	X	X	X	X																																																																							
Regelungs-Funktionsbausteine LIM, PT1, INT, DIF	-	-	-	-	X	X																																																																							
Komplexe Funktionsbausteine LVM	-	-	-	-	X	X																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																						
Freie Funktionsbausteine					FP_7200_97_51.vsd	Funktionsplan																																																																							
Ablaufgruppen / Abtastzeiten					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2																																																																							
							- 7200 -																																																																						

Bild 2-104 7200 – Ablaufgruppen / Abtastzeiten

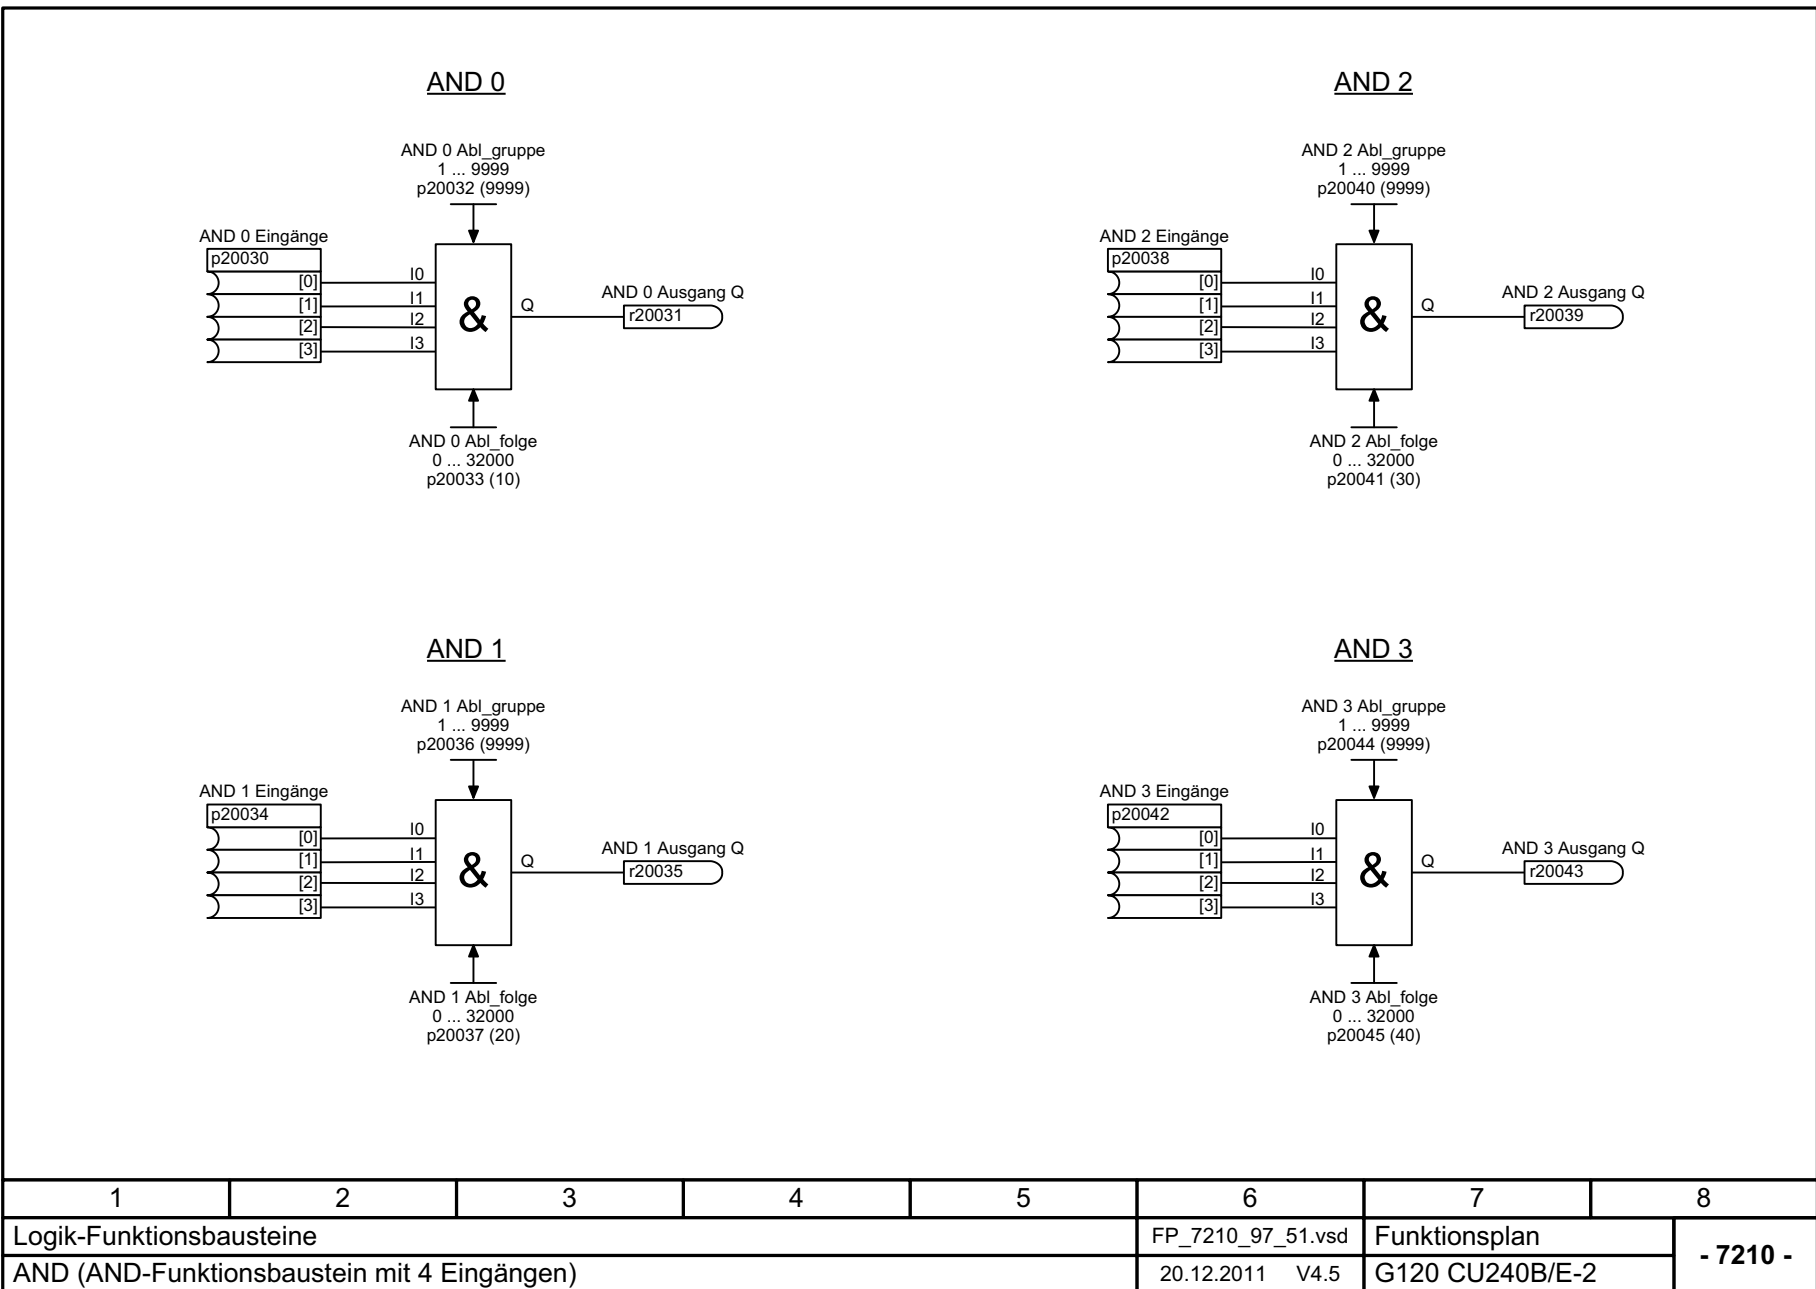



Bild 2-105 7210 – AND (AND-Funktionsblock mit 4 Eingängen)



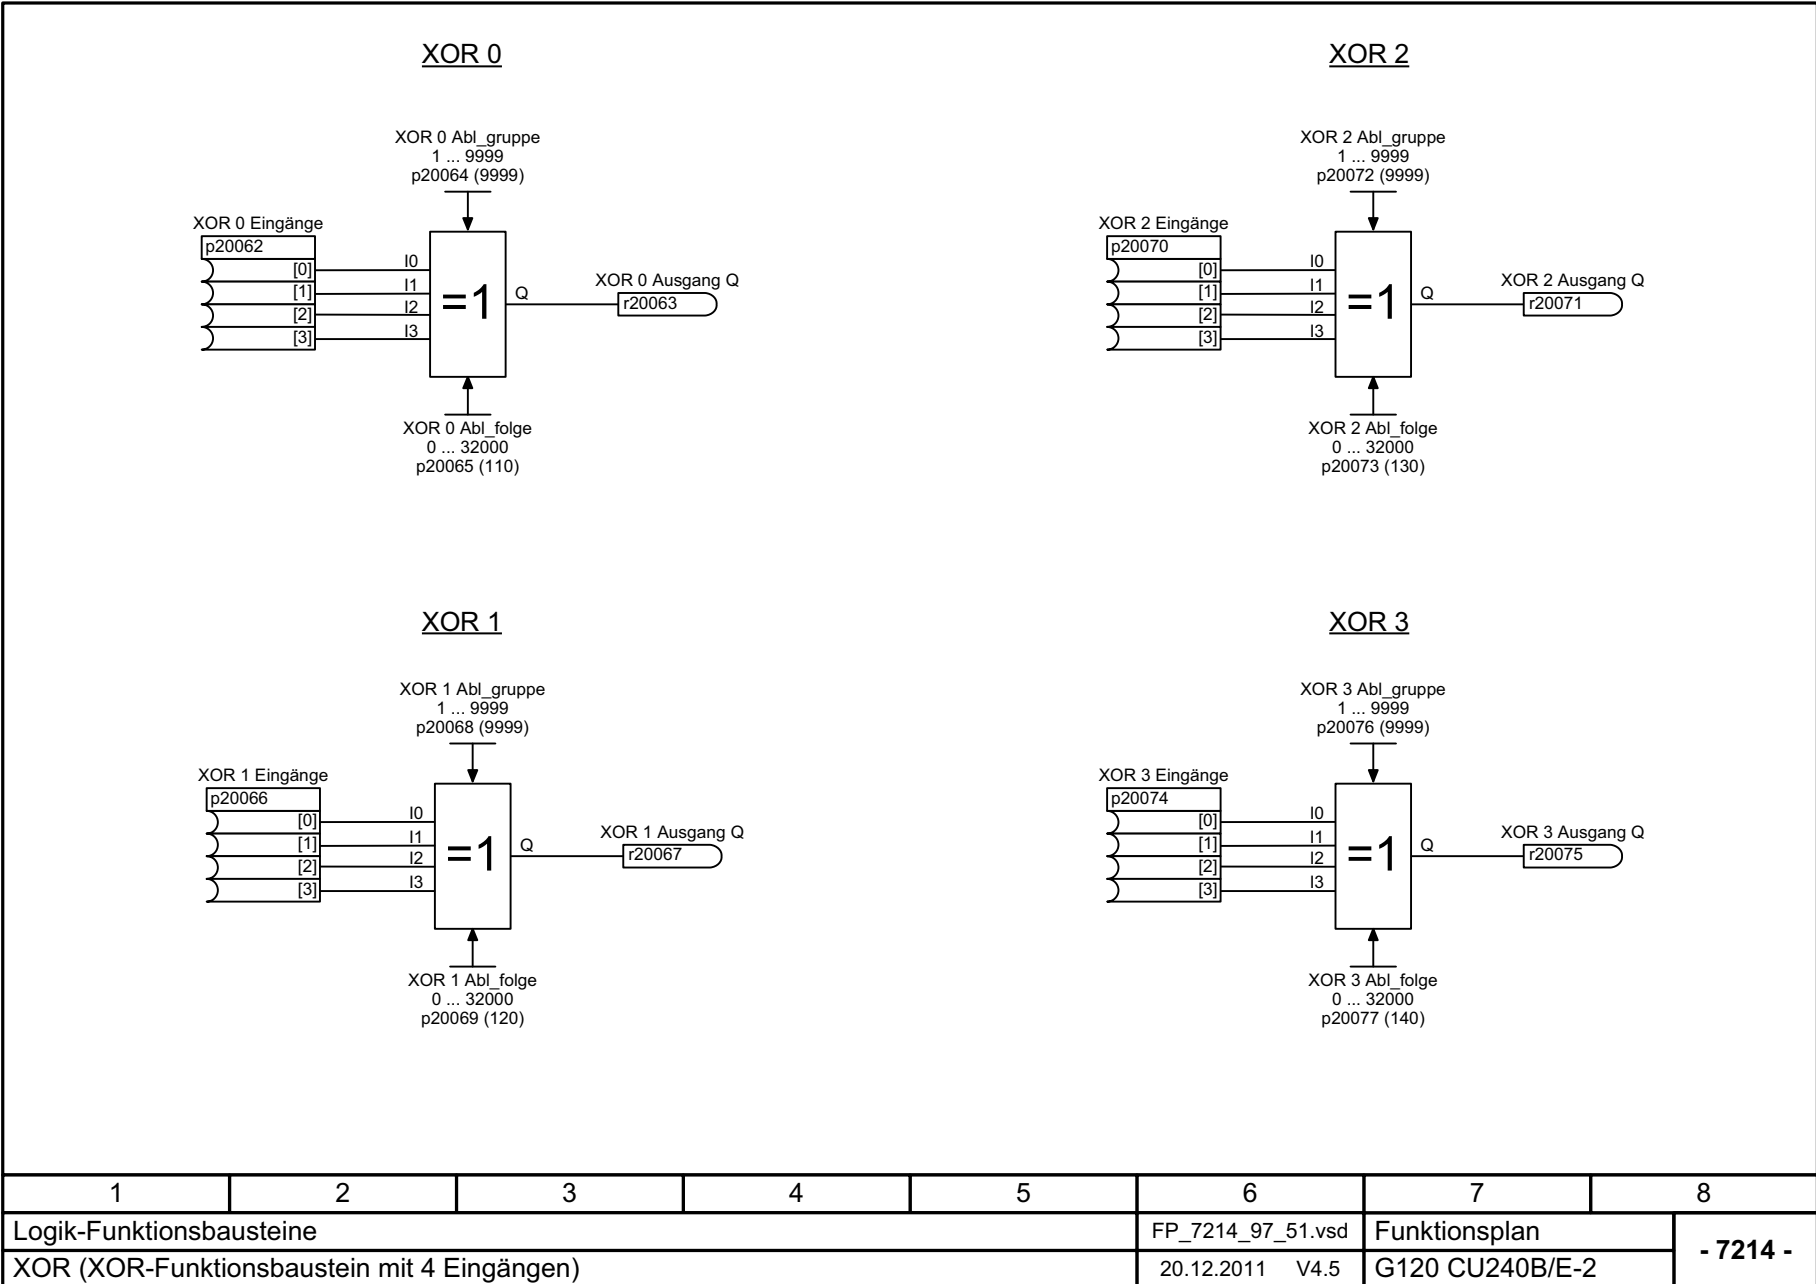


Bild 2-107 7214 – XOR (XOR-Funktionsblock mit 4 Eingängen)

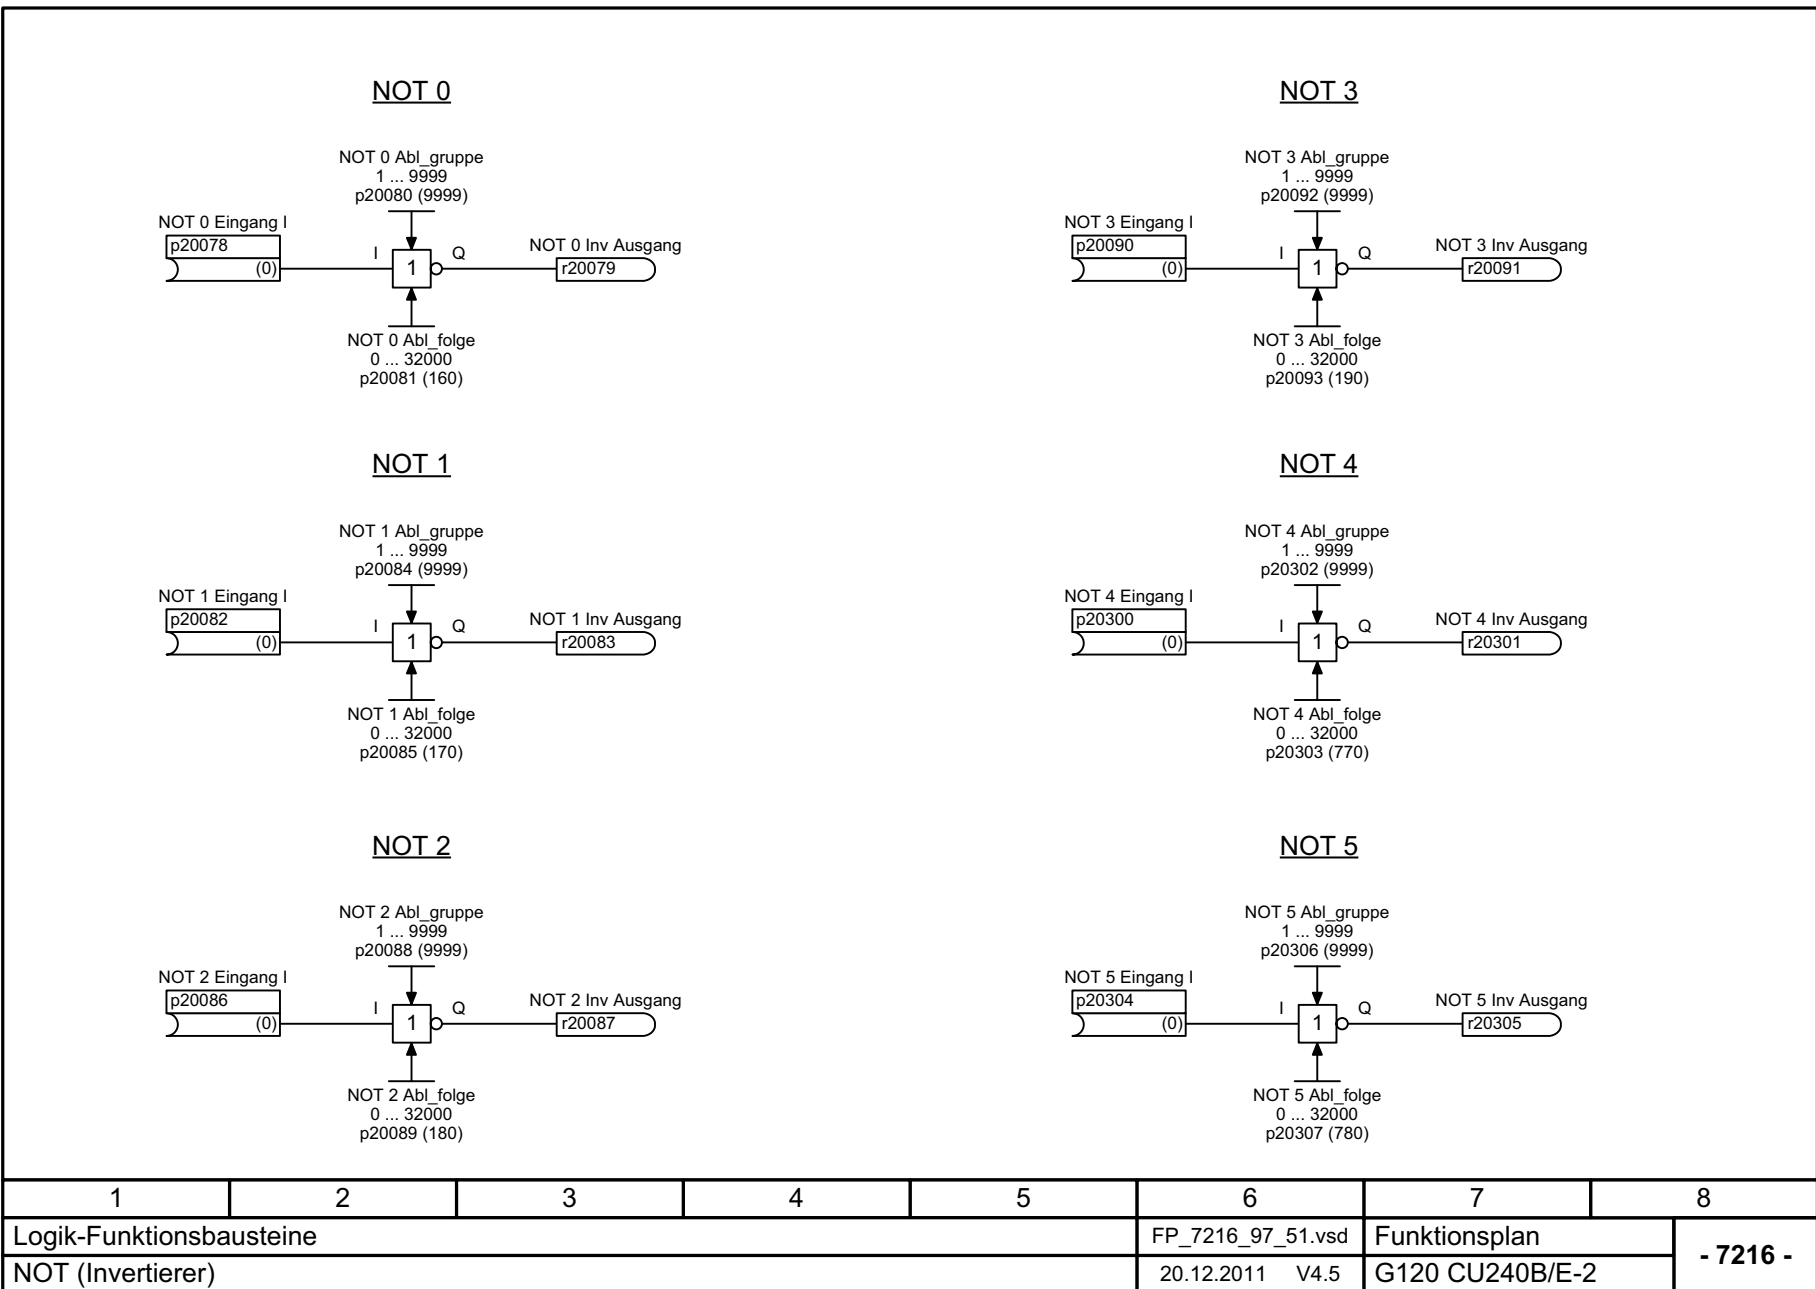
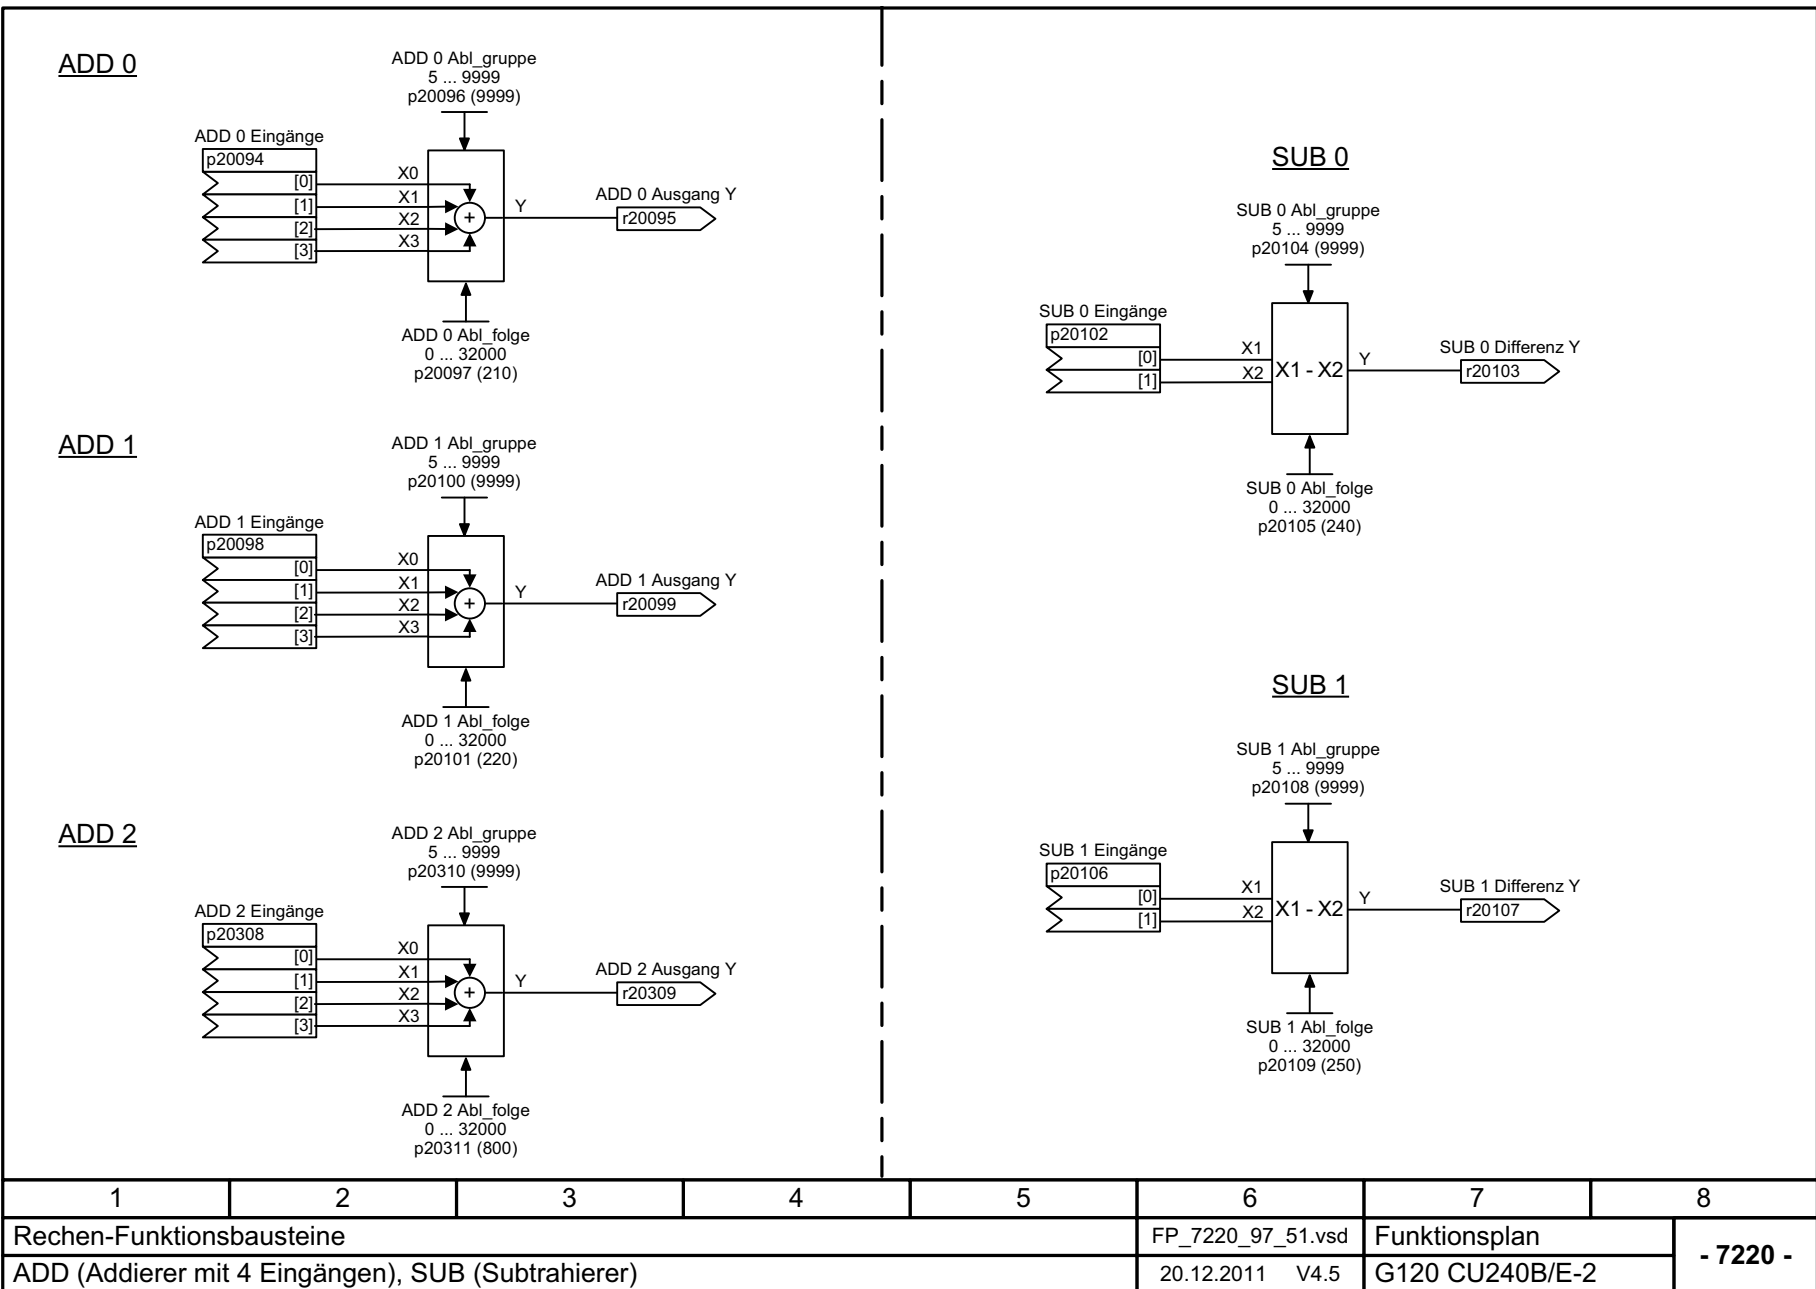


Bild 2-108 7216 – NOT (Invertierer)




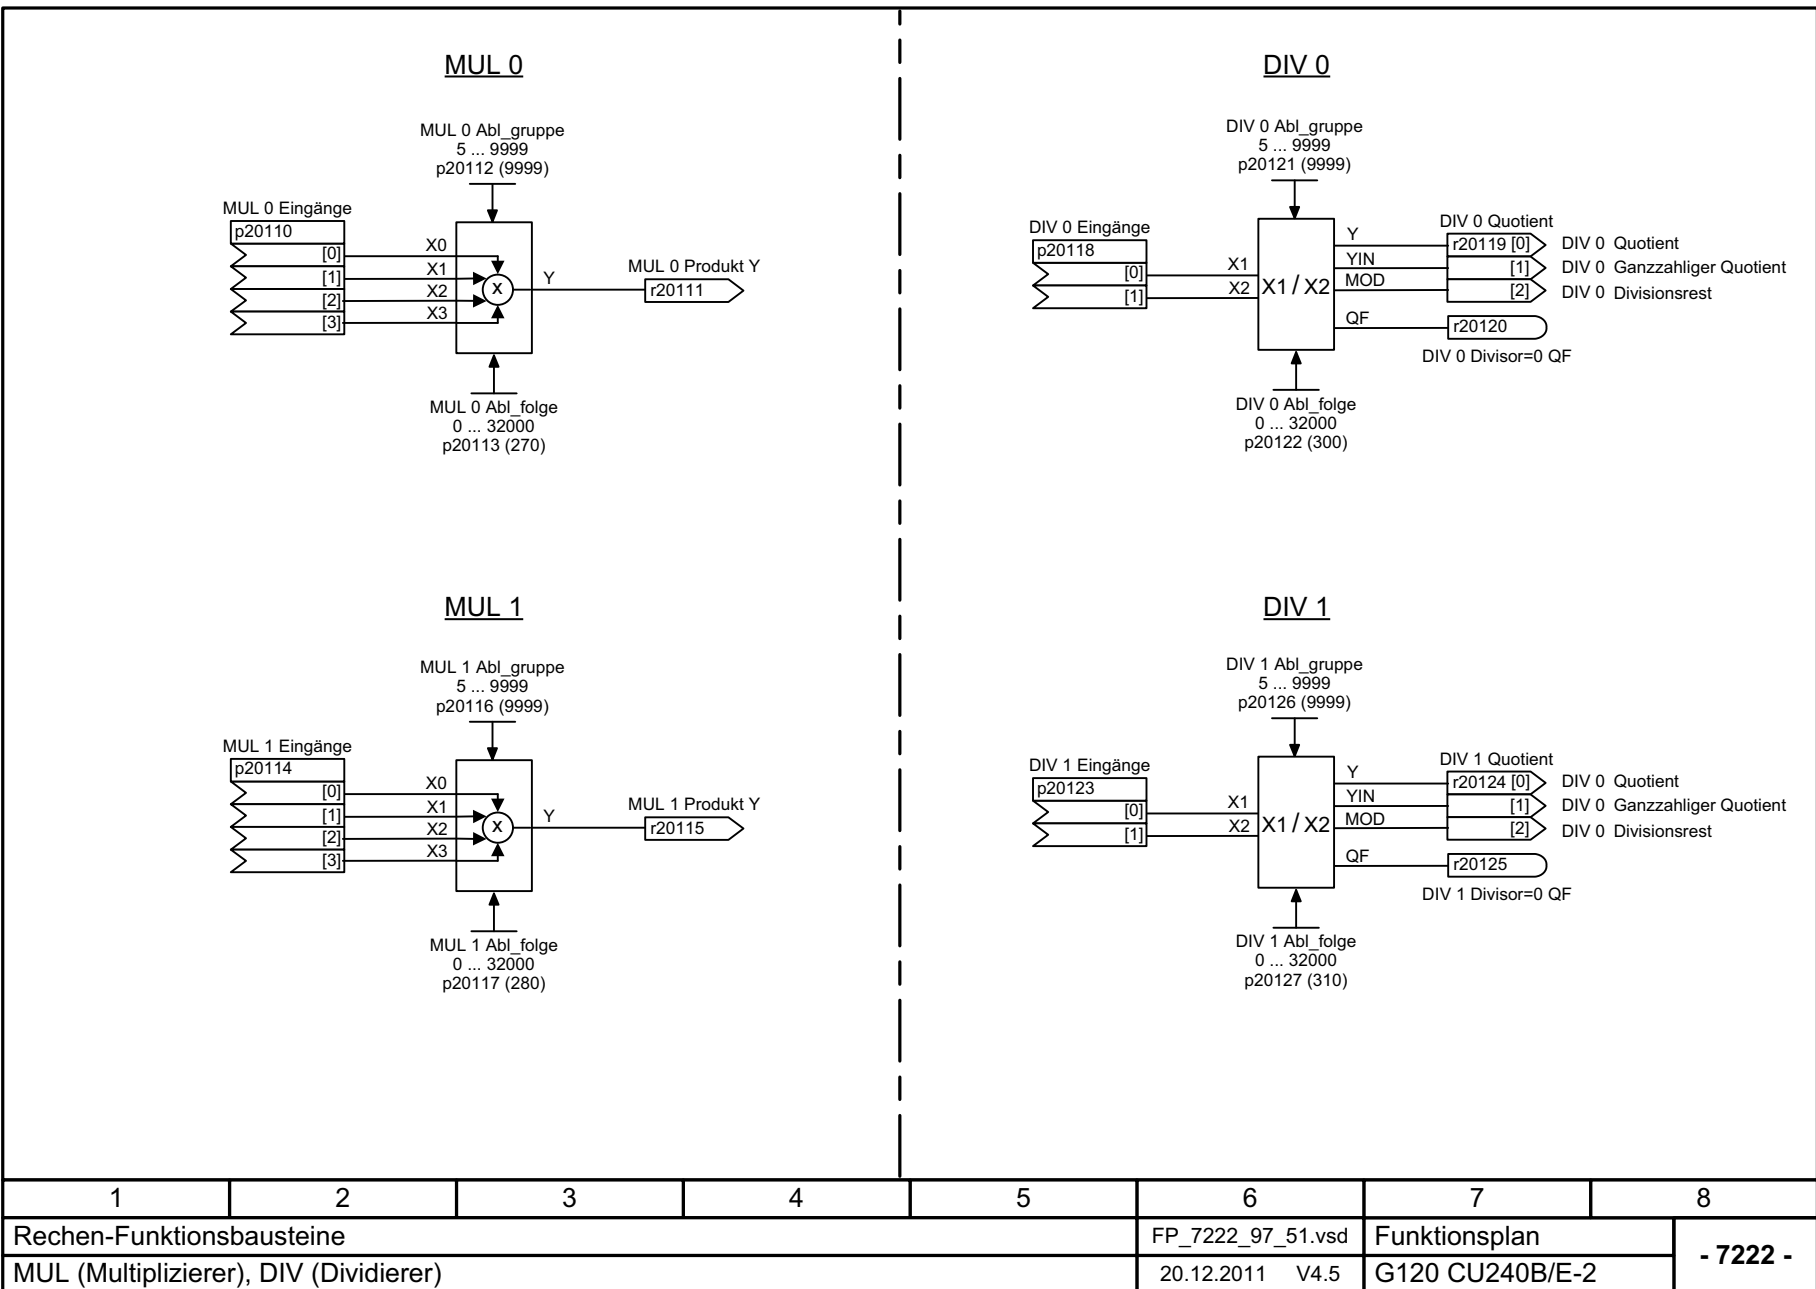


Bild 2-110 7222 – MUL (Multiplizierer), DIV (Dividierer)

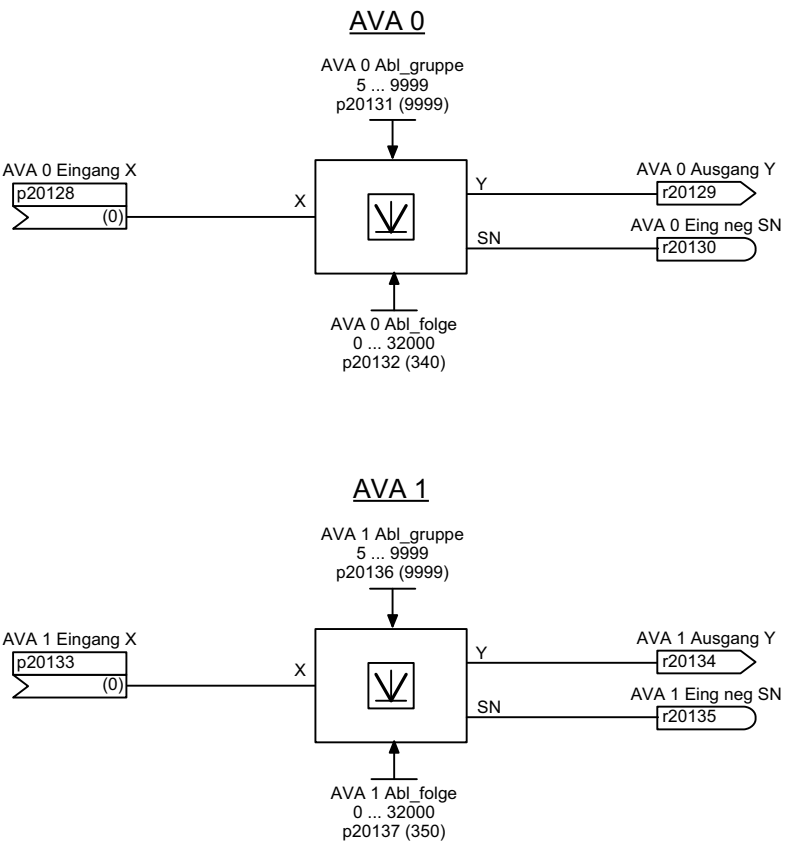

1	2	3	4	5	6	7	8
Rechen-Funktionsbausteine					FP_7224_97_51.vsd	Funktionsplan	
AVA (Absolutwertbildner)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7224 -

Bild 2-111 7224 – AVA (Absolutwertbildner)

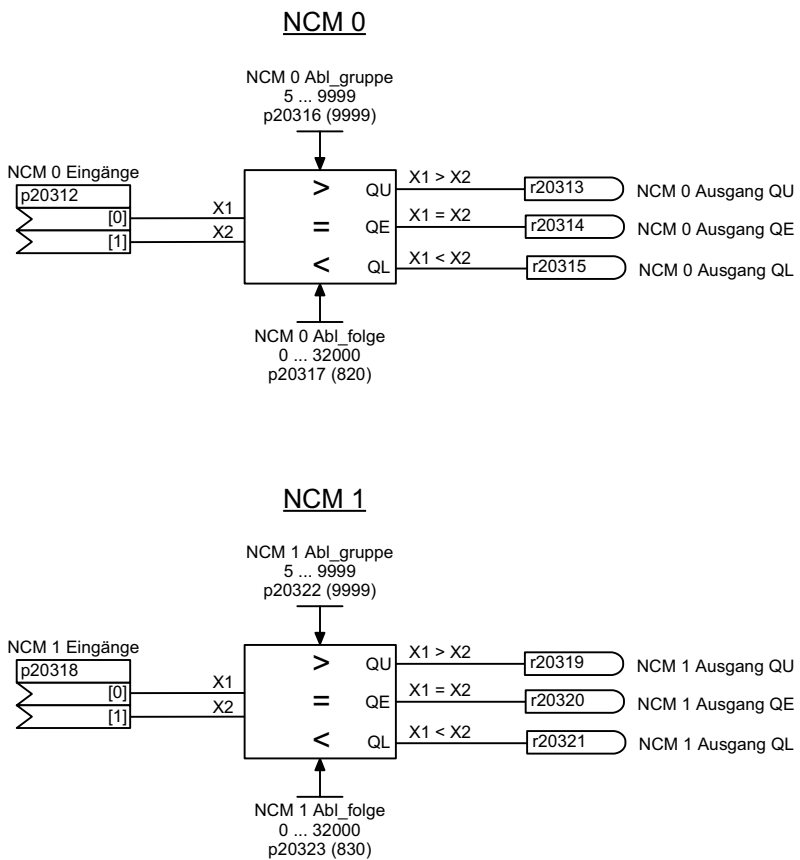


Bild 2-112 7225 – NCM (Numerischer Vergleich)

1	2	3	4	5	6	7	8
Rechen-Funktionsbausteine					FP_7225_97_51.vsd	Funktionsplan	
NCM (Numerischer Vergleich)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
					- 7225 -		

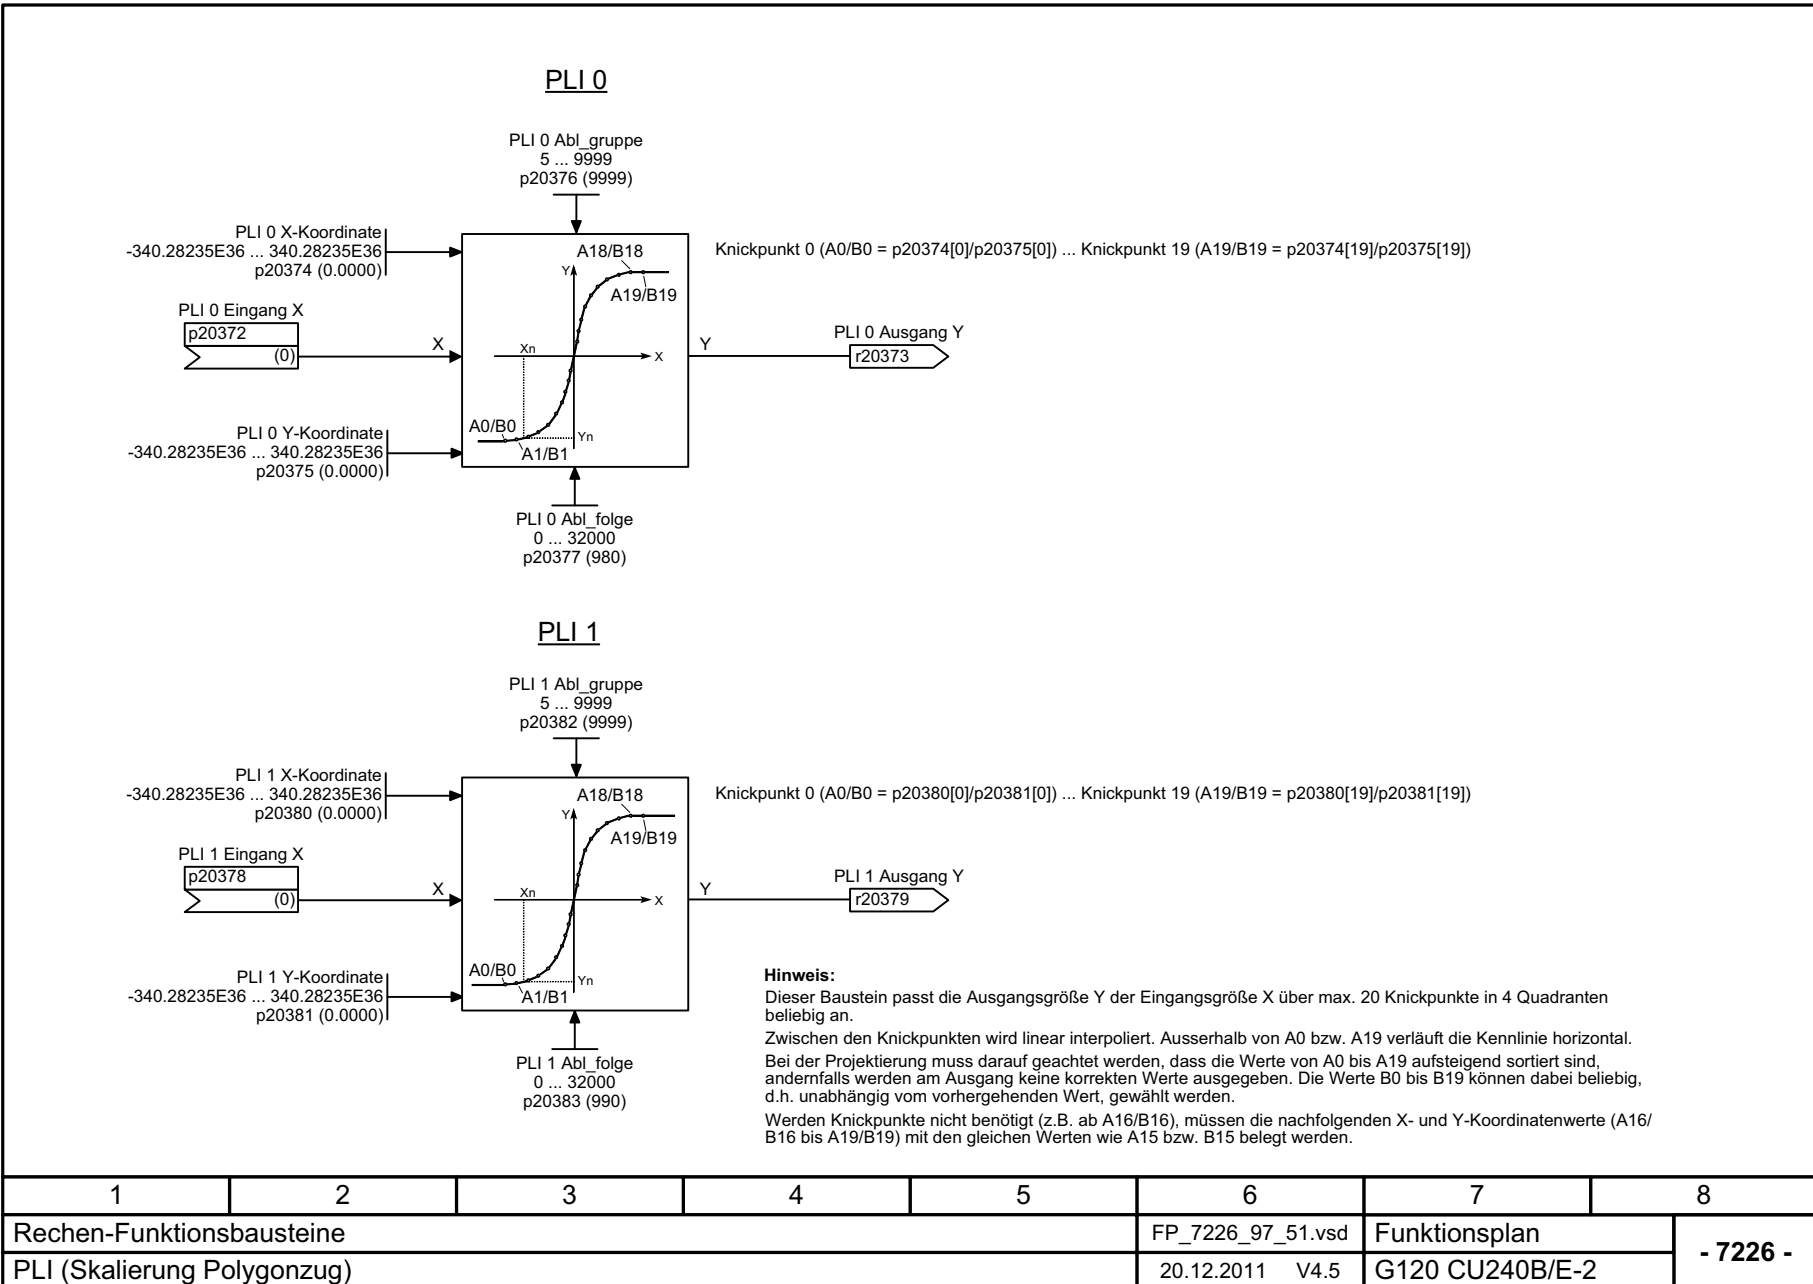


Bild 2-113 7226 – PLI (Skalierung Polygonzug)

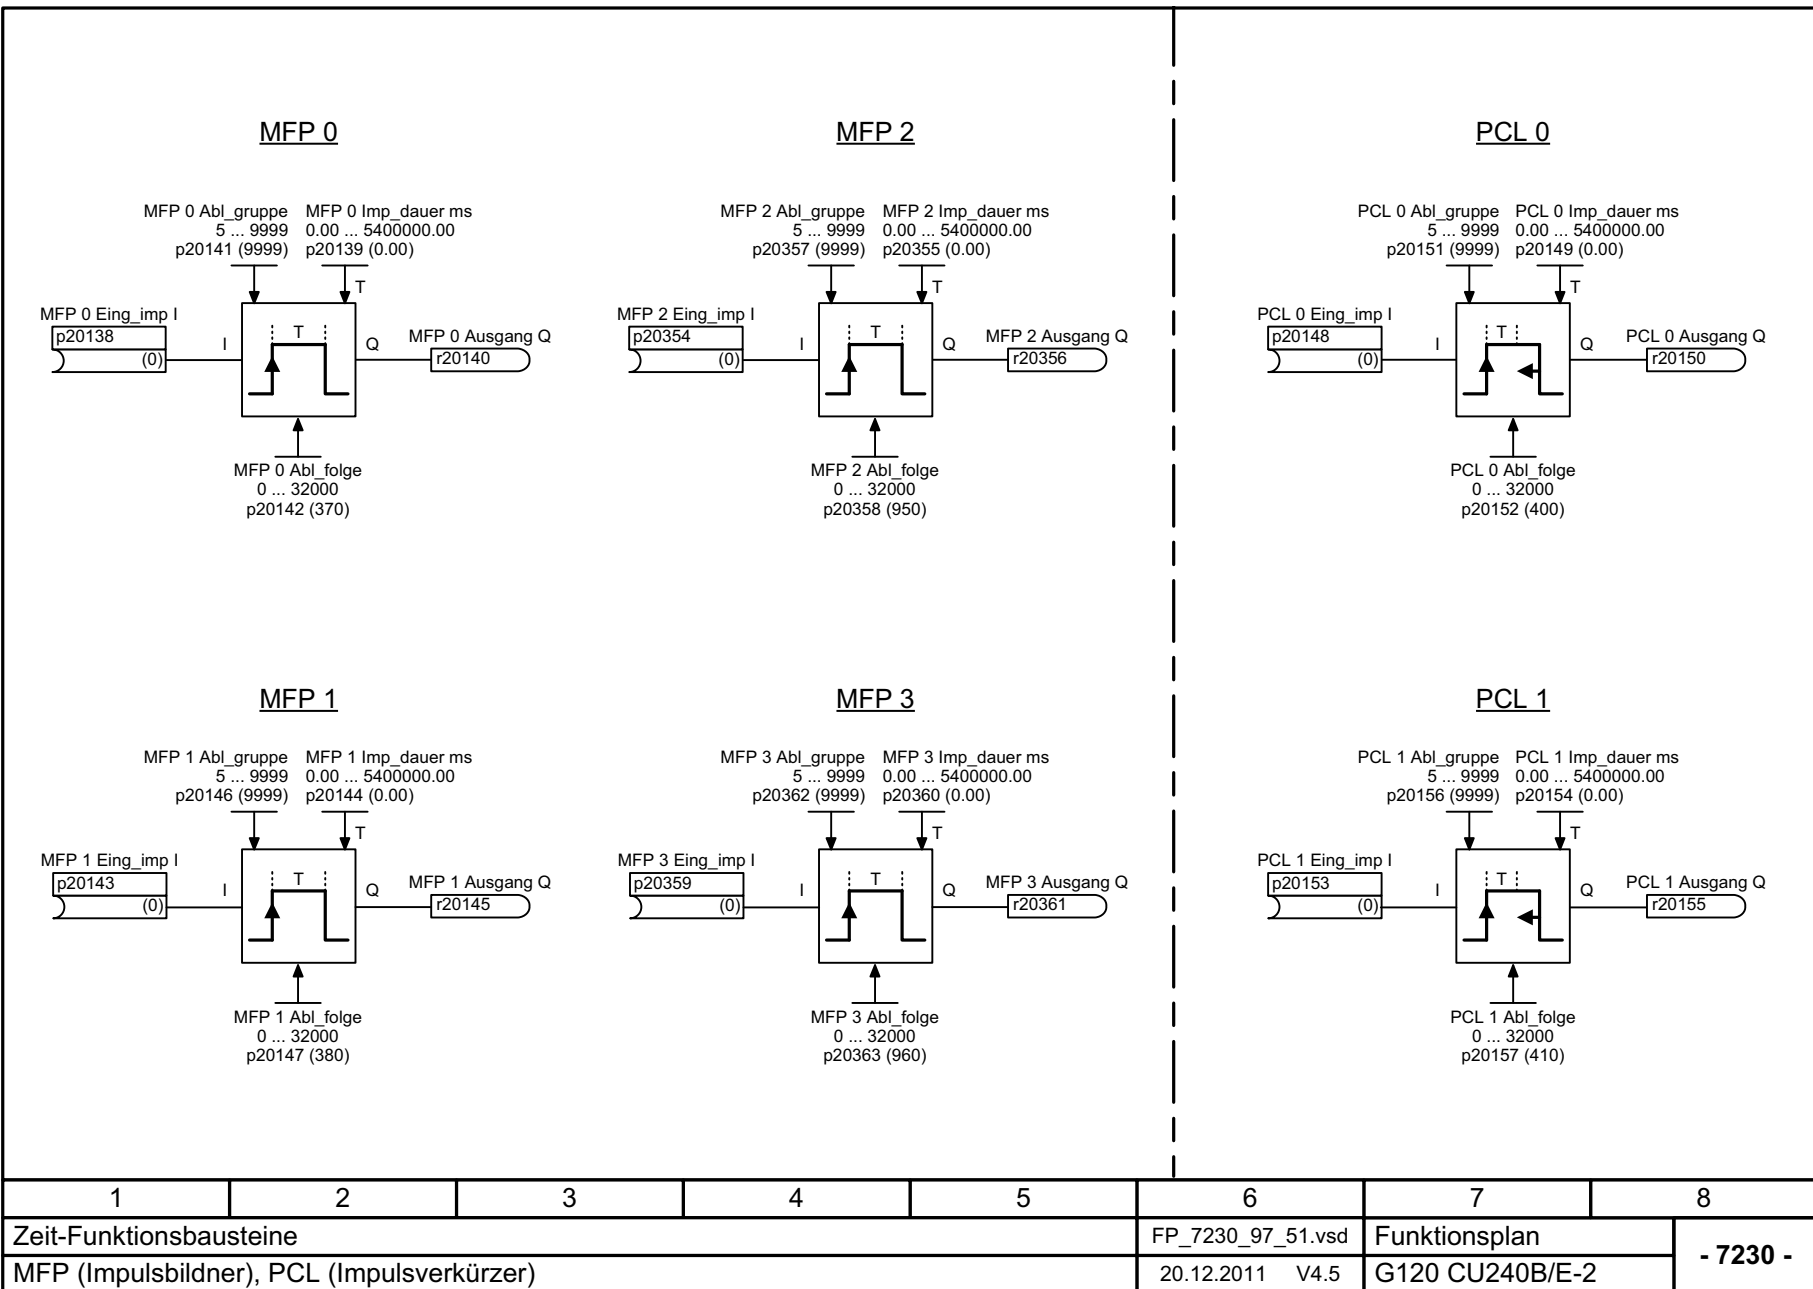


Bild 2-114 7230 – MFP (Impulsbildner), PCL (Impulsverkürzer)

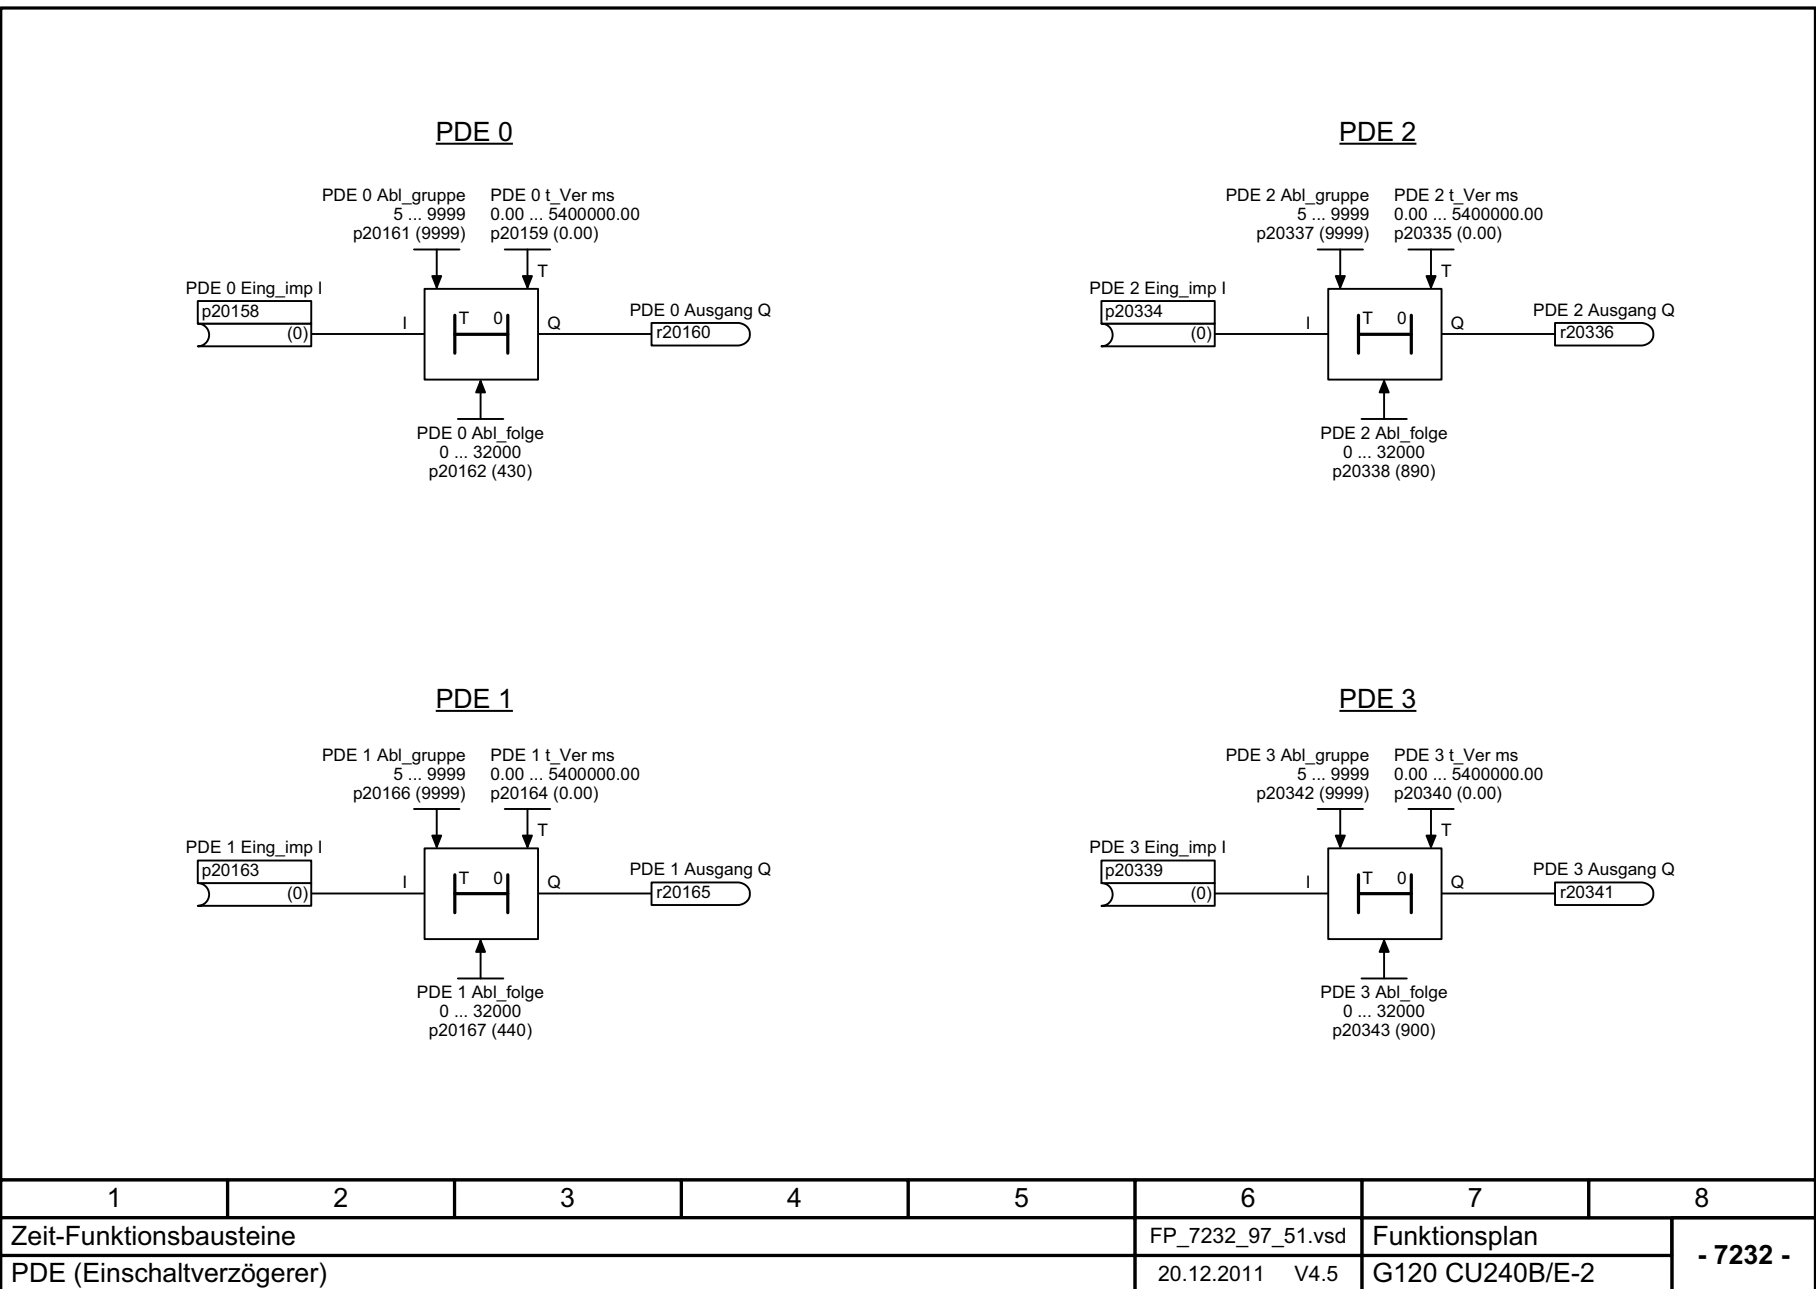


Bild 2-115 7232 – PDE (Einschaltverzögerer)

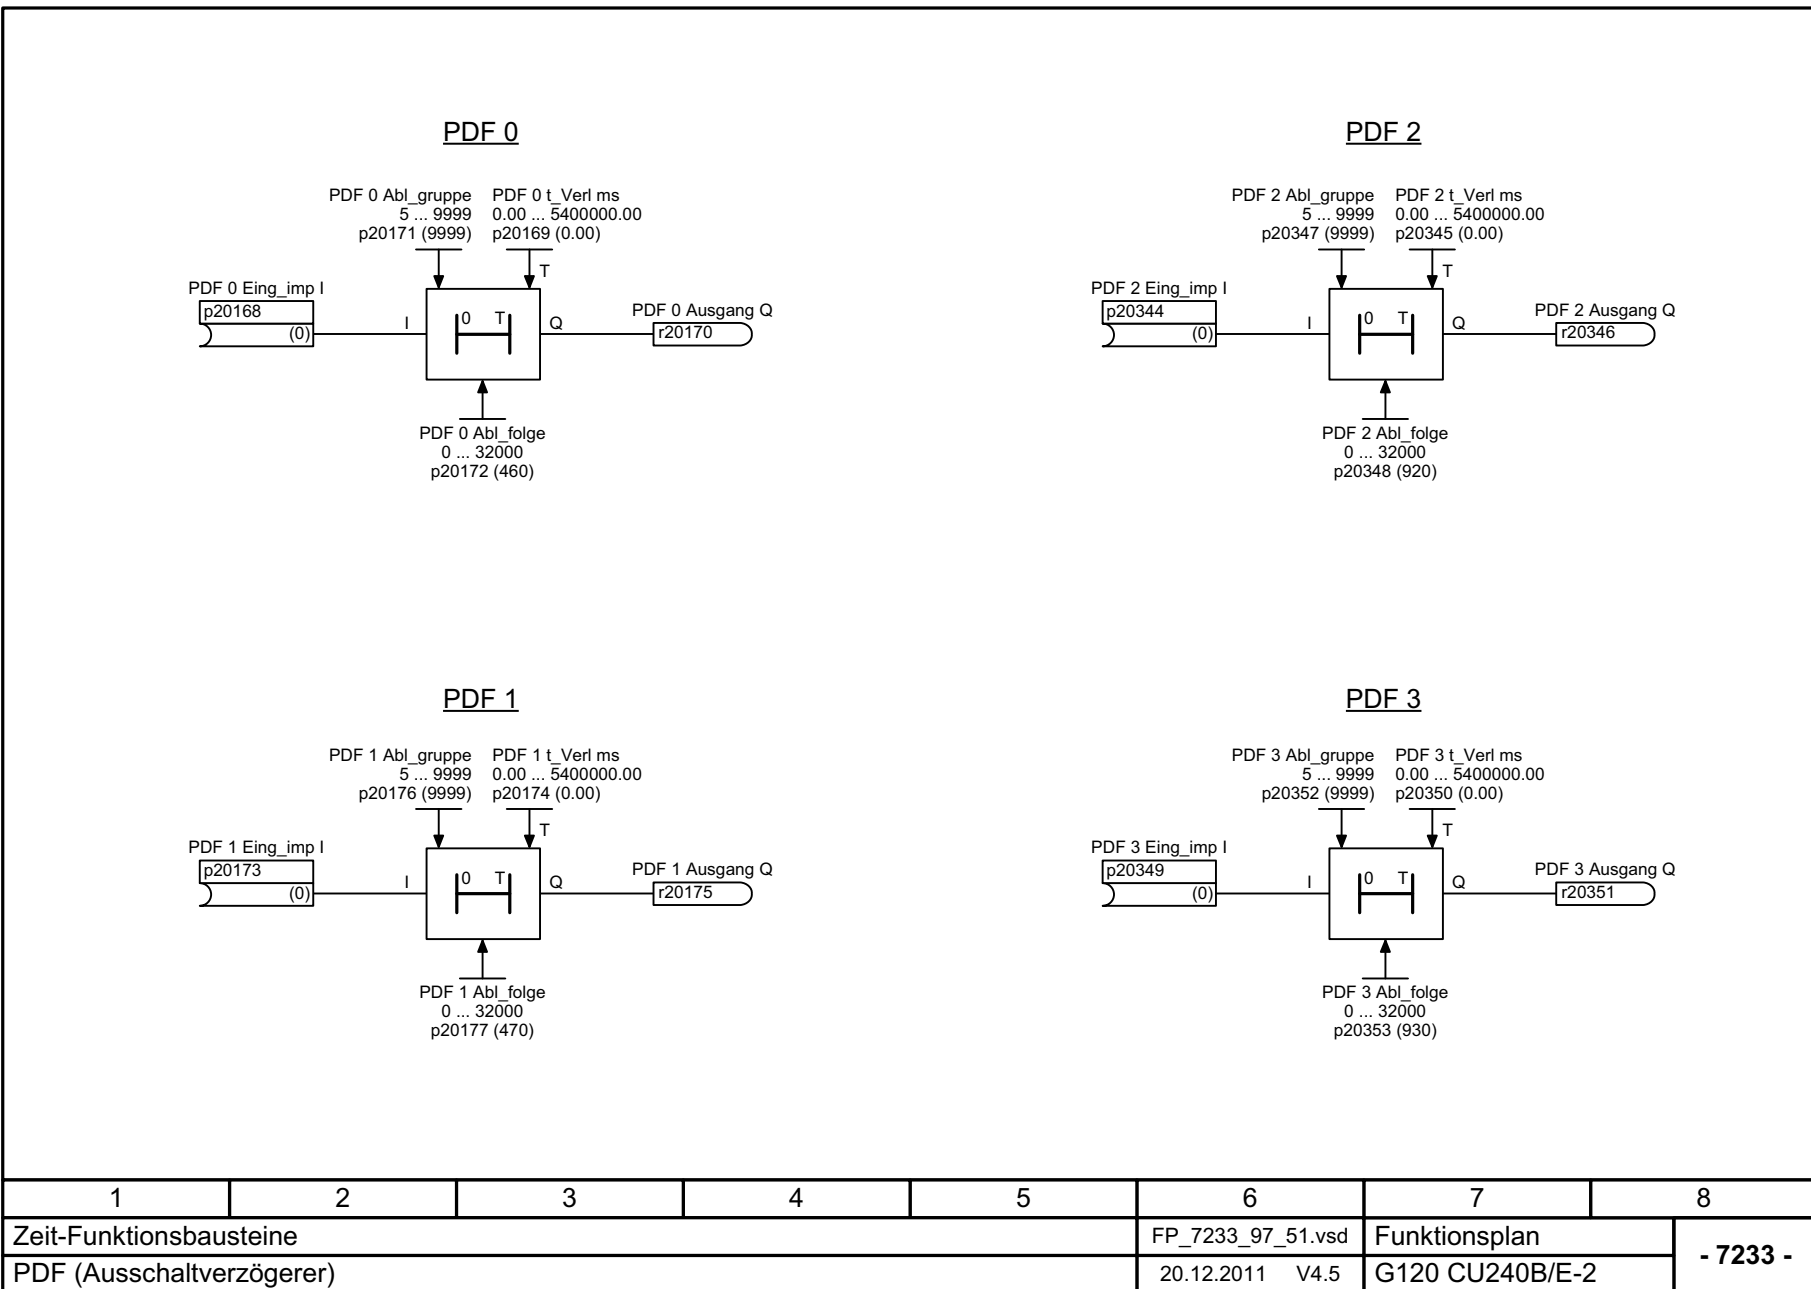


Bild 2-116 7233 – PDF (Ausschaltverzögerer)

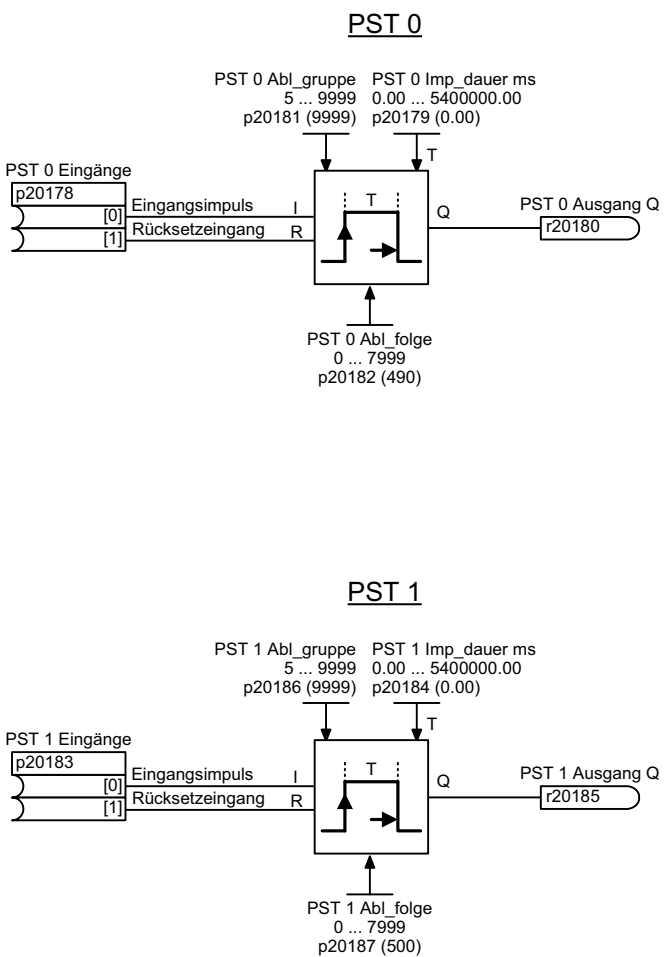


Bild 2-117 7234 – PST (Impulsverlängerer)

1	2	3	4	5	6	7	8
Zeit-Funktionsbausteine					FP_7234_97_51.vsd	Funktionsplan	
PST (Impulsverlängerer)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7234 -

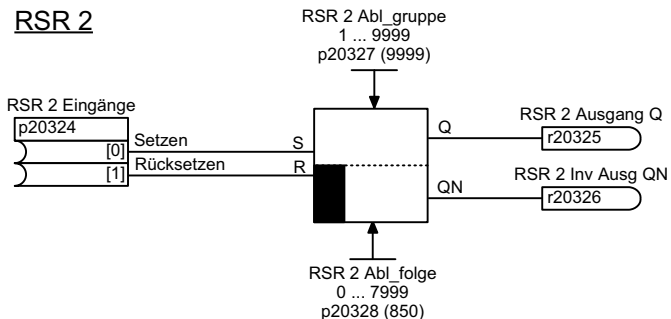
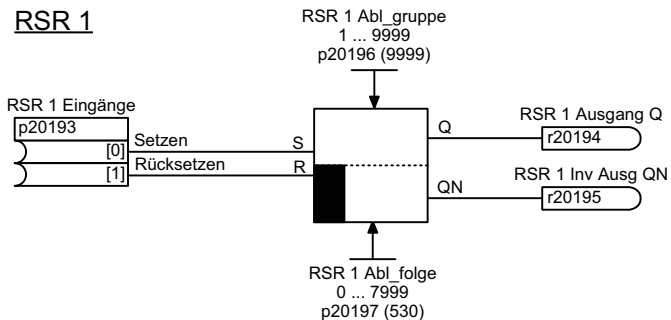
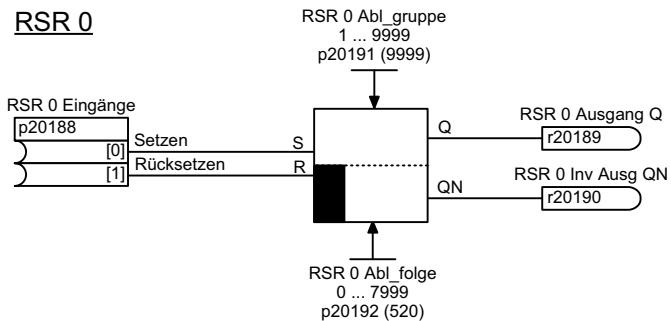
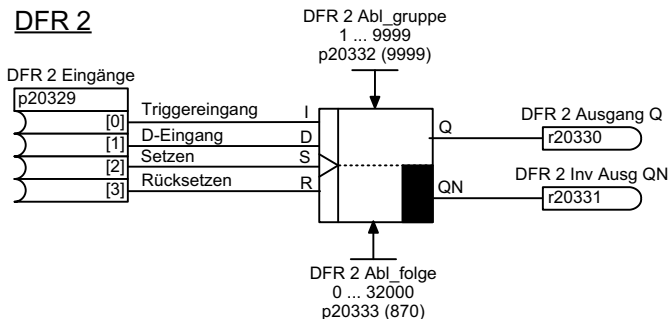
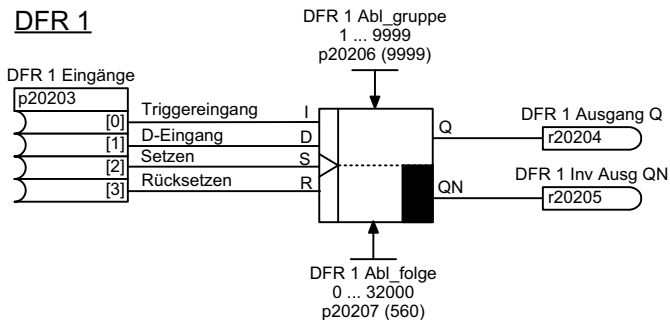
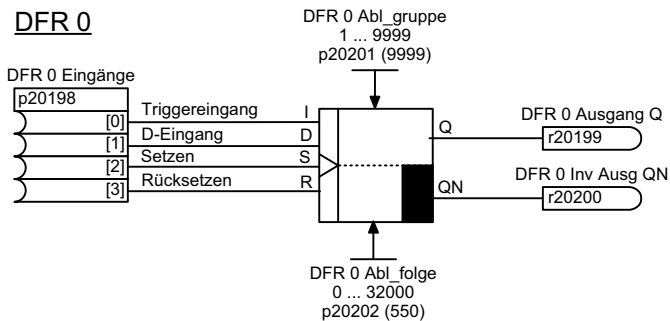


Bild 2-118 7240 – RSR (RS-Flip-Flop), DFR (D-Flip-Flop)

1	2	3	4	5	6	7	8
Speicher-Funktionsbausteine					FP_7240_97_51.vsd	Funktionsplan	
RSR (RS-Flip-Flop), DFR (D-Flip-Flop)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7240 -

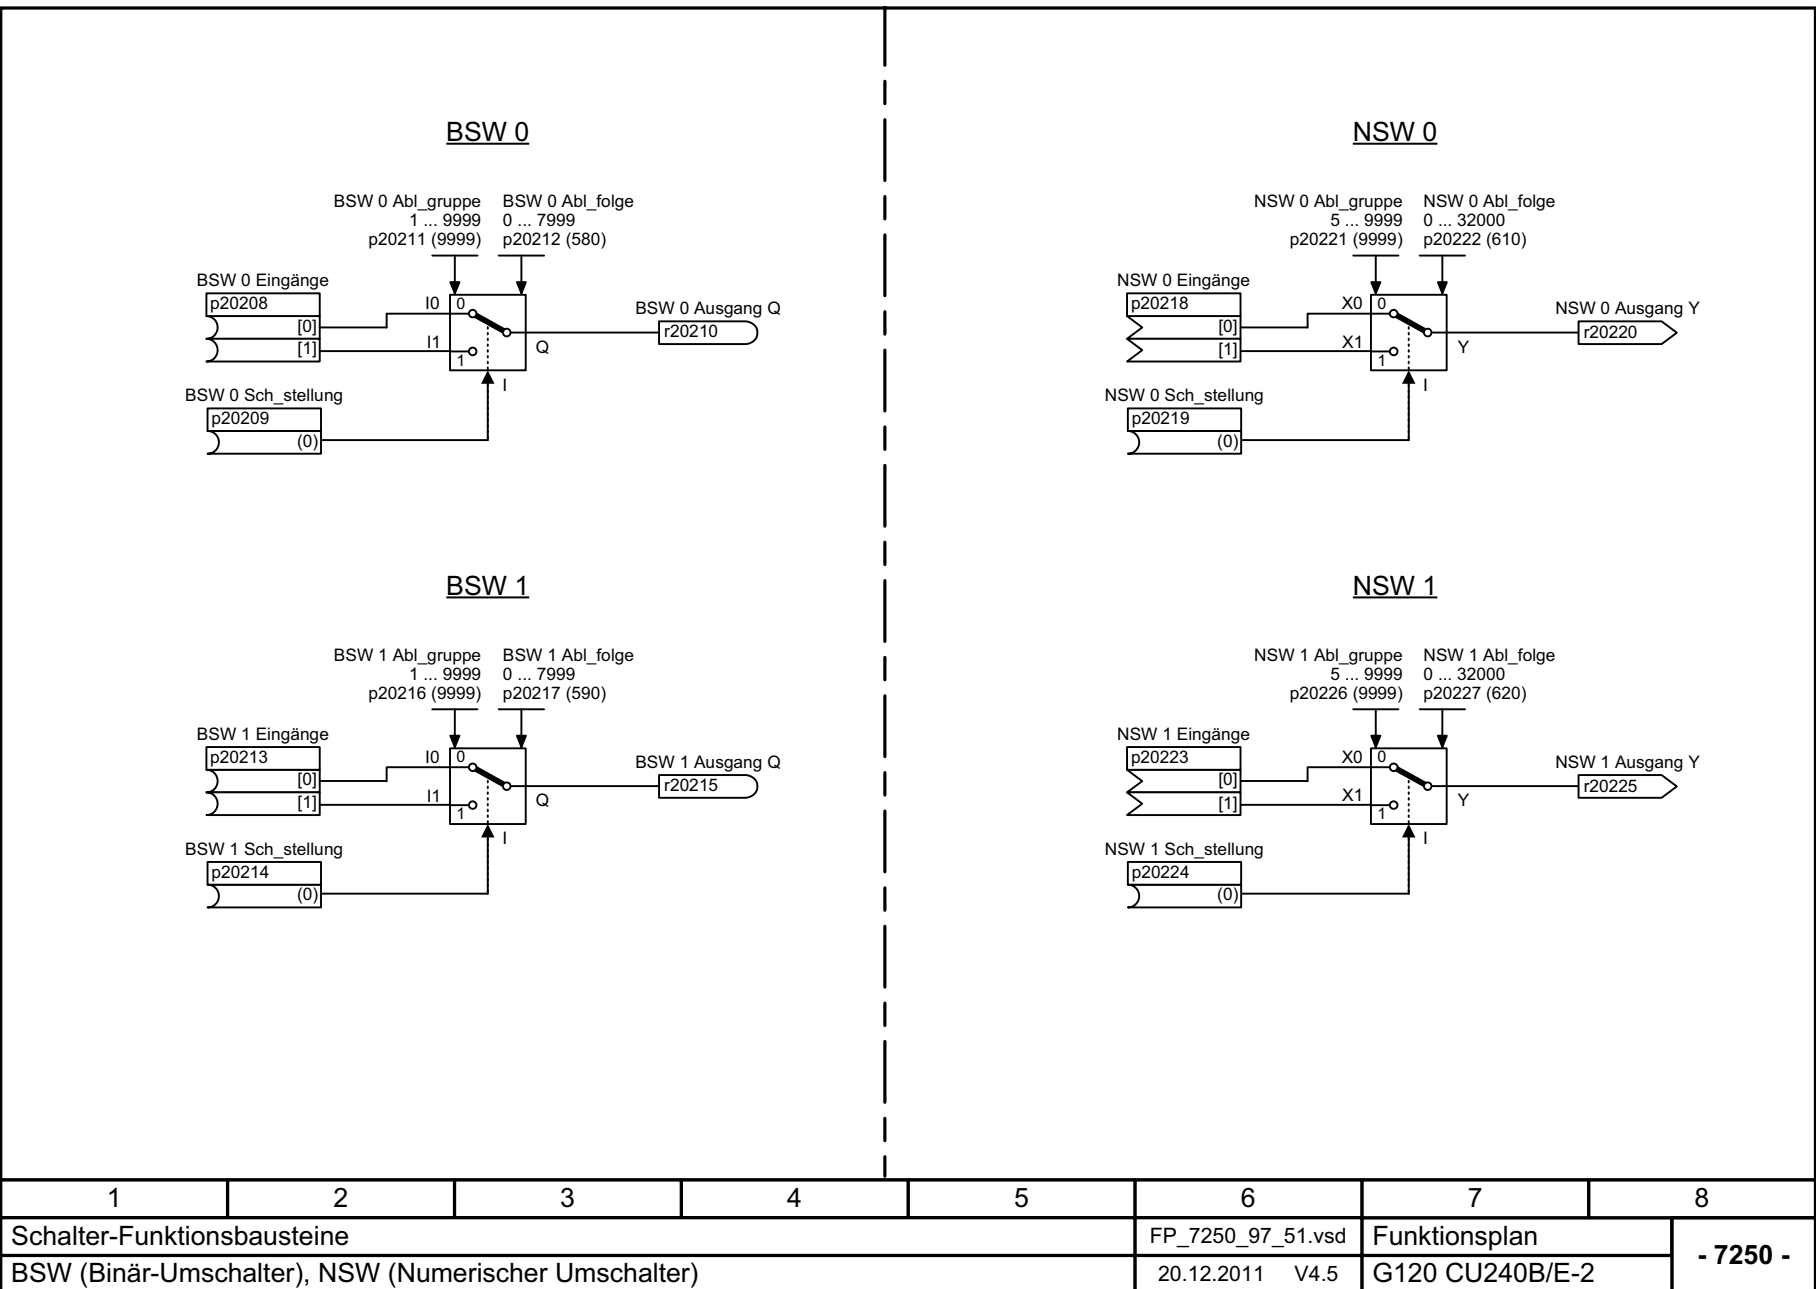


Bild 2-119 7250 – BSW (Binär-Umschalter), NSW (Numerischer Umschalter)

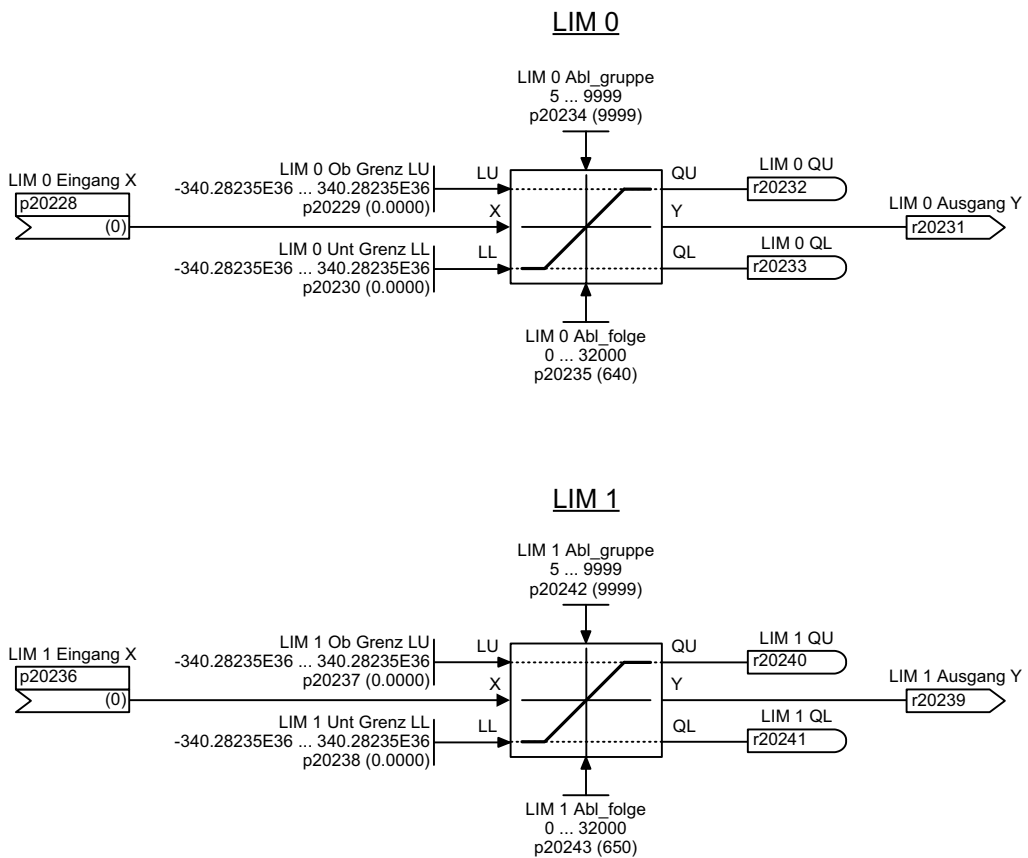


Bild 2-120 7260 – LIM (Begrenzer)

1	2	3	4	5	6	7	8
Regelungs-Funktionsbausteine					FP_7260_97_51.vsd	Funktionsplan	
LIM (Begrenzer)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7260 -






Bild 2-121

1	2	3	4	5	6	7	8	
Regelungs-Funktionsbausteine					FP_7262_97_51.vsd	Funktionsplan		- 7262 -
PT1 (Glättungsglied)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2		

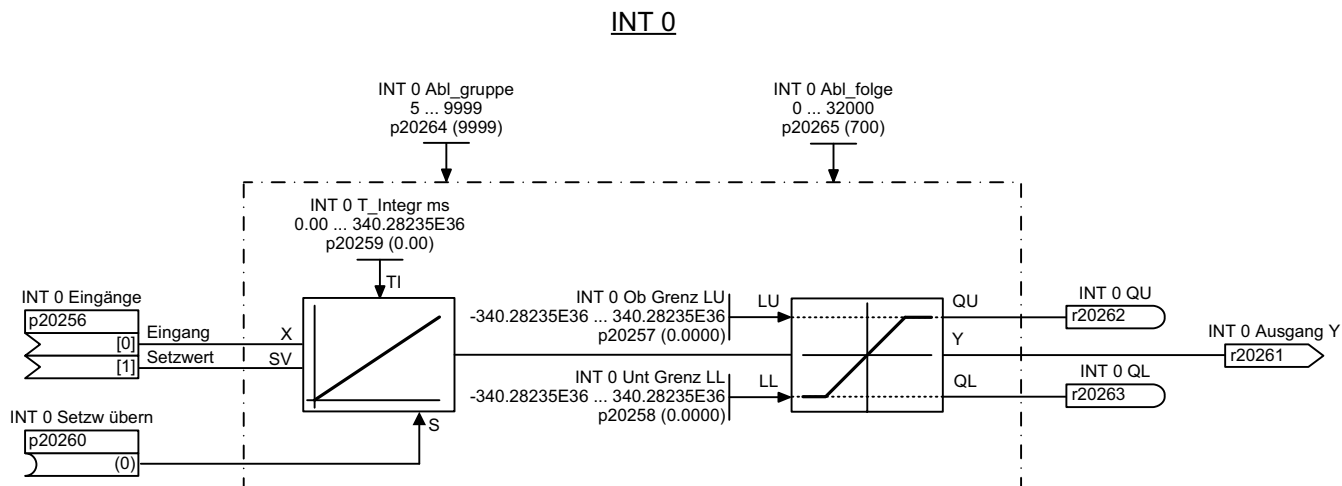


Integralalgorithmus: $Y(n) = Y(n-1) + (T_Abtast / T_i) * X(n)$

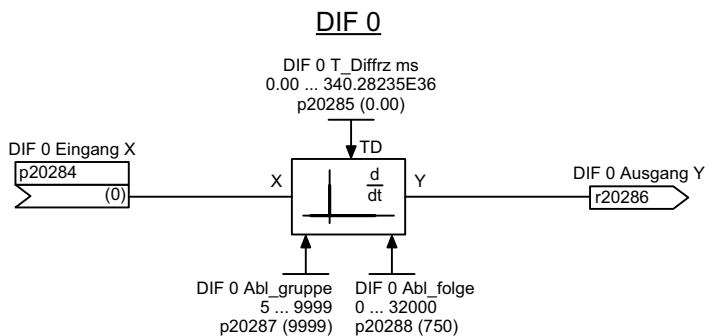

Differenzialalgorithmus: $Y(n) = (X(n) - X(n-1)) * (TD / T_Abtast)$

1	2	3	4	5	6	7	8
Regelungs-Funktionsbausteine					FP_7264_97_51.vsd	Funktionsplan	
INT (Integrator), DIF (Differenzierglied)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7264 -

Bild 2-122 7264 – INT (Integrator), DIF (Differenzierglied)

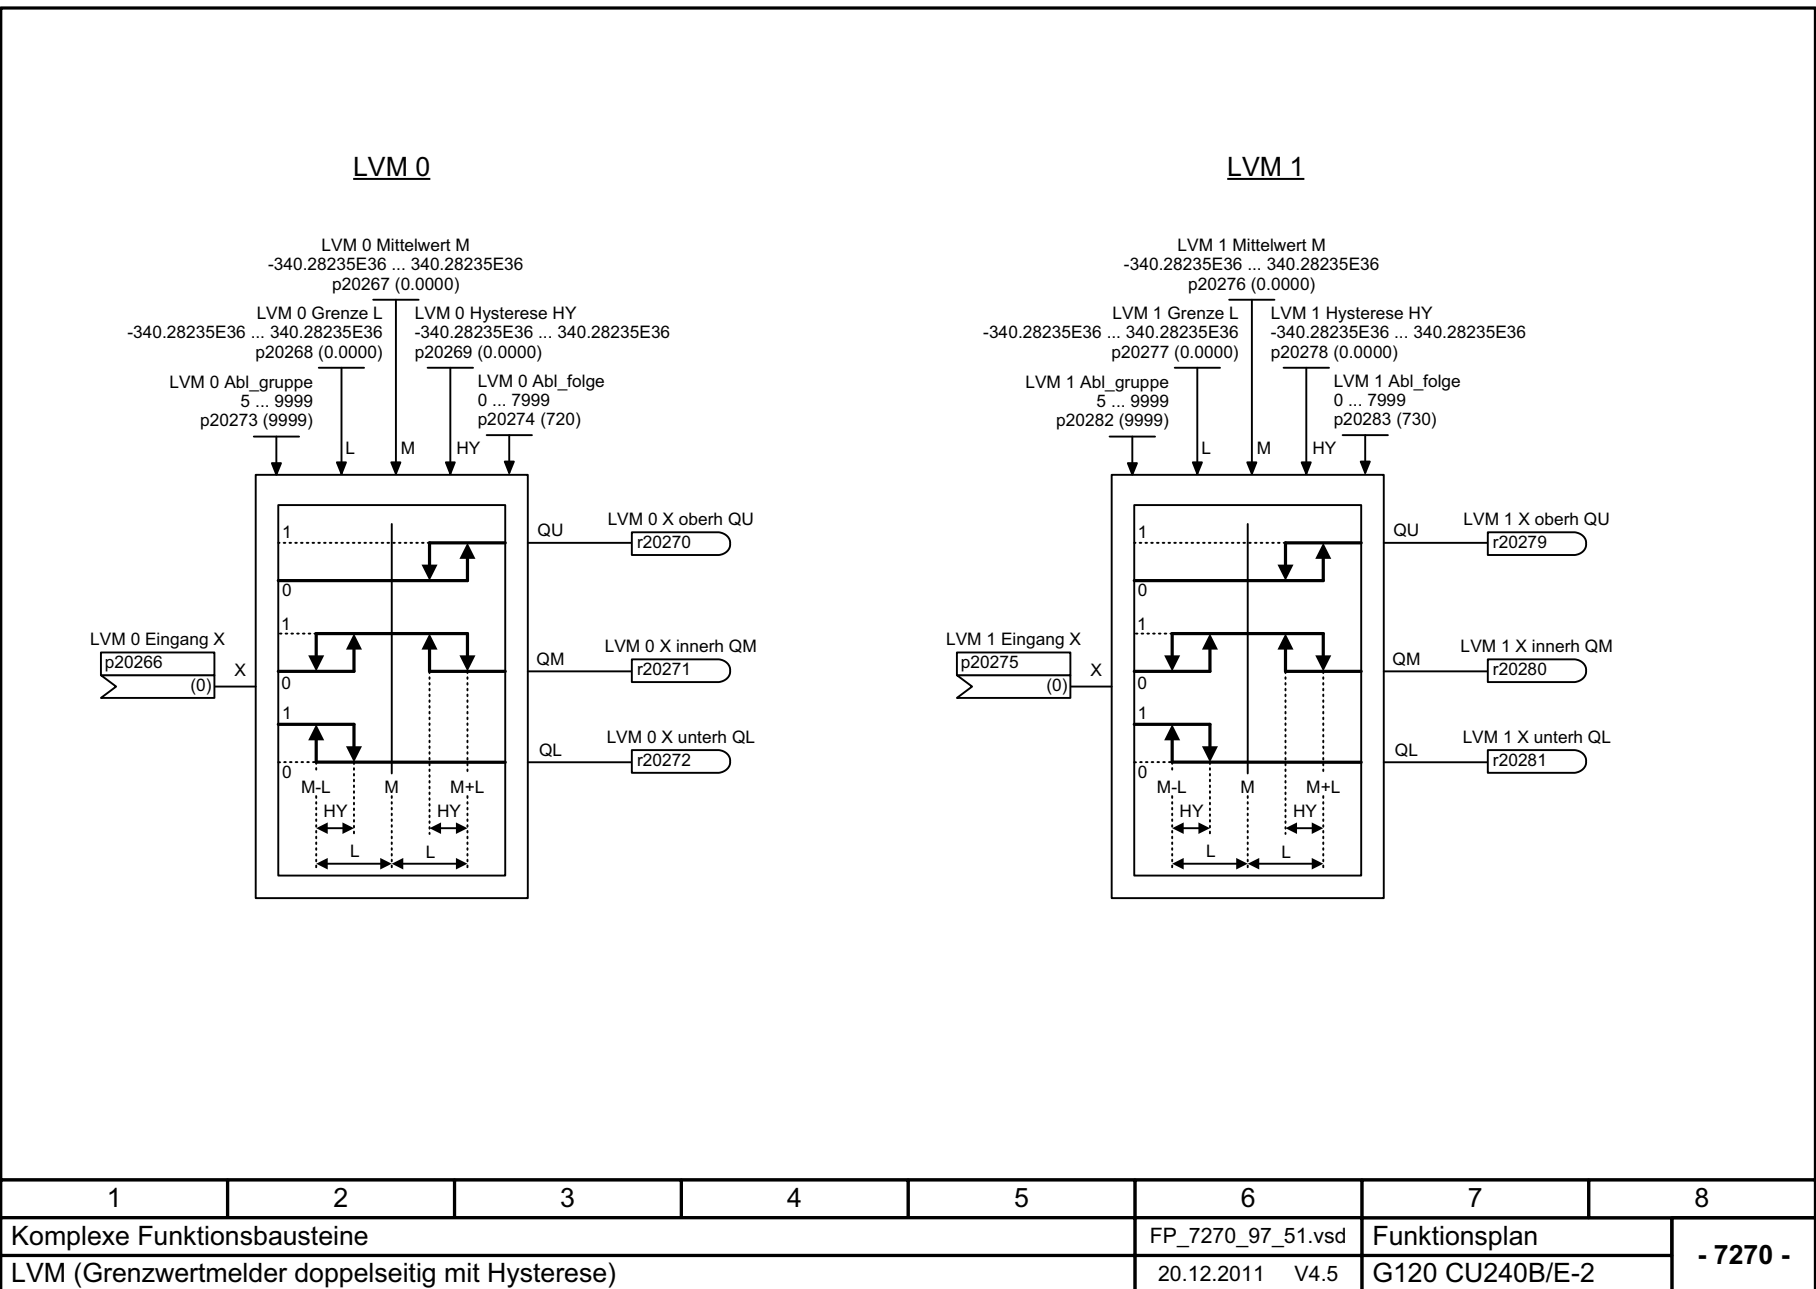

1	2	3	4	5	6	7	8
Komplexe Funktionsbausteine					FP_7270_97_51.vsd	Funktionsplan	
LVM (Grenzwertmelder doppelseitig mit Hysterese)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7270 -


Bild 2-123 7270 – LVM (Grenzwertmelder doppelseitig mit Hysterese)

2.14 Technologiefunktionen

Funktionspläne

7017 – Gleichstrombremsung (p0300 = 1)

2-645

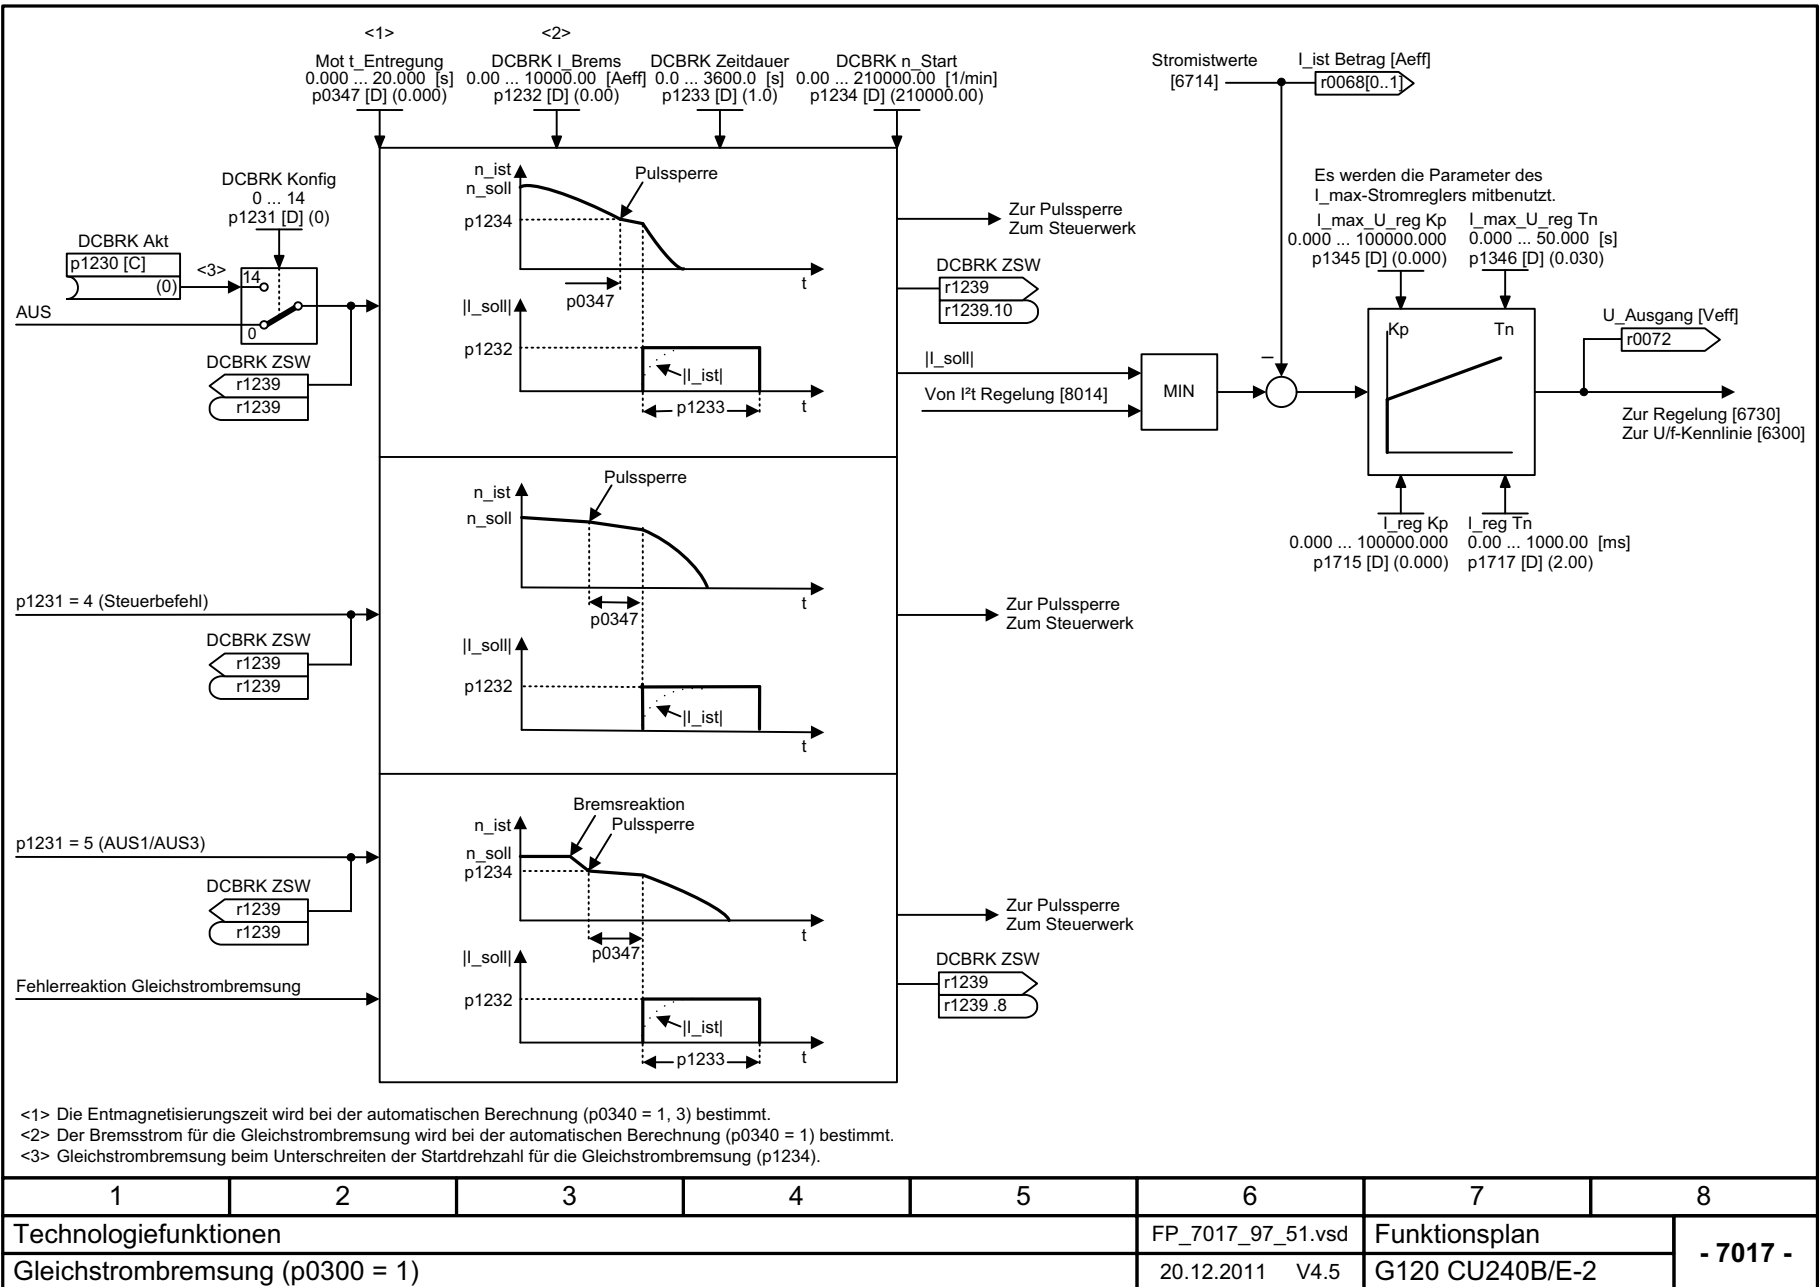

2.15 Technologieregler

Funktionspläne

7950 – Festwerte, Binärauswahl (p2216 = 2)	2-647
7951 – Festwerte, Direktauswahl (p2216 = 1)	2-648
7954 – Motorpotenziometer	2-649
7958 – Regelung	2-650

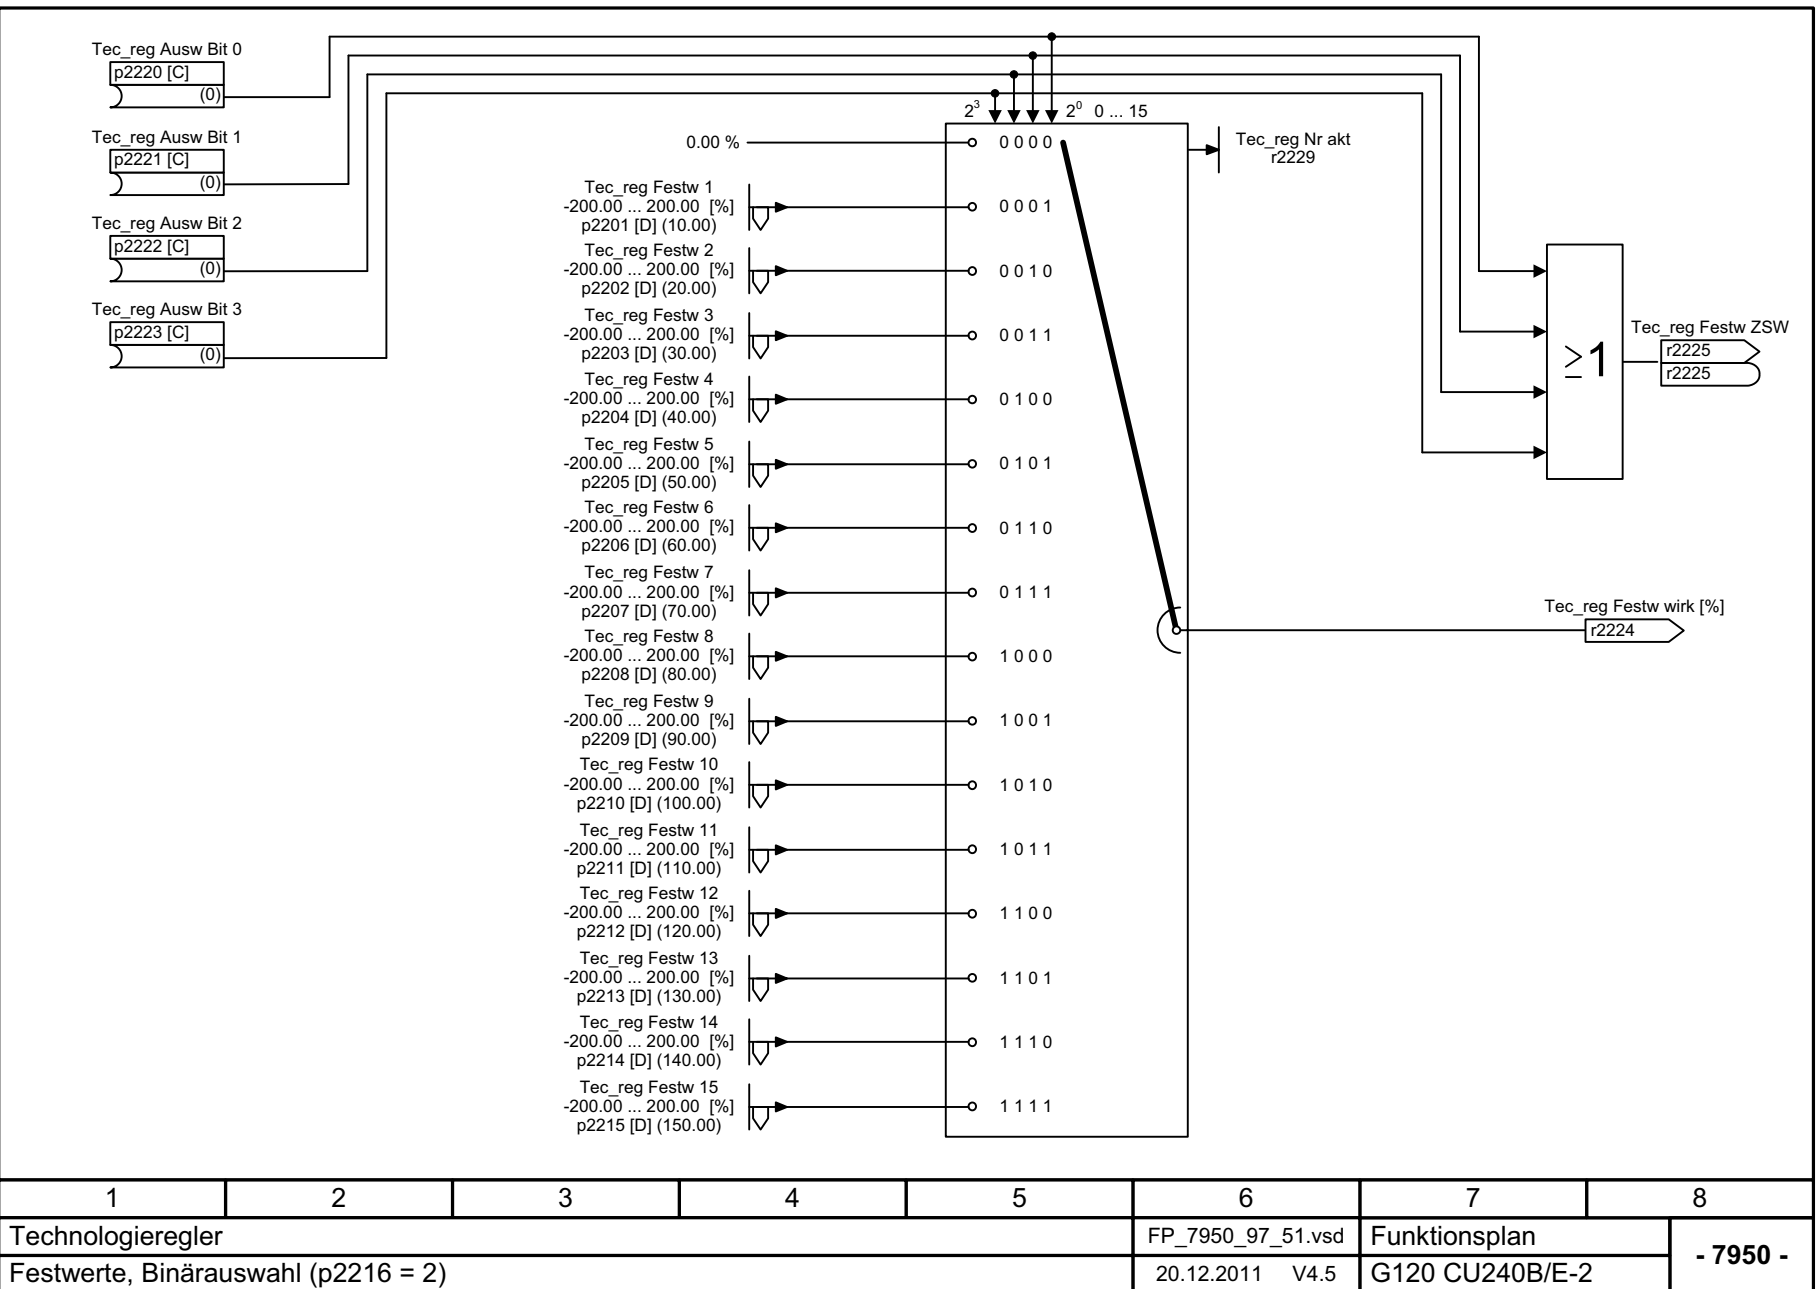


Bild 2-125 7950 – Festwerte, Binärauswahl (p2216 = 2)

1	2	3	4	5	6	7	8
Technologieregler					FP_7950_97_51.vsd	Funktionsplan	
Festwerte, Binärauswahl (p2216 = 2)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 7950 -



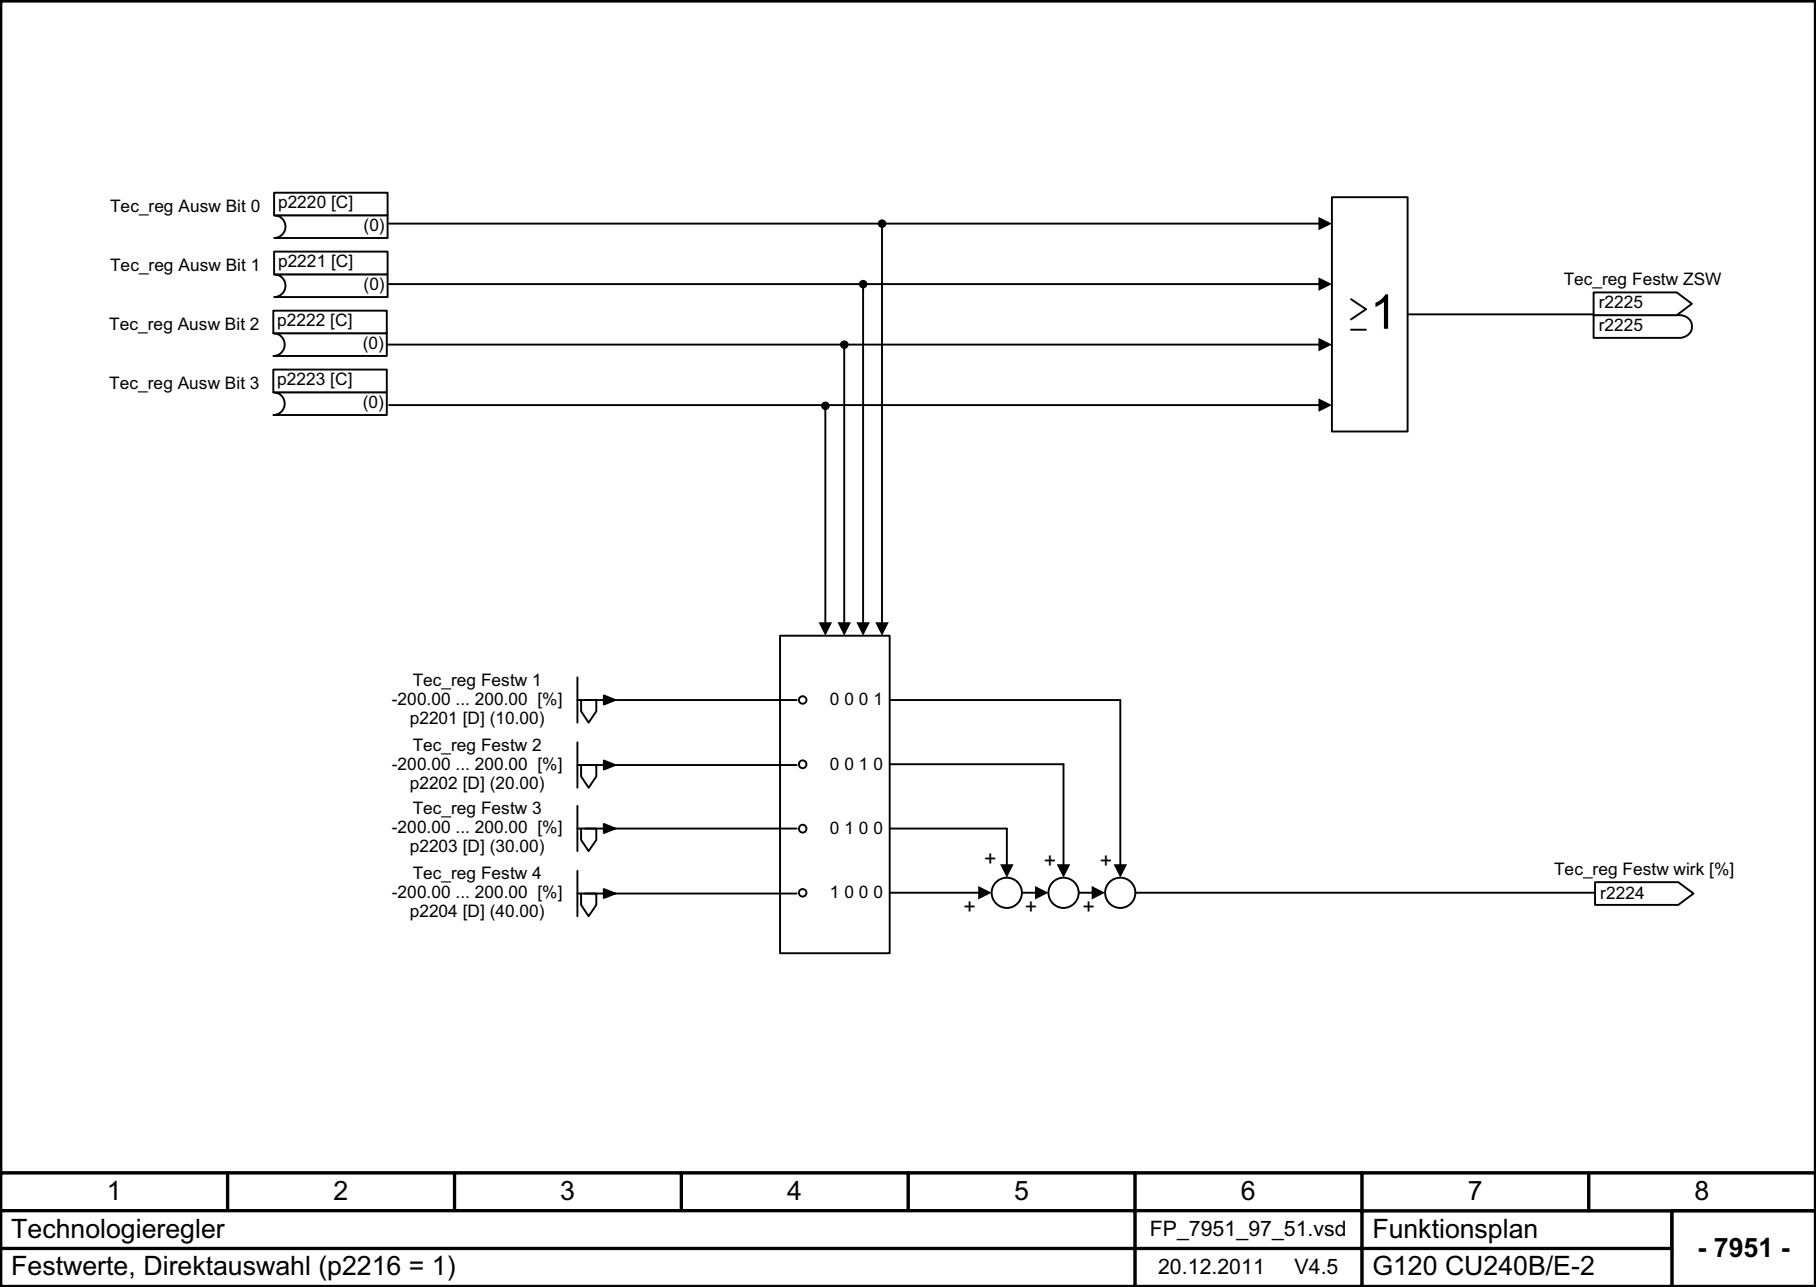


Bild 2-126 7951 – Festwerte, Direktauswahl (p2216 = 1)

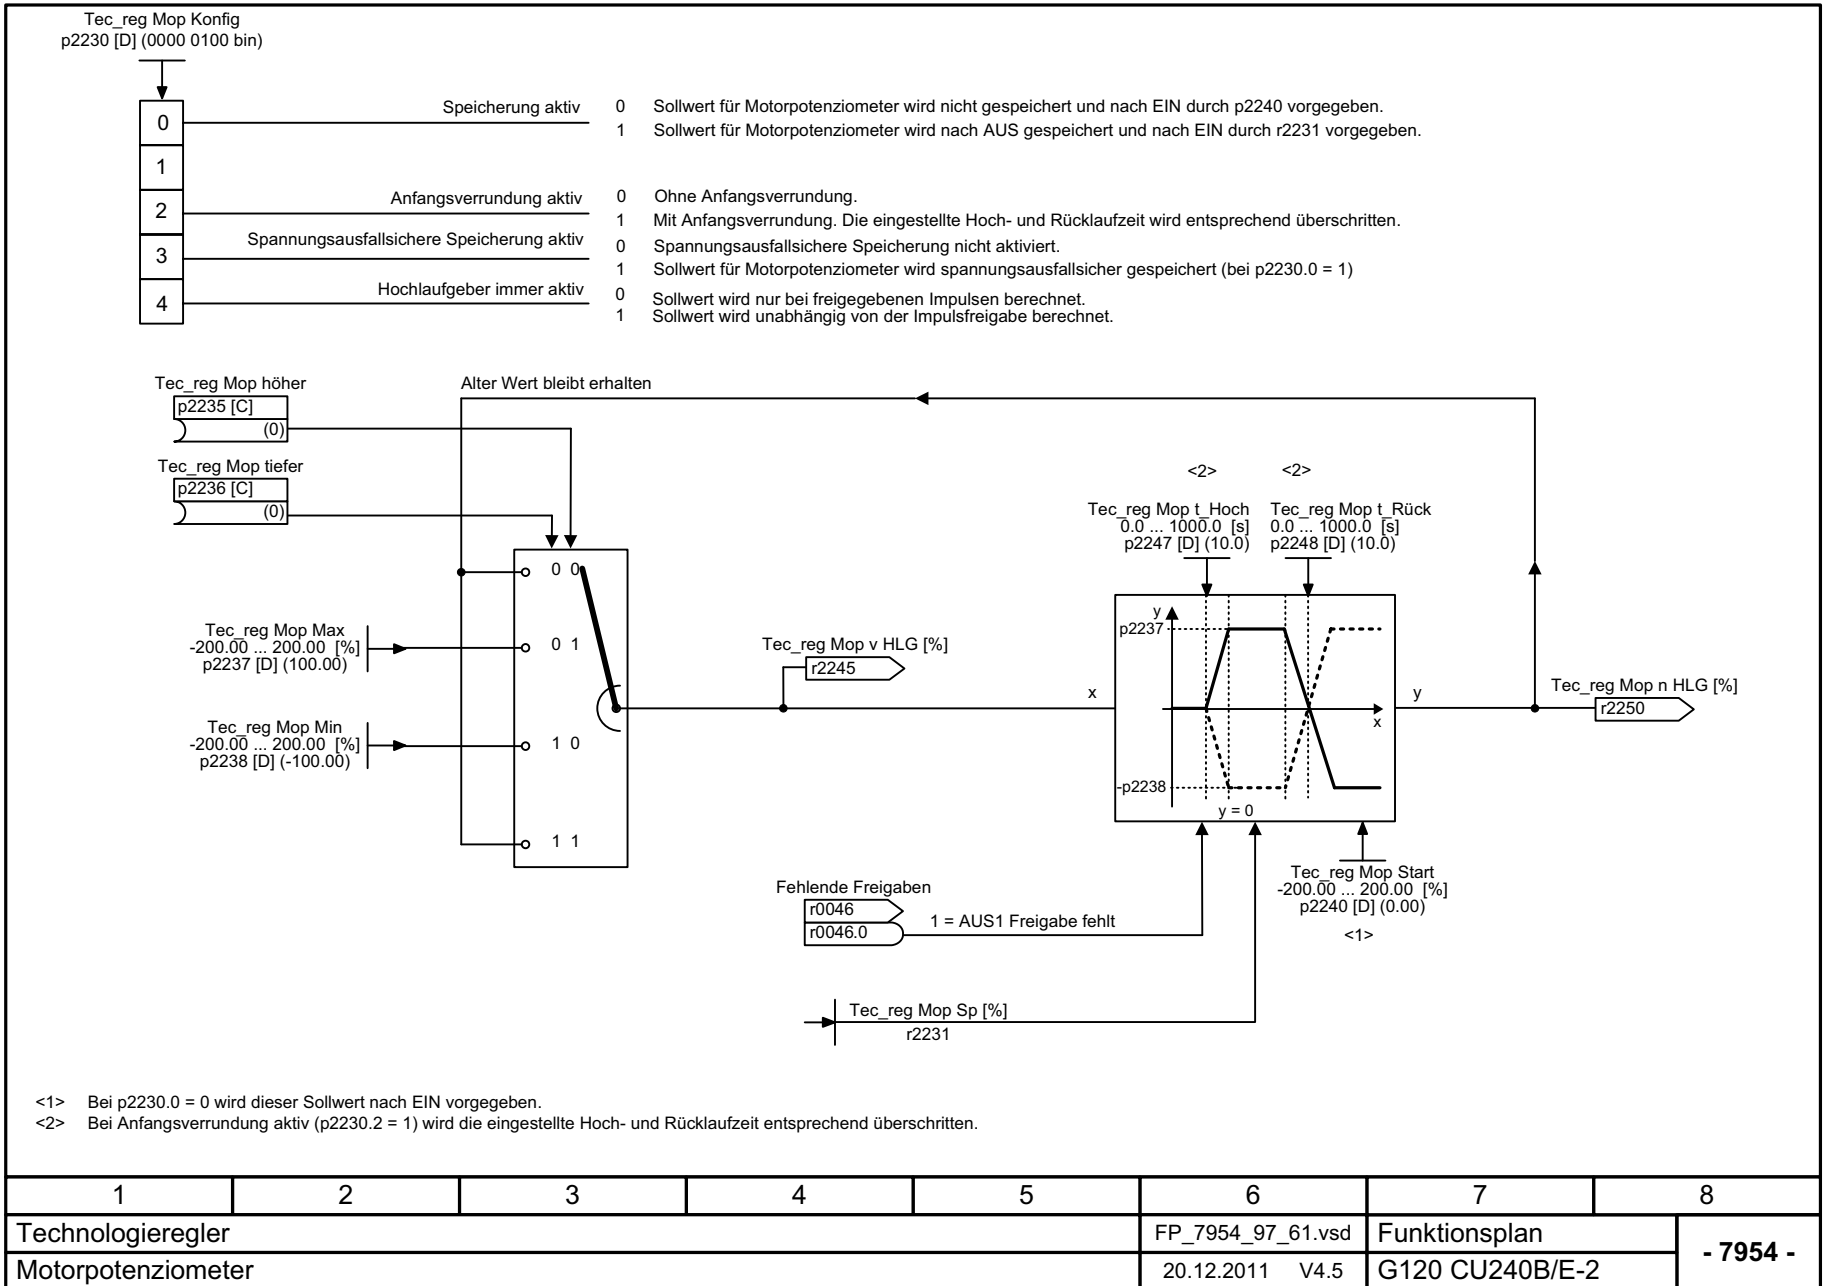

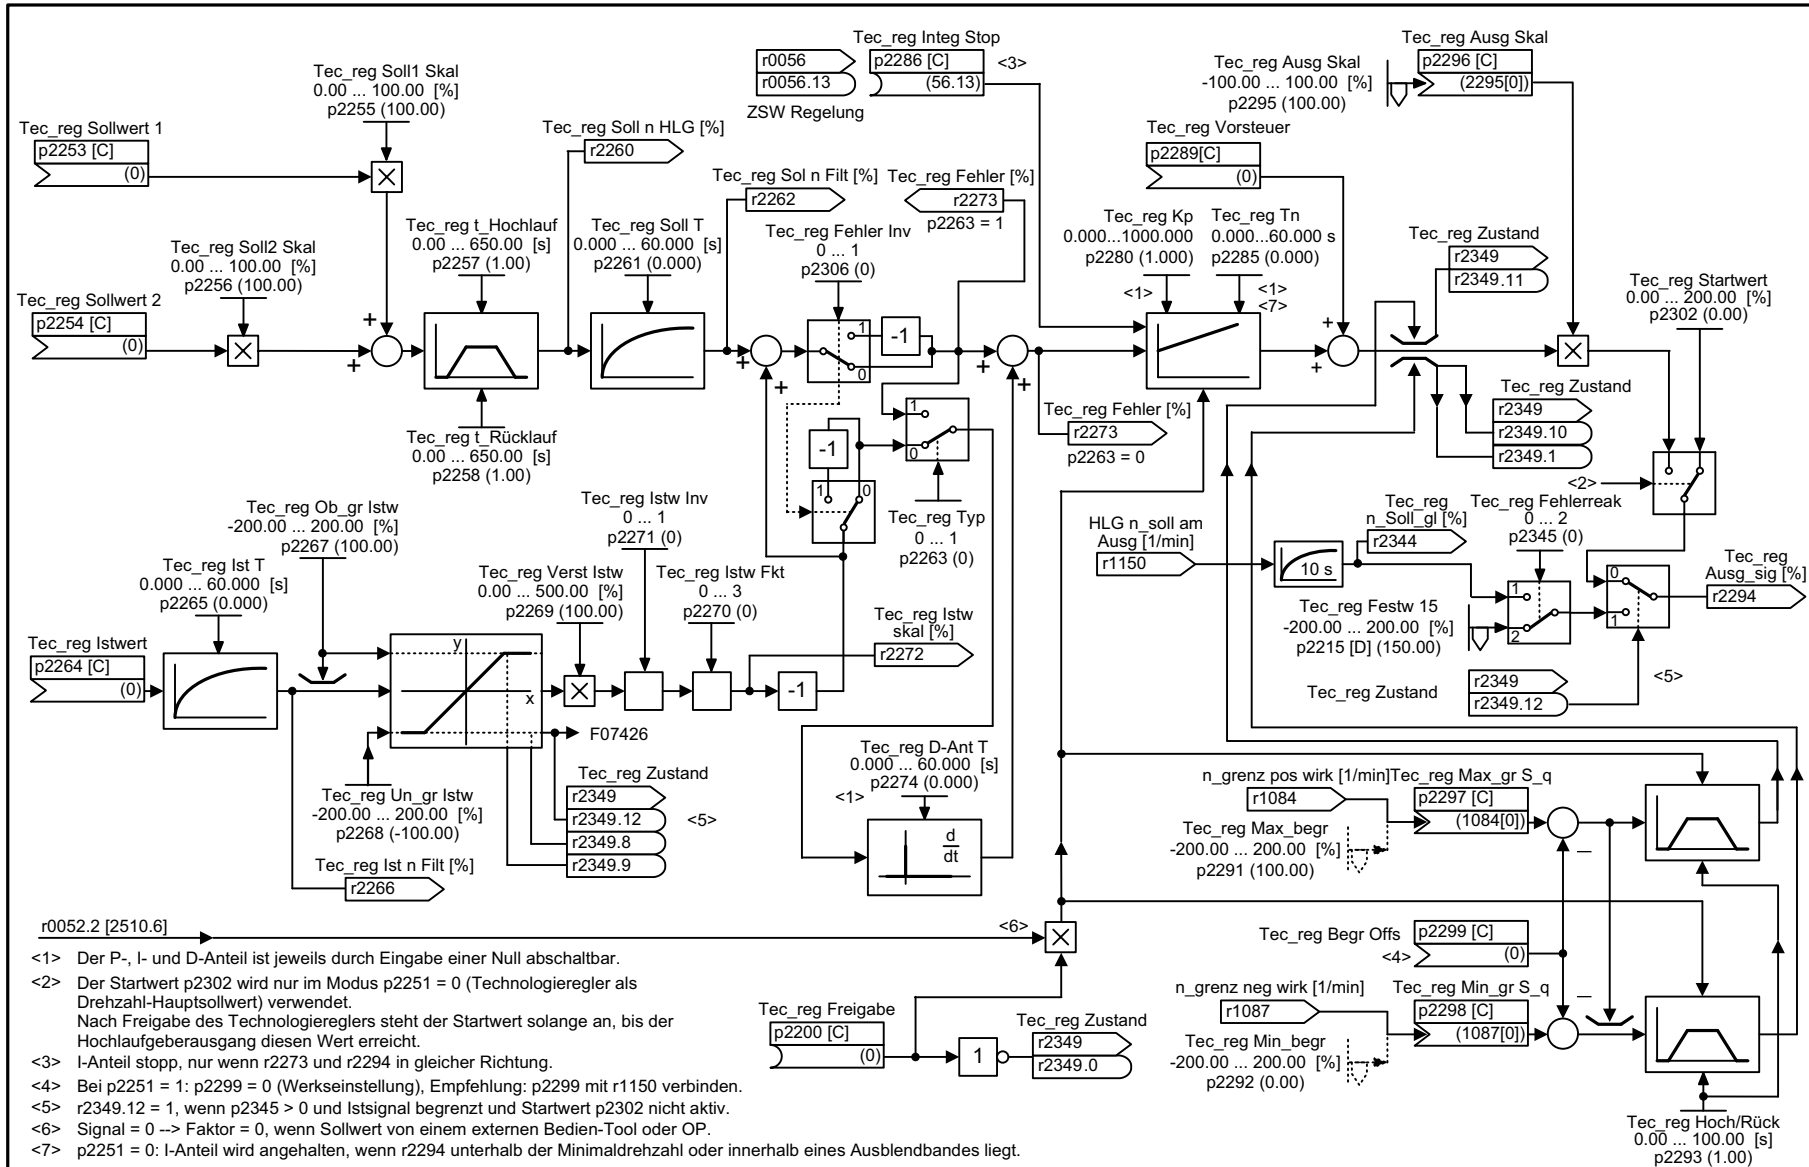


1	2	3	4	5	6	7	8
Technologieregler					FP_7958_97_53.vsd	Funktionsplan	- 7958 -
Regelung					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	

Bild 2-128 7958 – Regelung

2.16 Signale und Überwachungsfunktionen

Funktionspläne

8010 – Drehzahlmeldungen 1	2-652
8011 – Drehzahlmeldungen 2	2-653
8012 – Drehmomentmeldungen, Motor blockiert/gekippt	2-654
8013 – Lastüberwachung	2-655
8014 – Thermische Überwachung Leistungsteil	2-656
8016 – Thermische Überwachung Motor	2-657
8017 – Thermisches I2t-Motormodell (PEM, p0300 = 2xx)	2-658
8020 – Überwachungsfunktionen 1	2-659
8021 – Überwachungsfunktionen 2	2-660

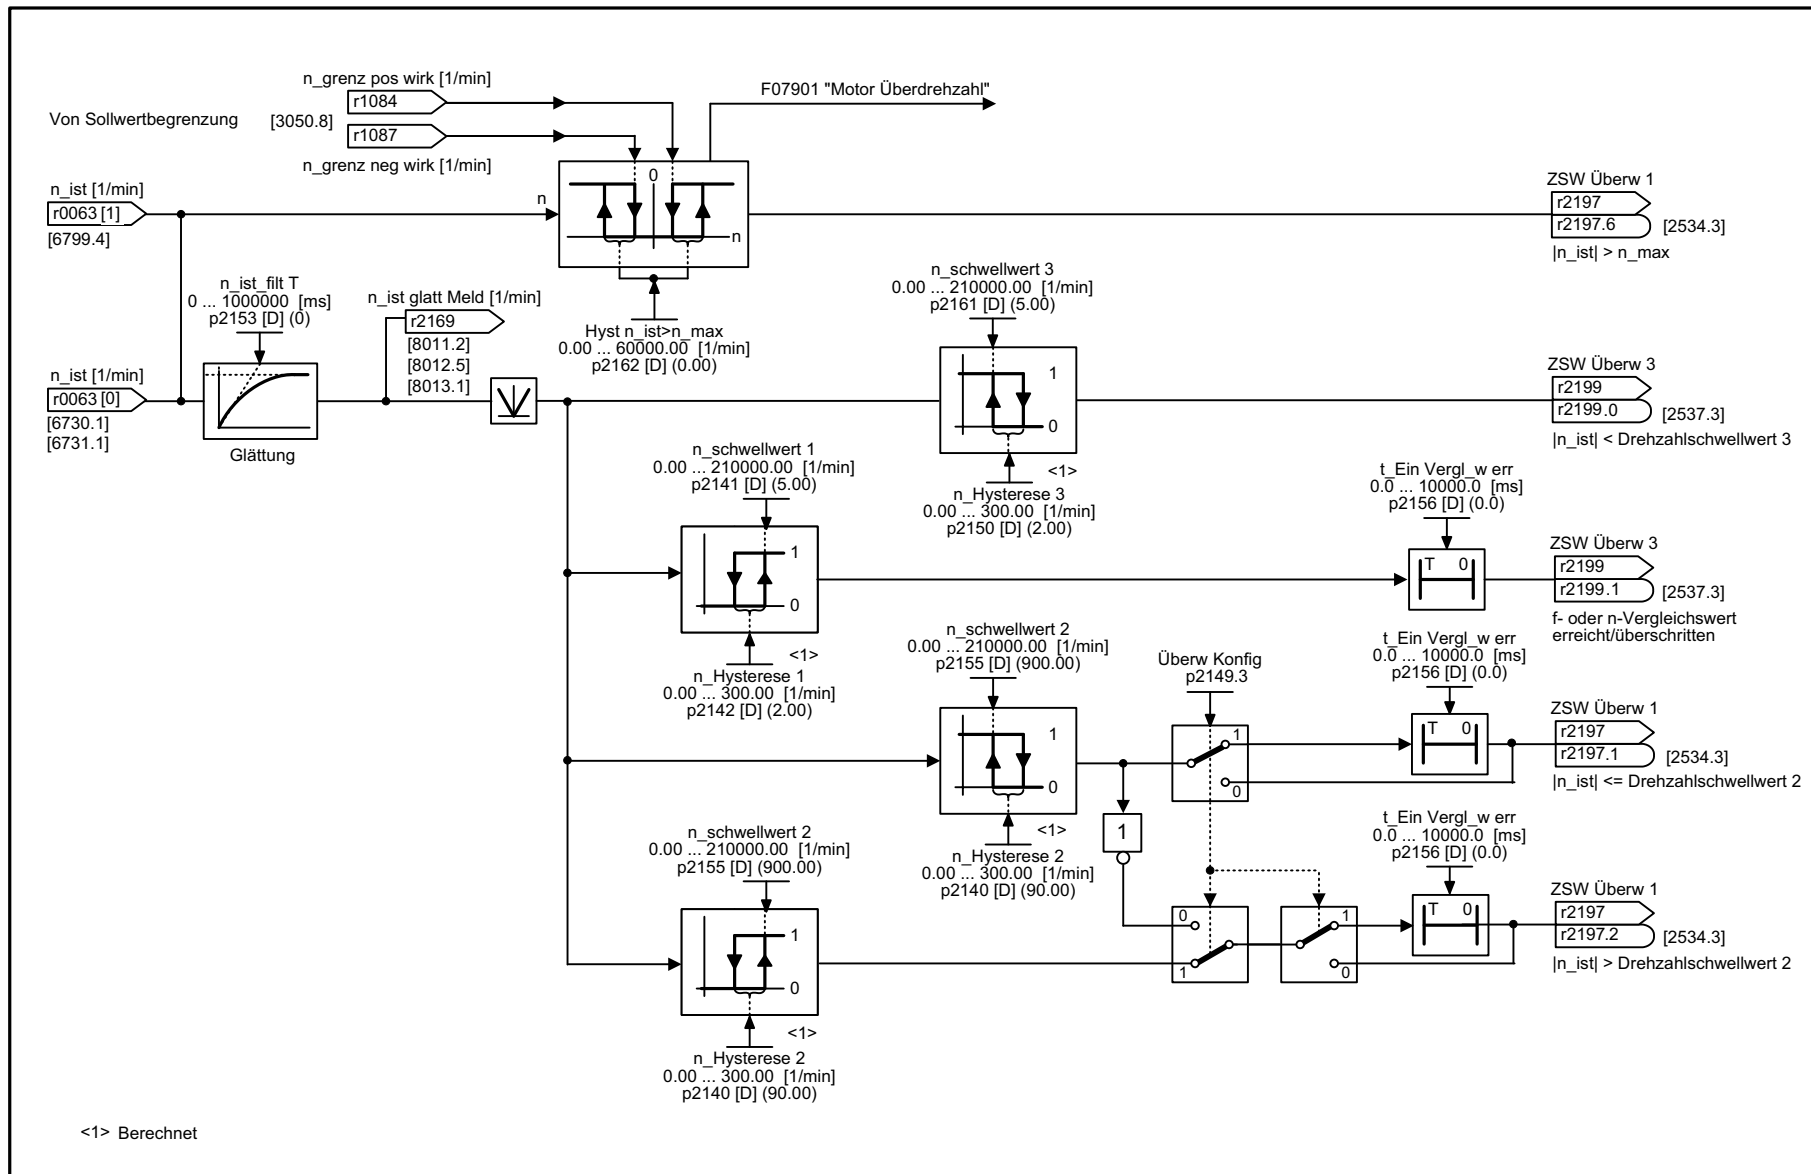

<1> Berechnet

1	2	3	4	5	6	7	8
Signale und Überwachungsfunktionen					FP_8010_97_51.vsd	Funktionsplan	
Drehzahlmeldungen 1					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
					- 8010 -		

Bild 2-129 8010 – Drehzahlmeldungen 1

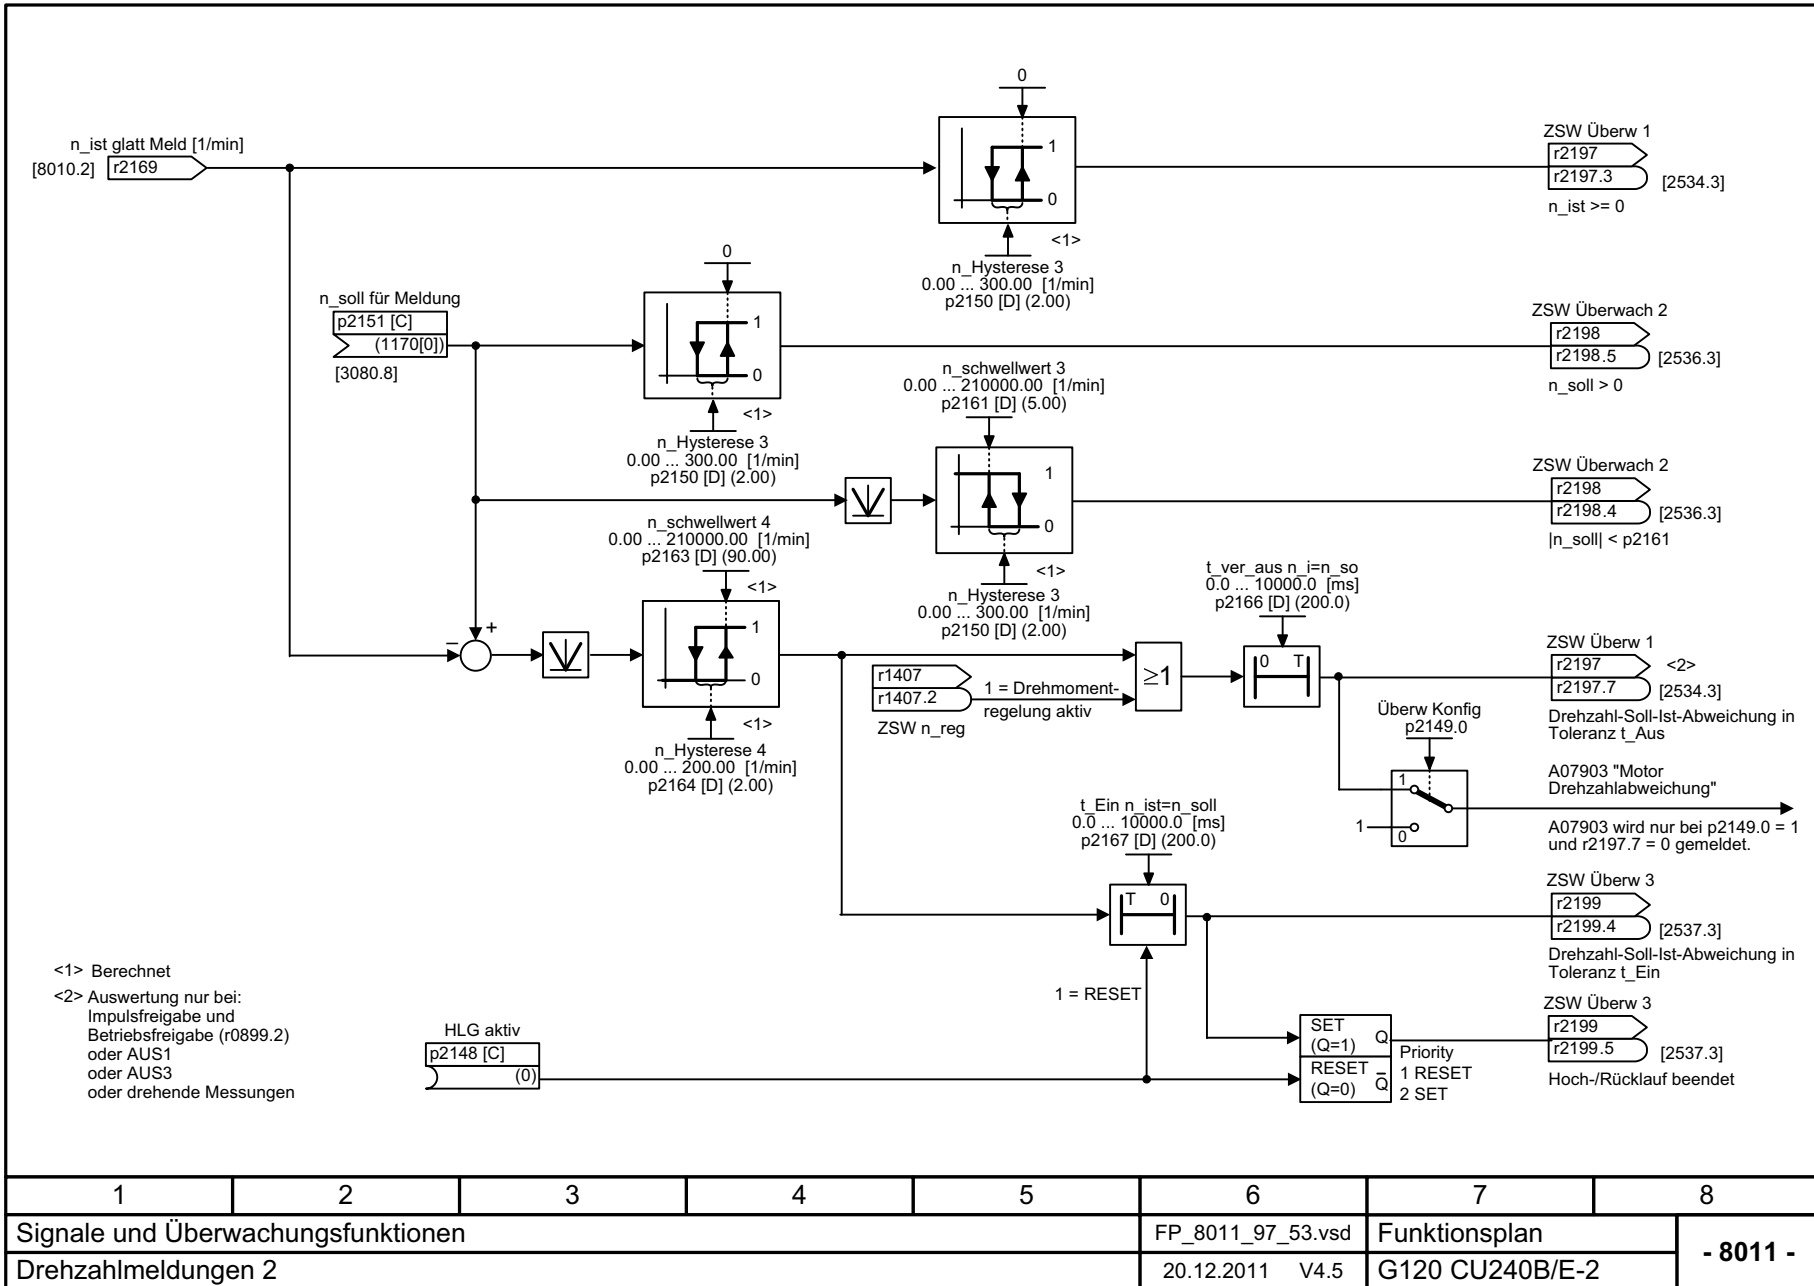


Bild 2-130 8011 – Drehzahlmeldungen 2





Bild 2-131 8012 – Drehmomentmeldungen, Motor blockiert/gekippt

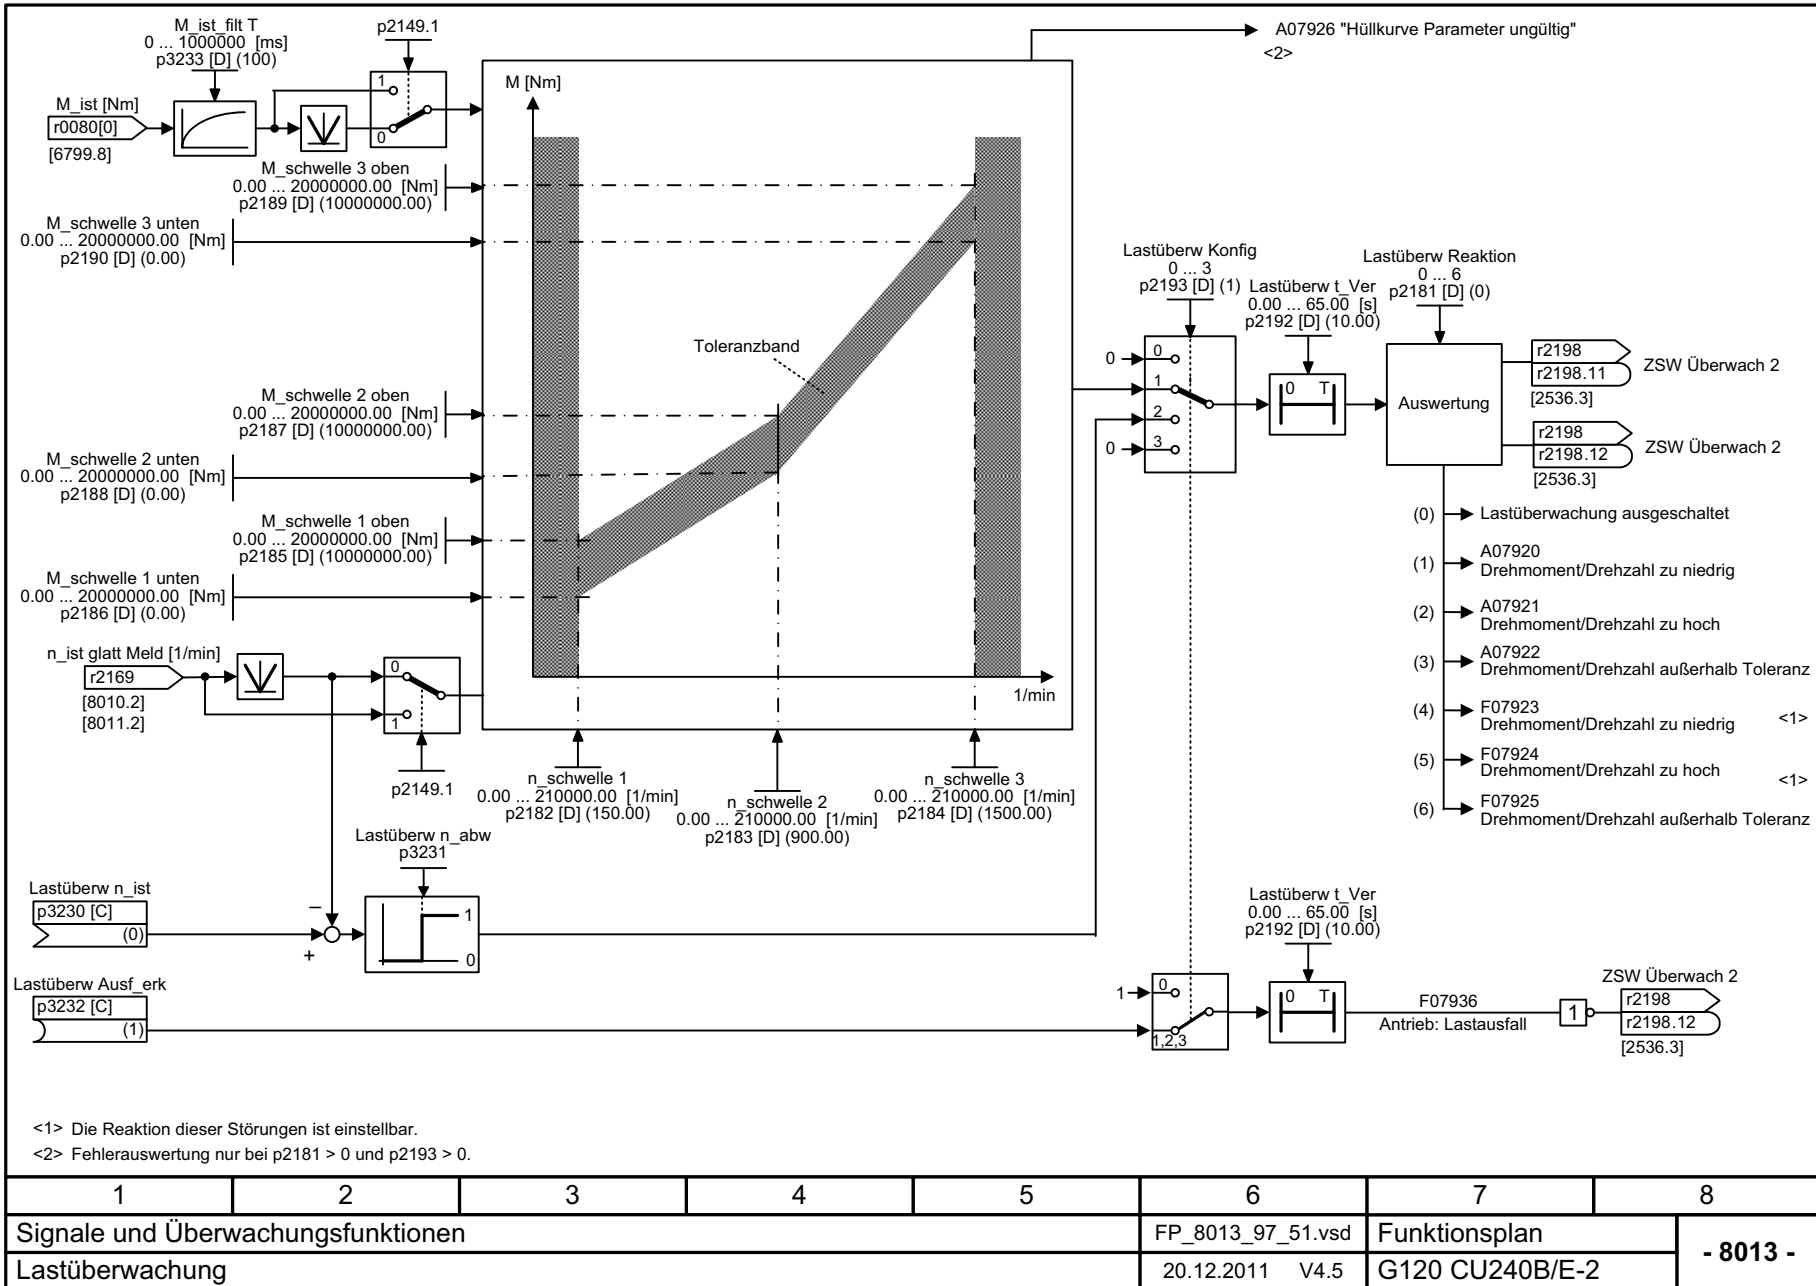

<1> Die Reaktion dieser Störungen ist einstellbar.
<2> Fehlerauswertung nur bei p2181 > 0 und p2193 > 0.

Bild 2-132 8013 – Lastüberwachung


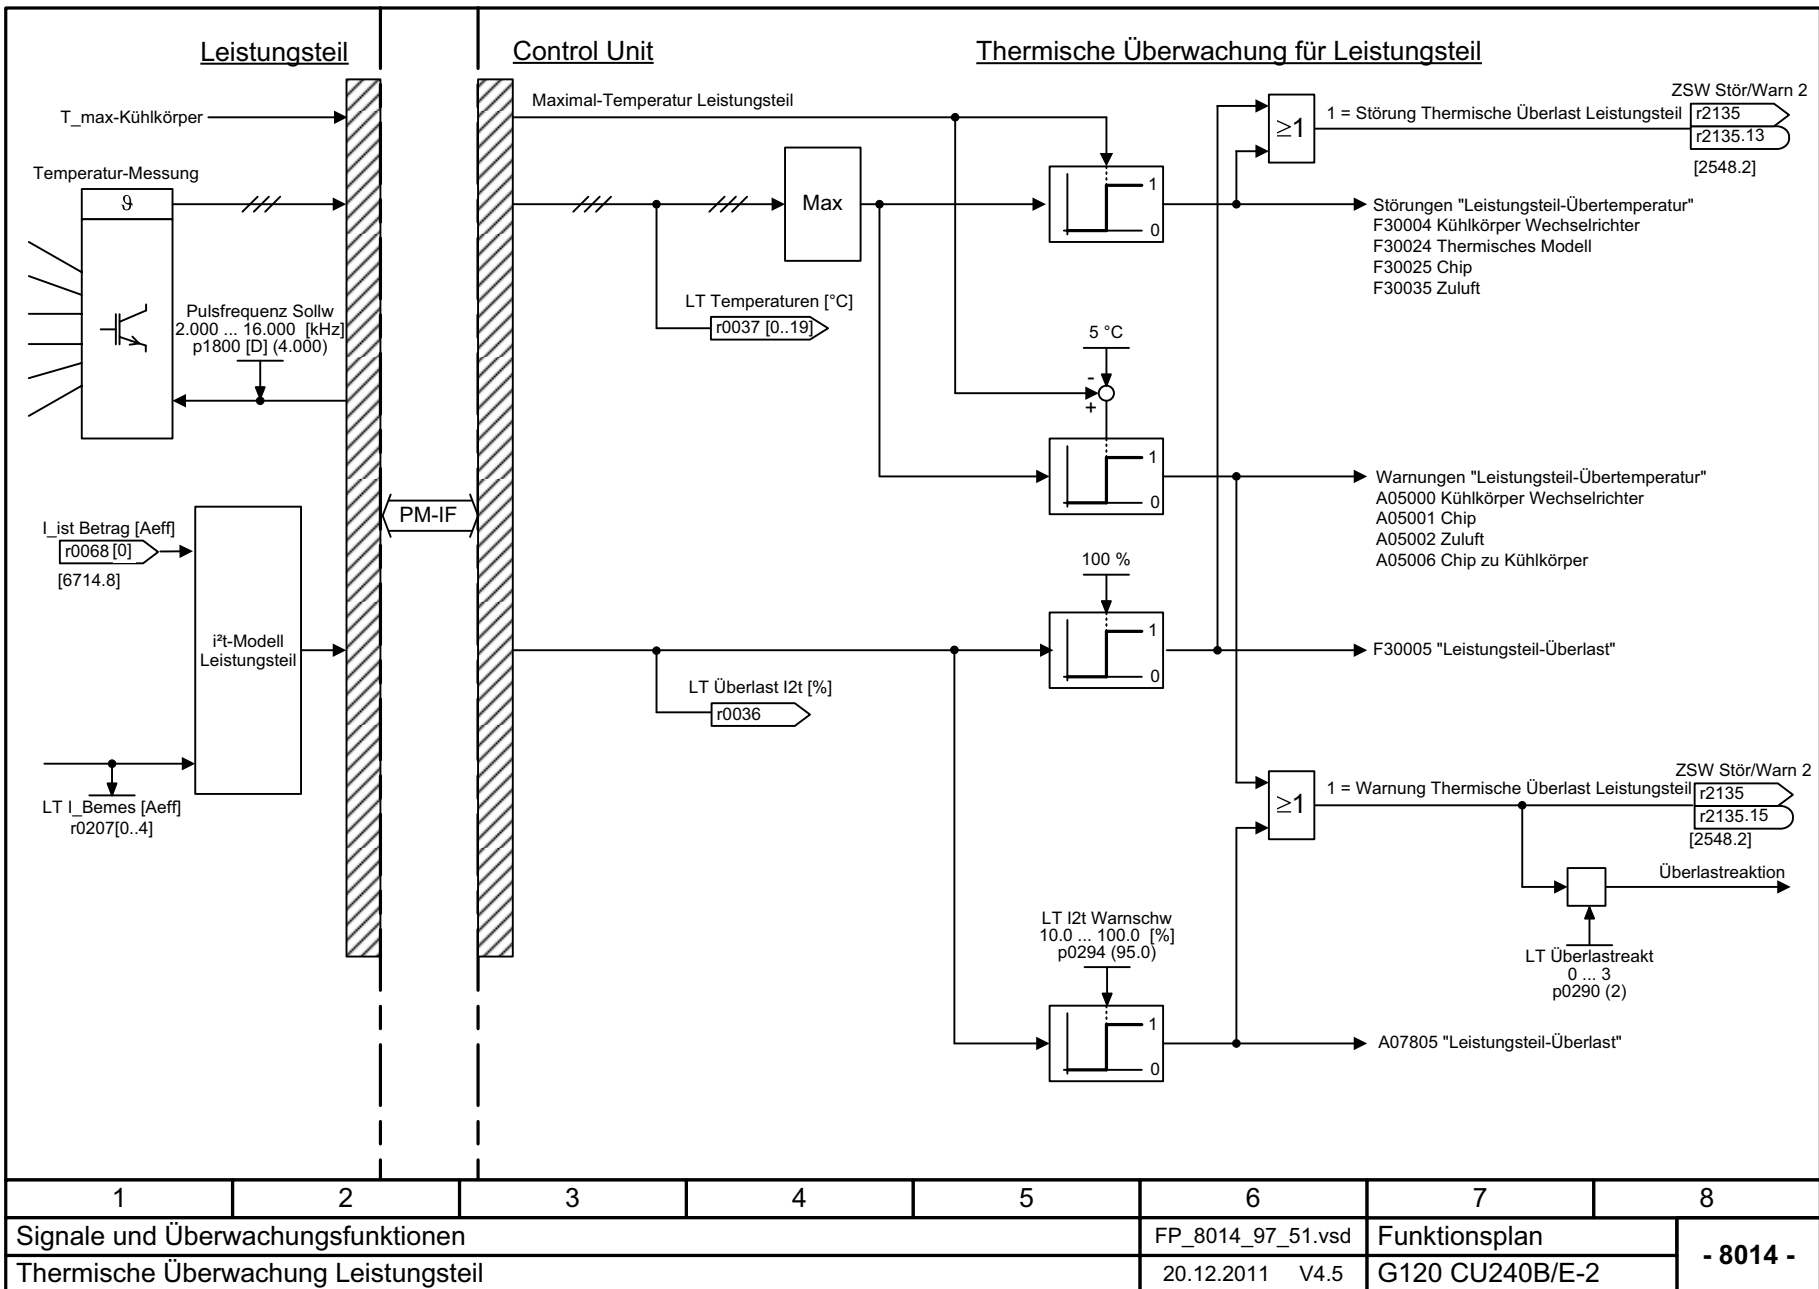


Bild 2-133 8014 – Thermische Überwachung Leistungsteil

Bild 2-134 8016 – Thermische Überwachung Motor

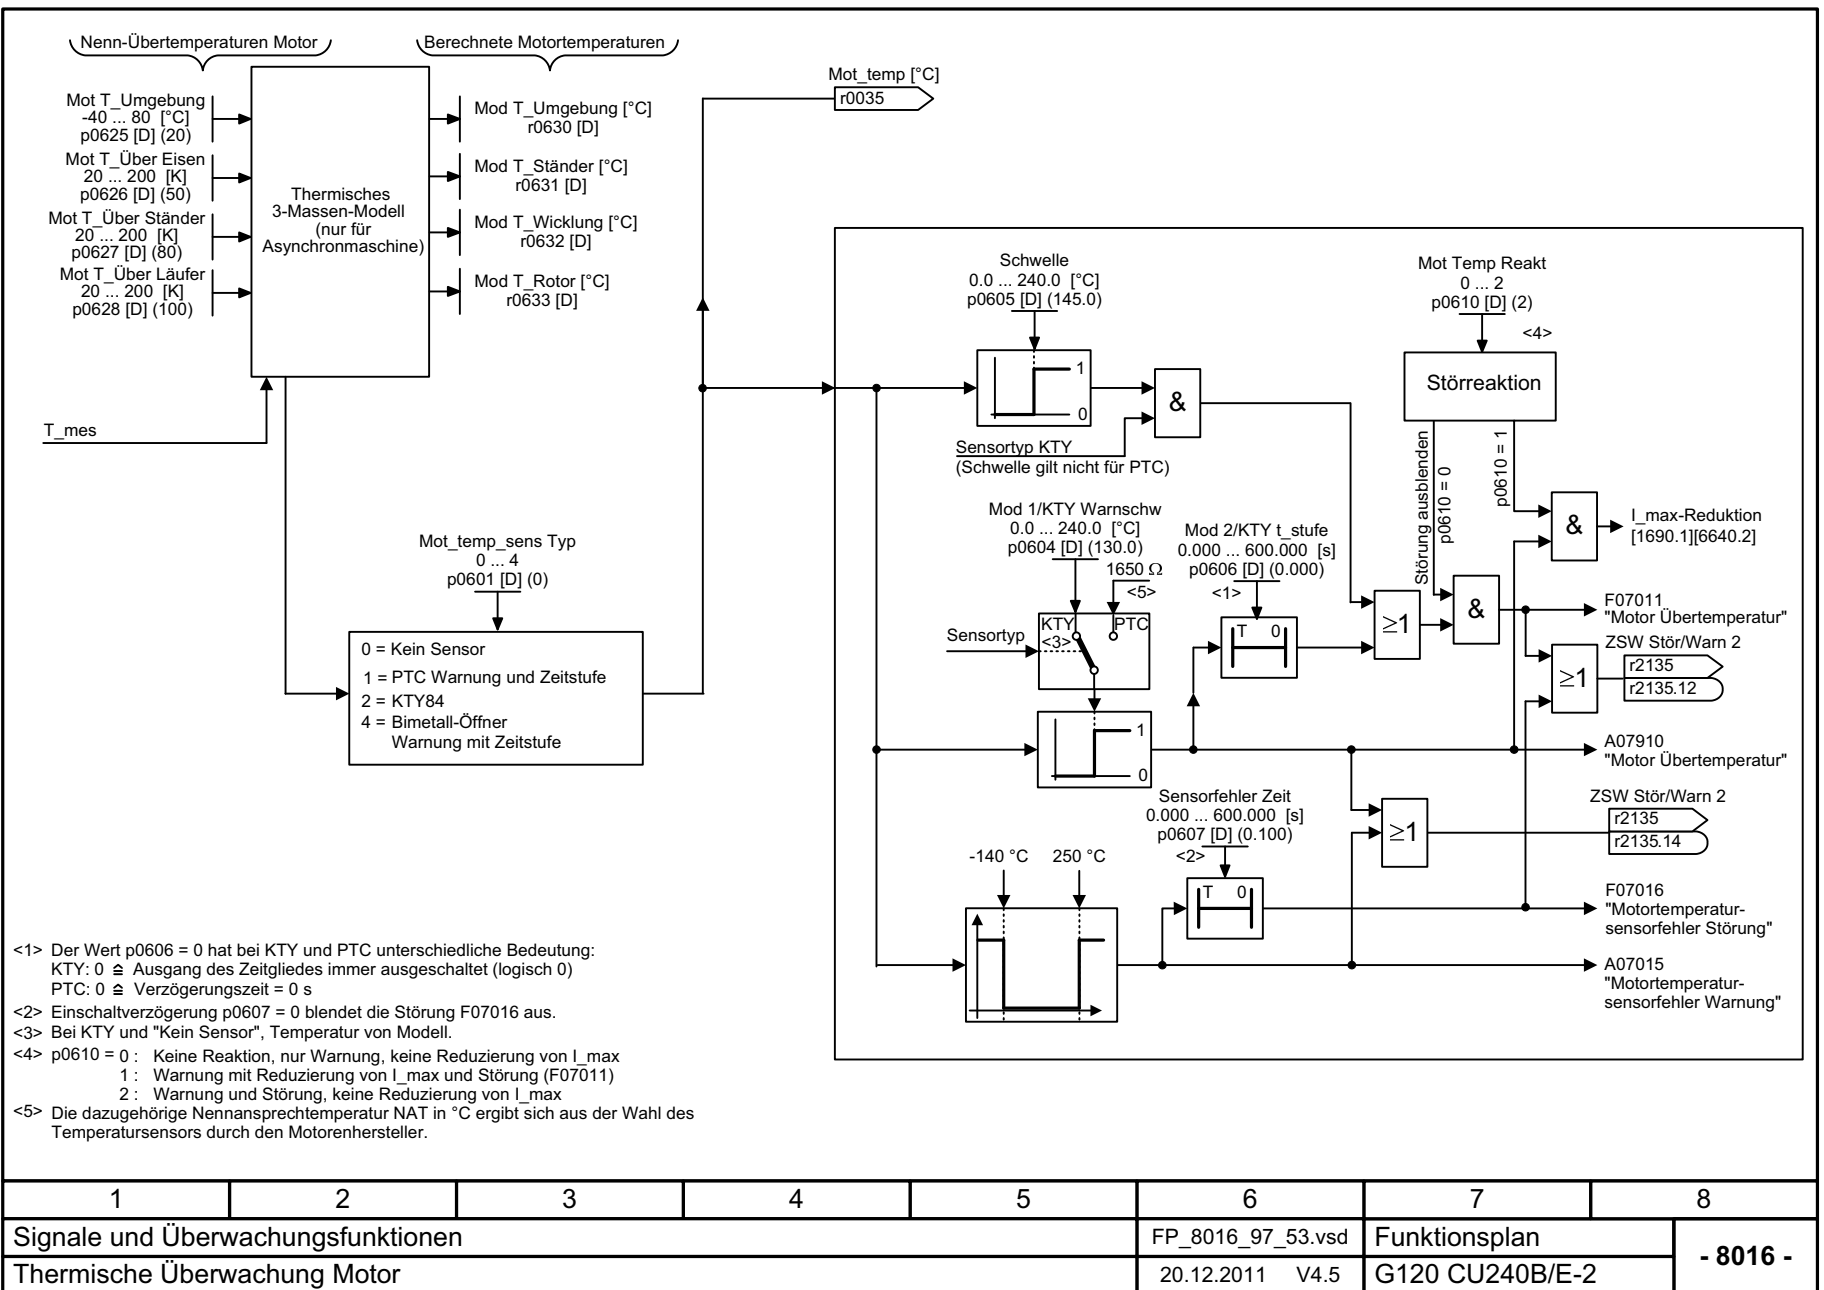

1	2	3	4	5	6	7	8
Signale und Überwachungsfunktionen					FP_8016_97_53.vsd	Funktionsplan	
Thermische Überwachung Motor					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 8016 -

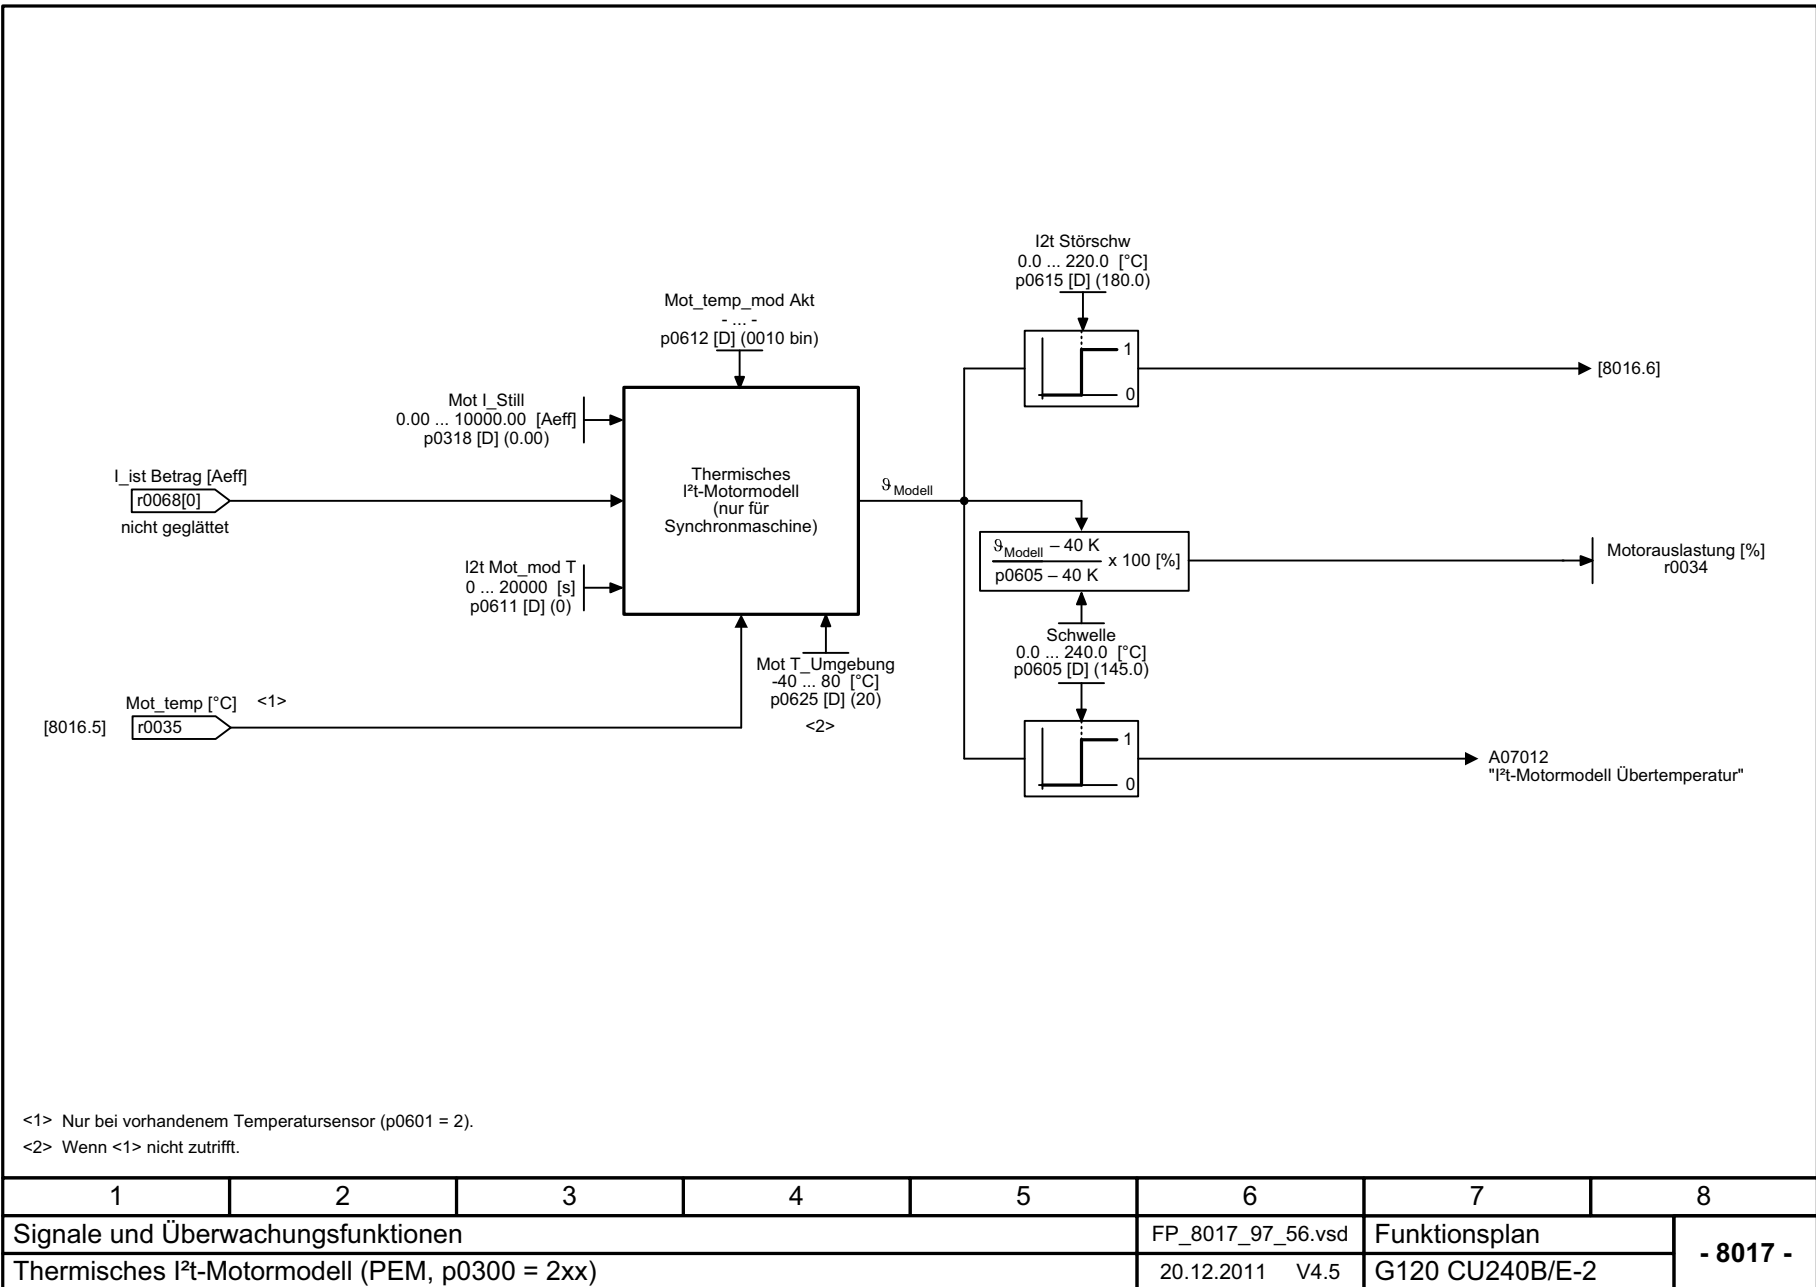


Bild 2-135 8017 – Thermisches I²t-Motormodell (PEM, p0300 = 2xx)

1	2	3	4	5	6	7	8
Signale und Überwachungsfunktionen					FP_8017_97_56.vsd	Funktionsplan	- 8017 -
Thermisches I²t-Motormodell (PEM, p0300 = 2xx)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	



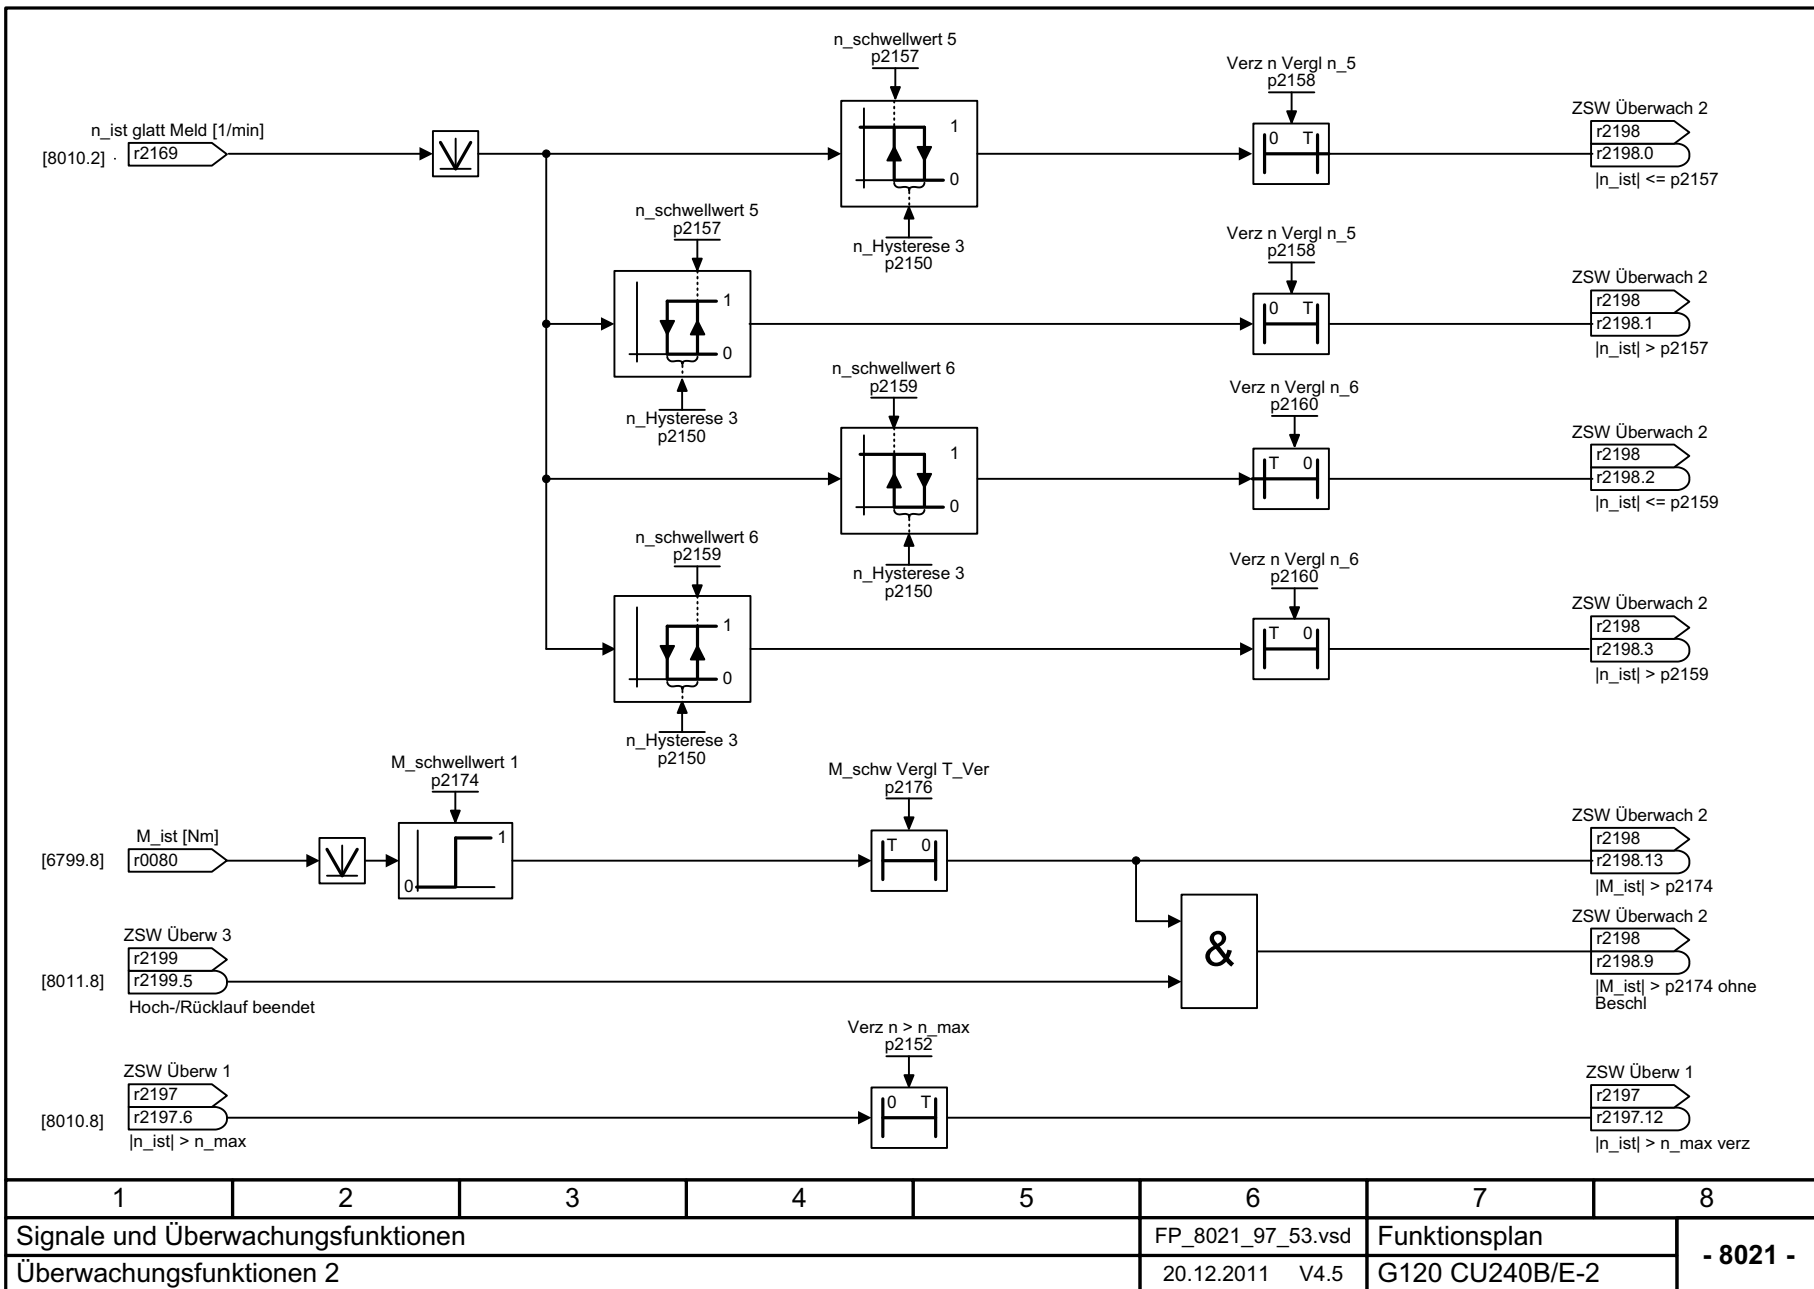


Bild 2-137 8021 – Überwachungsfunktionen 2

2.17 Störungen und Warnungen

Funktionspläne

8060 – Störpuffer	2-662
8065 – Warnpuffer	2-663
8070 – Stör-/Warntriggerwort (r2129)	2-664
8075 – Stör-/Warnkonfiguration	2-665

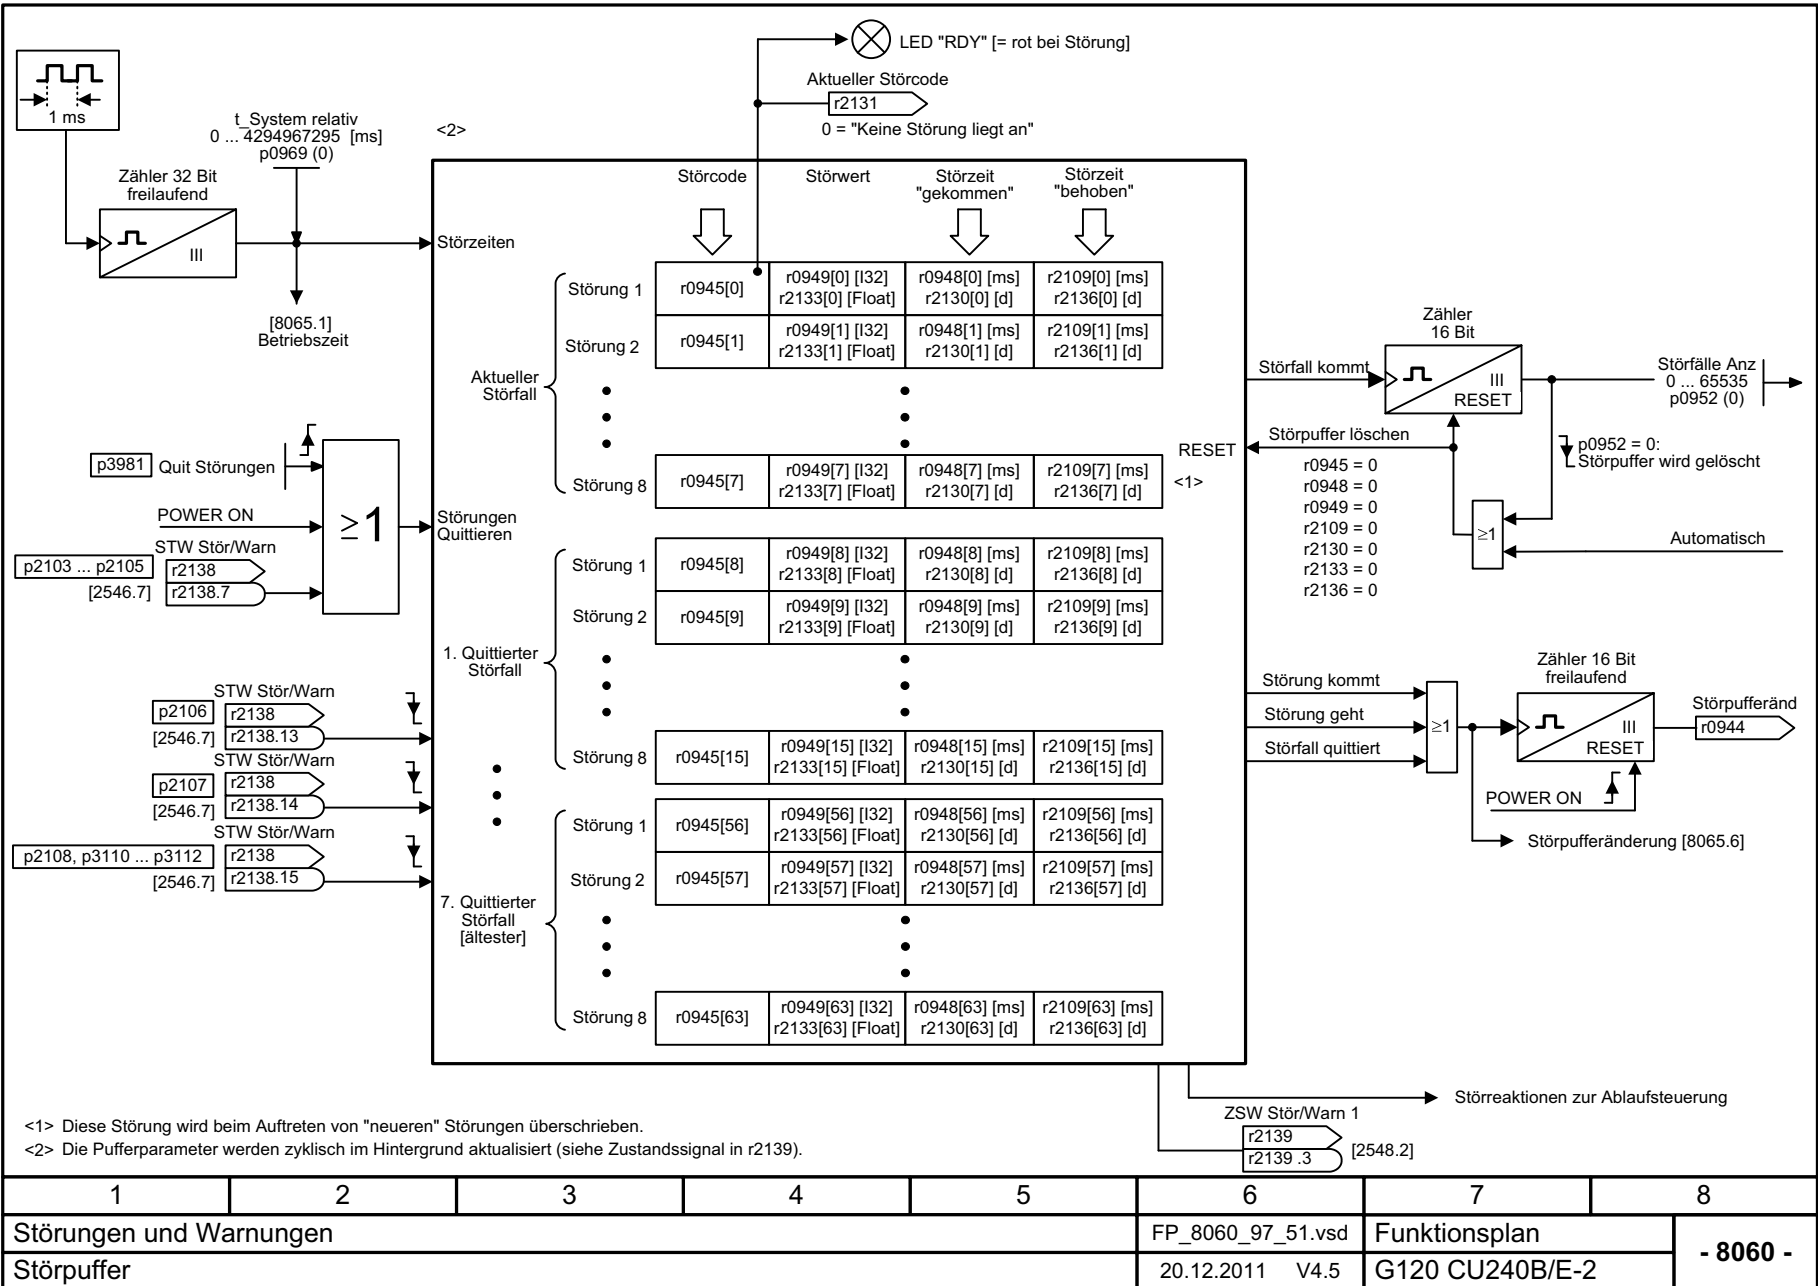


Bild 2-138 8060 – Störpuffer

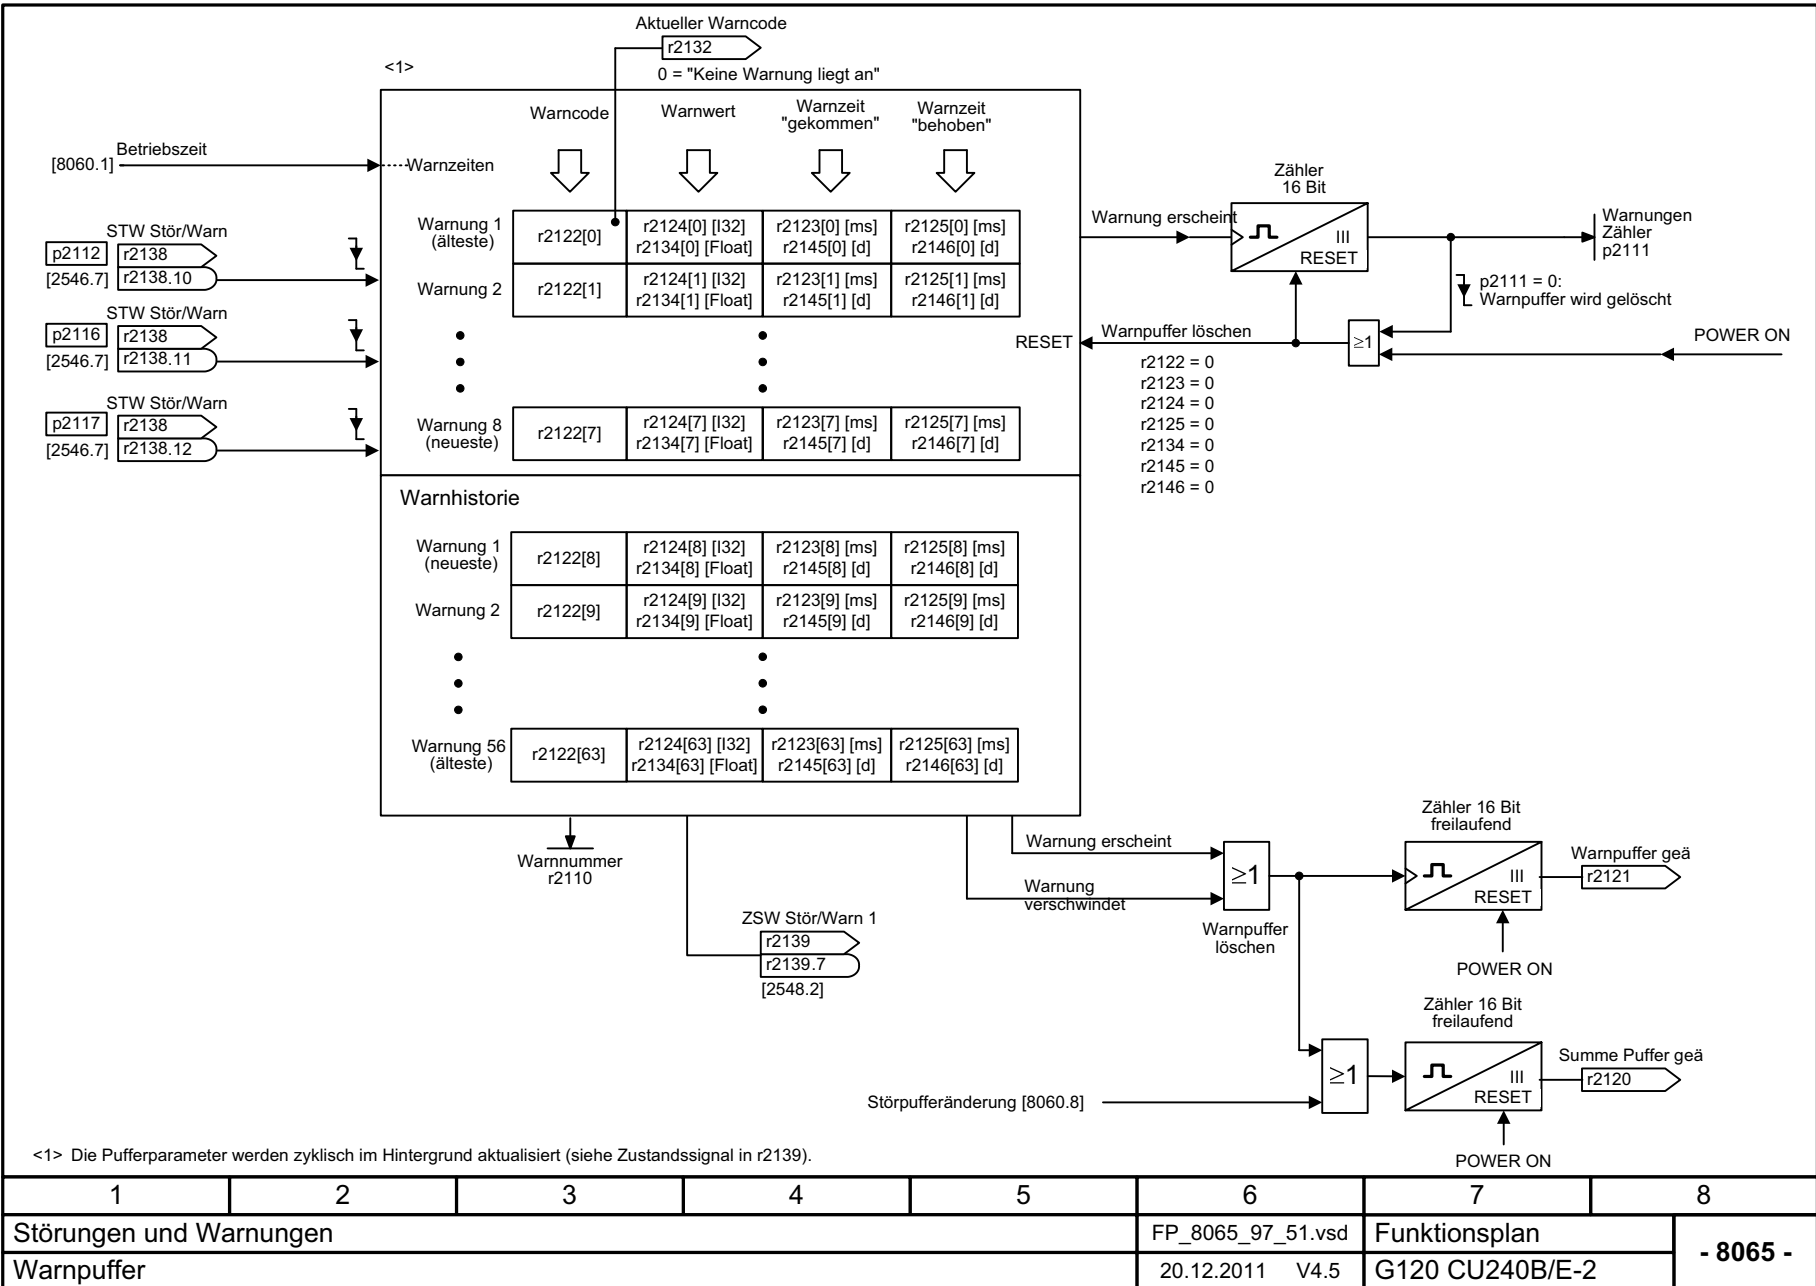


Bild 2-139 8065 - Warnpuffer

1	2	3	4	5	6	7	8	
Störungen und Warnungen					FP_8065_97_51.vsd	Funktionsplan		- 8065 -
Warnpuffer					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2		



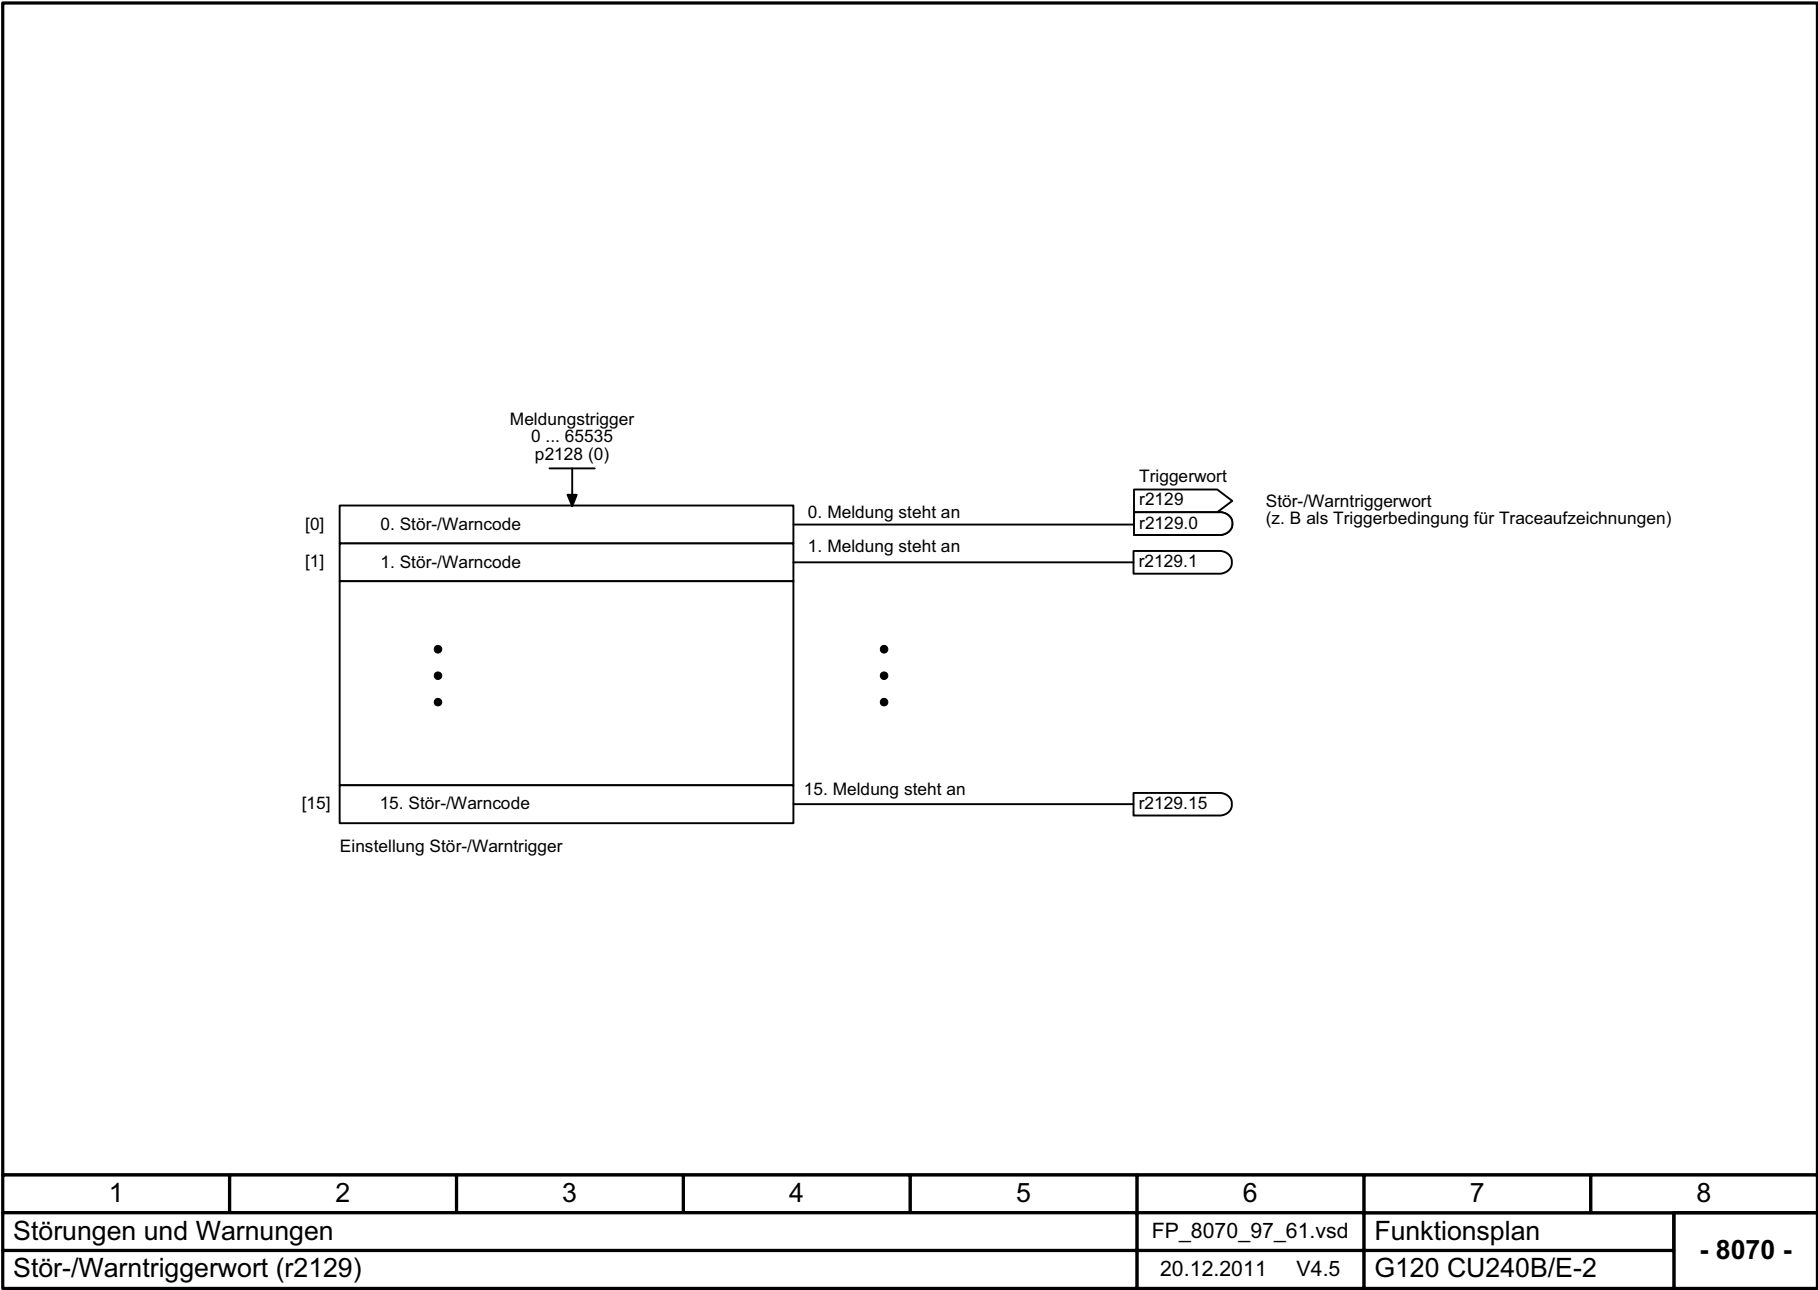


Bild 2-140 8070 – Stör-/Warntriggerwort (r2129)


Ändern des Meldungstyps Störung <==> Warnung für maximal 20 Stör-/Warnungen <1>

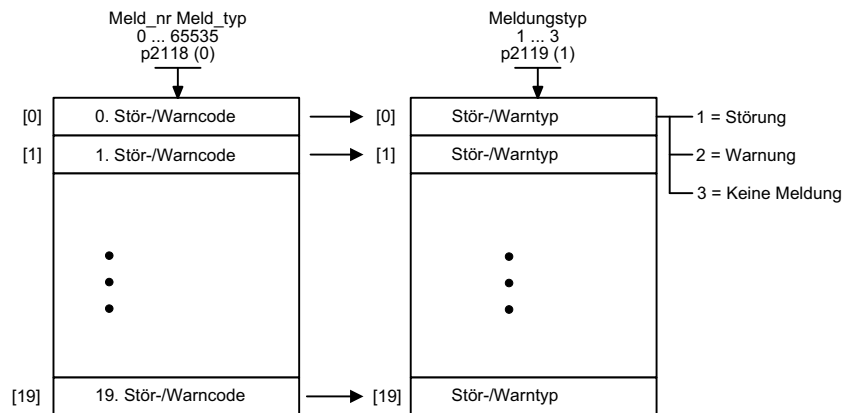

Ändern der Störreaktion für maximal 20 Störungen <1>

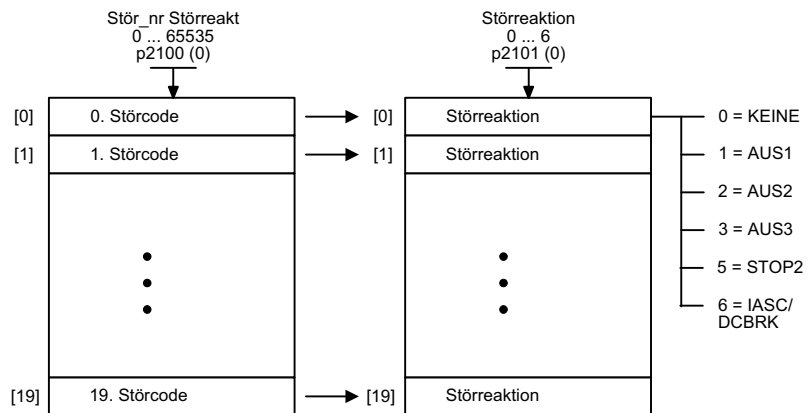

Änderung des Quittiermodus für maximal 20 Störungen <1>

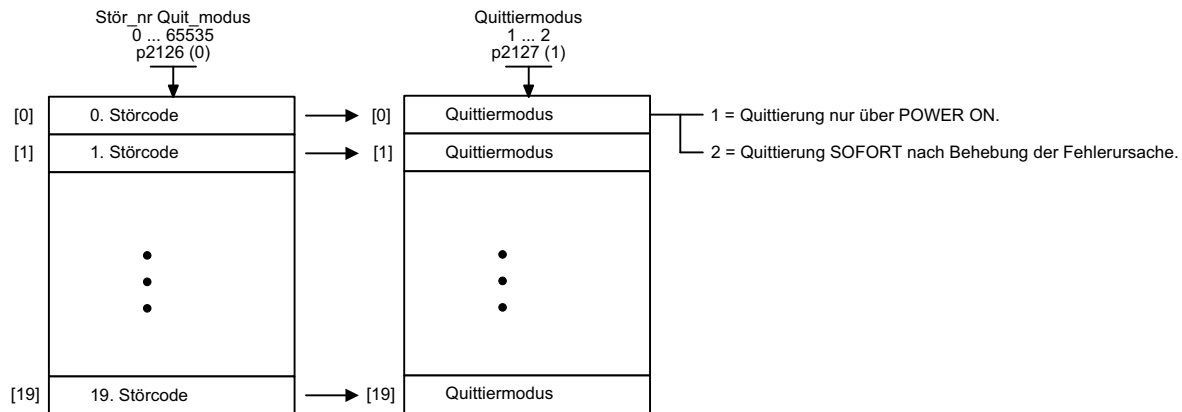

<1> In der Werkseinstellung sind Störreaktion, Quittiermodus und Meldungstyp für alle Störungen und Warnungen sinnvoll vorgelegt. Eventuelle Änderungen sind nur jeweils in einem individuellen Wertebereich möglich, der von SIEMENS vorgegeben ist. Bei Änderung des Meldungstyps "wandert" die Zusatzinformation vom Störwert r0949 zum Warnwert r2124 bzw. umgekehrt.

1	2	3	4	5	6	7	8
Störungen und Warnungen					FP_8075_97_51.vsd	Funktionsplan	- 8075 -
Stör-/Warnkonfiguration					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	

Bild 2-141 8075 – Stör-/Warnkonfiguration

2.18 Datensätze

Funktionspläne

8560 – Befehlsdatensätze (Command Data Set, CDS)	2-667
8565 – Antriebsdatensätze (Drive Data Set, DDS)	2-668

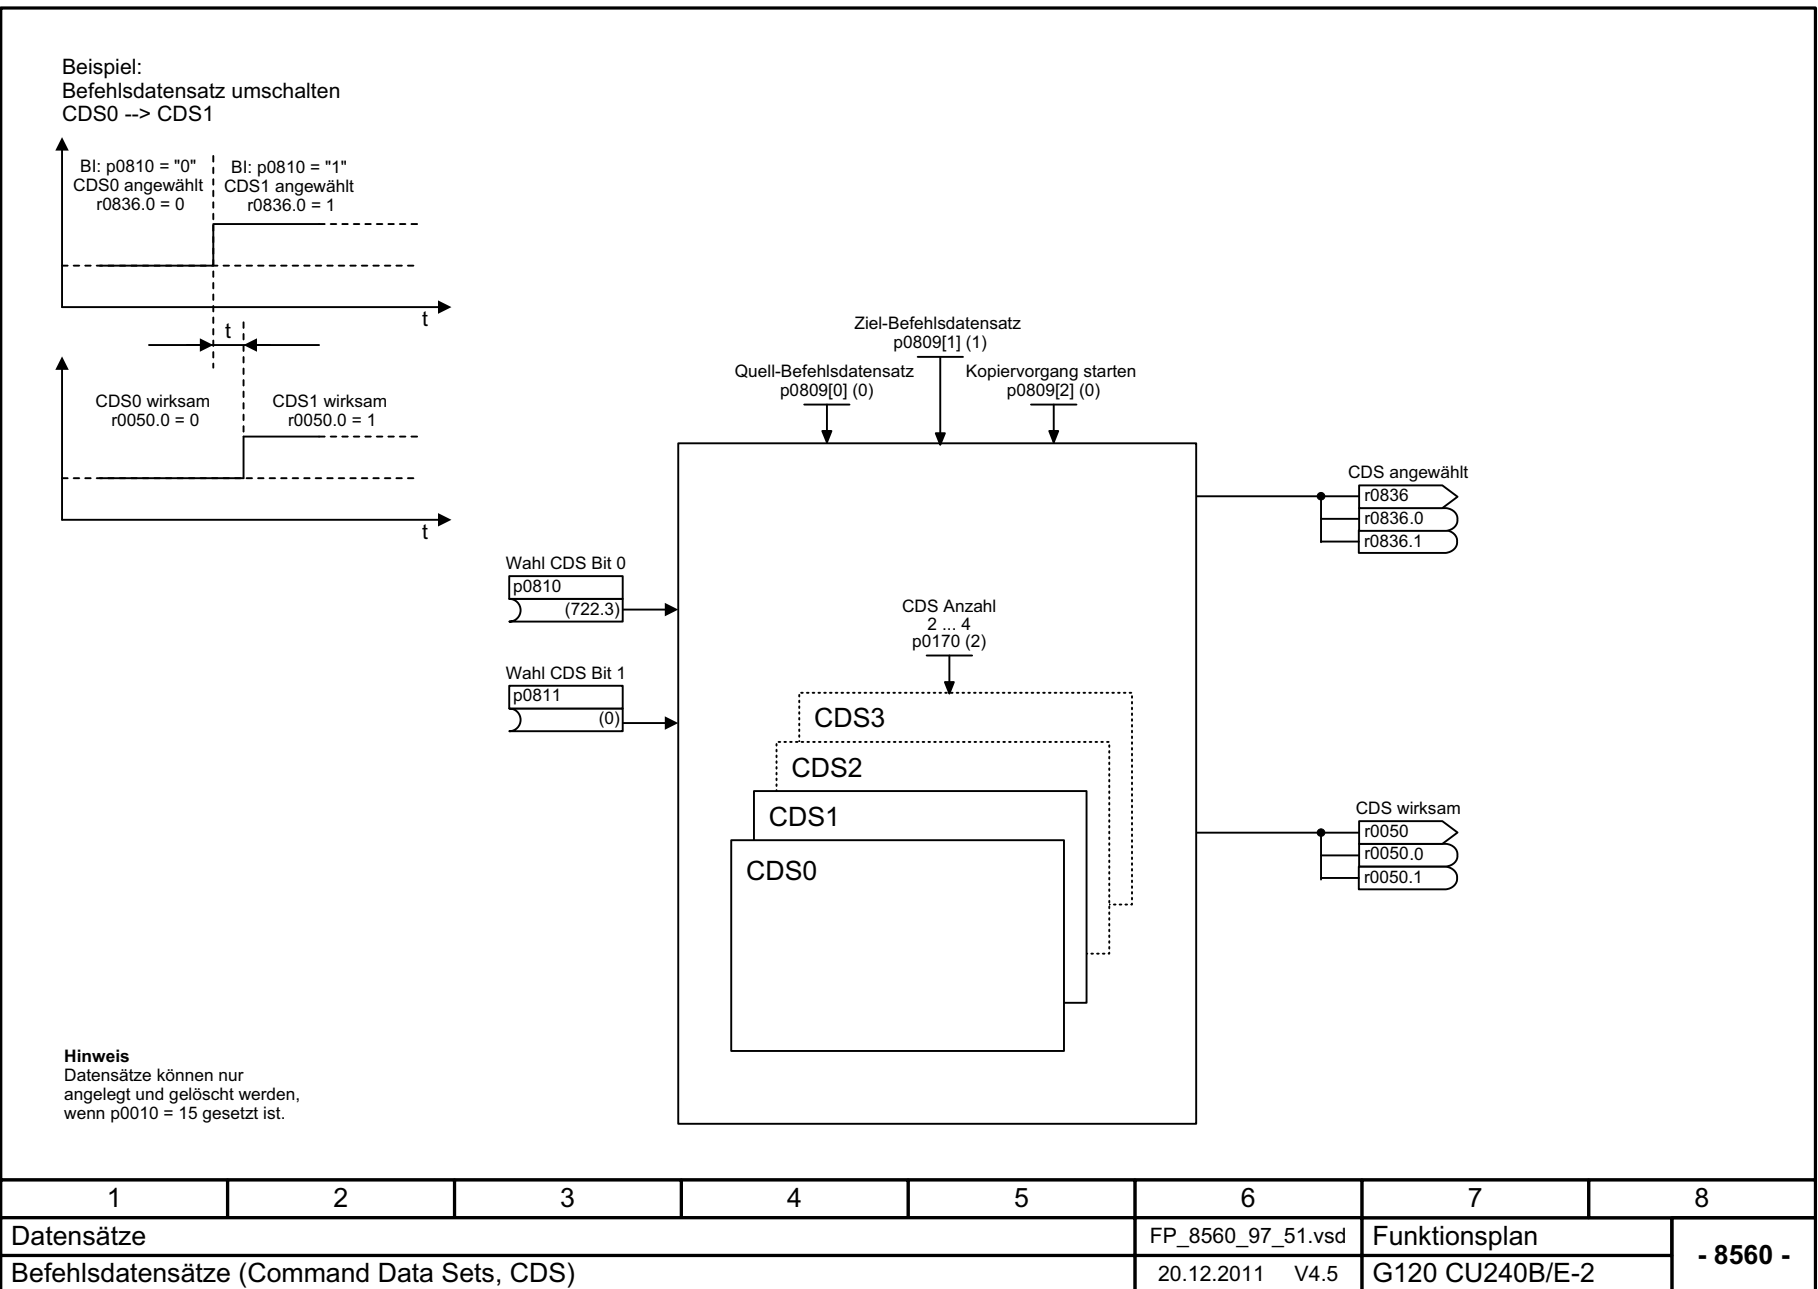


Bild 2-142 8560 – Befehlsdatensätze (Command Data Set, CDS)

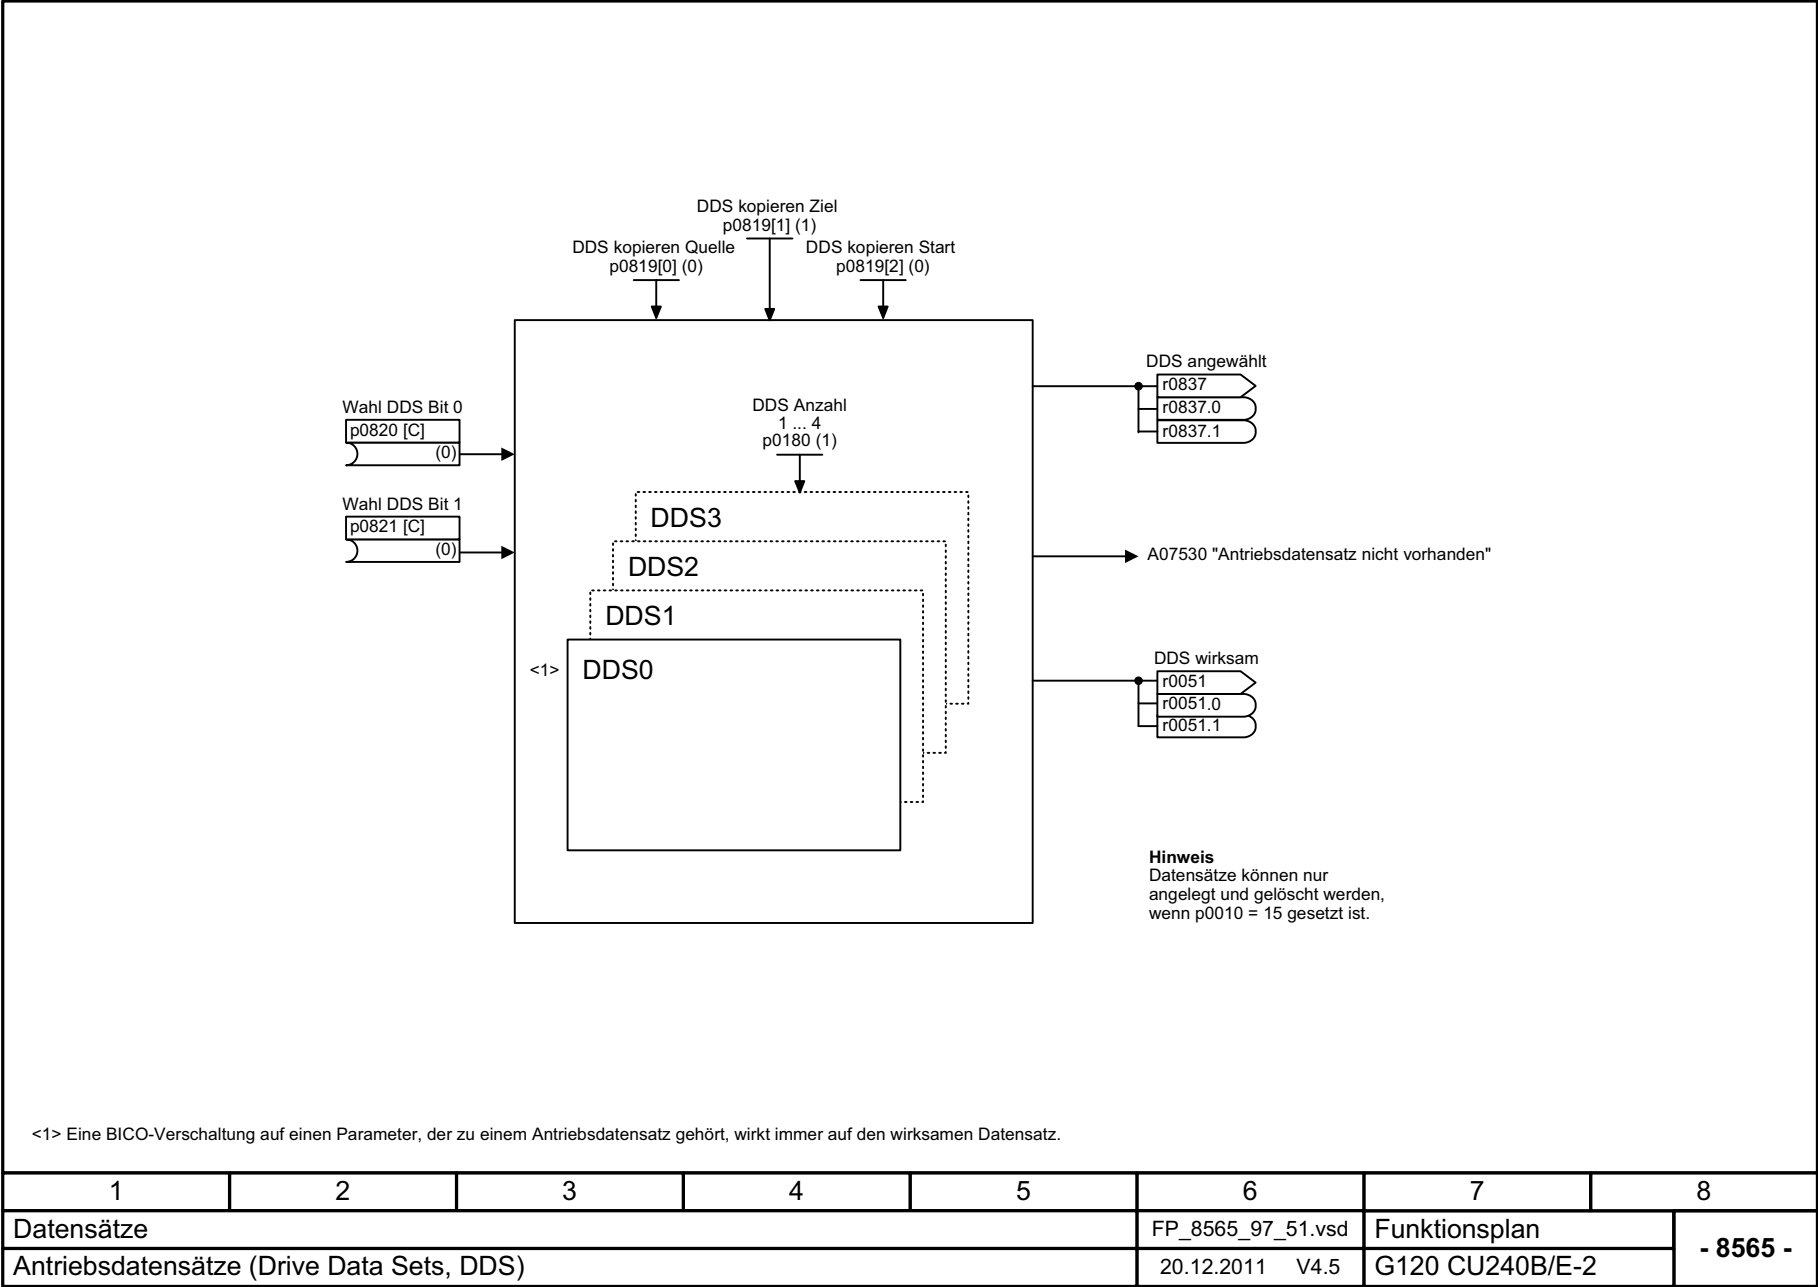


Bild 2-143 8565 – Antriebsdatensätze (Drive Data Set, DDS)

1	2	3	4	5	6	7	8
Datensätze					FP_8565_97_51.vsd	Funktionsplan	
Antriebsdatensätze (Drive Data Sets, DDS)					20.12.2011 V4.5	G120 CU240B/E-2	
							- 8565 -

Störungen und Warnungen

3

Inhalt

3.1	Übersicht zu den Störungen und Warnungen	3-670
3.2	Liste der Störungen und Warnungen	3-674

3.1 Übersicht zu den Störungen und Warnungen

3.1.1 Allgemeines

Anzeige von Störungen und Warnungen (Fehler- und Warnmeldungen)

Eine Meldung setzt sich aus einem vorangestellten Buchstaben und der jeweiligen Nummer zusammen.

Der Buchstabe kennzeichnet den Meldungstyp und hat folgende Bedeutung:

- A bedeutet "Warnung" (englisch "Alarm")
- F bedeutet "Störung" (englisch "Fault")
- N bedeutet "Keine Meldung" oder "Interne Meldung" (englisch "No Report")
- C bedeutet Safety-Meldung

Eine Klammer mit den Buchstaben A, F oder N zeigt, dass der Meldungstyp änderbar ist, z. B. A01016 (F) heißt, die Warnung A01016 kann auch als Störung parametrierbar werden. Der Buchstabe in der Klammer gibt an, welcher Meldungstyp über die Parameter p2118 und p2119 eingestellt werden kann.

Beispiel:

p2118[5] = 1016 (Warnung A01016 (F) "Firmware verändert")

p2119[5] = 1 (p2119 = 1 entspricht Störung (F))

Damit wird aus der Warnung "Firmware verändert" eine Störung.

Störungen werden im Parameter r0945/r0947 unter ihrer Codenummer (z. B. F01003 = 1003) gespeichert. Der zugehörige Störwert ist in Parameter r0949 zu finden. Besitzt eine Störung keinen Störwert, so wird der Wert 0 eingetragen. Weiterhin können der Zeitpunkt des Auftretens einer Störung (r0948) und die Anzahl der Störungen (p0952) ausgelesen werden.

Die Warnungen werden im Parameter r2110/r2122 unter ihrer Codenummer (z. B. A01503 = 1503) gespeichert und können von dort ausgelesen werden. Der zugehörige Warnwert ist in Parameter r2124 zu finden und der Zeitpunkt des Auftretens einer Warnung in r2123.

Unterschiede zwischen Störungen und Warnungen

Die Störungen und Warnungen haben folgende Unterschiede:

Tabelle 3-1 Unterschiede der Störungen und Warnungen

Art	Beschreibung
Störungen	<p>Was geschieht beim Auftreten einer Störung?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die entsprechende Störreaktion wird eingeleitet. • Es wird das Zustandsbit ZSW1.3 gesetzt. • Die Störung wird im Störpuffer eingetragen. <p>Wie werden Störungen beseitigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung der Ursache der Störung. • Quittierung der Störung.
Warnungen	<p>Was geschieht beim Auftreten einer Warnung?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird das Zustandsbit ZSW1.7 gesetzt. • Die Warnung wird im Warnpuffer eingetragen. <p>Wie werden Warnungen beseitigt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warnungen sind selbstquittierend. Wenn die Ursache nicht mehr vorhanden ist, setzen sie sich eigenständig zurück.

3.1.2 Störreaktionen

Gibt die standardmäßige Reaktion im Fehlerfall an. Die optional vorhandene Klammer gibt an, ob die Störreaktion änderbar ist und welche Störreaktionen einstellbar sind (p2100, p2101). Es sind folgende Störreaktionen definiert:

Tabelle 3-2 Störreaktionen

Liste	PROFI-drive	Reaktion	Beschreibung
KEINE	-	Keine	Keine Reaktion beim Auftreten der Störung.
AUS1	ON/ OFF	Bremsen an der Hochlaufgeber-Rücklauf rampe und anschließende Impulssperre	Drehzahlregelung <ul style="list-style-type: none"> Der Antrieb wird durch sofortige Vorgabe von $n_{\text{soll}} = 0$ an der Hochlaufgeber-Rücklauf rampe (p1121) abgebremst. Stillstand wird erkannt, wenn der Drehzahlwert die Drehzahlschwelle (p1226) unterschreitet oder wenn die bei Drehzahlsollwert \leq Drehzahlschwelle (p1226) gestartete Überwachungszeit (p1227) abgelaufen ist. Drehmomentregelung (p1300 = 22) <ul style="list-style-type: none"> Bei Drehmomentregelung gilt: Reaktion wie bei AUS2. Bei Umschaltung in Drehmomentregelung über p1501 gilt: Es gibt keine eigene Bremsreaktion.
AUS2	COAST STOP	Interne/Externe Impulssperre	Drehzahl- und Drehmomentregelung <ul style="list-style-type: none"> Sofortige Impulslöschung, der Antrieb "trudelt" aus. Die Einschaltsperrung wird aktiviert.
AUS3	QUICK STOP	Bremsen an der AUS3-Rücklauf rampe und anschließende Impulssperre	Drehzahlregelung <ul style="list-style-type: none"> Der Antrieb wird durch sofortige Vorgabe von $n_{\text{soll}} = 0$ an der AUS3-Rücklauf rampe (p1135) abgebremst. Stillstand wird erkannt, wenn der Drehzahlwert die Drehzahlschwelle (p1226) unterschreitet oder wenn die bei Drehzahlsollwert \leq Drehzahlschwelle (p1226) gestartete Überwachungszeit (p1227) abgelaufen ist. Die Einschaltsperrung wird aktiviert. Drehmomentregelung (p1300 = 22) <ul style="list-style-type: none"> Umschaltung in drehzahlgeregelten Betrieb und weitere Reaktionen wie bei drehzahlgeregeltem Betrieb beschrieben.
STOP2	-	$n_{\text{soll}} = 0$	<ul style="list-style-type: none"> Der Antrieb wird durch sofortige Vorgabe von $n_{\text{soll}} = 0$ an der AUS3-Rücklauf rampe (p1135) abgebremst. Obwohl an der AUS3-Rücklauf rampe abgebremst wird, ist r0052 Bit 5 = 1. Der Antrieb bleibt in Drehzahlregelung.
IASC/DCBRk	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Beim Auftreten einer Störung mit dieser Störreaktion wird eine Gleichstrombremsung ausgelöst. Die Gleichstrombremsung muss in Betrieb genommen sein (p1230 bis p1239).

3.1.3 Quittierung von Störungen

In der Liste der Störungen und Warnungen ist bei jeder Störung angegeben, wie sie nach Beseitigung der Ursache zu quittieren ist. Die optional vorhandene Klammer gibt an, ob die standardmäßige Quittierung änderbar ist und welche Quittierung über Parameter einstellbar ist (p2126, p2127).

Tabelle 3-3 Quittierung von Störungen

Quittierung	Beschreibung
POWER ON	<p>Die Störung wird über POWER ON quittiert (Aus-/Einschalten der Control Unit).</p> <p>Hinweis: Ist die Ursache der Störung noch nicht behoben, dann erscheint die Störung nach dem Hochlauf sofort wieder.</p>
SOFORT	<p>Das Quittieren von Störungen kann über folgende Möglichkeiten durchgeführt werden:</p> <p>1 Quittieren über Parameter setzen: p3981 = 0 --> 1</p> <p>2 Quittieren über Binektoreingänge:</p> <p>p2103 BI: 1. Quittieren Störungen p2104 BI: 2. Quittieren Störungen p2105 BI: 3. Quittieren Störungen</p> <p>3 Quittieren über PROFIBUS-Steuersignal: STW1.7 = 0 --> 1 (Flanke)</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese Störungen können auch über POWER ON quittiert werden. • Ist die Ursache der Störung noch nicht behoben, dann wird die Störung nach der Quittierung nicht gelöscht.

3.2 Liste der Störungen und Warnungen

Product: SINAMICS G120 CU240, Version: 4502500, Language: deu
Objects: CU240B-2, CU240B-2_DP, CU240E-2, CU240E-2_DP, CU240E-2_DP_F, CU240E-2_F, CU240E-2_PN_F, CU240E-2 PN

F01000	Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Ein interner Softwarefehler ist aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none">- Störpuffer auswerten (r0945).- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten).- Firmware auf neuere Version hochrüsten.- Hotline kontaktieren.- Control Unit austauschen.
F01001	FloatingPoint Ausnahme
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Es ist eine Ausnahme bei einer Operation mit dem Datentyp FloatingPoint aufgetreten. Der Fehler kann durch das Grundsystem oder eine OA-Applikation (z. B. FBLOCKS, DCC) verursacht werden. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose. Hinweis: Weitere Informationen zu dieser Störung können r9999 entnommen werden. r9999[0]: Störungsnummer. r9999[1]: Programmzähler in dem Zeitpunkt, als die Ausnahme aufgetreten ist. r9999[2]: Ursache für die Ausnahme bei FloatingPoint. Bit 0 = 1: Operation ungültig Bit 1 = 1: Division durch Null Bit 2 = 1: Überlauf Bit 3 = 1: Unterlauf Bit 4 = 1: Ergebnis ungenau
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none">- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten).- Projektierung und Signale der Bausteine bei FBLOCKS prüfen.- Projektierung und Signale der Pläne bei DCC prüfen.- Firmware auf neuere Version hochrüsten.- Hotline kontaktieren.
F01002	Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Ein interner Softwarefehler ist aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none">- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten).- Firmware auf neuere Version hochrüsten.- Hotline kontaktieren.
F01003	Quittungsverzug bei Speicherzugriff
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Zugriff auf einen Speicherbereich, der kein "READY" zurückliefert. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none">- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten).- Hotline kontaktieren.

N01004 (F, A)	Softwarefehler intern
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Ein interner Softwarefehler ist aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Diagnoseparameter auslesen (r9999). - Hotline kontaktieren. Siehe auch: r9999 (Softwarefehler intern Zusatzdiagnose)
F01005	Datei Upload/Download fehlgeschlagen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Der Upload oder Download von EEPROM-Daten ist fehlgeschlagen. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): yyxxxx hex: yy = Komponentenummer, xxxx = Fehlerursache xxxx = 000B hex = 11 dez: Leistungsteil-Komponente hat Checksummenfehler erkannt. xxxx = 000F hex = 15 dez: Inhalt der EEPROM-Datei wird von angewählter Leistungsteil-Komponente nicht akzeptiert. xxxx = 0011 hex = 17 dez: Leistungsteil-Komponente hat einen internen Zugriffsfehler erkannt. xxxx = 0012 hex = 18 dez: Nach mehreren Kommunikationsversuchen keine Antwort von Leistungsteil-Komponente. xxxx = 008B hex = 140 dez: EEPROM-Datei für Leistungsteil-Komponente auf Speicherkarte nicht vorhanden. xxxx = 008D hex = 141 dez: Es wurde eine inkonsistente Länge der Firmware-Datei gemeldet. Eventuell wurde der Download/Upload unterbrochen. xxxx = 0090 hex = 144 dez: Bei der Prüfung der geladenen Datei hat die Komponente einen Fehler (Checksumme) erkannt. Eventuell ist die Datei auf der Speicherkarte defekt. xxxx = 0092 hex = 146 dez: Die gewählte Funktion wird mit dieser SW oder HW nicht unterstützt. xxxx = 009C hex = 156 dez: Komponente mit der angegebenen Komponentenummer nicht vorhanden (p7828). xxxx = Weitere Werte: Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	Geeignete Firmware-Datei oder EEPROM-Datei für den Upload oder Download in das Verzeichnis "/ee_sac/" auf der Speicherkarte ablegen.
A01009 (N)	CU: Regelungsbaugruppe Übertemperatur
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Temperatur (r0037[0]) auf der Regelungsbaugruppe (Control Unit) hat den vorgegebenen Grenzwert überschritten.
Abhilfe:	- Zuluft für die Control Unit prüfen. - Lüfter für die Control Unit prüfen. Hinweis: Die Warnung verschwindet automatisch mit Unterschreiten des Grenzwerts.
F01010	Antriebstyp unbekannt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde ein unbekannter Antriebstyp gefunden.
Abhilfe:	- Power Module tauschen. - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.

F01015	Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Ein interner Softwarefehler ist aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
A01016 (F)	Firmware verändert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Mindestens eine zur Firmware gehörende Datei wurde auf dem nichtflüchtigen Speicher (Speicherkarte/Gerätespeicher) gegenüber dem Auslieferungszustand unzulässig verändert. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 0: Prüfsumme einer Datei falsch. 1: Datei fehlt. 2: Datei zuviel. 3: Firmware-Version falsch. 4: Prüfsumme der Sicherungsdatei falsch.
Abhilfe:	Beim nichtflüchtigen Speicher für die Firmware (Speicherkarte/Gerätespeicher) den Auslieferungszustand wieder herstellen. Hinweis: Die betroffene Datei kann über r9925 ausgelesen werden. Der Status der Firmware-Prüfung wird über r9926 angezeigt. Siehe auch: r9925 (Firmware-Datei fehlerhaft), r9926 (Firmware-Prüfung Status)
A01017	Komponentenlisten verändert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Auf der Speicherkarte ist eine Datei im Verzeichnis /SIEMENS/SINAMICS/DATA oder /ADDON/SINAMICS/DATA gegenüber der Werksauslieferung unzulässig verändert. In diesem Verzeichnis sind keine Änderungen zugelassen. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): zyx dez: x = Problem, y = Verzeichnis, x = Dateiname x = 1: Datei existiert nicht. x = 2: Firmware-Version der Datei stimmt mit der Software-Version nicht überein. x = 3: Checksumme der Datei stimmt nicht. y = 0: Verzeichnis /SIEMENS/SINAMICS/DATA/ y = 1: Verzeichnis /ADDON/SINAMICS/DATA/ z = 0: Datei MOTARM.ACX z = 1: Datei MOTSRM.ACX z = 2: Datei MOTSLM.ACX z = 3: Datei ENCDATA.ACX z = 4: Datei FILTDATA.ACX z = 5: Datei BRKDATA.ACX z = 6: Datei DAT_BEAR.ACX z = 7: Datei CFG_BEAR.ACX
Abhilfe:	Bei der betroffenen Datei auf der Speicherkarte den Zustand wie bei Werksauslieferung herstellen.
F01018	Hochlauf mehrmals abgebrochen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Der Hochlauf der Baugruppe wurde mehrmals abgebrochen. Mögliche Gründe für einen Abbruch des Hochlaufs sind: - POWER OFF der Baugruppe. - Absturz der CPU. - USER-Daten ungültig. Nach dem Ausgeben dieser Störung erfolgt ein Hochlauf der Baugruppe mit Werkseinstellungen.

Abhilfe:	Baugruppe aus- und wieder einschalten. Hinweis: Nach dem Einschalten läuft die Baugruppe aus den USER-Daten wieder hoch (falls vorhanden). Bei wiederholtem Fehlerfall wird diese Störung nach mehrmalig abgebrochenen Hochläufen erneut ausgegeben.
A01019	Wechselmedium schreiben fehlgeschlagen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Schreibzugriff auf das Wechselmedium ist fehlgeschlagen.
Abhilfe:	Das Wechselmedium entfernen und prüfen. Danach die Datensicherung nochmals durchführen.
A01020	RAM disk Schreiben fehlgeschlagen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Ein Schreibzugriff auf die interne RAM disk ist fehlgeschlagen.
Abhilfe:	Die Dateigröße für das Systemlogbuch auf der internen RAM disk anpassen (p9930). Siehe auch: p9930 (Systemlogbuch Aktivierung)
A01021	Wechselmedium als USB-Datenträger von PC verwendet
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das Wechselmedium wird als USB-Datenträger von einem PC verwendet. Der Antrieb kann deshalb nicht auf das Wechselmedium zugreifen. Beim Sichern können die Projektierungsdaten nicht auf das Wechselmedium gespeichert werden. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Der Know-how-Schutz mit Kopierschutz für das Wechselmedium ist aktiv. Das Sichern ist gesperrt. 2: Die Projektierungsdaten werden nur in der CU gesichert. Siehe auch: r7760 (Schreibschutz/Know-how-Schutz Status), r9401 (Speicherkarte sicher entfernen Status)
Abhilfe:	Deaktivieren Sie die USB-Verbindung zum PC und sichern Sie die Projektierungsdaten. Hinweis: Die Warnung wird automatisch beim Auftrennen der USB-Verbindung oder beim Entfernen des Wechselmediums gelöscht. Siehe auch: r9401 (Speicherkarte sicher entfernen Status)
F01023	Software Timeout intern
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Ein interner Software Timeout ist aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
A01028	Konfigurationsfehler
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die eingelesene Parametrierung wurde mit einer Baugruppe anderen Typs (Bestellnummer, MLFB) erzeugt.
Abhilfe:	Parameter nichtflüchtig speichern (p0971 = 1).
F01030	Lebenszeichenausfall bei Steuerungshoheit
Reaktion:	AUS3 (AUS1, AUS2, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei aktiver Steuerungshoheit beim PC wurde innerhalb der Überwachungszeit kein Lebenszeichen empfangen. Die Steuerungshoheit wurde wieder der aktiven BICO-Verschaltung zurückgegeben.

Abhilfe:	Die Überwachungszeit am PC höher einstellen oder gegebenenfalls die Überwachung ganz ausschalten. Bei der Inbetriebnahme-Software wird die Überwachungszeit wie folgt eingestellt: <Antrieb> -> Inbetriebnahme -> Steuertafel -> Schaltfläche "Steuerungshoheit holen" -> Es erscheint ein Fenster zum Einstellen der Überwachungszeit in Millisekunden. Achtung: Die Überwachungszeit ist so klein wie möglich einzustellen. Eine hohe Überwachungszeit bedeutet eine späte Reaktion bei Ausfall der Kommunikation!
F01033	Einheitenumschaltung: Bezugsparameterwert ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei einer Einheitenumschaltung in die bezogene Darstellung darf kein benötigter Bezugsparameter gleich 0.0 sein. Störwert (r0949, Parameter): Bezugsparameter, dessen Wert 0.0 ist. Siehe auch: p0505 (Einheitensystem Auswahl), p0595 (Technologische Einheit Auswahl)
Abhilfe:	Den Wert des Bezugsparameters ungleich 0.0 setzen. Siehe auch: p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004
F01034	Einheitenumschaltung: Berechnung Parameterwerte nach Bezugswertänderung fehlgeschlagen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die Änderung eines Bezugsparameters führte dazu, dass bei einem betroffenen Parameter der eingestellte Wert in bezogener Darstellung nicht neu gerechnet werden konnte. Die Änderung wurde abgewiesen und der ursprüngliche Parameterwert wieder hergestellt. Störwert (r0949, Parameter): Parameter, dessen Wert nicht neu gerechnet werden konnte. Siehe auch: p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004
Abhilfe:	Den Wert des Bezugsparameters so wählen, dass betroffene Parameter in bezogener Darstellung gerechnet werden können. Siehe auch: p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004
A01035 (F)	ACX: Parametersicherungsdateien beschädigt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Beim Hochlauf der Control Unit wurde kein vollständiger Datensatz aus Parametersicherungsdateien gefunden. Das letzte Speichern der Parametrierung wurde nicht vollständig durchgeführt. Eventuell wurde die Sicherung durch Ausschalten oder gegebenenfalls Ziehen der Speicherkarte unterbrochen. Warnwert (r2124, hexadezimal interpretieren): ddccbbaa hex: aa = 01 hex: Der Hochlauf erfolgte ohne Datensicherung. Der Antrieb befindet sich in Werkseinstellung. aa = 02 hex: Es wurde der letzte verfügbare interne Backup-Datensatz geladen. Die Parametrierung muss überprüft werden. Ein erneuter Download der Parametrierung wird empfohlen. aa = 03 hex: Es wurde der letzte verfügbare Datensatz von der Speicherkarte geladen. Die Parametrierung muss überprüft werden. aa = 04 hex: Es wurde eine ungültige Datensicherung von der Speicherkarte in den Antrieb geladen. Der Antrieb befindet sich in Werkseinstellung. dd, cc, bb: Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose. Siehe auch: p0971 (Parameter speichern)
Abhilfe:	- Projekt-Download mit Inbetriebnahme-Software erneut durchführen. - Alle Parameter speichern (p0971 = 1 oder "RAM nach ROM kopieren").

F01036 (A)	ACX: Parametersicherungsdatei fehlt
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Beim Laden der Geräteparametrierung kann eine Parametersicherungsdatei PSxxxxxy.ACX zu einem Antriebsobjekt nicht gefunden werden.</p> <p>Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):</p> <p>Byte 1: yyy im Dateinamen PSxxxxxy.ACX</p> <p>yyy = 000 --> Konsistenzsicherungsdatei</p> <p>yyy = 001 ... 062 --> Antriebsobjektnummer</p> <p>yyy = 099 --> PROFIBUS-Parametersicherungsdatei</p> <p>Byte 2, 3, 4:</p> <p>Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p>
Abhilfe:	<p>Falls Sie Ihre Projektdaten mit der Inbetriebnahme-Software gesichert haben, führen Sie für Ihr Projekt erneut einen Download durch. Speichern Sie mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren" oder mit p0971 = 1. Damit werden die Parameterdateien wieder vollständig in den nichtflüchtigen Speicher geschrieben.</p> <p>Haben Sie die Projektdaten nicht gesichert, ist eine erneute Erstinbetriebnahme notwendig.</p>
F01038 (A)	ACX: Parametersicherungsdatei laden fehlgeschlagen
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Beim Laden von PSxxxxxy.ACX oder PTxxxxxy.ACX-Dateien aus dem nichtflüchtigen Speicher ist ein Fehler aufgetreten.</p> <p>Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):</p> <p>Byte 1: yyy im Dateinamen PSxxxxxy.ACX</p> <p>yyy = 000 --> Konsistenzsicherungsdatei</p> <p>yyy = 001 ... 062 --> Antriebsobjektnummer</p> <p>yyy = 099 --> PROFIBUS-Parametersicherungsdatei</p> <p>Byte 2:</p> <p>255: Antriebsobjekttyp falsch.</p> <p>254: Topologievergleich fehlgeschlagen -> Antriebsobjekttyp konnte nicht spezialisiert werden.</p> <p>Gründe hierfür können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falscher Komponententyp in der Isttopologie. - Komponente nicht in der Isttopologie vorhanden. - Komponente nicht aktiv. <p>Weitere Werte:</p> <p>Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p> <p>Byte 4, 3:</p> <p>Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Falls Sie Ihre Projektdaten mit der Inbetriebnahme-Software gesichert haben, führen Sie erneut einen Projekt-Download durch. Speichern Sie mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren" oder mit p0971 = 1. Damit werden die Parameterdateien wieder vollständig auf den nichtflüchtigen Speicher geschrieben. - Speicherkarte oder Control Unit tauschen.
F01039 (A)	ACX: Parametersicherungsdatei schreiben fehlgeschlagen
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Das Schreiben mindestens einer Parametersicherungsdatei PSxxxxxy.*** in den nichtflüchtigen Speicher ist fehlgeschlagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im Verzeichnis /USER/SINAMICS/DATA/ hat mindestens eine Parametersicherungsdatei PSxxxxxy.*** das Dateiattribut "read only" und kann nicht überschrieben werden. - Es ist nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden. - Der nichtflüchtige Speicher ist defekt und kann nicht beschrieben werden. <p>Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):</p> <p>dcba hex</p> <p>a = yyy im Dateinamen PSxxxxxy.***</p> <p>a = 000 --> Konsistenzsicherungsdatei</p> <p>a = 001 ... 062 --> Antriebsobjektnummer</p> <p>a = 099 --> PROFIBUS-Parametersicherungsdatei</p> <p>b = xxx im Dateinamen PSxxxxxy.***</p> <p>b = 000 --> Speichern gestartet mit p0971 = 1</p>

b = 010 --> Speichern gestartet mit p0971 = 10
 b = 011 --> Speichern gestartet mit p0971 = 11
 b = 012 --> Speichern gestartet mit p0971 = 12
 d, c:

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

- Abhilfe:**
- Das Dateiattribut der Dateien (PSxxxxxyy.***, CAxxxxyy.***, CCxxxxyy.***) überprüfen und gegebenenfalls von "read only" auf "writeable" ändern.
 - Freien Speicherplatz des nichtflüchtigen Speichers überprüfen. Für jedes vorhandene Antriebsobjekt im System sind ca. 80 kByte freier Speicherplatz notwendig.
 - Speicherkarte oder Control Unit tauschen.

F01040 Parameter sichern und POWER ON erforderlich

Reaktion: AUS2

Quittierung: POWER ON

Ursache: Es wurde ein Parameter geändert, der ein Sichern der Parameter und ein Aus-/Einschalten (POWER ON) der Control Unit erforderlich macht.

- Abhilfe:**
- Parameter sichern (p0971).
 - POWER ON bei der Control Unit durchführen (Aus-/Einschalten).

F01042 Parameterfehler beim Projekt-Download

Reaktion: AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Bei einem Projekt-Download über die Inbetriebnahme-Software wurde ein Fehler erkannt (z. B. falscher Parameterwert).
 Bei dem angegebenen Parameter wurde eine Überschreitung von dynamischen Grenzen erkannt, die eventuell von anderen Parametern abhängen.
 Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):
 ccbbaaaa hex
 aaaa = Parameter
 bb = Index
 cc = Fehlerursache
 0: Parameternummer unzulässig.
 1: Parameterwert nicht änderbar.
 2: Untere oder obere Wertegrenze überschritten.
 3: Subindex fehlerhaft.
 4: Kein Array, kein Subindex.
 5: Datentyp falsch.
 6: Kein Setzen erlaubt (nur Zurücksetzen).
 7: Beschreibungselement nicht änderbar.
 9: Beschreibungsdaten nicht vorhanden.
 11: Keine Bedienhoheit.
 15: Kein Textarray vorhanden.
 17: Auftrag wegen Betriebszustand nicht ausführbar.
 20: Wert unzulässig.
 21: Antwort zu lang.
 22: Parameteradresse unzulässig.
 23: Format unzulässig.
 24: Anzahl Werte nicht konsistent.
 108: Einheit unbekannt.
 Weitere Werte:
 Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

- Abhilfe:**
- Richtigen Wert in den angegebenen Parameter eintragen.
 - Den Parameter feststellen, der die Grenzen des angegebenen Parameters einengt.

F01043 Schwerer Fehler beim Projekt-Download

Reaktion: AUS2 (AUS1, AUS3)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Bei einem Projekt-Download über die Inbetriebnahme-Software wurde ein schwerer Fehler erkannt.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 1: Geräte-Zustandsänderung auf Geräte-Download nicht möglich (Antriebsobjekt EIN?).
 2: Antriebsobjektnummer falsch.

8: Maximale Anzahl von erzeugbaren Antriebsobjekten überschritten.
 11: Fehler beim Erzeugen eines Antriebsobjektes (Globaler Teil).
 12: Fehler beim Erzeugen eines Antriebsobjektes (Antriebsteil).
 13: Antriebsobjekttyp unbekannt.
 14: Antriebs-Zustandsänderung auf Betriebsbereit nicht möglich (r0947 und r0949).
 15: Antriebs-Zustandsänderung auf Antriebs-Download nicht möglich.
 16: Geräte-Zustandsänderung auf Betriebsbereit nicht möglich.
 18: Ein erneuter Download ist erst möglich, wenn für das Antriebsgerät die Werkseinstellungen wieder hergestellt sind.
 20: Die Konfiguration ist inkonsistent.
 21: Fehler bei der Übernahme der Download-Parameter.
 22: SW-Interner Download-Fehler.
 100: Der Download wurde abgebrochen, weil vom Inbetriebnahme-Client keine Schreibaufträge empfangen wurden. (z. B. bei Kommunikationsabbruch).
 Weitere Werte: Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe:

- Inbetriebnahme-Software mit aktueller Version verwenden.
- Offline-Projekt verändern und erneuten Download durchführen (z. B. Motor, Power Module im Offline-Projekt und am Antrieb vergleichen).
- Zustand des Antriebs verändern (dreht ein Antrieb oder steht eine Meldung an?).
- Anstehende weitere Meldungen beachten und deren Ursache beheben.
- Hochlaufen aus zuvor gesicherten Dateien (Aus-/Einschalten oder p0970=10,...).

F01044 CU: Beschreibungsdaten fehlerhaft

Reaktion: AUS2
Quittierung: POWER ON
Ursache: Beim Laden der auf dem nichtflüchtigen Speicher abgelegten Beschreibungsdaten wurde ein Fehler erkannt.
Abhilfe: Speicherkarte oder Control Unit tauschen.

A01045 Projektierungsdaten ungültig

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Beim Auswerten der auf dem nichtflüchtigen Speicher abgelegten Parameterdateien PSxxxxxy.ACX, PTxxxxxy.ACX, CAxxxxxy.ACX oder CCxxxxxy.ACX wurde ein Fehler erkannt. Unter Umständen konnten deshalb einige der darin gespeicherten Parameterwerte nicht übernommen werden. Siehe hierzu auch r9406 bis r9408.
 Warnwert (r2124, hexadezimal interpretieren):
 Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe:

- Prüfen Sie die in r9406 bis r9408 angezeigten Parameter und korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
- Führen Sie eine Werkseinstellung durch (p0970 = 1) und laden Sie das Projekt erneut in das Antriebsgerät. Speichern Sie danach die Parametrierung im STARTER mit der Funktion "RAM nach ROM kopieren" oder mit p0971 = 1. Damit werden die fehlerhaften Parameterdateien auf dem nichtflüchtigen Speicher überschrieben und die Warnung zurückgenommen.

A01049 Schreiben in Datei nicht möglich

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Das Schreiben in eine schreibgeschützte Datei ist nicht möglich (PSxxxxxx.acx). Der Schreibauftrag wurde abgebrochen.
 Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
 Antriebsobjektnummer.

Abhilfe: Prüfen, ob die Dateien im nichtflüchtigen Speicher unter .../USER/SINAMICS/DATA/... das Attribut "schreibgeschützt" gesetzt haben. Bei Bedarf das Attribut aufheben und den Speichervorgang wiederholen (z. B. p0971 = 1 setzen).

F01054	CU: Systemgrenze überschritten
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde mindestens eine Systemüberlastung festgestellt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Rechenzeitbelastung zu groß (r9976[1]). 5: Spitzenlast zu groß (r9976[5]). Siehe auch: r9976 (Auslastung System)
Abhilfe:	Zu Störwert = 1, 5: - Die Rechenzeitbelastung des Antriebsgeräts (r9976[1] und r9976[5]) auf unter 100 % reduzieren. - Abtastzeiten prüfen und gegebenenfalls anpassen (p0115, p0799, p4099). - Funktionsmodule deaktivieren. - Antriebsobjekte deaktivieren. - Antriebsobjekte aus der Solltopologie entnehmen. - DRIVE-CLiQ-Topologieregeln beachten und gegebenenfalls die DRIVE-CLiQ-Topologie ändern. Bei Verwendung von Drive Control Chart (DCC) bzw. Freie Funktionsblöcke (FBLOCKS) gilt: - Die Rechenzeitbelastung der einzelnen Ablaufgruppen auf einem Antriebsobjekt kann in r21005 (DCC) bzw. r20005 (FBLOCKS) ausgelesen werden. - Gegebenenfalls die Zuordnung der Ablaufgruppe (p21000, p20000) so ändern, dass die Abtastzeit vergrößert wird (r21001, r20001). - Gegebenenfalls die Anzahl der zyklisch gerechneten Bausteine (DCC) bzw. Funktionsblöcke (FBLOCKS) reduzieren.
A01064 (F)	CU: Interner Fehler (CRC)
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	CRC-Fehler im Programmspeicher der Control Unit
Abhilfe:	- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
A01066	Zwischenspeicher: Füllstand 70 % erreicht oder überschritten
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der nichtflüchtige Zwischenspeicher für die Parameteränderungen ist mindestens zu 70 % gefüllt. Dies kann unter anderem auftreten, wenn der Zwischenspeicher aktiv ist (p0014 = 1) und über ein Feldbussystem fortwährend Parameter verändert werden.
Abhilfe:	Den Zwischenspeicher gegebenenfalls deaktivieren und löschen (p0014 = 0). Gegebenenfalls den Zwischenspeicher löschen (p0014 = 2). Die Eintragungen im Zwischenspeicher werden in folgenden Fällen in das ROM übertragen und der Zwischenspeicher gelöscht: - p0971 = 1 - Control Unit aus-/einschalten Siehe auch: p0014 (Zwischenspeicher Modus)
A01067	Zwischenspeicher: Füllstand 100 % erreicht
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der nichtflüchtige Zwischenspeicher für die Parameteränderungen ist zu 100 % gefüllt. Alle weiteren Parameteränderungen werden im nichtflüchtigen Zwischenspeicher nicht mehr berücksichtigt. Parameteränderungen sind aber im flüchtigen Speicher (RAM) weiterhin möglich. Dies kann unter anderem auftreten, wenn der Zwischenspeicher aktiv ist (p0014 = 1) und über ein Feldbussystem fortwährend Parameter verändert werden.

Abhilfe: Den Zwischenspeicher gegebenenfalls deaktivieren und löschen (p0014 = 0).
 Gegebenenfalls den Zwischenspeicher löschen (p0014 = 2).
 Die Eintragungen im Zwischenspeicher werden in folgenden Fällen in das ROM übertragen und der Zwischenspeicher gelöscht:
 - p0971 = 1
 - Control Unit aus-/einschalten
 Siehe auch: p0014 (Zwischenspeicher Modus)

F01068 CU: Datenspeicher Speicherüberlauf

Reaktion: AUS2
Quittierung: SOFORT
Ursache: Die Auslastung für einen Datenspeicherbereich ist zu groß.
 Störwert (r0949, binär interpretieren):
 Bit 0 = 1: Schneller Datenspeicher 1 nicht ausreichend.
 Bit 1 = 1: Schneller Datenspeicher 2 nicht ausreichend.
 Bit 2 = 1: Schneller Datenspeicher 3 nicht ausreichend.
 Bit 3 = 1: Schneller Datenspeicher 4 nicht ausreichend.

Abhilfe:
 - Funktionsmodul deaktivieren.
 - Antriebsobjekt deaktivieren.
 - Antriebsobjekt aus der Solltopologie entnehmen.

A01069 Parametersicherung und Gerät inkompatibel

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Die Parametersicherung auf der Speicherkarte und das Antriebsgerät passen nicht zusammen.
 Es erfolgt ein Hochlauf der Baugruppe mit Werkseinstellungen.
 Beispiel:
 Gerät A und B sind nicht kompatibel und eine Speicherkarte mit Parametersicherung für Gerät A steckt in Gerät B.
Abhilfe:
 - Speicherkarte mit kompatibler Parametersicherung stecken und POWER ON durchführen.
 - Speicherkarte ohne Parametersicherung stecken und POWER ON durchführen.
 - Gegebenenfalls die Speicherkarte ziehen und POWER ON durchführen.
 - Parameter sichern durchführen (p0971 = 1).

F01105 (A) CU: Speicher nicht ausreichend

Reaktion: AUS1
Quittierung: POWER ON
Ursache: Auf dieser Control Unit sind zu viele Datensätze konfiguriert.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe: - Anzahl der Datensätze reduzieren.

F01107 Speichern auf Speicherkarte fehlgeschlagen

Reaktion: KEINE
Quittierung: SOFORT
Ursache: Ein Speichervorgang auf die Speicherkarte konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden.
 - Speicherkarte ist defekt.
 - Speicherkarte hat nicht ausreichend Speicherplatz.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 1: Datei auf RAM kann nicht geöffnet werden.
 2: Datei auf RAM kann nicht gelesen werden.
 3: Neues Verzeichnis auf der Speicherkarte kann nicht angelegt werden.
 4: Neue Datei auf der Speicherkarte kann nicht angelegt werden.
 5: Neue Datei auf der Speicherkarte kann nicht geschrieben werden.

Abhilfe:
 - Speichern erneut versuchen.
 - Speicherkarte oder Control Unit tauschen.

F01112	CU: Leistungsteil unzulässig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Das angeschlossene Leistungsteil kann nicht zusammen mit dieser Control Unit betrieben werden. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Leistungsteil wird nicht unterstützt (z. B. PM340).
Abhilfe:	Unzulässiges Leistungsteil gegen zulässige Komponente austauschen.

F01120 (A)	Initialisierung Klemmen fehlgeschlagen
Reaktion:	AUS1 (AUS2)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Bei der Initialisierung der Klemmenfunktionen ist ein interner Softwarefehler aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren. - Control Unit austauschen.

F01122 (A)	Frequenz am Messtastereingang zu hoch
Reaktion:	AUS1 (AUS2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die Frequenz der Pulse am Messtastereingang ist zu hoch. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: DI 1 (Kl. 6) 2: DI 3 (Kl. 8)
Abhilfe:	Die Frequenz der Pulse am Messtastereingang erniedrigen.

F01205	CU: Zeitscheibenüberlauf
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Die Rechenzeit reicht nicht aus. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	Hotline kontaktieren.

F01250	CU: CU-EEPROM Read-Only-Daten fehlerhaft
Reaktion:	KEINE (AUS2)
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Fehler beim Lesen der Read-Only-Daten des EEPROM auf der Control Unit. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON durchführen. - Control Unit austauschen.

A01251	CU: CU-EEPROM Read-Write-Daten fehlerhaft
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Fehler beim Lesen der Read-Write-Daten des EEPROM auf der Control Unit. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	Bei Warnwert r2124 < 256 gilt: <ul style="list-style-type: none"> - POWER ON durchführen. - Control Unit austauschen. Bei Warnwert r2124 >= 256 gilt: <ul style="list-style-type: none"> - Störspeicher löschen (p0952 = 0). - Control Unit austauschen.

F01257 CU: Firmware-Version veraltet**Reaktion:** AUS2**Quittierung:** POWER ON

Ursache: Die Control Unit hat eine zu alte Firmware.
 Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):
 bbbbbbbaa hex: aa = Nicht unterstützte Komponente
 aa = 01 hex = 1 dez:
 Die Control Unit wird von der eingesetzten Firmware nicht unterstützt.
 aa = 02 hex = 2 dez:
 Die Control Unit wird von der eingesetzten Firmware nicht unterstützt.
 aa = 03 hex = 3 dez:
 Das Power Module wird von der eingesetzten Firmware nicht unterstützt.
 aa = 04 hex = 4 dez:
 Die Control Unit wird von der eingesetzten Firmware nicht unterstützt.

Abhilfe: Zu Störwert = 1, 2, 4:
 - Control Unit auf neuere Firmware hochrüsten.
 Zu Störwert = 3:
 - Control Unit auf neuere Firmware hochrüsten.
 - Power Module durch unterstützte Komponente ersetzen.

F01340 Topologie: Zu viele Komponenten an einem Strang**Reaktion:** KEINE**Quittierung:** SOFORT

Ursache: Für den eingestellten Kommunikationstakt sind zu viele DRIVE-CLiQ-Komponenten an einem Strang der Control Unit angeschlossen.
 Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):
 xyy hex: x = Fehlerursache, yy = Komponentennummer oder Anschlussnummer.
 1yy:
 Der Kommunikationstakt des DRIVE-CLiQ-Anschlusses auf der Control Unit reicht nicht für alle Lesetransfers.
 2yy:
 Der Kommunikationstakt des DRIVE-CLiQ-Anschlusses auf der Control Unit reicht nicht für alle Schreibtransfers.
 3yy:
 Die zyklische Kommunikation ist ausgelastet.
 4yy:
 Der DRIVE-CLiQ-Zyklus beginnt vor dem frühesten Ende der Applikation. Eine zusätzliche Totzeit in der Regelung ist unausweichlich. Mit Lebenszeichenfehlern ist zu rechnen.
 Die Bedingungen für den Betrieb mit einer Stromregelabtastzeit von 31.25 µs sind nicht eingehalten.
 5yy:
 Interner Pufferüberlauf bei Nutzdaten einer DRIVE-CLiQ-Verbindung.
 6yy:
 Interner Pufferüberlauf bei Empfangsdaten einer DRIVE-CLiQ-Verbindung.
 7yy:
 Interner Pufferüberlauf bei Sendedaten einer DRIVE-CLiQ-Verbindung.
 8yy:
 Die Komponententakts lassen sich nicht miteinander kombinieren.
 900:
 Das kleinste gemeinsame Vielfache der Takte im System ist zu groß, um ermittelt werden zu können.
 901:
 Das kleinste gemeinsame Vielfache der Takte im System lässt sich mit der Hardware nicht erzeugen.

Abhilfe: - DRIVE-CLiQ-Verdrahtung überprüfen.
 - Die Anzahl der Komponenten des betroffenen DRIVE-CLiQ-Strangs reduzieren und diese auf weitere DRIVE-CLiQ-Buchsen der Control Unit verteilen. Damit verteilt sich die Kommunikation gleichmäßig über mehrere Stränge.
 Zu Störwert = 1yy - 4yy zusätzlich:
 - Abtastzeiten erhöhen (p0112, p0115, p4099). Bei DCC oder FBLOCKS gegebenenfalls die Zuordnung der Ablaufgruppe (p21000, p20000) so ändern, dass die Abtastzeit vergrößert wird (r21001, r20001).
 - Anzahl der zyklisch gerechneten Bausteine (DCC) bzw. Funktionsblöcke (FBLOCKS) gegebenenfalls reduzieren.
 - Funktionsmodule reduzieren (r0108).
 - Die Bedingungen für den Betrieb mit einer Stromregelabtastzeit von 31.25 µs herstellen (am DRIVE-CLiQ-Strang mit dieser Abtastzeit nur Motor Module und Sensor Module betreiben und nur ein zugelassenes Sensor Module verwenden (z. B. SMC20, d. h. an letzter Stelle der Bestellnummer ist eine 3)).

- Bei einer NX ist das entsprechende Sensor Module für ein eventuell vorhandenes zweites Messsystem an einer freien DRIVE-CLiQ-Buchse der NX anzuschließen.

Zu Störwert = 8yy zusätzlich:

- Die Takteinstellungen (p0112, p0115, p4099) überprüfen. Takte an einem DRIVE-CLiQ-Strang müssen glatte Vielfache voneinander sein. Als Takt an einem Strang gelten alle Takte aller Antriebsobjekte in den vorgenannten Parametern, die Komponenten an dem betreffenden Strang haben.

Zu Störwert = 9yy zusätzlich:

- Die Takteinstellungen (p0112, p0115, p4099) überprüfen. Je geringer der numerische Wertunterschied zweier Takte ist, desto größer wird das kleinste gemeinsame Vielfache. Dieses Verhalten wirkt sich umso stärker aus, je größer die numerischen Werte der Takte sind.

F01505 (A)	BICO: Verschaltung kann nicht hergestellt werden
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde ein PROFIdrive-Telegramm eingestellt (p0922). Eine im Telegramm enthaltene Verschaltung konnte dabei nicht hergestellt werden. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Parametersenke, die geändert werden sollte.
Abhilfe:	Andere Verschaltung herstellen.
F01510	BICO: Signalquelle ist nicht Float
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Der gewünschte Konnektorausgang hat nicht den richtigen Datentyp. Diese Verschaltung wird nicht ausgeführt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Parameternummer, auf die verschaltet werden soll (Konnektorausgang).
Abhilfe:	Diesen Konnektoreingang mit einem Konnektorausgang mit Datentyp Float verschalten.
F01511 (A)	BICO: Verschaltung mit unterschiedlicher Normierung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die gewünschte BICO-Verschaltung wurde hergestellt. Es erfolgt jedoch eine Umrechnung zwischen BICO-Ausgang und BICO-Eingang über die Bezugswerte. - Der BICO-Ausgang hat eine andere Normeinheit als der BICO-Eingang. - Meldung nur bei Verschaltungen innerhalb eines Antriebsobjektes. Beispiel: Der BICO-Ausgang hat als Normeinheit Spannung und der BICO-Eingang hat Strom. Zwischen BICO-Ausgang und BICO-Eingang wird also der Faktor p2002/p2001 gerechnet. p2002: Enthält Bezugswert für Strom p2001: Enthält Bezugswert für Spannung Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Parameternummer des BICO-Eingangs (Signalsenke).
Abhilfe:	Keine notwendig.
F01512	BICO: Keine Normierung vorhanden
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Es wurde versucht für eine nicht vorhandene Normierung einen Umrechnungsfaktor zu ermitteln. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Einheit (z. B. entsprechend zu SPEED), für die versucht wurde einen Faktor zu ermitteln.
Abhilfe:	Normierung anlegen oder Übergabewert prüfen.
F01513 (A)	BICO: Verschaltung DO-übergreifend mit unterschiedlicher Normierung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die gewünschte BICO-Verschaltung wurde hergestellt. Es erfolgt jedoch eine Umrechnung zwischen BICO-Ausgang und BICO-Eingang über die Bezugswerte. Es wird zwischen unterschiedlichen Antriebsobjekten verschaltet und der BICO-Ausgang hat eine andere Normeinheit als der BICO-Eingang bzw. hat bei gleicher Normeinheit unterschiedliche Bezugswerte.

Beispiel 1:

BICO-Ausgang mit Normeinheit Spannung, BICO-Eingang mit Normeinheit Strom, BICO-Ausgang und BICO-Eingang liegen in unterschiedlichen Antriebsobjekten. Zwischen BICO-Ausgang und BICO-Eingang wird also der Faktor $p2002/p2001$ gerechnet.

p2002: Enthält Bezugswert für Strom

p2001: Enthält Bezugswert für Spannung

Beispiel 2:

BICO-Ausgang mit Normeinheit Spannung im Antriebsobjekt 1 (DO1), BICO-Eingang mit Normeinheit Spannung im Antriebsobjekt 2 (DO2). Die Bezugswerte für Spannung (p2001) der beiden Antriebsobjekte haben unterschiedliche Werte. Zwischen BICO-Ausgang und BICO-Eingang wird also der Faktor $p2001(DO1)/p2001(DO2)$ gerechnet.

p2001: Enthält Bezugswert für Spannung Antriebsobjekt 1, 2

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Parameternummer des BICO-Eingangs (Signalsenke).

Abhilfe: Keine notwendig.

A01514 (F) BICO: Fehler beim Schreiben während Reconnect

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Während des Reconnect-Vorgangs (z. B. im Hochlauf oder Download, kann aber auch im Normalbetrieb stattfinden) konnte ein Parameter nicht geschrieben werden.

Beispiel:

Beim Schreiben auf einen BICO-Eingang mit Doppelwort-Format (DWORD) in den zweiten Index überlappen die Speicherbereiche (z. B. p8861). Der Parameter wird dann auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):

Parameternummer des BICO-Eingangs (Signalsenke).

Abhilfe: Keine notwendig.

F01515 (A) BICO: Parameterschreiben nicht erlaubt da Steuerungshoheit aktiv

Reaktion: KEINE

Quittierung: SOFORT

Ursache: Beim Ändern der Anzahl der CDS oder beim Kopieren von CDS ist die Steuerungshoheit aktiv.

Abhilfe: Gegebenenfalls die Steuerungshoheit zurückgeben und den Vorgang wiederholen.

A01590 (F) Antrieb: Motor Wartungsintervall abgelaufen

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Das für diesen Motor eingestellte Wartungsintervall wurde erreicht.

Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):

Motordatensatznummer.

Siehe auch: p0650 (Motor Betriebsstunden aktuell), p0651 (Motor Betriebsstunden Wartungsintervall)

Abhilfe: Die Wartung durchführen und das Wartungsintervall neu einstellen (p0651).

F01600 SI P1: STOP A ausgelöst

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 1 hat einen Fehler erkannt und STOP A ausgelöst.

- Zwangsdynamisierung des Safety-Abschaltpfades auf Prozessor 1 fehlgeschlagen.

- Folgereaktion der Störung F01611 (Defekt in einem Überwachungskanal).

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

0: Stopanforderung von Prozessor 2.

1005: Impulse gelöscht, obwohl kein STO angewählt ist und kein interner STOP A ansteht.

1010: Impulse freigegeben, obwohl STO angewählt ist oder ein interner STOP A ansteht.

9999: Folgereaktion der Störung F01611.

Abhilfe: - Sicher abgeschaltetes Moment anwählen und wieder abwählen.

Zu Störwert = 9999:

- Diagnose bei der anstehenden Störung F01611 durchführen.

Hinweis:

STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

F01611	SI P1: Defekt in einem Überwachungskanal
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 1 hat einen Fehler im kreuzweisen Datenvergleich zwischen den beiden Überwachungskanälen erkannt und STOP F ausgelöst.</p> <p>Als Folge dieser Störung wird Störung F01600 (SI P1: STOP A ausgelöst) ausgegeben.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>0: Stopanforderung von Prozessor 2.</p> <p>1 ... 999:</p> <p>Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zu dieser Störung geführt hat. Diese Nummer wird auch in r9795 angezeigt.</p> <p>2: SI Freigabe sichere Funktionen (p9601, p9801). Nur die unterstützten Bits werden kreuzweise verglichen.</p> <p>3: SI F-DI-Umschaltung Toleranzzeit (p9650, p9850).</p> <p>8: SI PROFIsafe-Adresse (p9610, p9810).</p> <p>9: SI Entprellzeit für STO (p9651, p9851).</p> <p>1000: Kontrolltimer abgelaufen.</p> <p>Innerhalb der Zeit von ca. 5 x p9650 wurde alternativ folgendes festgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es sind zu viele Schaltvorgänge am F-DI aufgetreten. - Es wurde über PROFIsafe zu häufig STO (auch als Folgereaktion) ausgelöst. <p>1001, 1002: Initialisierungsfehler Änderungstimer/Kontrolltimer.</p> <p>2000: Status der STO-Anwahl auf den beiden Überwachungskanälen unterschiedlich.</p> <p>2001: Rückmeldung der sicheren Impulslöschung auf den beiden Überwachungskanälen unterschiedlich.</p> <p>6000 ... 6999:</p> <p>Fehler in der PROFIsafe-Ansteuerung.</p> <p>Bei diesen Störwerten werden Failsafe-Ansteuersignale (Failsafe Values) an die Sicherheitsfunktionen übertragen. Die Bedeutung der einzelnen Meldungswerte ist in der Safety-Meldung C01711 beschrieben.</p>
Abhilfe:	<p>Zu den in "Ursache" beschriebenen Störwerten 1 ... 999:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das kreuzweise verglichene Datum überprüfen, das zum STOP F geführt hat. - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). <p>Zu Störwert = 1000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verdrahtung der F-DI überprüfen (Kontaktprobleme). - PROFIsafe: Kontaktprobleme/Störungen am PROFIBUS-Master/PROFINET-Controller beheben. <p>Zu Störwert = 1001, 1002:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). <p>Zu Störwert = 2000, 2001, 2002, 2004, 2005:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toleranzzeit F-DI-Umschaltung überprüfen und eventuell Wert vergrößern (p9650/p9850). - Verdrahtung der F-DI überprüfen (Kontaktprobleme). - Kontrolle der Ursachen für STO-Anwahl in r9772. Bei aktiven SI Motion-Funktionen (p9501 = 1) kann die STO-Anwahl auch durch diese Funktionen erfolgen. <p>Zu Störwert = 6000 ... 6999:</p> <p>Siehe Beschreibung der Meldungswerte bei Safety-Meldung C01711.</p> <p>Zu allen in "Ursache" nicht beschriebenen Störwerten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Hotline kontaktieren. - Control Unit tauschen. <p>Hinweis:</p> <p>F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)</p> <p>STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)</p>
N01620 (F, A)	SI P1: Sicher abgeschaltetes Moment aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO) wurde auf Prozessor 1 über Eingangsklemme angewählt und ist aktiv.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.</p>
Abhilfe:	<p>Keine notwendig.</p> <p>Hinweis:</p> <p>STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)</p>

F01625	SI P1: Lebenszeichen in Safety-Daten fehlerhaft
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 1 hat einen Fehler im Lebenszeichen der Safety-Daten erkannt und STOP A ausgelöst. - Die Kommunikation zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2 ist gestört oder ausgefallen. - Ein Zeitscheibenüberlauf der Safety-Software ist aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Sicher abgeschaltetes Moment anwählen und wieder abwählen. - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Prüfen, ob weitere Störungen vorliegen und gegebenenfalls Diagnose durchführen. - EMV-gerechten Schaltschrankaufbau und Leitungsverlegung prüfen.
F01649	SI P1: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	In der Safety Integrated Software auf Prozessor 1 ist ein interner Fehler aufgetreten. Hinweis: Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Inbetriebnahme der Funktion "Safety Integrated" wiederholen und POWER ON durchführen. - Hotline kontaktieren. - Control Unit tauschen.
F01650	SI P1: Abnahmetest erforderlich
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 1 erfordert einen Abnahmetest. Hinweis: Diese Störung führt zu einem quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 130: Safety-Parameter für Prozessor 2 nicht vorhanden. Hinweis: Dieser Störwert wird immer bei der Erstinbetriebnahme von Safety Integrated ausgegeben. 1000: Soll- und Ist-Prüfsumme auf Prozessor 1 nicht identisch (Hochlauf). - Mindestens ein checksummengeprüftes Datum ist defekt. - Safety-Parameter offline eingestellt und in die Control Unit geladen. 2000: Soll- und Ist-Prüfsumme auf Prozessor 1 nicht identisch (Inbetriebnahmemodus). - Soll-Prüfsumme auf Prozessor 1 nicht richtig eingetragen (p9799 ungleich r9798). - Beim Deaktivieren der Sicherheitsfunktionen wurde p9501 nicht gelöscht. 2001: Soll- und Ist-Prüfsumme auf Prozessor 2 nicht identisch (Inbetriebnahmemodus). - Soll-Prüfsumme auf Prozessor 2 nicht richtig eingetragen (p9899 ungleich r9898). - Beim Deaktivieren der Sicherheitsfunktionen wurde p9501 nicht gelöscht. 2002: Freigabe sichere Funktionen zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2 unterschiedlich (p9601 ungleich p9801). 2003: Abnahmetest erforderlich aufgrund der Änderung eines Safety-Parameters. 2004: Abnahmetest erforderlich wegen Download eines Projektes mit freigegebenen Safety-Funktionen. 2005: Das Safety-Logbuch hat festgestellt, dass sich eine funktionale Safety-Prüfsumme geändert hat. Es ist ein Abnahmetest erforderlich. 2020: Fehler beim Speichern der Safety-Parameter für Prozessor 2. 9999: Folgereaktion einer anderen im Hochlauf aufgetretenen Safety-Störung, die einen Abnahmetest erfordert.
Abhilfe:	Zu Störwert = 130: - Safety-Inbetriebnahme durchführen. Zu Störwert = 1000: - Safety-Inbetriebnahme wiederholt durchführen. - Speicherkarte oder Control Unit tauschen. - Safety-Parameter beim betreffenden Antrieb mit STARTER aktivieren (Einstellungen ändern, Parameter kopieren, Einstellungen aktivieren).

Zu Störwert = 2000:

- Safety-Parameter auf Prozessor 1 überprüfen und Soll-Prüfsumme anpassen (p9799).

Zu Störwert = 2001:

- Safety-Parameter auf Prozessor 2 überprüfen und Soll-Prüfsumme anpassen (p9899).

Zu Störwert = 2002:

- Freigabe der sicheren Funktionen auf Prozessor 1 und Prozessor 2 überprüfen (p9601 = p9801).

Zu Störwert = 2003, 2004, 2005:

- Abnahmetest durchführen und Abnahmeprotokoll erstellen.

Die Störung mit Störwert 2005 ist nur bei abgewählter Funktion "STO" quittierbar.

Zu Störwert = 2020:

- Safety-Inbetriebnahme wiederholt durchführen.

- Speicherkarte oder Control Unit tauschen.

Zu Störwert = 9999:

- Diagnose bei der anderen anstehenden Safety-Störung durchführen.

Hinweis:

STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

Siehe auch: p9799 (SI Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1)), p9899 (SI Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2))

F01651

SI P1: Synchronisation Safety-Zeitscheiben fehlgeschlagen

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die Funktion "Safety Integrated" erfordert eine Synchronisation der Safety-Zeitscheiben zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2. Diese Synchronisation ist fehlgeschlagen.

Hinweis:

Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe: - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).

F01653

SI P1: PROFIBUS/PROFINET-Projektierung fehlerhaft

Reaktion: KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die PROFIBUS/PROFINET-Projektierung für den Betrieb der Safety Integrated Überwachungsfunktionen mit einer übergeordneten Steuerung ist fehlerhaft.

Hinweis:

Diese Störung führt bei freigegebenen Safety-Funktionen zu einem nicht quittierbaren STOP A.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

200: Es ist kein Safety-Slot für die Empfangsdaten von der Steuerung projektiert.

210, 220: Der projektierte Safety-Slot für die Empfangsdaten von der Steuerung hat ein unbekanntes Format.

230: Der projektierte Safety-Slot für die Empfangsdaten von der F-PLC hat die falsche Länge.

231: Der projektierte Safety-Slot für die Empfangsdaten von der F-PLC hat die falsche Länge.

250: In der übergeordneten F-Steuerung ist ein PROFIsafe-Slot projektiert, im Antrieb ist PROFIsafe aber nicht freigegeben.

300: Es ist kein Safety-Slot für die Sendedaten zur Steuerung projektiert.

310, 320: Der projektierte Safety-Slot für die Sendedaten zur Steuerung hat ein unbekanntes Format.

330: Der projektierte Safety-Slot für die Sendedaten zur F-PLC hat die falsche Länge.

331: Der projektierte Safety-Slot für die Sendedaten zur F-PLC hat die falsche Länge.

Abhilfe: Allgemein gilt:

- PROFIBUS/PROFINET-Projektierung des Safety-Slots auf Masterseite überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.

- Software der Control Unit hochrüsten.

Zu Störwert = 250:

- In der übergeordneten F-Steuerung die PROFIsafe-Projektierung entfernen oder im Antrieb PROFIsafe freigeben.

Zu Störwert = 231, 331:

- In der F-PLC das zur Parametrierung passende PROFIsafe-Telegramm konfigurieren.

Bei p9501.30 = 1 (F-DI über PROFIsafe freigeben) gilt:

- PROFIsafe-Telegramm 900 muss konfiguriert sein.

Bei p9501.30 = 0 (F-DI über PROFIsafe nicht freigeben) gilt:

- PROFIsafe-Telegramm 30 muss konfiguriert sein.

A01654 (F)	SI P1: PROFIsafe-Projektierung abweichend
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Projektierung eines PROFIsafe-Telegramms in der übergeordneten Steuerung (F-PLC) passt nicht zur Parametrierung im Antrieb. Hinweis: Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: In der übergeordneten Steuerung ist ein PROFIsafe-Telegramm projektiert, aber im Antrieb ist PROFIsafe nicht freigegeben (p9601.3). 2: Im Antrieb ist PROFIsafe parametrier, aber in der übergeordneten Steuerung ist kein PROFIsafe-Telegramm konfiguriert.
Abhilfe:	Allgemein gilt: - PROFIsafe-Projektierung in der übergeordneten Steuerung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Zu Warnwert = 1: - In der übergeordneten F-Steuerung die PROFIsafe-Projektierung entfernen oder im Antrieb PROFIsafe freigeben. Zu Warnwert = 2: - In der übergeordneten F-Steuerung das zur Parametrierung passende PROFIsafe-Telegramm konfigurieren.
F01655	SI P1: Abgleich der Überwachungsfunktionen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Ein Fehler beim Abgleich der Safety Integrated Überwachungsfunktionen von Prozessor 1 und Prozessor 2 ist aufgetreten. Es konnte kein gemeinsamer Satz an unterstützten SI-Überwachungsfunktionen ermittelt werden. - Kommunikation zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2 gestört oder ausgefallen. Hinweis: Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - EMV-gerechten Schaltschrankaufbau und Leitungsverlegung prüfen.
F01656	SI P1: Parameter Prozessor 2 fehlerhaft
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Beim Zugriff auf die Safety Integrated Parameter für Prozessor 2 im nichtflüchtigen Speicher ist ein Fehler aufgetreten. Hinweis: Diese Störung führt zu einem quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 129: Safety-Parameter für Prozessor 2 beschädigt. 131: Interner Softwarefehler. 132: Kommunikationsstörungen beim Hoch- bzw. Herunterladen der Safety-Parameter. 255: Interner Softwarefehler der Control Unit.
Abhilfe:	- Neue Safety-Inbetriebnahme durchführen. - Speicherkarte oder Control Unit tauschen. Zu Störwert = 129: - Safety-Inbetriebnahmemodus aktivieren (p0010 = 95). - PROFIsafe-Adresse anpassen (p9610). - Kopierfunktion für SI-Parameter starten (p9700 = D0 hex). - Datenänderung bestätigen (p9701 = DC hex). - Safety-Inbetriebnahmemodus beenden (p0010 = 0). - Alle Parameter speichern (p0971 = 1 oder "RAM nach ROM kopieren"). - POWER ON der Control Unit durchführen (Aus-/Einschalten). Zu Störwert = 132: - EMV-gerechten Schaltschrankaufbau und Leitungsverlegung prüfen.

F01659	SI P1: Schreibauftrag für Parameter abgewiesen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Schreibauftrag für einen oder mehrere Safety Integrated Parameter auf Prozessor 1 wurde abgewiesen. Hinweis: Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Das Safety Integrated Passwort ist nicht gesetzt. 2: Ein Zurücksetzen der Antriebsparameter wurde angewählt. Die Safety Integrated Parameter wurden jedoch nicht zurückgesetzt, da Safety Integrated gerade freigegeben ist. 3: Der verschaltete STO-Eingang befindet sich im Simulationsmodus. 10: Es wurde versucht, die Funktion STO freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden kann. 14: Es wurde versucht, die PROFIsafe-Kommunikation freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden kann. 15: Es wurde versucht, die antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden können. 18: Es wurde versucht, die Funktion PROFIsafe für Basic Functions freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden kann. 20: Es wurde versucht, die antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen über integrierte F-DI und gleichzeitig STO über Klemmen freizugeben, obwohl diese nicht gleichzeitig unterstützt werden können. 21: Es wurde versucht, die Safety Integrated Funktionen freizugeben, obwohl diese vom angeschlossenen Power Module nicht unterstützt werden können. 26: Es wurde versucht, bei einem Digitaleingang der Control Unit den Simulationsmodus zu aktivieren (p0795), der von Safety Integrated verwendet wird (p10049). Siehe auch: p0970, p3900, r9771, r9871
Abhilfe:	Zu Störwert = 1: - Safety Integrated Passwort setzen (p9761). Zu Störwert = 2: - Safety Integrated sperren (p9501, p9601) oder Safety Parameter zurücksetzen (p0970 = 5), dann Zurücksetzen der Antriebsparameter erneut durchführen. Zu Störwert = 3: - Simulationsmodus für den Digitaleingang beenden (p0795). Zu Störwert = 10, 14, 15, 18, 20: - Prüfen, ob Störungen im Safety-Funktionsabgleich vorliegen (F01655, F30655) und gegebenenfalls Diagnose bei den betreffenden Störungen durchführen. - Control Unit einsetzen, die die gewünschte Funktion unterstützt. Zu Störwert = 21: - Power Module verwenden, das die Safety Integrated Funktionen unterstützt. Zu Störwert = 26: - prüfen Sie ob p10049 gesetzt ist. Prüfen Sie zudem p10006 und p10009. Prüfen sie ob in p10046, p10047 ein Teststop des FDO mit Rückleseingang parametrisiert ist. Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment) Siehe auch: p9501, p9601, p9761, p9801
F01660	SI P1: Sichere Funktionen nicht unterstützt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Das Power Module unterstützt die sicheren Funktionen nicht. Es ist keine Inbetriebnahme von Safety Integrated möglich. Hinweis: Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.
Abhilfe:	- Power Module einsetzen, das die sicheren Funktionen unterstützt.
F01661	SI CU: Simulation der Safety Eingänge aktiv
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die Simulation der digitalen Eingänge der Control Unit (p0795) ist aktiv. Es dürfen keine Safety Eingänge (vgl. p9620, p10022 ... p10032) simuliert werden. Störwert (r0949, binär interpretieren): Die angezeigten Bits zeigen, welche DIs nicht simuliert werden dürfen.

Abhilfe: Simulation der digitalen Eingänge der Controlunit für die Safety Eingänge deaktivieren (vgl. p795) und Störung quittieren.

F01662 Fehler interne Kommunikation

Reaktion: AUS2

Quittierung: POWER ON

Ursache: Ein Fehler in der baugruppeninternen Kommunikation ist aufgetreten.
Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):
Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe:

- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Firmware auf neuere Version hochrüsten.
- Hotline kontaktieren.

F01663 SI P1: Kopieren der SI-Parameter abgelehnt

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: In p9700 ist einer der folgenden Werte gespeichert oder wurde offline eingetragen: 87 oder 208.
Deshalb wird beim Hochlauf versucht, die SI-Parameter von Prozessor 1 zum Prozessor 2 zu kopieren. Auf Prozessor 1 ist jedoch keine sichere Funktion angewählt (p9501 = 0, p9601 = 0). Das Kopieren ist deshalb nicht möglich.

Hinweis:

Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.

Siehe auch: p9700 (SI Kopierfunktion)

Abhilfe:

- p9700 = 0 setzen.
- p9501 und/oder p9601 kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
- Kopierfunktion nochmals starten durch Eintragen des entsprechenden Wertes in p9700.

F01665 SI P1: System ist defekt

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT

Ursache: Es wurde ein Defekt im System vor dem letzten oder im aktuellen Hochlauf erkannt. Gegebenenfalls wurde ein neuer Hochlauf (Reset) durchgeführt.

Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):

200000 hex, 400000 hex, 8000yy hex (yy beliebig):

- Fehler im aktuellen Hochlauf/Betrieb.

800004 hex:

- Parameter p9500/p9300 sind unter Umständen nicht gleich. Es wird außerdem die Safety-Meldung C01711/C30711 angezeigt.

Weitere Werte:

- Defekt vor dem letzten Hochlauf im System.

Abhilfe:

- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Firmware auf neuere Version hochrüsten.
- Hotline kontaktieren.

Zu Störwert = 200000 hex, 400000 hex, 8000yy hex (yy beliebig):

- Stellen Sie sicher, dass die Control Unit mit dem Power Module verbunden ist.

Zu Störwert = 800004 hex:

- Parameter p9500/p9300 auf Gleichheit überprüfen.

A01666 (F) SI Motion P1: Statisches 1-Signal am F-DI für sichere Quittierung

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Es steht an dem in p10006 parametrisierten F-DI länger als 10 Sekunden ein logisches 1-Signal an.
Wenn am F-DI für sichere Quittierung keine Quittierung durchgeführt wird, muss statisch ein logisches 0-Signal anliegen. Hierdurch wird eine unbeabsichtigte sichere Quittierung (bzw. das Signal "Internal Event Acknowledge") vermieden, wenn ein Drahtbruch auftritt oder einer der beiden Digitaleingänge prellt.

Abhilfe: Den fehlersicheren Digitaleingang (F-DI) auf logisches 0-Signal setzen (p10006).

Hinweis:

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

A01669 (F, N)	SI Motion: Kombination von Motor und Leistungsteil ungünstig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die verwendete Kombination aus Motor und Leistungsteil ist für den Einsatz der geberlosen sicheren Bewegungsüberwachungen nicht geeignet.</p> <p>Das Verhältnis zwischen Leistungsteil-Bemessungsstrom (r0207[0]) und Motor-Bemessungsstrom (p0305) ist größer als 5.</p> <p>Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):</p> <p>Nummer des Motordatensatzes, der den Fehler verursacht hat.</p> <p>Achtung:</p> <p>Das nicht Beachten dieser Warnung kann zum sporadischen Auftreten der Meldung C01711 bzw. C30711 mit Wert 1041 ... 1044 führen.</p>
Abhilfe:	Ein geeignetes Leistungsteil mit geringerer Leistung oder einen Motor mit größerer Leistung verwenden.
F01680	SI Motion P1: Prüfsummenfehler sichere Überwachungen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Die vom Antrieb errechnete und in r9728 eingetragene Ist-Prüfsumme über die sicherheitsrelevanten Parameter stimmt nicht mit der bei der letzten Maschinenabnahme gespeicherten Soll-Prüfsumme in p9729 überein.</p> <p>Es wurden sicherheitsrelevante Parameter geändert oder es liegt ein Fehler vor.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Diese Störung führt zu einem quittierbaren STOP A.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>0: Prüfsummenfehler bei SI-Parametern für Bewegungsüberwachung.</p> <p>1: Prüfsummenfehler bei SI-Parametern für Istwerte.</p> <p>2: Prüfsummenfehler bei SI-Parametern für Komponentenzuordnung.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsrelevante Parameter überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. - Funktion "RAM nach ROM kopieren" ausführen. - POWER ON durchführen, falls Safety-Parameter geändert wurden, die POWER ON benötigen. - Abnahmetest durchführen.
F01681	SI Motion P1: Parameterwert falsch
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Der Parameter kann mit diesem Wert nicht parametrierbar werden.</p> <p>Hinweis:</p> <p>Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>yyyyxxxx dez:</p> <p>yyyy = Zusatzinformation,</p> <p>xxxx = Parameter</p> <p>yyyy = 0: Keine weiteren Informationen vorhanden.</p> <p>xxxx = 9501:</p> <p>Funktion "n<nx Hysterese und Filterung" (p9501.16) ist in Kombination mit der Funktion "erweiterte Funktionen ohne Anwahl" (p9601.5) nicht erlaubt.</p> <p>xxxx = 9522:</p> <p>Die Getriebestufe wurde zu hoch eingestellt.</p> <p>xxxx = 9547:</p> <p>p9547 ist zu klein.</p> <p>xxxx = 9585:</p> <p>Bei Safety ohne Geber und Synchronmotor muss der Wert 4 in p9585 eingetragen sein.</p>
Abhilfe:	<p>Parameterwert korrigieren.</p> <p>Bei freigegebener Hysterese/Filterung (p9501.16 = 1) gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Parameter p9546/p9346 und p9547/p9347 nach folgender Regel einstellen: p9546 >= 2 x p9547; p9346 >= 2 x p9347. xxxx = 9522 : xxxx = 9585: - Parameter korrigieren.

F01682	SI Motion P1: Überwachungsfunktion nicht unterstützt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die in p9501, p9601 oder p9801 freigegebene Überwachungsfunktion wird in dieser Firmware-Version nicht unterstützt. Hinweis: Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Überwachungsfunktion SLP nicht unterstützt (p9501.1). 2: Überwachungsfunktion SCA nicht unterstützt (p9501.7 und p9501.8 ... 15). 3: Überwachungsfunktion SLS-Override nicht unterstützt (p9501.5). 4: Überwachungsfunktion externe ESR-Aktivierung nicht unterstützt (p9501.4). 5: Überwachungsfunktion F-DI in PROFIsafe nicht unterstützt (p9501.30). 6: Freigabe Istwertsynchronisation nicht unterstützt (p9501.3). 9: Überwachungsfunktion durch Firmware nicht unterstützt oder Freigabebit nicht verwendet. 11: Geberlose Überwachungsfunktionen nur antriebsintern unterstützt. 12: Safety Integrated für SINUMERIK wird auf dieser Control Unit nicht unterstützt. 20: Antriebsintegrierte Bewegungsüberwachungsfunktionen nur im Zusammenhang mit PROFIsafe unterstützt (p9501/p9601.1 ... 2 und p9801.1 ... 2). 21: PROFIsafe nur im Zusammenhang mit antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungsfunktionen unterstützt (p9501/p9601.1 ... 2 und p9801.1 ... 2). 23: Geberbehaftete Überwachungsfunktionen bei CU240 nicht unterstützt. 25: Antriebsintegrierte Bewegungsüberwachungsfunktionen nicht unterstützt (p9501, p9601.2).
Abhilfe:	Betroffene Überwachungsfunktion abwählen (p9501, p9601, p9801). Hinweis: SCA: Safe Cam (Sicherer Nocken) SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SLP: Safely-Limited Position (Sicher begrenzte Position) SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit) Siehe auch: p9501 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1)), r9771 (SI Gemeinsame Funktionen (Prozessor 1))
F01683	SI Motion P1: SLS-Freigabe fehlt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	In p9501 ist die sichere Funktion "SLS" nicht freigegeben, obwohl andere sichere Überwachungen freigegeben sind. Hinweis: Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.
Abhilfe:	Die Funktion "SLS" freigeben (p9501.0) und POWER ON durchführen. Hinweis: Vor dem POWER ON Änderungen speichern (RAM nach ROM kopieren). SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit) Siehe auch: p9501 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1))
F01690	SI Motion: Datensicherungsproblem beim NVRAM
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Für die Speicherung der Parameter r9781 und r9782 (Safety-Logbuch) steht nicht genügend Speicherplatz im NVRAM auf dem Antrieb zur Verfügung. Hinweis: Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 0: Es ist kein physikalisches NVRAM im Antrieb vorhanden. 1: Es ist kein Speicherplatz im NVRAM mehr frei.
Abhilfe:	Zu Störwert = 0: - Control Unit mit NVRAM verwenden. Zu Störwert = 1: - Funktionen abwählen, die nicht benötigt werden und Speicherplatz im NVRAM belegen. - Hotline kontaktieren.

Hinweis:

NVRAM: Non-Volatile Random Access Memory (Nichtflüchtiger Speicher zum Lesen und Schreiben)

F01692	SI Motion P1: Parameterwert geberlos unzulässig
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Parameter kann bei geberlosen Bewegungsüberwachungsfunktionen nicht mit diesem Wert parametrier werden. Hinweis: Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Parameternummer mit dem falschen Wert. Siehe auch: p9501 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1))
Abhilfe:	- Den im Störwert angegebenen Parameter korrigieren. Siehe auch: p9501 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1))
A01693 (F)	SI Motion P1: Safety-Parametrierung geändert POWER ON erforderlich
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es wurden Safety-Parameter geändert, die erst nach einem POWER ON wirksam werden. Achtung: Alle geänderten Parameter der sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen werden erst nach einem POWER ON wirksam. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Parameternummer des Safety-Parameters, aufgrund dessen Änderung ein POWER ON notwendig ist.
Abhilfe:	- Funktion "RAM nach ROM kopieren" ausführen. - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
A01696 (F)	SI Motion: Testanwahl der Bewegungsüberwachungen im Hochlauf
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Test der Bewegungsüberwachungsfunktionen war unzulässigerweise bereits beim Hochlauf aktiv. Es wird deshalb der Test erst nach einer erneuten Anwahl der in p9705 parametrierten Zwangsdynamisierung durchgeführt. Hinweis: Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Siehe auch: p9705 (SI Motion Teststop Signalquelle)
Abhilfe:	Zwangsdynamisierung der sicheren Bewegungsüberwachungen abwählen und erneut anwählen. Die Signalquelle zur Auslösung ist in Binektoreingang p9705 parametrier. Siehe auch: p9705 (SI Motion Teststop Signalquelle)
A01697 (F)	SI Motion: Test der Bewegungsüberwachungen erforderlich
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die in p9559 eingestellte Zeit zur Zwangsdynamisierung der Safety-Bewegungsüberwachungsfunktionen ist überschritten. Ein neuer Test ist erforderlich. Nach der nächsten Anwahl der in p9705 parametrierten Zwangsdynamisierung wird die Meldung zurückgenommen und die Überwachungszeit zurückgesetzt. Hinweis: - Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. - Während eines Hochlaufs werden die Abschaltpfade nicht automatisch geprüft, deshalb steht die Warnung nach dem Hochlauf immer an. - Der Test muss innerhalb des festgelegten maximalen Zeitintervalls (p9559, maximal 9000 Stunden) durchgeführt werden, um die normativen Anforderungen nach einer rechtzeitigen Fehlerrückmeldung und die Bedingungen der Berechnung der Ausfallsrate der Sicherheitsfunktionen (PFH-Wert) zu erfüllen. Ein Betrieb über diesen maximalen Zeitraum hinaus ist zulässig, wenn sichergestellt werden kann, dass die Zwangsdynamisierung durchgeführt wird, bevor sich Personen in den Gefahrenbereich begeben und auf das Funktionieren der Sicherheitsfunktionen angewiesen sind. Siehe auch: p9559 (SI Motion Zwangsdynamisierung Timer (Prozessor 1)), p9705 (SI Motion Teststop Signalquelle)

Abhilfe: Zwangsdynamisierung der sicheren Bewegungsüberwachungen durchführen.
Die Signalquelle zur Auslösung ist in Binektoreingang p9705 parametrierbar.
Siehe auch: p9705 (SI Motion Teststop Signalquelle)

A01698 (F) SI P1: Inbetriebnahmemodus aktiv

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Inbetriebnahme der Funktion "Safety Integrated" ist angewählt.
Diese Meldung wird nach Beendigung der Safety-Inbetriebnahme zurückgenommen.
Hinweis:
- Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.
- Während des Safety-Inbetriebnahmemodus ist die Funktion "STO" intern angewählt.
Siehe auch: p0010 (Antrieb Inbetriebnahme Parameterfilter)

Abhilfe: Keine notwendig.

A01699 (F) SI P1: Test der Abschaltpfade erforderlich

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die in p9659 eingestellte Zeit zur Zwangsdynamisierung der Safety-Abschaltpfade ist überschritten. Ein neuer Test der Safety-Abschaltpfade ist erforderlich.
Nach der nächsten Abwahl der Funktion "STO" wird die Meldung zurückgenommen und die Überwachungszeit zurückgesetzt.
Hinweis:
- Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.
- Der Test muss innerhalb des festgelegten maximalen Zeitintervalls (p9659, maximal 9000 Stunden) durchgeführt werden, um die normativen Anforderungen nach einer rechtzeitigen Fehlerrückmeldung und die Bedingungen der Berechnung der Ausfallsrate der Sicherheitsfunktionen (PFH-Wert) zu erfüllen. Ein Betrieb über diesen maximalen Zeitraum hinaus ist zulässig, wenn sichergestellt werden kann, dass die Zwangsdynamisierung durchgeführt wird, bevor sich Personen in den Gefahrenbereich begeben und auf das Funktionieren der Sicherheitsfunktionen angewiesen sind.
Siehe auch: p9659 (SI Zwangsdynamisierung Timer)

Abhilfe: STO anwählen und wieder abwählen.
Hinweis:
STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

C01700 SI Motion P1: STOP A ausgelöst

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Der Antrieb wird über STOP A stillgesetzt (Impulslöschung über den Safety-Abschaltpfad von Prozessor 1).
Mögliche Ursachen:
- Stopanforderung von Prozessor 2.
- Impulse nicht gelöscht nach Teststop-Anwahl.
- Folgeaktion der Meldung C01706 "SI Motion P1: SAM/SBR Grenze überschritten".
- Folgeaktion der Meldung C01714 "SI Motion P1: Sicher begrenzte Geschwindigkeit überschritten".
- Folgeaktion der Meldung C01701 "SI Motion P1: STOP B ausgelöst".

Abhilfe:
- Störungsursache auf dem Überwachungskanal von Prozessor 2 beheben.
- Diagnose bei der anstehenden Meldung C01706 durchführen.
- Diagnose bei der anstehenden Meldung C01714 durchführen.
- Diagnose bei der anstehenden Meldung C01701 durchführen.
- Abschaltpfad von Prozessor 1 überprüfen.
- Power Module tauschen.
- Control Unit tauschen.
Diese Meldung kann ohne POWER ON wie folgt quitiert werden:
- Über F-DI oder PROFIsafe.
Hinweis:
F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung)
SBR: Safe Brake Ramp (Sichere Bremsrampenüberwachung)

C01701	SI Motion P1: STOP B ausgelöst
Reaktion:	KEINE (AUS3)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Der Antrieb wird über STOP B stillgesetzt (Abbremsen an der AUS3-Rücklauf rampe).</p> <p>Als Folge dieser Störung wird nach Unterschreiten der in p9560 parametrisierten Drehzahlschwelle die Meldung C01700 "STOP A ausgelöst" ausgegeben.</p> <p>Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stopanforderung von Prozessor 2. - Folgereaktion der Meldung C01714 "SI Motion P1: Sicher begrenzte Geschwindigkeit überschritten". - Folgereaktion der Meldung C01711 "SI Motion P1: Defekt in einem Überwachungskanal". - Folgereaktion der Meldung C01707 "SI Motion P1: Toleranz für Sicheren Betriebshalt überschritten".
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Störungsursache auf dem Überwachungskanal von Prozessor 2 beheben. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C01714 durchführen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C01711 durchführen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C01707 durchführen. <p>Diese Meldung kann ohne POWER ON wie folgt quitiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antriebsintegrierte Bewegungsüberwachungen: F-DI oder PROFIsafe. <p>Hinweis:</p> <p>F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)</p>
C01706	SI Motion P1: SAM/SBR Grenze überschritten
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Bewegungsüberwachungsfunktionen mit eingestellter Überwachung auf Beschleunigung (p9506 = 3):</p> <p>SAM - Sichere Überwachung auf Beschleunigung. Nach dem Einleiten von STOP B (SS1) hat die Geschwindigkeit die eingestellte Toleranz überschritten.</p> <p>Bewegungsüberwachungsfunktionen mit eingestellter Bremsrampenüberwachung (p9506 = 1):</p> <p>SBR - Sichere Bremsrampenüberwachung. Nach dem Einleiten von STOP B (SS1) oder SLS-Umschaltung auf die niedrigere Geschwindigkeitsstufe hat die Geschwindigkeit die eingestellte Toleranz überschritten.</p> <p>Der Antrieb wird durch die Meldung C01700 "SI Motion: STOP A ausgelöst" stillgesetzt.</p>
Abhilfe:	<p>Das Bremsverhalten überprüfen, eventuell die Toleranz für die Parametrierung der Funktion "SAM" bzw. "SBR" anpassen.</p> <p>Diese Meldung kann ohne POWER ON wie folgt quitiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antriebsintegrierte Bewegungsüberwachungen: Über F-DI oder PROFIsafe. <p>Hinweis:</p> <p>F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)</p> <p>SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung)</p> <p>SBR: Safe Brake Ramp (Sichere Bremsrampenüberwachung)</p> <p>Siehe auch: p9548 (SI Motion SAM Istgeschwindigkeit Toleranz (Prozessor 1)), p9581 (SI Motion Bremsrampe Bezugswert (Prozessor 1)), p9582 (SI Motion Bremsrampe Verzögerungszeit (Prozessor 1)), p9583 (SI Motion Bremsrampe Überwachungszeit (Prozessor 1))</p>
C01711	SI Motion P1: Defekt in einem Überwachungskanal
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Der Antrieb hat beim kreuzweisen Vergleich der beiden Überwachungskanäle einen Unterschied zwischen Eingangsdaten oder Ergebnissen der Überwachungen festgestellt und STOP F ausgelöst. Eine der Überwachungen funktioniert nicht mehr zuverlässig, d. h. es ist kein sicherer Betrieb mehr möglich.</p> <p>Ist mindestens eine Überwachungsfunktion aktiv, so wird die Meldung C01701 "SI Motion: STOP B ausgelöst" ausgegeben.</p> <p>Der Meldungswert, der zum STOP F geführt hat, wird in r9725 angezeigt. Die beschriebenen Meldungswerte betreffen den kreuzweisen Datenvergleich zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2.</p> <p>Die nachfolgend beschriebenen Meldungswerte können auch in folgenden Fällen auftreten, falls die explizit genannte Ursache nicht zutrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlerhafte Synchronisation zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2. <p>Meldungswert (r2124, dezimal interpretieren):</p> <p>0 bis 999: Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zu dieser Störung geführt hat.</p> <p>0: Stopanforderung vom anderen Überwachungskanal.</p> <p>1: Zustandsabbild der Überwachungsfunktionen SLS oder SAM/SBR (Ergebnisliste 1) (r9710[0], r9710[1]).</p> <p>2: Zustandsabbild der Überwachungsfunktion n < nx (Ergebnisliste 2) (r9711[0], r9711[1]).</p>

- 3: Differenz des Lageistwert (r9713) zwischen den beiden Überwachungskanälen ist größer als die Toleranz in p9542/p9342.
- 4: Synchronisation des kreuzweisen Datenvergleichs zwischen den beiden Kanälen fehlerhaft.
- 5: Funktions-Freigaben (p9501/p9301).
- 6: Grenzwert für SLS1 (p9531[0]/p9331[0]).
- 7: Grenzwert für SLS2 (p9531[1]/p9331[1]).
- 8: Grenzwert für SLS3 (p9531[2]/p9331[2]).
- 9: Grenzwert für SLS4 (p9531[3]/p9331[3]).
- 31: Positionstoleranz (p9542/p9342).
- 42: Abschalt Drehzahl Impulslöschung (p9560/p9360).
- 43: Speichertest Stopreaktion (STOP A).
- 44 ... 57: Allgemein
- Mögliche Ursache 1 (bei Inbetriebnahme bzw. Parameteränderung)
- Der Toleranzwert für die Überwachungsfunktion ist zwischen den beiden Überwachungskanälen unterschiedlich.
- Mögliche Ursache 2 (bei laufendem Betrieb)
- Die Grenzwerte basieren auf dem aktuellen Istwert (r9713). Bei einer Abweichung der sicheren Istwerte zwischen den beiden Überwachungskanälen sind auch die im definierten Abstand liegenden Grenzwerte unterschiedlich (d. h. entspricht Störfeld 3). Dies ist feststellbar durch Kontrolle der sicheren Istpositionen.
- 44: Lageistwert (r9713) + Grenzwert SLS1 (p9531[0]/p9331[0]).
- 45: Lageistwert (r9713) - Grenzwert SLS1 (p9531[0]/p9331[0]).
- 46: Lageistwert (r9713) + Grenzwert SLS2 (p9531[1]/p9331[1]).
- 47: Lageistwert (r9713) - Grenzwert SLS2 (p9531[1]/p9331[1]).
- 48: Lageistwert (r9713) + Grenzwert SLS3 (p9531[2]/p9331[2]).
- 49: Lageistwert (r9713) - Grenzwert SLS3 (p9531[2]/p9331[2]).
- 50: Lageistwert (r9713) + Grenzwert SLS4 (p9531[3]/p9331[3]).
- 51: Lageistwert (r9713) - Grenzwert SLS4 (p9531[3]/p9331[3]).
- 54: Lageistwert (r9713) + Grenzwert nx (p9546/p9346) + Toleranz (p9542/p9342).
- 55: Lageistwert (r9713) + Grenzwert nx (p9546/p9346).
- 56: Lageistwert (r9713) - Grenzwert nx (p9546/p9346).
- 57: Lageistwert (r9713) - Grenzwert nx (p9546/p9346) - Toleranz (p9542/p9342).
- 58: Aktuelle Stillsetzanforderung.
- 75: Geschwindigkeitsgrenze nx (p9546, p9346).
- 76: Stopreaktion bei SLS1 (p9563[0]/p9363[0]).
- 77: Stopreaktion bei SLS2 (p9563[1]/p9363[1]).
- 78: Stopreaktion bei SLS3 (p9563[2]/p9363[2]).
- 79: Stopreaktion bei SLS4 (p9563[3]/p9363[3]).
- 81: Geschwindigkeitstoleranz für SAM (p9548/p9348).
- 83: Abnahmetesttimer (p9558/p9358).
- 230: Filterzeitkonstante für n < nx.
- 231: Hysteresetoleranz für n < nx.
- 232: Geplätteter Geschwindigkeitsistwert.
- 233: Geplätteter Geschwindigkeitsistwert + Grenzwert nx / Safety-Überwachungstakt + Hysteresetoleranz.
- 234: Geplätteter Geschwindigkeitsistwert + Grenzwert nx / Safety-Überwachungstakt.
- 235: Geplätteter Geschwindigkeitsistwert - Grenzwert nx / Safety-Überwachungstakt.
- 236: Geplätteter Geschwindigkeitsistwert - Grenzwert nx / Safety-Überwachungstakt - Hysteresetoleranz.
- 237: SGA n < nx.
- 238: Geschwindigkeitsgrenzwert für SAM (p9568/p9368).
- 239: Beschleunigung für SBR (p9581/p9381 und p9583/p9383).
- 240: Kehrwert der Beschleunigung für SBR (p9581/p9381 und p9583/p9383).
- 241: Verzögerungszeit für SBR (p9582/p9382).
- 244: Istwerterfassung geberlos Filterzeit (p9587/p9387).
- 245: Minimalstrom Istwerterfassung geberlos (p9588/p9388).
- 246: Spannungstoleranz Beschleunigung (p9589/p9389).
- 247: SDI Toleranz (p9564/p9364).
- 248: SDI positiv obere Grenze (0x7fffffff).
- 249: Lageistwert (r9713) - SDI Toleranz.
- 250: Lageistwert (r9713) + SDI Toleranz.
- 251: SDI negativ untere Grenze (0x80000001).
- 252: SDI Stopreaktion (p9566/p9366).
- 253: SDI Verzögerungszeit (p9565/p9365).
- 254: Einstellung Verhalten während Impulslöschung (p9509/p9309).
- 1000: Kontrolltimer abgelaufen. Es sind zu viele Signalveränderungen an den F-DI aufgetreten.
- 1001: Initialisierungsfehler des Kontrolltimers.

1005: Impulse bereits gelöscht bei Teststop-Anwahl.
1011: Abnahmeteststatus zwischen den Überwachungskanälen unterschiedlich.
1020: Ausfall der zyklischen Kommunikation zwischen den Überwachungskanälen.
1041: Strombetrag zu gering (geberlos).
1042: Plausibilitätsfehler Strom/Spannung.
1043: Zu viele Beschleunigungsvorgänge.
1044: Plausibilitätsfehler Stromistwerte.
6000 ... 6166:
PROFIsafe-Meldungswerte (PROFIsafe-Treiber für PROFIBUS DP V1/V2 und PROFINET).
Bei diesen Störwerten werden Failsafe-Ansteuersignale (Failsafe Values) an die Sicherheitsfunktionen übertragen.
6000: Ein interner Softwarefehler ist aufgetreten (Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose).
6064 ... 6071: Fehler bei der Auswertung der F-Parameter. Die Werte der übertragenen F-Parameter stimmen nicht mit den erwarteten Werten im PROFIsafe-Treiber überein.
6064: Zieladresse und PROFIsafe-Adresse sind verschieden (F_Dest_Add).
6065: Zieladresse ungültig (F_Dest_Add).
6066: Quelladresse ungültig (F_Source_Add).
6067: Watchdog Zeitwert ungültig (F_WD_Time).
6068: Falscher SIL Level (F_SIL).
6069: Falsche F-CRC Länge (F_CRC_Length).
6070: Falsche F-Parameterversion (F_Par_Version).
6071: CRC-Fehler bei den F-Parametern (CRC1). Der übertragene CRC-Wert der F-Parameter stimmt nicht mit dem im PROFIsafe-Treiber berechneten Wert überein.
6072: F-Parametrierung ist inkonsistent.
6165: Beim Empfangen des PROFIsafe-Telegramms wurde ein Kommunikationsfehler festgestellt. Der Fehler kann auch auftreten, wenn nach dem Aus- und Einschalten der Control Unit oder nach dem Stecken der PROFIBUS-/PROFINET-Leitung ein inkonsistentes oder veraltetes PROFIsafe-Telegramm empfangen wurde.
6166: Beim Empfangen des PROFIsafe-Telegramms wurde ein Zeitüberwachungsfehler festgestellt.
Nicht aufgelistete Meldungswerte sind nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Siehe auch: r9725 (SI Motion Diagnose STOP F)

Abhilfe:

Zu Meldungswert = 0:
- In diesem Überwachungskanal wurde kein Fehler festgestellt. Fehlermeldung des anderen Überwachungskanal beachten (bei Prozessor 2: C30711).
Zu Meldungswert = 3:
Inbetriebnahmephase:
- Überprüfung der Einstellung der Getriebeparameter auf beiden Überwachungskanälen (p9521/p9321, p9522/p9322).
- Überprüfung des Zählers des Getriebeverhältnisses auf Berücksichtigung der Motorpolpaarzahl (p9522/p9322).
Im Betrieb:
- Hochlaufgeber Hochlaufzeit/Rücklaufzeit vergrößern (p1120/p1121), Dynamik des Antriebs verringern.
Zu Meldungswert = 1 ... 999:
- Wenn der Meldungswert unter Ursache aufgelistet ist: Überprüfen der kreuzweise verglichenen Parameter, auf die sich der Meldungswert bezieht.
- Safety-Parameter kopieren.
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Software der Control Unit hochrüsten.
Zu Meldungswert = 1000:
- Untersuchen des zum F-DI zugehörigen Signals (Kontaktprobleme).
Zu Meldungswert = 1001:
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Software der Control Unit hochrüsten.
Zu Meldungswert = 1005:
- Prüfen der Bedingungen für Impulsfreigabe.
Zu Meldungswert = 1011:
- Für Diagnose siehe Parameter (r9571).
Zu Meldungswert = 1020:
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Control Unit tauschen.
Zu Meldungswert = 1041:
- Minimalstrom reduzieren (p9588).
Zu Meldungswert = 1042:
- Hochlaufgeber Hochlaufzeit/Rücklaufzeit erhöhen (p1120/p1121).
- Strom-/Drehzahlregelung auf korrekte Einstellung prüfen (Momentenbildender/Feldbildender Strom und Drehzahlwert darf nicht schwingen).

- Dynamik des Sollwertes reduzieren.
- Minimalstrom erhöhen (p9588).
- Zu Meldungswert = 1043:
- Spannungstoleranz erhöhen (p9589).
- Hochlaufgeber Hochlaufzeit/Rücklaufzeit erhöhen (p1120/p1121).
- Strom-/Drehzahlregelung auf korrekte Einstellung prüfen (Momentenbildender/Feldbildender Strom und Drehzahlwert darf nicht schwingen).
- Dynamik des Sollwertes reduzieren.
- Zu Meldungswert = 6000:
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Firmware auf neuere Version hochrüsten.
- Hotline kontaktieren.
- Control Unit tauschen.
- Zu Meldungswert = 6064:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_Dest_Add am PROFIsafe-Slave prüfen.
- Einstellung der PROFIsafe-Adresse auf Prozessor 1 (p9610) und auf Prozessor 2 (p9810) prüfen.
- Zu Meldungswert = 6065:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_Dest_Add am PROFIsafe-Slave prüfen. Die Ziel-Adresse darf nicht 0 oder FFFF sein!
- Zu Meldungswert = 6066:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_Source_Add am PROFIsafe-Slave prüfen. Die Quell-Adresse darf nicht 0 oder FFFF sein!
- Zu Meldungswert = 6067:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_WD_Time am PROFIsafe-Slave prüfen. Der Watchdog Zeitwert darf nicht 0 sein!
- Zu Meldungswert = 6068:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_SIL am PROFIsafe-Slave prüfen. Der SIL Level muss SIL2 entsprechen!
- Zu Meldungswert = 6069:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_CRC_Length am PROFIsafe-Slave prüfen. Die Einstellung der CRC2-Länge ist 2-Byte-CRC im V1-Mode und 3-Byte-CRC im V2-Mode!
- Zu Meldungswert = 6070:
- Einstellung des Wertes im F-Parameter F_Par_Version am PROFIsafe-Slave prüfen. Der Wert für die F-Parameter Version ist 0 im V1-Mode und 1 im V2-Mode!
- Zu Meldungswert = 6071:
- Einstellung der Werte der F-Parameter und den daraus errechneten F-Parameter-CRC (CRC1) am PROFIsafe-Slave prüfen und eventuell aktualisieren.
- Zu Meldungswert = 6072:
- Einstellung der Werte der F-Parameter überprüfen und eventuell korrigieren.
- Für die F-Parameter F_CRC_Length und F_Par_Version sind folgende Kombinationen zulässig:
- F_CRC_Length = 2-Byte-CRC und F_Par_Version = 0
- F_CRC_Length = 3-Byte-CRC und F_Par_Version = 1
- Zu Meldungswert = 6165:
- Beim Auftreten des Fehlers nach dem Hochlauf oder nach dem Stecken der PROFIBUS-/PROFINET-Leitung den Fehler quittieren.
- Projektierung und Kommunikation am PROFIsafe-Slave prüfen.
- Einstellung des Wertes für F-Parameter F_WD_Time am PROFIsafe-Slave prüfen und eventuell vergrößern.
- Zu Meldungswert = 6166:
- Projektierung und Kommunikation am PROFIsafe-Slave prüfen.
- Einstellung des Wertes für F-Parameter F_WD_Time am PROFIsafe-Slave prüfen und eventuell vergrößern.
- Diagnoseinformation im F-Host auswerten.
- PROFIsafe-Verbindung überprüfen.
- Diese Meldung kann wie folgt quittiert werden:
- Antriebsintegrierte Bewegungsüberwachungen: Über F-DI oder PROFIsafe

C01712 SI Motion P1: Defekt bei F-IO-Verarbeitung**Reaktion:** KEINE**Quittierung:** SOFORT (POWER ON)

Ursache: Der Antrieb hat beim kreuzweisen Vergleich der beiden Überwachungskanäle einen Unterschied zwischen Parametern oder Ergebnissen der F-IO-Verarbeitung festgestellt und STOP F ausgelöst. Eine der Überwachungen funktioniert nicht mehr zuverlässig, d. h. es ist kein sicherer Betrieb mehr möglich.
Die Safety-Meldung C01711 mit Meldungswert 0 wird wegen der Auslösung eines STOP F zusätzlich angezeigt. Ist mindestens eine Überwachungsfunktion aktiv, so wird die Safety-Meldung C01701 "SI Motion: STOP B ausgelöst" ausgegeben.

Meldungswert (r2124, dezimal interpretieren):
 Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zu dieser Meldung geführt hat.
 1: SI Diskrepanz Überwachungszeit Eingänge (p10002, p10102).
 2: SI Quittierung internes Ereignis Eingangsklemme (p10006, p10106).
 3: SI STO Eingangsklemme (p10022, p10122).
 4: SI SS1 Eingangsklemme (p10023, p10123).
 7: SI SLS Eingangsklemme (p10026, p10126).
 13: Zustand der statisch inaktiven Signalquellen unterschiedlich (p10006, p10022 ... p10026).
 14: SI Diskrepanz Überwachungszeit Ausgänge (p10002, p10102).
 15: SI Quittierung Internes Ereignis (p10006, p10106).
 46: SI Digitaleingänge Entprellzeit (p10017, p10117).
 47: Auswahl F-DI für PROFIsafe (p10050, p10150).
 48: Auswahl F-DI für PROFIsafe (p10050, p10150).
 49: SI SDI Positiv Eingangsklemme (p10030, p10130).
 50: SI SDI Negativ Eingangsklemme (p10031, p10131).

Abhilfe:

- Parametrierung in den betroffenen Parametern kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren.
- Gleichheit durch Kopieren der SI-Daten auf Prozessor 2 sicherstellen und danach einen Abnahmetest durchführen.

Hinweis:
 Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quittiert werden.
 Hinweis:
 F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
 SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)
 SS1: Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1)
 STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

C01714 SI Motion P1: Sicher begrenzte Geschwindigkeit überschritten

Reaktion: KEINE

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Der Antrieb hat sich schneller bewegt als durch den Geschwindigkeitsgrenzwert (p9531) vorgegeben. Der Antrieb wird durch die projektierte Stopreaktion stillgesetzt (p9563).
 Meldungswert (r2124, dezimal interpretieren):
 100: SLS1 überschritten.
 200: SLS2 überschritten.
 300: SLS3 überschritten.
 400: SLS4 überschritten.

Abhilfe:

- Verfahrprogramm auf der Steuerung überprüfen.
- Grenzen für "Sicher begrenzte Geschwindigkeit" (SLS) überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p9531).

Diese Meldung kann wie folgt quittiert werden:
 - Über F-DI oder PROFIsafe.
 Hinweis:
 SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)
 Siehe auch: p9531 (SI Motion SLS Grenzwerte (Prozessor 1)), p9563 (SI Motion SLS-spezifische Stopreaktion (Prozessor 1))

C01716 SI Motion P1: Toleranz für sichere Bewegungsrichtung überschritten

Reaktion: KEINE

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Es wurde die Toleranz bei der Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" überschritten. Der Antrieb wird durch die projektierte Stopreaktion stillgesetzt (p9566).
 Meldungswert (r9749, dezimal interpretieren):
 0: Die Toleranz für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung positiv" überschritten.
 1: Die Toleranz für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung negativ" überschritten.

Abhilfe:

- Verfahrprogramm auf der Steuerung überprüfen.
- Toleranz für die Funktion "SDI" überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p9564).

Diese Meldung kann wie folgt quittiert werden:
 - Funktion "SDI" abwählen und wieder anwählen.
 - Sichere Quittierung über F-DI oder PROFIsafe durchführen.

Hinweis:

SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)

SI: Safety Integrated

Siehe auch: p9564 (SI Motion SDI Toleranz (Prozessor 1)), p9565 (SI Motion SDI Verzögerungszeit (Prozessor 1)),

p9566 (SI Motion SDI Stopreaktion (Prozessor 1))

C01770**SI Motion P1: Diskrepanzfehler der fehlersicheren Eingänge****Reaktion:**

KEINE

Quittierung:

SOFORT (POWER ON)

Ursache:

Die fehlersicheren Digitaleingänge (F-DI) weisen länger als in p10002/p10102 parametrisiert einen unterschiedlichen Zustand auf.

Störwert (r0949, binär interpretieren):

Bit 0: Diskrepanzfehler bei F-DI 0

Bit 1: Diskrepanzfehler bei F-DI 1

...

Hinweis:

Treten mehrere Diskrepanzfehler aufeinanderfolgend auf, so wird diese Störung nur für den zuerst aufgetretenen Fehler gemeldet.

Abhilfe:

- Verdrahtung der F-DI überprüfen (Kontaktprobleme).

Hinweis:

Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quittiert werden.

Diskrepanzfehler eines F-DI können nur vollständig quittiert werden, wenn nach dem Beseitigen der Fehlerursache eine sichere Quittierung durchgeführt wurde (p10006 oder Quittierung über PROFIsafe). Solange die sichere Quittierung nicht durchgeführt wurde, verharrt der entsprechende F-DI intern im sicheren Zustand.

Bei zyklischen Schaltvorgängen am F-DI muss die Diskrepanzzeit eventuell an die Schaltfrequenz angepasst werden.

Ist die Periodendauer eines zyklischen Schaltimpulses in der Größenordnung des zweifachen Wertes von p10002, so müssen folgende Formeln geprüft werden:

 $p10002 < (tp/2) - td$ (Diskrepanzzeit muss kleiner als halbe Periodendauer abzüglich realer Diskrepanzzeit sein) $p10002 \geq p9500$ (Diskrepanzzeit muss mindestens p9500 betragen) $p10002 > td$ (Diskrepanzzeit muss größer als die real auftretbare Schalt-Diskrepanzzeit sein)

td = Mögliche reale Diskrepanzzeit in ms, die bei einem Schaltvorgang auftreten kann. Diese muss mindestens 1 SI-Abtasttakt sein (siehe p9500).

tp = Periodendauer eines Schaltvorganges in ms.

Bei aktiver Entprellung p10017 wird die Diskrepanzzeit direkt durch die Entprellzeit vorgegeben.

Liegt die Periodendauer eines zyklischen Schaltimpulses in der Größenordnung der zweifachen Entprellzeit, so sind folgende Formeln zu prüfen:

 $p10002 < p10017 + 1 \text{ ms} - td$ $p10002 > td$ $p10002 \geq p9500$

Beispiel:

Bei 12 ms SI-Abtasttakt und 110 ms Schaltfrequenz ($p10017 = 0$) darf die Diskrepanzzeit maximal folgendermaßen eingestellt werden: $p10002 \leq (110/2 \text{ ms}) - 12 \text{ ms} = 43 \text{ ms}$ Es ergibt sich gerundet $p10002 \leq 36 \text{ ms}$ (da die Diskrepanzzeit auf ganze SI-Abtasttakte gerundet übernommen wird, muss auf einen ganzen SI-Abtasttakt abgerundet werden, falls das Ergebnis kein Vielfaches eines SI-Abtasttaktes ist).

Hinweis:

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

A01796 (F, N)**SI CU: Warten auf Kommunikation****Reaktion:**

KEINE

Quittierung:

KEINE

Ursache:

Der Antrieb wartet auf den Kommunikationsaufbau für die Ausführung der sicheren Funktionen.

Hinweis:

In diesem Zustand sind die Impulse sicher gelöscht.

Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):

3: Warten auf Kommunikationsaufbau mit PROFIsafe F-Host.

Abhilfe: Wird die Meldung nach längerer Zeit nicht automatisch zurückgenommen, sind folgende Überprüfungen durchzuführen:

- Weitere anstehende Meldungen zur PROFIsafe-Kommunikation auswerten.
- Betriebszustand des F-Hosts überprüfen.
- Kommunikationsverbindung zum F-Host überprüfen.

Siehe auch: p9601, p9801

C01798 SI Motion P1: Teststop läuft

Reaktion: KEINE
Quittierung: SOFORT (POWER ON)
Ursache: Der Teststop ist aktiv.
Abhilfe: Keine notwendig.
Die Meldung wird mit Beenden des Teststops zurückgenommen.

C01799 SI Motion P1: Abnahmetestmodus aktiv

Reaktion: KEINE
Quittierung: SOFORT (POWER ON)
Ursache: Der Abnahmetestmodus ist aktiv.
Abhilfe: Keine notwendig.
Die Meldung wird mit Verlassen des Abnahmetestmodus zurückgenommen.

A01900 (F) PROFIBUS: Konfigurationstelegramm fehlerhaft

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Ein PROFIBUS-Master versucht mit einem fehlerhaften Konfiguriertelegramm eine Verbindung aufzubauen.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
2: Zu viele PZD Datenworte für Input oder Output. Die Anzahl der möglichen PZD wird durch die Anzahl der Indizes in r2050/p2051 vorgegeben.
3: Ungerade Byteanzahl für Input oder Output.
501: PROFIsafe Parameter fehlerhaft (z. B. F_Dest).
502: PROFIsafe Telegramm nicht passend.
Abhilfe: Überprüfung der Busprojektierung auf der Master- und Slave-Seite.
Zu Warnwert = 2:
Anzahl Datenworte für Input und Output prüfen.
Zu Warnwert = 501:
Eingestellte PROFIsafe Adresse prüfen (p9610).
Zu Warnwert = 502:
Freigabe F-DI prüfen (p9501.30).

F01910 (N, A) Feldbus SS Sollwert Timeout

Reaktion: AUS3 (AUS1, AUS2, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung: SOFORT
Ursache: Der Empfang der Sollwerte von der Feldbus-Schnittstelle ist unterbrochen.
- Busverbindung unterbrochen.
- Kommunikationspartner abgeschaltet.
Bei PROFIBUS:
- PROFIBUS-Master in Zustand STOP gesetzt.
Siehe auch: p2047 (PROFIBUS Zusätzliche Überwachungszeit)
Abhilfe: Busverbindung sicherstellen und Kommunikationspartner einschalten.
- Eventuell p2040 anpassen.
Bei PROFIBUS:
- PROFIBUS-Master in Zustand RUN setzen.
- Slave-Redundancy: Bei Betrieb an einem Y-Link ist sicherzustellen, dass in der Slave-Parametrierung "DP-Alarm-Mode = DPV1" eingestellt ist.
Siehe auch: p2047 (PROFIBUS Zusätzliche Überwachungszeit)

A01920 (F)	PROFIBUS: Unterbrechung zyklische Verbindung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die zyklische Verbindung zum PROFIBUS-Master ist unterbrochen.
Abhilfe:	PROFIBUS-Verbindung herstellen und PROFIBUS-Master mit zyklischem Betrieb aktivieren.
A01945	PROFIBUS: Verbindung zum Publisher gestört
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Verbindung zu mindestens einem Publisher bei PROFIBUS Querverkehr ist gestört. Warnwert (r2124, binär interpretieren): Bit 0 = 1: Publisher mit Adresse in r2077[0], Verbindung gestört. ... Bit 15 = 1: Publisher mit Adresse in r2077[15], Verbindung gestört.
Abhilfe:	PROFIBUS Leitungen kontrollieren. Siehe auch: r2077 (PROFIBUS Diagnose Querverkehr Adressen)
F01946 (A)	PROFIBUS: Verbindung zum Publisher abgebrochen
Reaktion:	AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die Verbindung zu mindestens einem Publisher bei PROFIBUS Querverkehr im zyklischen Betrieb wurde abgebrochen. Störwert (r0949, binär interpretieren): Bit 0 = 1: Publisher mit Adresse in r2077[0], Verbindung abgebrochen. ... Bit 15 = 1: Publisher mit Adresse in r2077[15], Verbindung abgebrochen.
Abhilfe:	- PROFIBUS Leitungen kontrollieren. - Zustand des Publishers mit der abgebrochenen Verbindung prüfen. Siehe auch: r2077 (PROFIBUS Diagnose Querverkehr Adressen)
F01951	CU SYNC: Synchronisation Applikationstakt fehlt
Reaktion:	AUS2 (KEINE)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Interne Synchronisation der Applikationstakte ist fehlgeschlagen. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Software der Control Unit hochrüsten.
A01953	CU SYNC: Synchronisation nicht abgeschlossen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Nach dem Einschalten des Antriebssystems wurde die Synchronisation zwischen Basistakt und Applikationstakt gestartet und noch nicht innerhalb der tolerierten Zeit abgeschlossen. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
A02050	Trace: Start nicht möglich
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Trace ist bereits gestartet.
Abhilfe:	Den Trace stoppen und dann eventuell erneut starten.

A02055	Trace: Aufzeichnungsdauer zu klein
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Wert für die Aufzeichnungsdauer ist zu klein. Das Minimum ist der doppelte Wert des Aufzeichnungstaktes.
Abhilfe:	Wert für die Aufzeichnungsdauer überprüfen und entsprechend anpassen.
A02056	Trace: Aufzeichnungstakt zu klein
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der gewählte Aufzeichnungstakt ist kleiner als der Basistakt 500µs.
Abhilfe:	Wert für den Aufzeichnungstakt erhöhen.
A02057	Trace: Zeitscheibentakt ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der gewählte Zeitscheibentakt entspricht keiner vorhandenen Zeitscheibe.
Abhilfe:	Den Takt einer vorhandenen Zeitscheibe eingeben. Die Zeitscheiben können über p7901 ausgelesen werden. Siehe auch: r7901 (Abtastzeiten)
A02058	Trace: Zeitscheibentakt für Endlostrace ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der gewählte Zeitscheibentakt kann für den Endlostrace nicht verwendet werden.
Abhilfe:	Den Takt einer vorhandenen Zeitscheibe mit einer Zykluszeit ≥ 2 ms bei bis zu 4 Aufzeichnungskanälen pro Trace oder ≥ 4 ms ab 5 Aufzeichnungskanälen pro Trace eingeben. Die Zeitscheiben können über p7901 ausgelesen werden. Siehe auch: r7901 (Abtastzeiten)
A02059	Trace: Zeitscheibentakt für 2 x 8 Aufzeichnungskanäle ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der gewählte Zeitscheibentakt kann bei mehr als 4 Aufzeichnungskanälen nicht verwendet werden.
Abhilfe:	Den Takt einer vorhandenen Zeitscheibe mit einer Zykluszeit ≥ 4 ms eingeben oder die Anzahl der Aufzeichnungskanäle auf 4 pro Trace reduzieren. Die Zeitscheiben können über p7901 ausgelesen werden. Siehe auch: r7901 (Abtastzeiten)
A02060	Trace: Aufzuzeichnendes Signal fehlt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	- Es wurde kein aufzuzeichnendes Signal angegeben. - Die angegebenen Signale sind nicht gültig.
Abhilfe:	- Aufzuzeichnendes Signal angeben. - Prüfen, ob das jeweilige Signal vom Trace aufgezeichnet werden kann.
A02061	Trace: Signal ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	- Das angegebene Signal existiert nicht. - Das angegebene Signal kann nicht mit dem Trace aufgezeichnet werden.
Abhilfe:	- Aufzuzeichnendes Signal angeben. - Prüfen, ob das jeweilige Signal vom Trace aufgezeichnet werden kann.

A02062	Trace: Triggersignal ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<ul style="list-style-type: none"> - Es wurde kein Triggersignal angegeben. - Das angegebene Signal existiert nicht. - Das angegebene Signal ist kein Festpunktsignal. - Das angegebene Signal kann nicht als Triggersignal für den Trace verwendet werden.
Abhilfe:	Gültiges Triggersignal angeben.
A02063	Trace: Datentyp ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der angegebene Datentyp für die Signalauswahl über physikalische Adresse ist ungültig.
Abhilfe:	Gültigen Datentyp verwenden.
A02070	Trace: Parameter nicht änderbar
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Bei aktiviertem Trace kann dessen Parametrierung nicht geändert werden.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Vor dem Parametrieren den Trace stoppen. - Eventuell Trace starten.
A02075	Trace: Pretriggerzeit zu groß
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die eingestellte Pretriggerzeit muss kleiner sein als der Wert für die Aufzeichnungsdauer.
Abhilfe:	Wert für die Pretriggerzeit überprüfen und entsprechend anpassen.
F02080	Trace: Parametrierung wegen Einheitenumschaltung gelöscht
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Aufgrund einer Einheitenumschaltung bzw. einer Änderung der Bezugsparameter wurde die Parametrierung des Trace im Antriebsgerät gelöscht.
Abhilfe:	Trace erneut starten.
A02099	Trace: Speicherplatz der Control Unit nicht ausreichend
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der noch verfügbare Speicherplatz auf der Control Unit ist für die Funktion Trace nicht mehr ausreichend.
Abhilfe:	Speicherbedarf reduzieren, z. B. wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> - Aufzeichnungsdauer verkürzen. - Aufzeichnungstakt erhöhen. - Anzahl der aufzuzeichnenden Signale verringern.
A02150	OA: Applikation nicht ladbar
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das System konnte eine OA-Applikation nicht laden. Warnwert (r2124, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren. Hinweis: OA: Open Architecture

F02151 (A)	OA: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Innerhalb einer OA-Applikation ist ein interner Softwarefehler aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren. - Control Unit austauschen. Hinweis: OA: Open Architecture
F02152 (A)	OA: Speicher nicht ausreichend
Reaktion:	AUS1
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Auf dieser Control Unit sind zu viele Funktionen konfiguriert (z. B. zu viele Antriebe, Funktionsmodule, Datensätze, OA-Applikationen, Bausteine, usw.). Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Konfiguration auf dieser Control Unit ändern (z. B. weniger Antriebe, Funktionsmodule, Datensätze, OA-Applikationen, Bausteine, usw.). - Weitere Control Unit einsetzen. Hinweis: OA: Open Architecture
F03000	NVRAM Fehler bei Aktion
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei der Ausführung der Aktion p7770 = 1, 2 für die NVRAM-Daten ist ein Fehler aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): yyxx hex: yy = Fehlerursache, xx = Applikations-ID yy = 1: Die Aktion p7770 = 1 wird in der vorliegenden Version nicht unterstützt, wenn für das betroffene Antriebsobjekt Drive Control Chart (DCC) aktiviert ist. yy = 2: Die Datenlänge der angegebenen Applikation ist im NVRAM und der Sicherung unterschiedlich. yy = 3: Die Checksumme der Daten in p7774 ist fehlerhaft. yy = 4: Keine Daten zum Einspielen vorhanden.
Abhilfe:	Entsprechend der Fehlerursache die Abhilfe durchführen. Gegebenenfalls die Aktion erneut starten.
F03001	NVRAM Prüfsumme fehlerhaft
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei der Auswertung der nichtflüchtigen Daten (NVRAM) auf der Control Unit ist ein Prüfsummenfehler aufgetreten. Die betroffenen NVRAM-Daten wurden gelöscht.
Abhilfe:	POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten).
F03505 (N, A)	CU: Analogeingang Drahtbruch
Reaktion:	AUS1 (AUS2, KEINE)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die Drahtbruchüberwachung für einen Analogeingang hat angesprochen. Der Eingangsstrom des Analogeingangs hat den in p0761[0...3] parametrisierten Schwellwert unterschritten. p0756[0]: Analogeingang 0 (nur CU240D-2) p0756[1]: Analogeingang 1 (nur CU240D-2)

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

yxxx dez

y = Analogeingang (0 = Analogeingang 0 (AI 0), 1 = Analogeingang 1 (AI 1))

xxx = Komponentennummer (p0151)

Hinweis:

Die Drahtbruchüberwachung ist bei folgendem Typ des Analogeingangs aktiv:

p0756[0...1] = 1 (2 ... 10 V mit Überwachung)

Abhilfe: Verbindung zur Signalquelle auf Unterbrechungen prüfen.
Höhe des eingepprägten Stroms überprüfen, eventuell ist das eingespeiste Signal zu klein.
Der vom Analogeingang gemessene Eingangsstrom kann in r0752[x] ausgelesen werden.

A03510 (F, N) CU: Kalibrierdaten nicht plausibel

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Beim Hochlauf werden die Kalibrierdaten für die Analogeingänge gelesen und auf Plausibilität überprüft.
Es wurde mindestens ein Kalibrierdatum als ungültig erkannt.

Abhilfe: - Spannungsversorgung der Control Unit aus-/einschalten.
Bei wiederholtem Auftreten Baugruppe zu tauschen.
Es ist grundsätzlich ein weiterer Betrieb möglich.
Der betroffene Analogkanal erreicht eventuell nicht die spezifizierte Genauigkeit.

A05000 (N) Leistungsteil: Übertemperatur Kühlkörper Wechselrichter

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Warnschwelle für Übertemperatur am Kühlkörper des Wechselrichters wurde erreicht. Die Reaktion wird über p0290 eingestellt.
Erhöht sich die Temperatur des Kühlkörpers um weitere 5 K, so wird die Störung F30004 ausgelöst.

Abhilfe: Folgendes überprüfen:
- Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb der definierten Grenzwerte?
- Sind die Lastbedingungen und das Lastspiel entsprechend ausgelegt?
- Ist die Kühlung ausgefallen?

A05001 (N) Leistungsteil: Übertemperatur Sperrschicht Chip

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Warnschwelle für Übertemperatur der Leistungshalbleiter des Wechselrichters wurde erreicht.
Hinweis:
- Die Reaktion wird über p0290 eingestellt.
- Erhöht sich die Temperatur der Sperrschicht um weitere 15 K, so wird die Störung F30025 ausgelöst.

Abhilfe: Folgendes überprüfen:
- Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb der definierten Grenzwerte?
- Sind die Lastbedingungen und das Lastspiel entsprechend ausgelegt?
- Ist die Kühlung ausgefallen?
- Pulsfrequenz zu hoch?
Siehe auch: r0037 (Leistungsteil Temperaturen), p0290 (Leistungsteil Überlastreaktion)

A05002 (N) Leistungsteil: Übertemperatur Zuluft

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Für Chassis-Leistungsteile gilt:
Die Warnschwelle für Übertemperatur der Zuluft wurde erreicht. Bei luftgekühlten Leistungsteilen liegt die Schwelle bei 42 °C (Hysterese 2 K). Die Reaktion wird über p0290 eingestellt.
Erhöht sich die Temperatur der Zuluft um weitere 13 K, so wird die Störung F30035 ausgelöst.

Abhilfe: Folgendes überprüfen:
- Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb der definierten Grenzwerte?
- Ist der Lüfter ausgefallen? Drehrichtung prüfen.

A05004 (N)	Leistungsteil: Übertemperatur Gleichrichter
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Warnschwelle für Übertemperatur des Gleichrichters wurde erreicht. Die Reaktion wird über p0290 eingestellt. Erhöht sich die Temperatur des Gleichrichters um weitere 5 K, so wird die Störung F30037 ausgelöst.
Abhilfe:	Folgendes überprüfen: <ul style="list-style-type: none"> - Liegt die Umgebungstemperatur innerhalb der definierten Grenzwerte? - Sind die Lastbedingungen und das Lastspiel entsprechend ausgelegt? - Ist der Lüfter ausgefallen? Drehrichtung prüfen. - Ist eine Phase des Netzes ausgefallen? - Ist ein Zweig des Eingangsgleichrichters defekt?
A05006 (N)	Leistungsteil: Übertemperatur Thermisches Modell
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Temperaturdifferenz zwischen Chip und Kühlkörper hat den zulässigen Grenzwert überschritten (nur bei Blocksize-Leistungsteilen). Abhängig von p0290 wird eine entsprechende Überlastreaktion ausgeführt. Siehe auch: r0037 (Leistungsteil Temperaturen)
Abhilfe:	Keine notwendig. Die Warnung verschwindet automatisch nach Unterschreiten des Grenzwertes. Hinweis: Verschwindet die Warnung nicht automatisch und steigt die Temperatur weiter, so kann dies zur Störung F30024 führen. Siehe auch: p0290 (Leistungsteil Überlastreaktion)
F06310 (A)	Anschlussspannung (p0210) fehlerhaft parametrier
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die gemessenen Zwischenkreisspannung liegt nach beendeter Vorladung außerhalb des Toleranzbereichs. Für den Toleranzbereich gilt: $1.16 \cdot p0210 < r0070 < 1.6 \cdot p0210$ Hinweis: Der Fehler kann nur bei ausgeschaltetem Antrieb quittiert werden. Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung)
Abhilfe:	- Parametrisierte Anschlussspannung prüfen und gegebenenfalls ändern (p0210). - Netzspannung kontrollieren. Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung)
A06921 (N)	Bremswiderstand Phasenunsymmetrie
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die drei Widerstände des Bremsstellers sind nicht symmetrisch.
Abhilfe:	- Zuleitungen der Bremswiderstände prüfen. - Gegebenenfalls den Wert für die Erkennung der Unsymmetrie vergrößern (p1364).
F06922	Bremswiderstand Phasenausfall
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde ein Phasenausfall beim Bremswiderstand erkannt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 11: Phase U 12: Phase V 13: Phase W Siehe auch: p3235 (Phasenausfallmeldung Motor Überwachungszeit)
Abhilfe:	Zuleitungen der Bremswiderstände prüfen.

F07011	Antrieb: Motor Übertemperatur
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>KTY:</p> <p>Die Motortemperatur hat die Störschwelle (p0605) überschritten oder die Zeitstufe (p0606) nach Überschreitung der Warnschwelle (p0604) ist abgelaufen. Es erfolgt die in p0610 parametrisierte Reaktion. Die Warnung wird zurückgenommen, wenn die Auslöseschwelle für Drahtbruch oder Sensor nicht angeschlossen ($R > 2120 \text{ Ohm}$) überschritten wird.</p> <p>PTC oder Bimetall-Öffner:</p> <p>Die Auslöseschwelle von 1650 Ohm wurde überschritten oder der Öffner geöffnet und die Zeitstufe (p0606) ist abgelaufen. Es erfolgt die in p0610 parametrisierte Reaktion.</p> <p>Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor ist überlastet. - Motor Umgebungstemperatur zu hoch. - Drahtbruch oder Sensor nicht angeschlossen. <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>200: Das Motortemperaturmodell 1 (I2t) meldet Übertemperatur ($p0612.0 = 1$, $p0611 > 0$).</p> <p>Siehe auch: p0604, p0605, p0606, p0612, p0625, p0626, p0627, p0628</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Motorlast verringern. - Umgebungstemperatur und Motorbelüftung prüfen. - Verdrahtung und Anschluss des PTC oder Bimetall-Öffners prüfen. <p>Siehe auch: p0604, p0605, p0606, p0612, p0625, p0626, p0627, p0628</p>
A07012 (N)	Antrieb: Motortemperaturmodell 1/3 Übertemperatur
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Durch das thermische I2t-Motormodell für Synchronmotoren wurde eine Überschreitung der Warnschwelle festgestellt.</p> <p>Siehe auch: r0034 (Motorauslastung), p0605 (Mot_temp_mod 1/2 Schwelle), p0611 (I2t-Motormodell Zeitkonstante thermisch), p0612 (Mot_temp_mod Aktivierung)</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Motorlast überprüfen und gegebenenfalls reduzieren. - Umgebungstemperatur des Motors überprüfen. - Thermische Zeitkonstante überprüfen (p0611). - Übertemperatur Störschwelle überprüfen (p0605), (= Warnschwelle für I2t-Motormodell). <p>Siehe auch: r0034 (Motorauslastung), p0605 (Mot_temp_mod 1/2 Schwelle), p0611 (I2t-Motormodell Zeitkonstante thermisch), p0612 (Mot_temp_mod Aktivierung)</p>
A07015	Antrieb: Motortemperatursensor Warnung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Bei der Auswertung des in p0601 eingestellten Temperatursensors wurde ein Fehler erkannt. Mit dem Fehler wird die Zeit in p0607 gestartet. Liegt der Fehler nach Ablauf dieser Zeit noch an, so wird die Störung F07016 ausgegeben, frühestens jedoch 50 ms nach der Warnung A07015.</p> <p>Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drahtbruch oder Sensor nicht angeschlossen (KTY: $R > 2120 \text{ Ohm}$). - Gemessener Widerstand zu klein (PTC: $R < 20 \text{ Ohm}$, KTY: $R < 50 \text{ Ohm}$).
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Sensor auf korrekten Anschluss überprüfen. - Parametrierung überprüfen (p0601). <p>Siehe auch: r0035 (Motortemperatur), p0601 (Motortemperatursensor Sensortyp), p0607 (Temperatursensorfehler Zeitstufe)</p>
F07016	Antrieb: Motortemperatursensor Störung
Reaktion:	AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Bei der Auswertung des in p0601 eingestellten Temperatursensors wurde ein Fehler erkannt.</p> <p>Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drahtbruch oder Sensor nicht angeschlossen (KTY: $R > 2120 \text{ Ohm}$). - Gemessener Widerstand zu klein (PTC: $R < 20 \text{ Ohm}$, KTY: $R < 50 \text{ Ohm}$).

Hinweis:

Bei anstehender Warnung A07015 wird die Zeit in p0607 gestartet. Liegt der Fehler nach Ablauf dieser Zeit noch an, so wird die Störung F07016 ausgegeben, frühestens jedoch 50 ms nach der Warnung A07015.

Siehe auch: p0607 (Temperatursensorfehler Zeitstufe)

Abhilfe:

- Sensor auf korrekten Anschluss überprüfen.

- Parametrierung überprüfen (p0601).

- Asynchronmotoren: Temperatursensorfehler abschalten (p0607 = 0).

Siehe auch: r0035 (Motortemperatur), p0601 (Motortemperatursensor Sensortyp), p0607 (Temperatursensorfehler Zeitstufe)

F07080 Antrieb: Regelungsparameter fehlerhaft

Reaktion: KEINE

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die Parameter der Regelung sind fehlerhaft parametrierung (z. B. p0356 = L_Streuung = 0).

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Der Störwert enthält die betroffene Parameternummer.

Folgende Parameternummern treten als Störwerte nur bei Vektorantrieben auf:

p0310, bei Synchronmotoren: p0341, p0344, p0350, p0357

Folgende Parameternummern treten als Störwerte nicht bei Synchronmotoren auf:

p0354, p0358, p0360

Siehe auch: p0310, p0311, p0341, p0344, p0350, p0354, p0356, p0357, p0358, p0360, p0640, p1082, p1300

Abhilfe:

Parameter ändern, der im Störwert (r0949) angezeigt wird (z. B. p0640 = Stromgrenze > 0).

Siehe auch: p0311, p0341, p0344, p0350, p0354, p0356, p0358, p0360, p0640, p1082

F07082 Makro: Ausführung nicht möglich

Reaktion: KEINE

Quittierung: SOFORT

Ursache:

Das Makro kann nicht ausgeführt werden.

Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):

ccccbbaa hex:

cccc = Vorläufige Parameternummer, bb = Zusatzinformation, aa = Fehlerursache

Fehlerursachen beim Triggerparameter selbst:

19: Aufgerufenes File ist für den Triggerparameter nicht gültig.

20: Aufgerufenes File ist für Parameter 15 nicht gültig.

21: Aufgerufenes File ist für Parameter 700 nicht gültig.

22: Aufgerufenes File ist für Parameter 1000 nicht gültig.

23: Aufgerufenes File ist für Parameter 1500 nicht gültig.

24: Datentyp eines TAG ist falsch (z. B. Index, Number oder Bit ist nicht U16).

Fehlerursachen bei zu setzenden Parametern:

25: ErrorLevel hat einen undefinierten Wert.

26: Mode hat einen undefinierten Wert.

27: Im Tag Value wurde ein Wert als String eingegeben, der nicht "DEFAULT" ist.

31: Eingegebener Antriebsobjekttyp unbekannt.

32: Für die ermittelte Antriebsobjektnummer konnte kein Gerät gefunden werden.

34: Ein Triggerparameter wurde rekursiv aufgerufen.

35: Das Schreiben des Parameters über Makro ist nicht erlaubt.

36: Prüfung Parameterbeschreibung fehlgeschlagen, Parameter nur lesbar, nicht vorhanden, falscher Datentyp, Wertebereich oder Zuordnung falsch.

37: Quellparameter für eine BICO-Verschaltung konnte nicht ermittelt werden.

38: Für einen nichtindizierten (bzw. CDS-abhängigen) Parameter wurde ein Index gesetzt.

39: Für einen indizierten Parameter wurde kein Index gesetzt.

41: Eine BitOperation ist nur für Parameter mit dem Parameterformat DISPLAY_BIN zulässig.

42: Für eine BitOperation wurde ein Werte ungleich 0 bzw. 1 gesetzt.

43: Das Lesen des durch die BitOperation zu verändernden Parameters ist fehlgeschlagen.

51: Werkseinstellung für DEVICE darf nur auf dem DEVICE ausgeführt werden.

61: Das Setzen eines Wertes ist fehlgeschlagen.

Abhilfe:

- Den betroffenen Parameter überprüfen.

- Makrodatei und BICO-Verschaltung überprüfen.

Siehe auch: p0015, p1000, p1500

F07083	Makro: ACX-File nicht gefunden
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Das auszuführende ACX-File (Makro) konnte im entsprechenden Verzeichnis nicht gefunden werden. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Parameternummer, mit dem die Ausführung gestartet wurde. Siehe auch: p0015, p1000, p1500
Abhilfe:	- Prüfen, ob das File im entsprechenden Verzeichnis auf der Speicherkarte abgelegt ist.
F07084	Makro: Bedingung für WaitUntil nicht erfüllt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die im Makro eingestellte Warte-Bedingung wurde in einer bestimmten Anzahl von Versuchen nicht erfüllt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Parameternummer, für den die Bedingung gesetzt wurde.
Abhilfe:	Die Bedingung für die WaitUntil-Schleife überprüfen und richtigstellen.
F07086	Einheitenumschaltung: Parametergrenzverletzung durch Bezugswertänderung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde systemintern ein Bezugsparameter geändert. Das führte dazu, dass bei betroffenen Parametern der eingestellte Wert in bezogener Darstellung nicht geschrieben werden konnte. Die Werte der Parameter wurden auf die entsprechend verletzte Minimalgrenze/Maximalgrenze bzw. auf Werkseinstellung gesetzt. Mögliche Ursache: - Verletzung der statischen oder applikativen Minimalgrenze/Maximalgrenze. Störwert (r0949, Parameter): Diagnoseparameter zur Anzeige der Parameter, die nicht neu gerechnet werden konnten. Siehe auch: p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004
Abhilfe:	Den angepassten Parameterwert prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
F07088	Einheitenumschaltung: Parametergrenzverletzung durch Einheitenumschaltung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde eine Einheitenumschaltung angestoßen. Dadurch kam es zur Verletzung einer Parametergrenze. Mögliche Ursachen für die Verletzung einer Parametergrenze: - Bei der Rundung eines Parameters entsprechend seiner Nachkommastellen wurde die statische Minimalgrenze oder Maximalgrenze verletzt. - Ungenauigkeiten beim Datentyp "FloatingPoint". In diesen Fällen wird bei Verletzung der Minimalgrenze aufgerundet und bei Verletzung der Maximalgrenze abgerundet. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Diagnoseparameter r9451 zur Anzeige aller Parameter, deren Wert angepasst werden musste. Siehe auch: p0100 (Motornorm IEC/NEMA), p0505 (Einheitensystem Auswahl), p0595 (Technologische Einheit Auswahl)
Abhilfe:	Die angepassten Parameterwerte prüfen und gegebenenfalls korrigieren. Siehe auch: r9451 (Einheitenumschaltung Angepasste Parameter)
A07089	Einheitenumschaltung: Funktionsmodul aktivieren ist blockiert weil Einheiten umgeschaltet
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es wurde versucht ein Funktionsmodul zu aktivieren. Das ist nicht zulässig, wenn bereits Einheiten umgeschaltet wurden. Siehe auch: p0100 (Motornorm IEC/NEMA), p0505 (Einheitensystem Auswahl)
Abhilfe:	Einheitenumschaltung(en) auf Werkseinstellung zurückstellen.

A07200	Antrieb: Steuerungshoheit EIN-Befehl steht an
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der EIN/AUS1-Befehl steht an (kein 0-Signal). Der Befehl wird entweder über Binektoreingang p0840 (aktueller CDS) oder Steuerwort Bit 0 über die Steuerungshoheit beeinflusst.
Abhilfe:	Das Signal über Binektoreingang p0840 (aktueller CDS) oder Steuerwort Bit 0 über die Steuerungshoheit auf 0 schalten.
F07220 (N, A)	Antrieb: Führung durch PLC fehlt
Reaktion:	AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Das Signal "Führung durch PLC" fehlt während des Betriebs. - Verschaltung des Binektoreingangs für "Führung durch PLC" falsch (p0854). - Die überlagerte Steuerung hat das Signal "Führung durch PLC" weggenommen. - Die Datenübertragung über den Feldbus (Master/Antrieb) wurde unterbrochen.
Abhilfe:	- Verschaltung des Binektoreingangs für "Führung durch PLC" überprüfen (p0854). - Das Signal "Führung durch PLC" überprüfen und eventuell einschalten. - Die Datenübertragung über den Feldbus (Master/Antrieb) überprüfen. Hinweis: Falls nach Wegnehmen von "Führung durch PLC" der Antrieb weiterfahren soll, muss die Störreaktion auf KEINE oder der Meldungstyp auf Warnung parametrisiert werden.
F07320	Antrieb: Automatischer Wiederanlauf abgebrochen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	- Die vorgegebene Anzahl der Wiederanlaufversuche (p1211) wurde aufgebraucht, da innerhalb der Überwachungszeit (p1213) die Störungen nicht quittiert werden konnten. Bei jedem neuen Anlaufversuch wird die Anzahl der Wiederanlaufversuche (p1211) dekrementiert. - Es steht kein aktiver EIN-Befehl an. - Die Überwachungszeit des Leistungsteils ist abgelaufen (p0857). - Bei Verlassen der Inbetriebnahme bzw. bei Ende der Motoridentifikation oder der Drehzahlregleroptimierung wird nicht automatisch wiedereingeschaltet. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Anzahl der Wiederanlaufversuche erhöhen (p1211). Die aktuelle Anzahl der Anlaufversuche wird in r1214 angezeigt. - Die Wartezeit in p1212 und/oder die Überwachungszeit in p1213 erhöhen. - EIN-Befehl anlegen (p0840). - Die Überwachungszeit des Leistungsteils erhöhen oder abschalten (p0857). - Die Wartezeit für das Rücksetzen des Anlaufzählers verringern (p1213[1]), so dass weniger Fehler im Zeitintervall registriert werden.
A07321	Antrieb: Automatischer Wiederanlauf aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Wiedereinschaltautomatik (WEA) ist aktiv. Bei Netzwiederkehr und/oder Beseitigung von Ursachen für anstehende Störungen wird der Antrieb automatisch wieder eingeschaltet. Die Impulse werden freigegeben und der Motor beginnt zu drehen. Bei p1210 = 26 wird die Warnung nach Netzwiederkehr auch dann angezeigt, wenn keine Störung und kein EIN-Befehl vorliegt. Das Wiedereinschalten erfolgt mit dem verzögerten Setzen des EIN-Befehls.
Abhilfe:	- Die Wiedereinschaltautomatik (WEA) gegebenenfalls sperren (p1210 = 0). - Durch Wegnahme des Einschaltbefehls (BI: p0840) den Wiedereinschaltvorgang gegebenenfalls direkt abbrechen. - Bei p1210 = 26: Durch Wegnahme der AUS2- / AUS3-Steuerbefehle.

F07330	Fangen: Gemessener Suchstrom zu klein
Reaktion:	AUS2 (AUS1, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Während dem Fangen wurde festgestellt, dass der erreichte Suchstrom zu klein ist. Möglicherweise ist der Motor nicht angeschlossen.
Abhilfe:	Anschlussleitungen des Motors überprüfen.
F07331	Fangen: Funktion nicht unterstützt
Reaktion:	AUS2 (AUS1, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Ein Aufschalten auf den drehenden Motor ist nicht möglich. Die Funktion "Fangen" wird in folgenden Fällen nicht unterstützt: Permanenterregter Synchronmotor (PEM): Betrieb mit U/f-Kennlinie und geberlose Vektorregelung.
Abhilfe:	Funktion "Fangen" abwählen (p1200 = 0).
A07400 (N)	Antrieb: Zwischenkreisspannungs-Maximum-Regler aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Zwischenkreisspannungsregler ist durch Überschreiten der oberen Einschaltsschwelle (r1242, r1282) aktiviert worden. Die Rücklaufzeiten werden automatisch erhöht, um die Zwischenkreisspannung (r0070) innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten. Es entsteht eine Regelabweichung zwischen Soll- und Ist-drehzahl. Beim Abschalten des Zwischenkreisspannungsreglers wird deshalb der Ausgang des Hochlaufgebers auf den Drehzahlwert gesetzt. Siehe auch: r0056 (Zustandswort Regelung), p1240 (Vdc-Regler Konfiguration (Vektorregelung)), p1280 (Vdc-Regler Konfiguration (U/f))
Abhilfe:	Falls ein Eingreifen des Reglers nicht erwünscht ist: - Rücklaufzeiten erhöhen. - Vdc_max-Regler abschalten (p1240 = 0 bei Vektorregelung, p1280 = 0 bei U/f-Steuerung). Wenn Rücklaufzeiten nicht verändert werden sollen: - Chopper bzw. Rückspeiseeinheit einsetzen.
A07401 (N)	Antrieb: Zwischenkreisspannungs-Maximum-Regler deaktiviert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Vdc_max-Regler kann die Zwischenkreisspannung (r0070) nicht unterhalb des Grenzwertes (r1242, r1282) halten und wurde deshalb abgeschaltet. - Netzspannung ist permanent höher als für das Leistungsteil spezifiziert. - Motor ist permanent im generatorischen Betrieb bedingt durch eine antreibende Last.
Abhilfe:	- Überprüfen, ob die Eingangsspannung innerhalb des zulässigen Bereiches liegt. - Überprüfen, ob Lastspiel und Lastgrenzen innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
A07402 (N)	Antrieb: Zwischenkreisspannungs-Minimum-Regler aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Zwischenkreisspannungsregler ist durch Unterschreiten der unteren Einschaltsschwelle (r1246, r1286) aktiviert worden. Die kinetische Energie des Motors wird verwendet, um den Zwischenkreis zu puffern. Der Antrieb wird dadurch abgebremst. Siehe auch: r0056 (Zustandswort Regelung), p1240 (Vdc-Regler Konfiguration (Vektorregelung)), p1280 (Vdc-Regler Konfiguration (U/f))
Abhilfe:	Warnung geht mit Wiederkehr des speisenden Netzes.

F07405 (N, A)	Antrieb: Kinetische Pufferung minimale Drehzahl unterschritten
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Während der kinetischen Pufferung ist die minimale Drehzahl (p1257 bzw. p1297 bei Vektorantrieben mit U/f-Steuerung) unterschritten worden, ohne dass das Netz wiedergekehrt ist.
Abhilfe:	Drehzahlschwelle für Vdc_min-Regler (Kinetische Pufferung) überprüfen (p1257, p1297). Siehe auch: p1257 (Vdc_min-Regler Drehzahlschwelle), p1297 (Vdc_min-Regler Drehzahlschwelle (U/f))
F07406 (N, A)	Antrieb: Kinetische Pufferung maximale Dauer überschritten
Reaktion:	AUS3 (AUS1, AUS2, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die maximale Pufferzeit (p1255 bzw. p1295 bei Vektorantrieben mit U/f-Steuerung) ist überschritten worden, ohne dass das Netz wiedergekehrt ist.
Abhilfe:	Zeitschwelle für Vdc-min-Regler (Kinetische Pufferung) überprüfen (p1255, p1295). Siehe auch: p1255 (Vdc_min-Regler Zeitschwelle), p1295 (Vdc_min-Regler Zeitschwelle (U/f))
A07409	Antrieb: U/f-Steuerung Strombegrenzungsregler aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Strombegrenzungsregler der U/f-Steuerung wurde durch Überschreiten der Stromgrenze aktiviert.
Abhilfe:	Die Warnung verschwindet automatisch nach einer der folgenden Maßnahmen: - Stromgrenze erhöhen (p0640). - Last reduzieren. - Hochlaufampen für Solldrehzahl verlangsamen.
F07410	Antrieb: Stromreglerausgang begrenzt
Reaktion:	AUS2 (AUS1, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die Bedingung " $I_{\text{ist}} = 0$ und $U_{\text{q_soll_1}}$ länger als 16 ms in Begrenzung" steht an und kann folgende Ursachen haben: - Motor nicht angeschlossen oder Motorschutz geöffnet. - Motordaten und Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) passen nicht zusammen. - Keine Zwischenkreisspannung vorhanden. - Leistungsteil defekt. - Die Funktion "Fangen" ist nicht aktiviert.
Abhilfe:	- Motor anschließen oder Motorschutz überprüfen. - Motorparametrierung und Schaltungsart (Stern/Dreieck) prüfen. - Zwischenkreisspannung überprüfen (r0070). - Leistungsteil überprüfen. - Funktion "Fangen" aktivieren (p1200).
F07411	Antrieb: Flussreglerausgang begrenzt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei konfigurierter Schnellmagnetisierung ($p1401.6 = 1$) wird der vorgegebene Flusssollwert nicht erreicht, obwohl 90 % des Maximalstroms vorgegeben wird. - Motordaten sind falsch. - Motordaten und Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) passen nicht zusammen. - Stromgrenze ist zu niedrig für den Motor eingestellt. - Asynchronmotor (geberlos, gesteuert) in I2t-Begrenzung. - Leistungsteil zu klein. - Aufmagnetisierungszeit zu klein.

- Abhilfe:**
- Motordaten richtigstellen. Motordatenidentifikation und drehende Messung durchführen.
 - Schaltungsart des Motors überprüfen.
 - Stromgrenzen richtigstellen (p0640).
 - Belastung des Asynchronmotors verringern.
 - Eventuell größeres Leistungsteil einsetzen.
 - Motorzuleitung prüfen.
 - Leistungsteil prüfen.
 - p0346 vergrößern.

A07416 Antrieb: Konfiguration Flussregler

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Konfiguration der Flussssteuerung (p1401) weist Widersprüche auf.
Warnwert (r2124, hexadezimal interpretieren):

cbbaaaa hex

aaaa = Parameter

bb = Index

cc = Fehlerursache

1: Schnellmagnetisierung (p1401.6) zu Sanftanlauf (p1401.0).

3: Schnellmagnetisierung (p1401.6) zu Rs-Identifizierung nach Wiederanlauf (p0621 = 2).

- Abhilfe:**
- Zu Fehlerursache = 1:
- Sanftanlauf ausschalten (p1401.0 = 0).
 - Schnellmagnetisierung ausschalten (p1401.6 = 0).
- Zu Fehlerursache = 3:
- Rs-Identifikation umparametrieren (p0621 = 0, 1).
 - Schnellmagnetisierung ausschalten (p1401.6 = 0).

F07426 (A) Technologieregler Istwert begrenzt

Reaktion: AUS1 (AUS2, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Der über Konnektoreingang p2264 verschaltete Istwert für den Technologieregler hat eine Begrenzung erreicht.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

1: Obergrenze erreicht.

2: Untergrenze erreicht.

- Abhilfe:**
- Grenzen an Signalpegel anpassen (p2267, p2268).
 - Normierung des Istwerts prüfen (p0595, p0596).
 - Auswertung der Grenzen abschalten (p2252 Bit 3)
- Siehe auch: p0595 (Technologische Einheit Auswahl), p0596 (Technologische Einheit Bezugsgröße), p2264 (Technologieregler Istwert), p2267 (Technologieregler Obergrenze Istwert), p2268 (Technologieregler Untergrenze Istwert)

A07428 (N) Technologieregler Parametrierfehler

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Im Technologieregler liegt ein Parametrierfehler vor.

Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):

1: Der Parameterwert für die obere Ausgangsbegrenzung des Technologiereglers p2291 ist kleiner als der Parameterwert der unteren Ausgangsbegrenzung p2292.

- Abhilfe:**
- 1: p2291 auf größere Werte einstellen als p2292.
- Siehe auch: p2291 (Technologieregler Maximalbegrenzung), p2292 (Technologieregler Minimalbegrenzung)

F07435 (N) Antrieb: Hochlaufgebersetzen bei geberloser Vektorregelung

Reaktion: AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Während des Betriebs mit geberloser Vektorregelung (r1407.1) wurde der Hochlaufgeber angehalten (p1141). Ein interner Setzbefehl des Hochlaufgebers Ausgangs führte zum Einfrieren der gesetzten Solldrehzahl.

- Abhilfe:**
- Haltbefehl für Hochlaufgeber deaktivieren (p1141).
 - Störung unterdrücken (p2101, p2119). Dies ist notwendig, wenn der Hochlaufgeber über Tippen bei gleichzeitiger Sperre des Drehzahlsollwertes (r0898.6) angehalten wird.

F07439	Antrieb: Höhere Stromreglerdynamik nicht möglich
Reaktion:	AUS2 (KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die Funktion "Stromreglerdynamik höher" (p1810.11 = 1) ist angewählt, wird aber vom Leistungsteil (r0192.27 = 0) oder von der geberlosen Sicherheitstechnik (9506 = 1, 3) nicht unterstützt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: - Firmware des Booksize-Leistungsteils ist nicht aktuell. - Blocksize- oder S120 Combi-Leistungsteil wurde verwendet. 2: - Es wird die geberlose Sicherheitstechnik verwendet.
Abhilfe:	Allgemein: - Die Funktion "Stromreglerdynamik höher" abwählen (p1810.11 = 0) und gegebenenfalls Strom-, Drehzahl- und Lageregler neu einstellen oder berechnen lassen (p0340 = 4). Zu Störwert = 1: - Gegebenenfalls die Firmware des Booksize-Leistungsteils auf neuere Version hochrüsten (Version >= 4.4). Hinweis: Falls die Firmware-Hochrüstung bereits automatisch durchgeführt wurde, ist lediglich ein POWER ON (Aus-/Einschalten) erforderlich. - Booksize-Leistungsteil einsetzen (Version >= 4.4). Zu Störwert = 2: - Falls ein Geber mit Safety-Lageistwerterfassung vorhanden ist (r0458[0...2].19 = 1), die geberlose Sicherheitstechnik (p9506 = 1, 3) auf Sicherheitstechnik mit Geber umparametrieren (p9506 = 0). Siehe auch: p1810 (Modulator Konfiguration), p9506 (SI Motion Funktionsspezifikation (Prozessor 1))
A07530	Antrieb: Antriebsdatensatz DDS nicht vorhanden
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der angewählte Antriebsdatensatz ist nicht vorhanden (p0837 > p0180). Es wird keine Umschaltung des Antriebsdatensatzes durchgeführt. Siehe auch: p0180 (Antriebsdatensätze (DDS) Anzahl), p0820 (Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 0), p0821 (Antriebsdatensatz-Anwahl DDS Bit 1), r0837 (Antriebsdatensatz DDS angewählt)
Abhilfe:	- Vorhandenen Antriebsdatensatz anwählen. - Zusätzliche Antriebsdatensätze anlegen.
A07531	Antrieb: Befehlsdatensatz CDS nicht vorhanden
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der angewählte Befehlsdatensatz ist nicht vorhanden (p0836 > p0170). Es wird keine Umschaltung des Befehlsdatensatzes durchgeführt. Siehe auch: p0810 (Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 0), p0811 (Befehlsdatensatz-Anwahl CDS Bit 1), r0836 (Befehlsdatensatz CDS angewählt)
Abhilfe:	- Vorhandenen Befehlsdatensatz anwählen. - Zusätzliche Befehlsdatensätze anlegen.
F07563 (A)	Antrieb Geber: XIST1_ERW Konfiguration fehlerhaft
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP1, STOP2)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Bei der Funktion "Absolutlage bei Inkrementalgeber" wurde eine fehlerhafte Konfiguration erkannt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Fehlerursache: 1 (= 01 hex): Die Funktion "Absolutwert bei Inkrementalgeber" wird nicht unterstützt (r0459.13 = 0). Hinweis zum Meldungswert: Die einzelnen Informationen sind im Meldungswert (r0949/r2124) wie folgt verschlüsselt: yyxx dez: yy = Fehlerursache, xx = Geberdatensatz
Abhilfe:	Zu Störwert = 1: - Firmware-Version des Sensor Modules hochrüsten. - Modus überprüfen (p4652 = 1, 3 benötigt die Eigenschaft r0459.13 = 1).

F07800	Antrieb: Kein Leistungsteil vorhanden
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Das Lesen von Leistungsteilparametern ist nicht möglich oder es sind keine Parameter im Leistungsteil gespeichert. Eventuell ist die DRIVE-CLiQ-Leitung zwischen Control Unit und Leistungsteil unterbrochen oder defekt. Hinweis: Diese Störung tritt auch auf, wenn in der Inbetriebnahme-Software eine falsche Topologie ausgewählt ist und diese Parametrierung dann in die Control Unit geladen wird. Siehe auch: r0200 (Leistungsteil Codenummer aktuell)
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - DRIVE-CLiQ-Leitung zwischen Control Unit und Leistungsteil prüfen. - Leistungsteil prüfen und gegebenenfalls tauschen. - Control Unit prüfen und gegebenenfalls tauschen. - Nach Korrektur der Topologie das Laden der Parameter mittels Inbetriebnahme-Software erneut durchführen.
F07801	Antrieb: Motor Überstrom
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Der zulässige Grenzstrom des Motors wurde überschritten. <ul style="list-style-type: none"> - Wirksame Stromgrenze zu klein eingestellt. - Stromregler nicht korrekt eingestellt. - U/f-Betrieb: Hochlauframpe zu klein eingestellt oder Last zu groß. - U/f-Betrieb: Kurzschluss in Motorleitung oder Erdschluss. - U/f-Betrieb: Motorstrom passt nicht zum Strom des Leistungsteils. - Einschalten auf drehenden Motor ohne Funktion Fangen (p1200). Hinweis: $\text{Grenzstrom} = 2 \times \text{Minimum (p0640, } 4 \times \text{p0305} \times \text{p0306)} \geq 2 \times \text{p0305} \times \text{p0306}$
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Stromgrenzen überprüfen (p0640). - Vektorregelung: Stromregler überprüfen (p1715, p1717). - U/f-Steuerung: Strombegrenzungsregler überprüfen (p1340 ... p1346). - Hochlauframpe vergrößern (p1120) oder Last verringern. - Motor und Motorleitungen auf Kurz- und Erdschluss überprüfen. - Motor auf Stern-/Dreieck-Anschaltung und Typenschildparametrierung prüfen. - Kombination Leistungsteil und Motor überprüfen. - Funktion Fangen (p1200) wählen, wenn auf drehenden Motor geschaltet wird.
F07802	Antrieb: Einspeisung oder Leistungsteil nicht bereit
Reaktion:	AUS2 (KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Einspeisung oder Antrieb meldet nach einem internen Einschaltbefehl kein Bereit zurück. <ul style="list-style-type: none"> - Überwachungszeit zu kurz. - Zwischenkreisspannung nicht vorhanden. - Zugehörige Einspeisung oder Antrieb der meldenden Komponente defekt. - Anschlussspannung falsch eingestellt.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachungszeit vergrößern (p0857). - Für die Zwischenkreisspannung sorgen. Die Zwischenkreisverschiebung überprüfen. Die Einspeisung freigeben. - Zugehörige Einspeisung oder Antrieb der meldenden Komponente tauschen. - Einstellung der Anschlussspannung überprüfen (p0210). Siehe auch: p0857 (Leistungsteil Überwachungszeit)
A07805 (N)	Antrieb: Leistungsteil Überlastung I2t
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Warnschwelle für I2t-Überlast (p0294) des Leistungsteils überschritten. Es erfolgt die in p0290 parametrisierte Reaktion. Siehe auch: p0290 (Leistungsteil Überlastreaktion)
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Dauerlast verringern. - Lastspiel anpassen. - Zuordnung der Nennströme von Motor und Leistungsteil überprüfen.

F07806	Antrieb: Generatorische Leistungsgrenze überschritten (F3E)
Reaktion:	AUS2 (IASC/DCBREMSE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei Blocksize-Leistungsteilen vom Typ PM250 und PM260 wurde die generatorische Bemessungsleistung r0206[2] für mehr als 10 s überschritten. Siehe auch: r0206 (Leistungsteil Bemessungsleistung), p1531 (Leistungsgrenze generatorisch)
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Rücklauf rampe vergrößern. - Antreibende Last reduzieren. - Leistungsteil mit höherer Rückspeisefähigkeit einsetzen. - Bei Vektorregelung kann die generatorische Leistungsgrenze in p1531 soweit reduziert werden, dass die Störung nicht mehr anspricht.
F07807	Antrieb: Kurzschluss/Erdschluss erkannt
Reaktion:	AUS2 (KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	An den motorseitigen Ausgangsklemmen des Umrichters wurde ein Leiter-Leiter-Kurzschluss bzw. Erdschluss erkannt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Kurzschluss Phase U-V 2: Kurzschluss Phase U-W 3: Kurzschluss Phase V-W 4: Erdschluss mit Überstrom 1xxxx: Erdschluss mit Strom in Phase U erkannt (xxxx = Anteil des Stroms in Phase V in Promille) 2xxxx: Erdschluss mit Strom in Phase V erkannt (xxxx = Anteil des Stroms in Phase U in Promille) Hinweis: Auch ein Vertauschen der Netz- und Motorleitungen wird als motorseitiger Kurzschluss erkannt. Das Einschalten auf einen nicht oder nur teilweise entregten Motor wird eventuell als Erdschluss erkannt.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Den motorseitigen Anschluss des Umrichters auf einen vorhandenen Leiter-Leiter-Kurzschluss überprüfen. - Den Vertausch von Netz- und Motorleitungen ausschließen. - Auf Erdschluss überprüfen. Bei Erdschlussfehler: <ul style="list-style-type: none"> - Impulsfreigabe nicht auf drehenden Motor ohne aktivierter Funktion "Fangen" (p1200) einschalten. - Entregungszeit vergrößern (p0347). - Überwachung gegebenenfalls deaktivieren (p1901).
F07808 (A)	HF Damping Module: Dämpfung nicht bereit
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Das HF Damping Module meldet beim Einschalten oder im eingeschalteten Zustand kein Bereit zurück.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - DRIVE-CLiQ-Verdrahtung zum HF Damping Module überprüfen. - 24-V-Versorgungsspannung überprüfen. - Gegebenenfalls das HF Damping Module austauschen. Hinweis: HF Damping Module (Dämpfungsmodul)
F07810	Antrieb: Leistungsteil-EEPROM ohne Nenndaten
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Im Leistungsteil-EEPROM sind keine Nenndaten abgelegt. Siehe auch: p0205 (Leistungsteil Anwendung), r0206 (Leistungsteil Bemessungsleistung), r0207 (Leistungsteil Bemessungsstrom), r0208 (Leistungsteil Netznennspannung), r0209 (Leistungsteil Maximalstrom)
Abhilfe:	Leistungsteil tauschen oder Siemens Kundendienst informieren.

A07850 (F)	Externe Warnung 1
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das BICO-Signal für "Externe Warnung 1" wurde ausgelöst. Die Bedingung für diese externe Warnung steht an. Siehe auch: p2112 (Externe Warnung 1)
Abhilfe:	Die Ursachen für diese Warnung beseitigen.
A07851 (F)	Externe Warnung 2
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das BICO-Signal für "Externe Warnung 2" wurde ausgelöst. Die Bedingung für diese externe Warnung steht an. Siehe auch: p2116 (Externe Warnung 2)
Abhilfe:	Die Ursachen für diese Warnung beseitigen.
A07852 (F)	Externe Warnung 3
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das BICO-Signal für "Externe Warnung 3" wurde ausgelöst. Die Bedingung für diese externe Warnung steht an. Siehe auch: p2117 (Externe Warnung 3)
Abhilfe:	Die Ursachen für diese Warnung beseitigen.
F07860 (A)	Externe Störung 1
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Das BICO-Signal für "Externe Störung 1" wurde ausgelöst. Siehe auch: p2106 (Externe Störung 1)
Abhilfe:	Die Ursachen für diese Störung beseitigen.
F07861 (A)	Externe Störung 2
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Das BICO-Signal für "Externe Störung 2" wurde ausgelöst. Siehe auch: p2107 (Externe Störung 2)
Abhilfe:	Die Ursachen für diese Störung beseitigen.
F07862 (A)	Externe Störung 3
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Das BICO-Signal für "Externe Störung 3" wurde ausgelöst. Siehe auch: p2108 (Externe Störung 3), p3111 (Externe Störung 3 Freigabe), p3112 (Externe Störung 3 Freigabe negiert)
Abhilfe:	Die Ursachen für diese Störung beseitigen.
F07900 (N, A)	Antrieb: Motor blockiert
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Der Motor arbeitet länger als die Zeit in p2177 an der Drehmomentgrenze und unterhalb der eingestellten Drehzahlsschwelle in p2175. Diese Meldung kann auch ausgelöst werden, wenn die Drehzahl schwingt und der Drehzahlreglerausgang immer wieder kurzzeitig an den Anschlag kommt. Es ist auch möglich, dass die thermische Überwachung des Leistungsteils die Stromgrenze reduziert (siehe p0290) und dadurch der Motor abgebremst wird. Siehe auch: p2175 (Motor blockiert Drehzahlsschwelle), p2177 (Motor blockiert Verzögerungszeit)

- Abhilfe:**
- Freies Bewegen des Motors überprüfen.
 - Drehmomentgrenze überprüfen: Bei positiver Drehrichtung r1538, bei negativer Drehrichtung r1539.
 - Parameter der Meldung "Motor blockiert" überprüfen und eventuell richtigstellen (p2175, p2177).

F07901 Antrieb: Motor Überdrehzahl

Reaktion: AUS2 (IASC/DCBREMSE)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Die maximal zulässige Drehzahl wurde positiv oder negativ überschritten.
Die maximal zulässige positive Drehzahl wird wie folgt gebildet: Minimum (p1082, Cl: p1085) + p2162
Die maximal zulässige negative Drehzahl wird wie folgt gebildet: Maximum (-p1082, Cl: 1088) - p2162

Abhilfe: Bei positiver Drehrichtung gilt:
- r1084 überprüfen und eventuell p1082, Cl: p1085 und p2162richtigstellen.
Bei negativer Drehrichtung gilt:
- r1087überprüfen und eventuell p1082, Cl: p1088 und p2162richtigstellen.
Vorsteuerung des Drehzahlbegrenzungsreglers aktivieren (p1401.7 = 1).
Hysterese für Überdrehzahlmeldung p2162 vergrößern. Dessen Obergrenze ist abhängig von der maximalen Motordrehzahl p0322 und der Maximaldrehzahl p1082 des Sollwertkanals.

F07902 (N, A) Antrieb: Motor gekippt

Reaktion: AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Es wurde erkannt, dass der Motor länger als in p2178 eingestellt gekippt ist.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Reserviert.
2: Kipperkennung über r1408.12 (p1745).
Siehe auch: p2178 (Motor gekippt Verzögerungszeit)

Abhilfe: Grundsätzlich sollte sichergestellt sein, dass sowohl die Motordatenidentifikation als auch die drehende Messung durchgeführt wurden (siehe p1900, r3925).
- Überprüfen, ob Antrieb im gesteuerten Betrieb oder wenn der Drehzahlsollwert noch Null ist, allein durch die Last kippt. Wenn ja, Stromsollwert über p1610 erhöhen.
- Wurde die Motor-Außerungszeit (p0346) stark verringert und kippt der Antrieb beim Einschalten und sofortigen Losfahren, sollte p0346 wieder angehoben werden.
- Stromgrenzen prüfen (p0640, r0067, r0289). Bei zu kleinen Stromgrenzen kann der Antrieb nicht aufmagnetisiert werden.
- Prüfen, ob ein Netzphasenausfall bei Leistungsteil PM230, PM250, PM260 vorliegt.
- Prüfen, ob ein Abtrennen der Motorzuleitungen vorliegt (siehe A07929).
Wenn kein Fehler vorliegt, kann die Fehlertoleranz (p1745) oder die Verzögerungszeit (p2178) vergrößert werden.

A07903 Antrieb: Motor Drehzahlabweichung

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Betrag der Drehzahldifferenz aus dem Sollwert (p2151) und dem Drehzahlwert (r2169) überschreitet die Toleranzschwelle (p2163) länger als toleriert (p2164, p2166).
Die Warnung ist nur freigegeben bei p2149.0 = 1.
Mögliche Ursachen:

- Lastmoment ist größer als der Drehmomentsollwert.
- Beim Beschleunigen wird die Drehmoment-/Strom-/Leistungsgrenze erreicht. Wenn die Grenzen nicht ausreichen, kann es sein, dass der Antrieb zu klein projektiert ist.
- Bei Drehmomentregelung wird der Drehzahlsollwert nicht mit dem Drehzahlwert mitgeführt.
- Bei aktivem Vdc-Regler.

Bei U/f-Steuerung wird die Überlast dadurch erkannt, dass der I_{max}-Regler aktiv ist.

Siehe auch: p2149 (Überwachungen Konfiguration)

Abhilfe:

- Vergrößern von p2163 und/oder p2166.
- Drehmoment-/Strom-/Leistungsgrenzen vergrößern.
- Bei Drehmomentregelung: Drehzahlsollwert dem Drehzahlwert nachführen.
- Warnung abschalten mit p2149.0 = 0.

A07910 (N)	Antrieb: Motor Übertemperatur
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>KTY oder kein Sensor: Die gemessene Motortemperatur oder die Temperatur des Motortemperaturmodells 2 hat die Warnschwelle (p0604) überschritten. Es erfolgt die in p0610 parametrisierte Reaktion.</p> <p>PTC oder Bimetall-Öffner: Die Auslöseschwelle von 1650 Ohm wurde überschritten oder der Öffner geöffnet.</p> <p>Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 11: Keine Ausgangsstromreduktion. 12: Ausgangsstromreduktion aktiv.</p> <p>Siehe auch: p0604 (Mot_temp_mod 1/KTY Warnschwelle), p0610 (Motorübertemperatur Reaktion)</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Motorlast überprüfen. - Umgebungstemperatur des Motors überprüfen. - KTY84 überprüfen. - Übertemperaturen des Motortemperaturmodells 2 prüfen (p0626 ... p0628). <p>Siehe auch: p0612 (Mot_temp_mod Aktivierung), p0625 (Motor Umgebungstemperatur), p0626 (Motor Übertemperatur Ständereisen), p0627 (Motor Übertemperatur Ständerwicklung), p0628 (Motor Übertemperatur Läuferwicklung)</p>
A07920	Antrieb: Drehmoment/Drehzahl zu niedrig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Bei p2193 = 1: Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab (zu niedrig).</p> <p>Bei p2193 = 2: Das Drehzahlsignal vom externen Geber (siehe p3230) weicht von der Drehzahl (r2169) ab (zu niedrig).</p> <p>Siehe auch: p2181 (Lastüberwachung Reaktion)</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindung zwischen Motor und Last prüfen. - Parametrierung entsprechend der Last anpassen.
A07921	Antrieb: Drehmoment/Drehzahl zu hoch
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Bei p2193 = 1: Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab (zu hoch).</p> <p>Bei p2193 = 2: Das Drehzahlsignal vom externen Geber (siehe p3230) weicht von der Drehzahl (r2169) ab (zu hoch).</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindung zwischen Motor und Last prüfen. - Parametrierung entsprechend der Last anpassen.
A07922	Antrieb: Drehmoment/Drehzahl außerhalb Toleranz
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Bei p2193 = 1: Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab.</p> <p>Bei p2193 = 2: Das Drehzahlsignal vom externen Geber (siehe p3230) weicht von der Drehzahl (r2169) ab.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Verbindung zwischen Motor und Last prüfen. - Parametrierung entsprechend der Last anpassen.
F07923	Antrieb: Drehmoment/Drehzahl zu niedrig
Reaktion:	AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Bei p2193 = 1: Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab (zu niedrig).</p> <p>Bei p2193 = 2: Das Drehzahlsignal vom externen Geber (siehe p3230) weicht von der Drehzahl (r2169) ab (zu niedrig).</p>

Abhilfe:

- Verbindung zwischen Motor und Last prüfen.
- Parametrierung entsprechend der Last anpassen.

F07924 Antrieb: Drehmoment/Drehzahl zu hoch

Reaktion: AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Bei p2193 = 1:
Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab (zu hoch).
Bei p2193 = 2:
Das Drehzahlsignal vom externen Geber (siehe p3230) weicht von der Drehzahl (r2169) ab (zu hoch).

Abhilfe:

- Verbindung zwischen Motor und Last prüfen.
- Parametrierung entsprechend der Last anpassen.

F07925 Antrieb: Drehmoment/Drehzahl außerhalb Toleranz

Reaktion: AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Bei p2193 = 1:
Das Drehmoment weicht von der Drehmoment/Drehzahl-Hüllkurve ab.
Bei p2193 = 2:
Das Drehzahlsignal vom externen Geber (siehe p3230) weicht von der Drehzahl (r2169) ab.

Abhilfe:

- Verbindung zwischen Motor und Last prüfen.
- Parametrierung entsprechend der Last anpassen.

A07927 Gleichstrombremsung aktiv

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Motor wird mit Gleichstrom abgebremst. Die Gleichstrombremsung ist aktiv.
1)
Eine Meldung mit der Reaktion DCBRK ist aktiv. Der Motor wird mit dem Bremsstrom in p1232 für die Dauer in p1233 abgebremst. Wird die Stillstandsschwelle p1226 unterschritten, wird der Bremsvorgang vorzeitig abgebrochen.
2)
Die Gleichstrombremsung wurde am Binektoreingang p1230 bei eingestellter Gleichstrombremsung (p1230 = 4) aktiviert. Der Bremsstrom p1232 wird solange eingepreßt, bis dieser Binektoreingang inaktiv wird.

Abhilfe: Keine notwendig.
Die Warnung verschwindet automatisch nach ausgeführter Gleichstrombremsung.

A07929 (F) Antrieb: Kein Motor erkannt

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Strombetrag ist nach Freigabe der Wechselrichterimpulse so klein, dass kein Motor erkannt wird.
Hinweis:
Bei Vektorregelung und Asynchronmotor folgt dieser Warnung die Störung F07902.
Siehe auch: p2179 (Ausgangslasterkennung Stromgrenze)

Abhilfe:

- Motorzuleitungen prüfen.
- Schwellwert verkleinern (p2179, z. B. bei Synchronmotoren).
- Spannungsanhebung der U/f-Steuerung kontrollieren (p1310).
- Stillstandsmessung zur Einstellung des Ständerwiderstands durchführen (p0350).

F07935 (N) Antrieb: Motorhaltebremse Konfiguration fehlerhaft

Reaktion: KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)

Quittierung: SOFORT

Ursache: Es wurde eine fehlerhafte Konfiguration der Motorhaltebremse erkannt.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
0:
Es wurde eine Motorhaltebremse bei nicht konfigurierter Bremsenansteuerung (p1215 = 0) erkannt.
Die Konfiguration der Bremsenansteuerung wurde auf "Motorhaltebremse wie Ablaufsteuerung" (p1215 = 1) eingestellt (nur bei Erstinbetriebnahme).
Bei einem Chassis-Gerät mit Safe Brake Adapter (SBA) wurde die Verschaltung p9621 = r9872.3 hergestellt (nur bei Erstinbetriebnahme).

Bei Parallelschaltung wurde in p7015 das Leistungsteil eingestellt, an dem die Motorhaltebremse angeschlossen ist (nur bei Erstinbetriebnahme).

1:

Es wurde eine Motorhaltebremse bei nicht konfigurierter Bremsenansteuerung (p1215 = 0) erkannt.

Die Konfiguration der Bremsenansteuerung wurde auf "Keine Motorhaltebremse vorhanden" (p1215 = 0) belassen.

11:

Die Identifikation hat mehr als eine Motorhaltebremse bei Parallelschaltung erkannt.

12:

Bei Parallelschaltung ist in p0121 keine gültige Komponentennummer für den in p7015 eingestellten Leistungsteil Datensatz vorhanden.

13:

Bei aktivierter Funktion "Sichere Bremsenansteuerung" (SBC) wurde versucht, den Wert in p7015 zu ändern.

14:

Bei Parallelschaltung kann das in p7015 eingestellte Leistungsteil nicht angesprochen werden.

Abhilfe:

Zu Störwert = 0:

- Keine Abhilfe notwendig.

Zu Störwert = 1:

- Die Konfiguration der Motorhaltebremse gegebenenfalls ändern (p1215 = 1, 2).

- Bei unerwartetem Auftreten dieses Störwertes sind die Motoranschlüsse zu überprüfen, um ein Vertauschen auszuschließen.

Zu Störwert = 11:

Bei Parallelschaltung nur eine Motorhaltebremse anschließen.

Zu Störwert = 12:

Einstellung des Leistungsteil Datensatzes bei Parallelschaltung prüfen (p7015).

Zu Störwert = 13:

Vor dem Ändern von p7015 die Funktion "Sichere Bremsenansteuerung" (SBC) deaktivieren (p9602).

Zu Störwert = 14:

Prüfen, ob das Leistungsteil die Bremsenansteuerung bei Parallelschaltung unterstützt (r9771.14).

Prüfen, ob Störungen in der DRIVE-CLiQ-Kommunikation zwischen Control Unit und dem betroffenen Leistungsteil vorliegen und gegebenenfalls Diagnose bei den betreffenden Störungen durchführen.

Siehe auch: p1215 (Motorhaltebremse Konfiguration)

F07936

Antrieb: Lastausfall

Reaktion:

AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE)

Quittierung:

SOFORT

Ursache:

Die Lastüberwachung hat einen Lastausfall erkannt.

Abhilfe:

- Sensor überprüfen.

- Gegebenenfalls die Lastüberwachung ausschalten (p2193).

Siehe auch: p2193 (Lastüberwachung Konfiguration), p3232 (Lastüberwachung Ausfallerkennung)

F07950 (A)

Motorparameter fehlerhaft

Reaktion:

KEINE

Quittierung:

SOFORT

Ursache:

Die Motorparameter wurden innerhalb der Inbetriebnahme falsch eingegeben (z. B. p0300 = 0, Kein Motor).
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Betroffene Parameternummer.

Siehe auch: p0300, p0301, p0304, p0305, p0307, p0310, p0311, p0314, p0316, p0320, p0322, p0323

Abhilfe:

Die Motordaten mit den Angaben auf dem Typenschild vergleichen und gegebenenfalls korrigieren.

Siehe auch: p0300, p0301, p0304, p0305, p0307, p0310, p0311, p0314, p0316, p0320, p0322, p0323

F07967

Antrieb: Pollageidentifikation interner Fehler

Reaktion:

AUS2 (AUS1, KEINE)

Quittierung:

SOFORT

Ursache:

Während der Pollageidentifikation ist ein Fehler aufgetreten.

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe:

POWER ON durchführen.

F07968 Antrieb: Lq-Ld-Messung fehlerhaft

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT

Ursache: Während der Lq-Ld-Messung ist ein Fehler aufgetreten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
10: Stufe 1: Das Verhältnis von Messstrom zu Nullstrom ist zu klein.
12: Stufe 1: Der Maximalstrom wurde überschritten.
15: Zweite Harmonische zu klein.
16: Umrichter zu klein für das Messverfahren.
17: Abbruch durch Pulssperre.

Abhilfe: Zu Störwert = 10:
Kontrollieren, ob Motor richtig angeschlossen ist.
Betroffenes Leistungsteil austauschen.
Verfahren deaktivieren (p1909).
Zu Störwert = 12:
Kontrollieren, ob Motordaten richtig eingegeben sind.
Verfahren deaktivieren (p1909).
Zu Störwert = 16:
Verfahren deaktivieren (p1909).
Zu Störwert = 17:
Verfahren wiederholen.

F07969 Antrieb: Pollageidentifikation fehlerhaft

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT

Ursache: Während der Pollageidentifikation ist ein Fehler aufgetreten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Stromregler begrenzt.
2: Motorwelle blockiert.
10: Stufe 1: Das Verhältnis von Messstrom zu Nullstrom ist zu klein.
11: Stufe 2: Das Verhältnis von Messstrom zu Nullstrom ist zu klein.
12: Stufe 1: Der Maximalstrom wurde überschritten.
13: Stufe 2: Der Maximalstrom wurde überschritten.
14: Stromdifferenz für die Bestimmung der +d-Achse zu klein.
15: Zweite Harmonische zu klein.
16: Umrichter zu klein für das Messverfahren.
17: Abbruch durch Pulssperre.
18: Erste Harmonische zu klein.
20: Pollageidentifikation angefordert bei drehender Motorwelle und aktivierter Funktion "Fangen".

Abhilfe: Zu Störwert = 1:
Kontrollieren, ob Motor richtig angeschlossen ist.
Kontrollieren, ob Motordaten richtig eingegeben sind.
Betroffenes Leistungsteil austauschen.
Zu Störwert = 2:
Motor lastfrei schalten.
Zu Störwert = 10:
Bei Anwahl von p1980 = 4: Vergrößern des Wertes für p0325.
Bei Anwahl von p1980 = 1: Vergrößern des Wertes für p0329.
Kontrollieren, ob Motor richtig angeschlossen ist.
Betroffenes Leistungsteil austauschen.
Zu Störwert = 11:
Vergrößern des Wertes für p0329.
Kontrollieren, ob Motor richtig angeschlossen ist.
Betroffenes Leistungsteil austauschen.
Zu Störwert = 12:
Bei Anwahl von p1980 = 4: Verkleinern des Wertes für p0325.
Bei Anwahl von p1980 = 1: Verkleinern des Wertes für p0329.
Kontrollieren, ob Motordaten richtig eingegeben sind.
Zu Störwert = 13:
Verkleinern des Wertes für p0329.
Kontrollieren, ob Motordaten richtig eingegeben sind.

Zu Störwert = 14:
Vergrößern des Wertes für p0329.
Zu Störwert = 15:
Vergrößern des Wertes für p0325.
Motor nicht hinreichend anisotrop, Wechsel des Verfahrens (p1980 = 1 oder 10).
Zu Störwert = 16:
Verfahren wechseln (p1980).
Zu Störwert = 17:
Verfahren wiederholen.
Zu Störwert = 18:
Vergrößern des Wertes für p0329.
Sättigung nicht hinreichend, Wechsel des Verfahrens (p1980 = 10).
Zu Störwert = 20:
Vor Durchführen einer Pollageidentifikation eine ruhende Motorwelle sicherstellen.

A07976 Antrieb: Geberfeinabgleich aktiviert
Reaktion: KEINE**Quittierung:** KEINE

Ursache: Die Warnung zeigt die Phasen des Geberfeinabgleichs über Warnwert an.
Warnwert (dezimal interpretieren):
1: Geberfeinabgleich aktiv.
2: Drehende Messung gestartet (Solldrehzahl > 40 % Motor-Bemessungsdrehzahl einstellen)
3: Drehende Messung liegt innerhalb des Drehzahl- und Drehmomentenbereichs.
4: Drehende Messung erfolgreich, Impulssperre kann für Übernahme der Werte ausgelöst werden.
5: Geberfeinabgleich wird berechnet.
10: Drehzahl zu niedrig, drehende Messung unterbrochen.
12: Drehmoment zu hoch, drehende Messung unterbrochen.

Abhilfe: Zu Warnwert = 10:
Die Drehzahl erhöhen.
Zu Warnwert = 12:
Den Antrieb lastfrei schalten.

A07980 Antrieb: Drehende Messung aktiviert
Reaktion: KEINE**Quittierung:** KEINE

Ursache: Die drehende Messung (automatische Optimierung des Drehzahlreglers) ist aktiviert.
Mit dem nächsten Einschaltbefehl wird die drehende Messung durchgeführt.
Siehe auch: p1960 (Drehende Messung Auswahl)

Abhilfe: Keine notwendig.
Die Warnung verschwindet automatisch nach erfolgreicher Beendigung der Drehzahlregleroptimierung oder bei Einstellung von p1900 = 0.

A07981 Antrieb: Drehende Messung Freigaben fehlen
Reaktion: KEINE**Quittierung:** KEINE

Ursache: Die drehende Messung kann aufgrund von fehlenden Freigaben nicht gestartet werden.

Abhilfe: - Anstehende Störungen quittieren.
- Fehlende Freigaben herstellen.
Siehe auch: r0002 (Antrieb Betriebsanzeige), r0046 (Fehlende Freigaben)

F07983 Antrieb: Drehende Messung Sättigungskennlinie
Reaktion: AUS1 (AUS2, KEINE)**Quittierung:** SOFORT

Ursache: Während der Bestimmung der Sättigungskennlinie ist ein Fehler aufgetreten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Es wurde kein stationärer Betriebspunkt der Drehzahl erreicht.
2: Es wurde kein stationärer Betriebspunkt des Rotorflusses erreicht.
3: Es wurde kein stationärer Betriebspunkt des Adaptionkreises erreicht.
4: Der Adaptionkreis erhielt keine Freigabe.
5: Feldschwächung aktiv.

- 6: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Minimalbegrenzung aktiv.
- 7: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Ausblendband aktiv.
- 8: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Maximalbegrenzung aktiv.
- 9: Einige Werte der ermittelten Sättigungskennlinie sind nicht plausibel.
- 10: Sättigungskennlinie konnte wegen zu großem Lastmoment nicht sinnvoll ermittelt werden.

Abhilfe:

- Zu Störwert = 1:
 - Gesamtes Trägheitsmoment des Antriebs ist sehr viel größer als das des Motors (p0341, p0342).
 - Drehende Messung (p1960) abwählen, Trägheitsverhältnis p0342 eintragen, Drehzahlregler neu berechnen p0340 = 4 und Messung wiederholen.
- Zu Störwert = 1 ... 2:
 - Messdrehzahl (p1961) vergrößern und Messung wiederholen.
- Zu Störwert = 1 ... 4:
 - Motorparameter überprüfen (Typenschilddaten). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen.
 - Trägheitsmoment prüfen (p0341, p0342). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen.
 - Motordatenidentifikation durchführen (p1910).
 - Eventuell Dynamikfaktor verkleinern (p1967 < 25 %).
- Zu Störwert = 5:
 - Der Drehzahlsollwert (p1961) ist zu hoch gewählt. Drehzahl verringern.
- Zu Störwert = 6:
 - Drehzahlsollwert (p1961) oder Minimalbegrenzung (p1080) anpassen.
- Zu Störwert = 7:
 - Drehzahlsollwert (p1961) oder Ausblendbänder (p1091 ... p1094, p1101) anpassen.
- Zu Störwert = 8:
 - Drehzahlsollwert (p1961) oder Maximalbegrenzung (p1082, p1083 bzw. p1086) anpassen.
- Zu Störwert = 9, 10:
 - Die Messung wurde in einem Betriebspunkt durchgeführt, in dem das Lastmoment zu groß ist. Wählen Sie einen günstigeren Betriebspunkt aus, entweder durch Veränderung des Drehzahlsollwerts (p1961) oder durch Verringerung des Lastmoments. Eine Variation des Lastmoments während der Messung ist unbedingt zu vermeiden.
- Hinweis:
 - Die Identifikation der Sättigungskennlinie kann über p1959.1 ausgeschaltet werden.
 - Siehe auch: p1959 (Drehende Messung Konfiguration)

F07984

Antrieb: Drehzahlregleroptimierung Trägheitsmoment

Reaktion:

AUS1 (AUS2, KEINE)

Quittierung:

SOFORT

Ursache:

- Während der Identifikation des Trägheitsmoments ist ein Fehler aufgetreten.
- Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 - 1: Es wurde kein stationärer Betriebspunkt der Drehzahl erreicht.
 - 2: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Minimalbegrenzung aktiv.
 - 3: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Ausblendband aktiv.
 - 4: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Maximalbegrenzung aktiv.
 - 5: Anhebung der Drehzahl um 10 % nicht möglich, da Minimalbegrenzung aktiv.
 - 6: Anhebung der Drehzahl um 10 % nicht möglich, da Ausblendband aktiv.
 - 7: Anhebung der Drehzahl um 10 % nicht möglich, da Maximalbegrenzung aktiv.
 - 8: Die Drehmomentdifferenz nach dem Drehzahlsollwertsprung ist zu klein, um das Trägheitsmoment noch zuverlässig identifizieren zu können.
 - 9: Es stehen zu wenig Daten für eine zuverlässige Identifikation des Trägheitsmoments zur Verfügung.
 - 10: Die Drehzahl hat sich nach dem Sollwertsprung zu wenig oder in die falsche Richtung geändert.
 - 11: Das identifizierte Trägheitsmoment ist nicht plausibel.

Abhilfe:

- Zu Störwert = 1:
 - Motorparameter überprüfen (Typenschilddaten). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen.
 - Trägheitsmoment prüfen (p0341, p0342). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen.
 - Motordatenidentifikation durchführen (p1910).
 - Eventuell Dynamikfaktor verkleinern (p1967 < 25 %).
- Zu Störwert = 2, 5:
 - Drehzahlsollwert (p1965) oder Minimalbegrenzung (p1080) anpassen.
- Zu Störwert = 3, 6:
 - Drehzahlsollwert (p1965) oder Ausblendbänder (p1091 ... p1094, p1101) anpassen.
- Zu Störwert = 4, 7:
 - Drehzahlsollwert (p1965) oder Maximalbegrenzung (p1082, p1083 bzw. p1086) anpassen.

Zu Störwert = 8:

- Gesamtes Trägheitsmoment des Antriebs ist sehr viel größer als das des Motors (siehe p0341, p0342). Drehende Messung (p1960) abwählen, Trägheitsverhältnis p0342 eintragen, Drehzahlregler neu berechnen p0340 = 4 und Messung wiederholen.

Zu Störwert = 9:

- Trägheitsmoment prüfen (p0341, p0342). Nach Änderung Drehzahlregler neu berechnen (p0340 = 3 oder 4).

Zu Störwert = 10:

- Trägheitsmoment prüfen (p0341, p0342). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen.

Hinweis:

Die Identifikation des Trägheitsmoments kann über p1959.2 ausgeschaltet werden.

Siehe auch: p1959 (Drehende Messung Konfiguration)

F07985	Antrieb: Drehzahlregloptimierung (Schwingungstest)
Reaktion:	AUS1 (AUS2, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Während dem Schwingungstest ist ein Fehler aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Es wurde kein stationärer Betriebspunkt der Drehzahl erreicht. 2: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Minimalbegrenzung aktiv. 3: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Ausblendband aktiv. 4: Drehzahlsollwert konnte nicht angefahren werden, da Maximalbegrenzung aktiv. 5: Drehmomentgrenzen zu klein für Drehmomentsprung. 6: Es konnte keine geeignete Einstellung des Drehzahlreglers gefunden werden.
Abhilfe:	Zu Störwert = 1: - Motorparameter überprüfen (Typenschilddaten). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen. - Trägheitsmoment prüfen (p0341, p0342). Nach Änderung: p0340 = 3 berechnen. - Motordatenidentifikation durchführen (p1910). - Eventuell Dynamikfaktor verkleinern (p1967 < 25 %). Zu Störwert = 2: - Drehzahlsollwert (p1965) oder Minimalbegrenzung (p1080) anpassen. Zu Störwert = 3: - Drehzahlsollwert (p1965) oder Ausblendbänder (p1091 ... p1094, p1101) anpassen. Zu Störwert = 4: - Drehzahlsollwert (p1965) oder Maximalbegrenzung (p1082, p1083 bzw. p1086) anpassen. Zu Störwert = 5: - Drehmomentgrenzen erhöhen (z. B. p1520, p1521). Zu Störwert = 6: - Dynamikfaktor verkleinern (p1967). - Schwingungstest abschalten (p1959.4 = 0) und drehende Messung wiederholen. Siehe auch: p1959 (Drehende Messung Konfiguration)

F07986	Antrieb: Drehende Messung Hochlaufgeber
Reaktion:	AUS1 (AUS2, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Während der drehenden Messung sind Probleme beim Hochlaufgeber aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Die positive und negative Richtung sind gesperrt.
Abhilfe:	Zu Störwert = 1: Richtung freigeben (p1110 bzw. p1111).

F07988	Antrieb: Drehende Messung Keine Konfiguration ausgewählt
Reaktion:	AUS2 (AUS1, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei der Konfiguration der drehenden Messung (p1959) ist keine Funktion ausgewählt.
Abhilfe:	Mindestens eine Funktion für die automatische Optimierung des Drehzahlreglers auswählen (p1959). Siehe auch: p1959 (Drehende Messung Konfiguration)

F07990	Antrieb: Motordatenidentifikation fehlerhaft
Reaktion:	AUS2 (AUS1, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Während der Identifikation ist eine Störung aufgetreten.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Strombegrenzungswert erreicht. 2: Identifizierter Statorwiderstand außerhalb des erwarteten Bereichs 0.1 ... 100 % von Zn. 3: Identifizierter Rotorwiderstand außerhalb des erwarteten Bereichs 0.1 ... 100 % von Zn. 4: Identifizierte Statorreaktanz außerhalb des erwarteten Bereichs 50 ... 500 % von Zn. 5: Identifizierte Hauptreaktanz außerhalb des erwarteten Bereichs 50 ... 500 % von Zn. 6: Identifizierte Rotorzeitkonstante außerhalb des erwarteten Bereichs 10 ms ... 5 s. 7: Identifizierte Gesamtstreuereaktanz außerhalb des erwarteten Bereichs 4 ... 50 % von Zn. 8: Identifizierte Statorstreuereaktanz außerhalb des erwarteten Bereichs 2 ... 50 % von Zn. 9: Identifizierte Rotorstreuereaktanz außerhalb des erwarteten Bereichs 2 ... 50 % von Zn. 10: Motor ist fehlerhaft angeschlossen. 11: Motorwelle bewegt sich. 12: Erdschluss erkannt. 20: Identifizierte Schwellspannung der Halbleiterventile außerhalb des erwarteten Bereichs 0 ... 10 V. 30: Stromregler in der Spannungsbegrenzung. 40: Mindestens eine Identifikation ist fehlerhaft. Identifizierte Parameter werden aus Konsistenzgründen nicht übernommen. 50: Die eingestellte Abtastzeit ist für die Motoridentifizierung zu niedrig (p0115[0]).
Abhilfe:	<p>Zu Störwert = 1 ... 40:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollieren, ob Motordaten in p0300, p0304 ... p0311 richtig eingegeben sind. - Steht die Leistung des Motors und des Leistungsteils in einem angemessenen Verhältnis zueinander? Das Verhältnis von Leistungsteil zu Motornennstrom sollte nicht kleiner als 0.5 und nicht größer als 4 sein. - Schaltungsart kontrollieren (Stern/Dreieck). <p>Zu Störwert = 4, 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollieren, ob die Induktivität in p0233 richtig eingestellt sind. - Kontrollieren, ob der Motor richtig geschaltet wurde (Stern/Dreieck). <p>Zu Störwert = 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschluss der Leistungsleitungen überprüfen. - Motor überprüfen. - Stromwandler überprüfen. <p>Zu Störwert = 50:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motordatenidentifizierung mit größerer Abtastzeit durchführen und danach auf die gewünschte höhere Abtastzeit wechseln (p0115[0]).
A07991 (N)	Antrieb: Motordatenidentifikation aktiviert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Motordatenidentifikation ist aktiviert.</p> <p>Mit dem nächsten Einschaltbefehl wird die Motordatenidentifikation durchgeführt.</p> <p>Bei Anwahl der drehenden Messung (siehe p1900, p1960) ist das Speichern der Parametrierung gesperrt. Nach der Durchführung oder Deaktivierung der Motordatenidentifikation ist das Sichern wieder möglich.</p> <p>Siehe auch: p1910 (Motordatenidentifikation Auswahl)</p>
Abhilfe:	<p>Keine notwendig.</p> <p>Die Warnung verschwindet automatisch nach erfolgreicher Beendigung der Motordatenidentifikation oder bei Einstellung von p1900 = 0.</p>
A07994 (F, N)	Antrieb: Motordatenidentifikation nicht durchgeführt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Betriebsart "Vektorregelung" ist eingestellt und es wurde noch keine Motordatenidentifikation durchgeführt.</p> <p>Die Warnung wird bei Änderung des Antriebsdatensatzes (siehe r0051) in folgenden Fällen ausgelöst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Im aktuellen Antriebsdatensatz ist Vektorregelung parametrierung (p1300 >= 20). und - Im aktuellen Antriebsdatensatz wurde noch keine Motordatenidentifikation durchgeführt (siehe r3925).

Hinweis:

Bei SINAMICS G120 erfolgt Überprüfung und Ausgeben Warnung auch beim Verlassen der Inbetriebnahme und beim Systemhochlauf.

- Abhilfe:**
- Motordatenidentifikation durchführen (siehe p1900).
 - Gegebenenfalls "U/f-Steuerung" parametrieren (p1300 < 20).
 - Auf einen Antriebsdatensatz umschalten, in dem die Bedingungen nicht zutreffen.

F08010 (N, A) CU: Analog-Digital-Wandler

- Reaktion:** AUS1 (AUS2, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP1, STOP2)
Quittierung: SOFORT (POWER ON)
Ursache: Der Analog-Digital-Wandler auf der Control Unit hat keine gewandelten Daten geliefert.
Abhilfe:
- Spannungsversorgung überprüfen.
 - Control Unit tauschen.

F08501 (N, A) PROFINET: Sollwert Timeout

- Reaktion:** AUS3 (AUS1, AUS2, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP1, STOP2)
Quittierung: SOFORT
Ursache: Der Empfang der Sollwerte vom PROFINET ist unterbrochen.
 - Busverbindung unterbrochen.
 - Controller abgeschaltet.
 - Controller in Zustand STOP gesetzt.
Abhilfe:
- Busverbindung sicherstellen und Controller in Zustand RUN setzen.
 - Bei wiederholtem Fehler die eingestellte Überwachungszeit kontrollieren.

F08502 (A) PROFINET: Überwachungszeit Lebenszeichen abgelaufen

- Reaktion:** AUS1 (AUS2, AUS3)
Quittierung: SOFORT
Ursache: Die Überwachungszeit des Lebenszeichenzählers ist abgelaufen.
 Die Verbindung zur internen PROFINET-Schnittstelle wurde unterbrochen.
Abhilfe:
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
 - Hotline kontaktieren.

A08511 (F) PROFINET: Empfangs-Konfigurationsdaten ungültig

- Reaktion:** KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Die Empfangs-Konfigurationsdaten wurden nicht akzeptiert vom Antriebsgerät.
 Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
 Rückgabewert der Prüfung der Empfangs-Konfigurationsdaten.
 2: Zu viele PZD Datenworte für Output oder Input zu einem Antriebsobjekt. Maximal 12 Worte sind möglich.
 3: Ungerade Byteanzahl für Input oder Output.
 501: PROFIsafe Parameter fehlerhaft (z. B. F_Dest).
 502: PROFIsafe Telegramm nicht passend.
Abhilfe: Empfangs-Konfigurationsdaten kontrollieren.
 Zu Warnwert = 2:
 - Prüfen der Anzahl Datenworte für Output und Input zu einem Antriebsobjekt.
 Zu Warnwert = 501:
 - Prüfen der eingestellten PROFIsafe Adresse (p9610).
 Zu Warnwert = 502:
 Freigabe F-DI prüfen (p9501.30).

A08526 (F) PROFINET: Keine zyklische Verbindung

- Reaktion:** KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Es ist keine zyklische Verbindung zu einem PROFINET Controller vorhanden.
Abhilfe: Zyklische Verbindung herstellen und Controller mit zyklischem Betrieb aktivieren.
 Parameter "Name of Station" und "IP of Station" prüfen (r61000, r61001).

A08565	PROFINET: Konsistenzfehler bei Einstellparametern
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Beim Aktivieren der Konfiguration (p8925 = 1) für die PROFINET-Schnittstelle wurde ein Konsistenzfehler erkannt. Die aktuell eingestellte Konfiguration wurde nicht aktiviert.</p> <p>Mögliche Ursachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IP-Adresse, Subnetzmaske oder Default Gateway nicht korrekt. - IP-Adresse oder Stationsname im Netz doppelt vorhanden. - Stationsname hat ungültige Zeichen, usw. <p>Siehe auch: p8920 (PN Name of Station), p8921 (PN IP Address of Station), p8922 (PN Default Gateway of Station), p8923 (PN Subnet Mask of Station)</p>
Abhilfe:	<p>Die gewünschte Schnittstellen-Konfiguration (p8920 und folgende) prüfen, gegebenenfalls richtigstellen und aktivieren (p8925 = 1).</p> <p>Siehe auch: p8925 (PN Schnittstellen-Konfiguration)</p>
F08700 (A)	CAN: Kommunikation fehlerhaft
Reaktion:	AUS3 (AUS1, AUS2, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Ein Fehler in der CAN-Kommunikation ist aufgetreten.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>1: Der Fehlerzähler für die Sendetelegramme hat den BUS OFF Wert 255 überschritten. Der CAN-Controller wird vom Bus abgeschaltet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzschluss der Busleitung. - Falsche Baudrate. - Falsches Bit Timing. <p>2: Der CAN-Knotenstatus wurde vom Master länger als seine "Life Time" nicht mehr abgefragt. Die "Life Time" ergibt sich aus der "Guard Time" (p8604[0]) multipliziert mit dem "Life Time Factor" (p8604[1]).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Busleitung unterbrochen. - Busleitung nicht angeschlossen. - Falsche Baudrate. - Falsches Bit Timing. - Störung beim Master. <p>Hinweis:</p> <p>Über p8641 kann die Störreaktion wie gewünscht eingestellt werden.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen der Busleitung. - Überprüfen der Baudrate (p8622). - Überprüfen des Bit Timing (p8623). - Überprüfen des Masters. <p>Der CAN-Controller muss mit p8608 = 1 nach Behebung der Fehlerursache manuell wieder gestartet werden!</p>
F08701	CAN: NMT Zustandswechsel
Reaktion:	AUS3
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Es erfolgte ein CANopen NMT Zustandsübergang von "Operational" nach "Pre-Operational" oder nach "Stopped".</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>1: CANopen NMT Zustandsübergang von "Operational" nach "Pre-Operational".</p> <p>2: CANopen NMT Zustandsübergang von "Operational" nach "Stopped".</p> <p>Hinweis:</p> <p>Im NMT Zustand "Pre-Operational" können keine Prozessdaten übertragen werden und im NMT Zustand "Stopped" können keine Prozessdaten und keine Servicedaten übertragen werden.</p>
Abhilfe:	<p>Keine notwendig.</p> <p>Störung quittieren und Betrieb fortsetzen.</p>
F08702 (A)	CAN: RPDO Timeout
Reaktion:	AUS3 (AUS1, AUS2, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Die Überwachungszeit der CANopen RPDO Telegramme ist abgelaufen, weil die Busverbindung unterbrochen oder der CANopen Master abgeschaltet wurde.</p>

Abhilfe:

- Überprüfen der Busleitung.
- Überprüfen des Masters.
- Gegebenenfalls die Überwachungszeit erhöhen (p8699).

A08751 CAN: Telegrammverlust

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Der CAN-Controller hat eine Empfangsnachricht verloren.
Abhilfe: Zykluszeiten der Empfangsnachrichten verringern.

A08752 CAN: Fehlerzähler für Error Passive überschritten

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Der Fehlerzähler für die Sende- oder Empfangstelegramme hat den Wert 127 überschritten.
Abhilfe:

- Überprüfen der Busleitung.
- Höhere Baudrate einstellen (p8622).
- Überprüfen des Bit Timing und eventuell optimieren (p8623).

A08753 CAN: Nachrichtenpuffer übergelaufen

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Ein Nachrichtenpuffer ist übergelaufen.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
1: Azyklischer Sendepuffer (SDO Antwortpuffer) übergelaufen.
2: Azyklischer Empfangspuffer (SDO Empfangspuffer) übergelaufen.
3: Zyklischer Sendepuffer (PDO Sendepuffer) übergelaufen.
Abhilfe:

- Busleitung überprüfen.
- Höhere Baudrate einstellen (p8622).
- Bit Timing überprüfen und eventuell optimieren (p8623).

Zu Warnwert = 2:
- Zykluszeiten der SDO Empfangsnachrichten verringern.
- SDO Anforderung vom Master erst nach SDO Rückmeldung der vorherigen SDO Anforderung.

A08754 CAN: Kommunikationsmodus falsch

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Im Modus "Operational" wurde ein Änderungsversuch bei den Parametern p8700 ... p8737 unternommen.
Abhilfe: In den Modus "Pre-Operational" oder "Stopped" wechseln.

A08755 CAN: Objekt nicht mappbar

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Das CANopen-Objekt ist für das Process Data Object (PDO) Mapping nicht vorgesehen.
Abhilfe: Ein für das PDO Mapping vorgesehenes CANopen-Objekt verwenden bzw. 0 eintragen.
Folgende Objekte lassen sich in das Receive Process Data Object (RPDO) bzw. Transmit Process Data Object (TPDO) mappen:
- RPDO: 6040 hex, 6060 hex, 60FF hex, 6071 hex; 5800 hex - 580F hex; 5820 hex - 5827 hex
- TPDO: 6041 hex, 6061 hex, 6063 hex, 6069 hex, 606B hex, 606C hex, 6074 hex; 5810 hex - 581F hex; 5830 hex - 5837 hex
Es ist jeweils nur Subindex 0 der angegebenen Objekte mappbar.
Hinweis:
Die COB-ID lässt sich nicht gültig setzen solange A08755 ansteht.

A08757 CAN: COB-ID ungültig setzen

Reaktion: KEINE
Quittierung: KEINE
Ursache: Beim Online-Betrieb muss die entsprechende COB-ID vor dem Mappen ungültig gesetzt werden.

Beispiel:
Mapping für RPDO 1 soll geändert werden (p8710[0]).
--> p8700[0] = C00006E0 hex setzen (ungültige COB-ID)
--> p8710[0] wie gewünscht einstellen
--> p8700[0] gültige COB-ID eintragen

Abhilfe: Die COB-ID auf ungültig setzen.

A08759 CAN: PDO COB-ID bereits vorhanden

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Es wurde eine bereits vorhandene PDO COB-ID vergeben.

Abhilfe: Andere PDO COB-ID wählen.

A08800 PROFlenergy Energiesparmodus aktiv

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der PROFlenergy Energiesparmodus ist aktiv.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
Mode ID des aktiven PROFlenergy Energiesparmodus.
Siehe auch: r5600 (Pe Energiesparmodus ID)

Abhilfe: Die Warnung verschwindet automatisch mit Verlassen des Energiesparmodus.

Hinweis:
Nach Empfangen des PROFlenergy Kommandos "End_Pause" über PROFINET wird der Energiesparmodus verlassen.

A08802 PROFlenergy Inkrementalgeberversorgung ausschalten nicht möglich

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Inkrementalgeber wird für die Lageregelung verwendet. Deshalb kann seine Versorgungsspannung während des PROFlenergy Energiesparmodus nicht abgeschaltet werden, da er sonst seinen Lageistwert verlieren würde.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
Gebernummer

Abhilfe: Die Warnung verschwindet automatisch mit Verlassen des Energiesparmodus.

Hinweis:
Nach Empfangen des PROFlenergy Kommandos "End_Pause" über PROFINET wird der Energiesparmodus verlassen.

F13009 Lizenzierung OA-Applikation nicht lizenziert

Reaktion: AUS1

Quittierung: SOFORT

Ursache: Es ist mindestens eine lizenzpflichtige OA-Applikation nicht lizenziert.
Hinweis:

Informationen zu den installierten OA-Applikationen sind r4955 und p4955 zu entnehmen.

Abhilfe: - Licence Key für lizenzpflichtige OA-Applikationen eingeben und aktivieren (p9920, p9921).
- Gegebenenfalls nicht lizenzierte OA-Applikationen deaktivieren (p4956).

F13100 Know-how-Schutz: Kopierschutzfehler

Reaktion: AUS1

Quittierung: SOFORT

Ursache: Der Know-how-Schutz mit Kopierschutz für die Speicherkarte ist aktiv.
Bei der Überprüfung der Speicherkarte ist ein Fehler aufgetreten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
0: Es steckt keine Speicherkarte.
1: Es steckt eine ungültige Speicherkarte (nicht SIEMENS).
2: Es steckt eine ungültige Speicherkarte.
3: Die Speicherkarte wird in einer anderen Control Unit betrieben.
12: Es steckt eine ungültige Speicherkarte (OEM-Vorgabe falsch, p7769).
13: Die Speicherkarte wird in einer anderen Control Unit betrieben (OEM-Vorgabe falsch, p7759).
Siehe auch: p7765 (KHP Speicherkarte Kopierschutz)

Abhilfe: Zu Störwert = 0, 1:
 - Passende Speicherkarte stecken und POWER ON durchführen.
 Zu Störwert = 2, 3, 12, 13:
 - Zuständigen OEM kontaktieren.
 - Kopierschutz deaktivieren (p7765) und Störung quittieren (p3981).
 - Know-how-Schutz deaktivieren (p7766-p7768) und Störung quittieren (p3981).
 Hinweis:
 Der Kopierschutz kann in der Regel nur bei deaktiviertem Know-how-Schutz geändert werden.
 KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)
 Siehe auch: p3981 (Störungen quittieren Antriebsobjekt), p7765 (KHP Speicherkarte Kopierschutz)

F13101 Know-how-Schutz: Kopierschutz nicht aktivierbar

Reaktion: KEINE
Quittierung: SOFORT
Ursache: Beim Versuch den Kopierschutz für die Speicherkarte zu aktivieren ist ein Fehler aufgetreten.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 0: Es steckt keine Speicherkarte.
 1: Es steckt eine ungültige Speicherkarte (nicht SIEMENS).
 Hinweis:
 KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)

Abhilfe: - Gültige Speicherkarte stecken.
 - Erneut versuchen, den Kopierschutz zu aktivieren (p7765).
 Siehe auch: p7765 (KHP Speicherkarte Kopierschutz)

F13102 Know-how-Schutz: Konsistenzfehler der geschützten Daten

Reaktion: AUS1
Quittierung: SOFORT
Ursache: Bei der Prüfung der Konsistenz der geschützten Dateien wurde ein Fehler festgestellt. Das Projekt auf der Speicherkarte ist daher nicht ablauffähig.
 Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):
 yyyyyxxx hex: yyyy = Objekt Nummer, xxxx = Fehlerursache
 xxxx = 1:
 Eine Datei hat einen Prüfsummenfehler.
 xxxx = 2:
 Die Dateien sind untereinander inkonsistent.
 Hinweis:
 KHP: Know-how protection (Know-how-Schutz)

Abhilfe: - Projekt auf der Speicherkarte ersetzen.
 - Werkseinstellung herstellen und einen neuen Download durchführen.

F30001 Leistungsteil: Überstrom

Reaktion: AUS2
Quittierung: SOFORT
Ursache: Das Leistungsteil hat einen Überstrom detektiert.
 - Regelung ist fehlerhaft parametrisiert.
 - Motor hat einen Kurzschluss oder Erdschluss.
 - U/f-Betrieb: Hochlaufzeit zu klein eingestellt.
 - U/f-Betrieb: Nennstrom des Motors wesentlich größer als vom Leistungsteil.
 - Hohe Entlade- und Nachladeströme bei Netzspannungseinbruch.
 - Hohe Nachladeströme bei motorischer Überlastung und Einbruch der Zwischenkreisspannung.
 - Kurzschlussströme beim Einschalten wegen fehlender Kommutierungs-drossel.
 - Leistungsleitungen sind nicht korrekt angeschlossen.
 - Leistungsleitungen überschreiten maximal zulässige Länge.
 - Leistungsteil defekt.
 - Netzphase unterbrochen.
 Störwert (r0949, bitweise interpretieren):
 Bit 0: Phase U.
 Bit 1: Phase V.
 Bit 2: Phase W.
 Bit 3: Überstrom im Zwischenkreis.

Abhilfe:	<p>Hinweis: Störwert = 0 bedeutet, dass die Phase mit Überstrom nicht bekannt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motordaten überprüfen, gegebenenfalls Inbetriebnahme durchführen. - Schaltungsart des Motors überprüfen (Stern/Dreieck). - U/f-Betrieb: Hochlauframpe vergrößern. - U/f-Betrieb: Zuordnung der Nennströme von Motor und Leistungsteil überprüfen. - Netzqualität prüfen. - Motorische Belastung verringern. - Korrekter Anschluss der Netzkommütierungs-drossel. - Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen. - Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen. - Länge der Leistungsleitungen überprüfen. - Leistungsteil tauschen. - Netzphasen prüfen.
F30002	Leistungsteil: Zwischenkreisspannung Überspannung
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Das Leistungsteil hat Überspannung im Zwischenkreis erkannt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor speist zu viel Energie zurück. - Netzanschlussspannung zu hoch. - Netzphase unterbrochen. - Zwischenkreisspannungsregelung ausgeschaltet. - Dynamik des Zwischenkreisspannungsreglers zu groß oder zu klein.
Abhilfe:	<p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Zwischenkreisspannung zum Zeitpunkt der Auslösung [0.1 V].</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rücklaufzeit erhöhen (p1121). - Verrundungszeiten einstellen (p1130, p1136). Dies ist vor allem bei U/f-Betrieb zu empfehlen, um den Zwischenkreisspannungsregler bei schnellen Rücklaufzeiten des Hochlaufgebers zu entlasten. - Zwischenkreisspannungsregler aktivieren (p1240, p1280). - Dynamik des Zwischenkreisspannungsreglers anpassen (p1243, p1247, p1283, p1287). - Netzanschlussspannung und Einstellung in p0210 überprüfen. - Phasenzuordnung am Leistungsteil überprüfen und korrigieren. - Netzphasen prüfen. <p>Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung), p1240 (Vdc-Regler Konfiguration (Vektorregelung))</p>
F30003	Leistungsteil: Zwischenkreisspannung Unterspannung
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Leistungsteil hat Unterspannung im Zwischenkreis erkannt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Netzausfall. - Netzspannung unterhalb des zulässigen Wertes. - Netzphase unterbrochen.
Abhilfe:	<p>Hinweis: Die Überwachungsschwelle für Unterspannung im Zwischenkreis ist das Minimum aus folgenden Werten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung siehe p0210. - Netzspannung prüfen. - Netzphasen prüfen. <p>Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung)</p>
F30004	Leistungsteil: Übertemperatur Kühlkörper Wechselrichter
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Temperatur am Kühlkörper des Leistungsteils hat den zulässigen Grenzwert überschritten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall. - Überlast. - Umgebungstemperatur zu hoch. - Pulsfrequenz zu hoch. <p>Störwert (r0949): Temperatur [1 Bit = 0.01 °C].</p>

Abhilfe:

- Überprüfen, ob der Lüfter läuft.
- Lüftermatten prüfen.
- Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich ist.
- Motorlast prüfen.
- Pulsfrequenz reduzieren, wenn höher als Nennpulsfrequenz.

Achtung:
Diese Störung ist erst nach Unterschreiten der Warnschwelle für die Warnung A05000 quittierbar.
Siehe auch: p1800 (Pulsfrequenz Sollwert)

F30005 Leistungsteil: Überlastung I2t

Reaktion: AUS2
Quittierung: SOFORT
Ursache: Das Leistungsteil wurde überlastet (r0036 = 100 %).
 - Der zulässige Nennstrom des Leistungsteils wurde unzulässig lange überschritten.
 - Das zulässige Lastspiel wurde nicht eingehalten.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 I2t [100 % = 16384].

Abhilfe:

- Dauerlast verringern.
- Lastspiel anpassen.
- Nennströme von Motor und Leistungsteil überprüfen.
- Stromgrenze reduzieren (p0640).
- Bei Betrieb mit U/f-Kennlinie: Nachstellzeit des Strombegrenzungsreglers verkleinern (p1341).

Siehe auch: r0036 (Leistungsteil Überlast I2t), r0206 (Leistungsteil Bemessungsleistung), p0307 (Motor-Bemessungsleistung)

F30011 Leistungsteil: Netzphasenausfall im Hauptstromkreis

Reaktion: AUS2 (AUS1)
Quittierung: SOFORT
Ursache: Am Leistungsteil überschreitet der Rippel der Zwischenkreisspannung den zulässigen Grenzwert.
 Mögliche Ursachen:
 - Eine Netzphase ist ausgefallen.
 - Die 3 Netzphasen sind unzulässig unsymmetrisch.
 - Die Sicherung einer Phase des Hauptstromkreises ist ausgefallen.
 - Eine Motorphase ist ausgefallen.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe:

- Sicherungen des Hauptstromkreises prüfen.
- Prüfen, ob ein einphasiger Verbraucher die Netzspannungen verzerrt.
- Motorzuleitungen prüfen.

F30012 Leistungsteil: Temperaturfühler Kühlkörper Drahtbruch

Reaktion: AUS1 (AUS2)
Quittierung: SOFORT
Ursache: Die Verbindung zu einem Temperaturfühler der Kühlkörper im Leistungsteil ist unterbrochen.
 Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):
 Bit 0: Baugruppenschacht (Elektronikeinschub)
 Bit 1: Zuluft
 Bit 2: Wechselrichter 1
 Bit 3: Wechselrichter 2
 Bit 4: Wechselrichter 3
 Bit 5: Wechselrichter 4
 Bit 6: Wechselrichter 5
 Bit 7: Wechselrichter 6
 Bit 8: Gleichrichter 1
 Bit 9: Gleichrichter 2

Abhilfe: Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

F30013 Leistungsteil: Temperaturfühler Kühlkörper Kurzschluss

Reaktion: AUS1 (AUS2)
Quittierung: SOFORT

Ursache:	<p>Der Temperaturfühler des Kühlkörpers im Leistungsteil ist kurzgeschlossen. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Bit 0: Baugruppenschacht (Elektronikeinschub) Bit 1: Zuluft Bit 2: Wechselrichter 1 Bit 3: Wechselrichter 2 Bit 4: Wechselrichter 3 Bit 5: Wechselrichter 4 Bit 6: Wechselrichter 5 Bit 7: Wechselrichter 6 Bit 8: Gleichrichter 1 Bit 9: Gleichrichter 2</p>
Abhilfe:	Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

F30015 (N, A)	Leistungsteil: Phasenausfall Motorleitung
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, KEINE)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Es wurde ein Phasenausfall in der Motorzuleitung erkannt. Die Meldung kann auch in folgenden Fällen ausgegeben werden: - Der Motor ist korrekt angeschlossen, aber der Antrieb ist in U/f-Steuerung gekippt. In diesem Fall wird aufgrund der Unsymmetrie der Ströme gegebenenfalls in einer Phase ein Strom von 0 A gemessen. - Der Motor ist korrekt angeschlossen, aber die Drehzahlregelung ist instabil und dadurch wird ein schwingendes Drehmoment erzeugt. Hinweis: Bei Chassis-Leistungsteilen gibt es keine Überwachung auf Phasenausfall.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Motorzuleitungen prüfen. - Hoch- oder Rücklaufzeit (p1120) vergrößern, falls der Antrieb in U/f-Steuerung gekippt ist. - Einstellungen des Drehzahlreglers prüfen.

A30016 (N)	Leistungsteil: Lastversorgung ausgeschaltet
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Zwischenkreisspannung ist zu niedrig. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Zwischenkreisspannung zum Zeitpunkt der Auslösung [0.1 V].</p>
Abhilfe:	Unter Umständen ist die AC-Netzversorgung nicht eingeschaltet.

F30017	Leistungsteil: Hardware Strombegrenzung zu oft angesprochen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Die Hardware Strombegrenzung in der jeweiligen Phase (siehe A30031, A30032, A30033) hat zu oft angesprochen. Die Anzahl der zulässigen Überschreitungen ist abhängig von Art und Typ des Leistungsteils. - Regelung ist fehlerhaft parametrisiert. - Fehler im Motor oder in den Leistungsleitungen. - Leistungsleitungen überschreiten die maximal zulässige Länge. - Motorlast zu groß. - Leistungsteil defekt. Störwert (r0949, binär interpretieren): Bit 0: Phase U Bit 1: Phase V Bit 2: Phase W</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Motordaten prüfen. - Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) prüfen. - Motorlast prüfen. - Anschlüsse der Leistungsleitungen prüfen. - Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen. - Länge der Leistungsleitungen prüfen. - Leistungsteil tauschen.

F30021 Leistungsteil: Erdschluss**Reaktion:** AUS2**Quittierung:** SOFORT

Ursache: Leistungsteil hat einen Erdschluss erkannt.

- Erdschluss in den Leistungsleitungen.
- Windungsschluss bzw. Erdschluss am Motor.
- Stromwandler defekt.
- Zufallende Bremse führt zum Ansprechen der Hardware-Gleichstromüberwachung.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
Betrag Summenstrom [32767 = 271 % Nennstrom].

Abhilfe:

- Anschluss der Leistungsleitungen überprüfen.
- Motor überprüfen.
- Stromwandler überprüfen.
- Leitungen und Kontakte des Bremsenanschlusses überprüfen (eventuell Drahtbruch).

Siehe auch: p0287 (Erdschlussüberwachung Schwellen)

F30022 Leistungsteil: Überwachung U_{ce}**Reaktion:** AUS2**Quittierung:** POWER ON

Ursache: Im Leistungsteil hat die Überwachung der Kollektor-Emitter-Spannung (U_{ce}) der Halbleiter angesprochen.
Mögliche Ursachen:

- Lichtwellenleiter unterbrochen.
- Spannungsversorgung der IGBT-Ansteuerbaugruppe fehlt.
- Kurzschluss am Ausgang des Leistungsteils.
- Defekter Halbleiter im Leistungsteil.

Störwert (r0949, binär interpretieren):

- Bit 0: Kurzschluss in Phase U
 - Bit 1: Kurzschluss in Phase V
 - Bit 2: Kurzschluss in Phase W
 - Bit 3: Lichtsender Freigabe defekt
 - Bit 4: Unterbrechung des U_{ce} Summenfehlersignals
- Siehe auch: r0949 (Störwert)

Abhilfe:

- Lichtwellenleiter prüfen und gegebenenfalls ersetzen.
- Spannungsversorgung der IGBT-Ansteuerbaugruppe prüfen (24 V).
- Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen.
- Defekten Halbleiter selektieren und auswechseln.

F30024 Leistungsteil: Übertemperatur Thermisches Modell**Reaktion:** AUS2**Quittierung:** SOFORT

Ursache: Temperaturdifferenz zwischen Kühlkörper und Chip und hat den zulässigen Grenzwert überschritten.

- Das zulässige Lastspiel wurde nicht eingehalten.
- Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall.
- Überlast.
- Umgebungstemperatur zu hoch.
- Pulsfrequenz zu hoch.

Siehe auch: r0037 (Leistungsteil Temperaturen)

Abhilfe:

- Lastspiel anpassen.
- Überprüfen, ob der Lüfter läuft.
- Lüftermatten prüfen.
- Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich ist.
- Motorlast prüfen.
- Pulsfrequenz reduzieren, wenn höher als Nennpulsfrequenz.
- Falls Gleichstrombremsung aktiv: Bremsstrom reduzieren (p1232).

F30025	Leistungsteil: Übertemperatur Chip
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Die Chip-Temperatur der Halbleiter hat den zulässigen Grenzwert überschritten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das zulässige Lastspiel wurde nicht eingehalten. - Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall. - Überlast. - Umgebungstemperatur zu hoch. - Pulsfrequenz zu hoch. <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Temperaturdifferenz zwischen Kühlkörper und Chip [0.01 °C].</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Lastspiel anpassen. - Überprüfen, ob der Lüfter läuft. - Lüftermatten prüfen. - Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich ist. - Motorlast prüfen. - Pulsfrequenz reduzieren, wenn höher als Nennpulsfrequenz. <p>Achtung: Diese Störung ist erst nach Unterschreiten der Warnschwelle für die Warnung A05001 quittierbar. Siehe auch: r0037 (Leistungsteil Temperaturen)</p>
F30027	Leistungsteil: Vorladung Zwischenkreis Zeitüberwachung
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Der Zwischenkreis des Leistungsteils konnte nicht innerhalb der erwarteten Zeit vorgeladen werden.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Es liegt keine Netzspannung an. 2) Netzschütz/Netzschalter ist nicht geschlossen. 3) Die Netzspannung ist zu gering. 4) Netzspannung falsch eingestellt (p0210). 5) Die Vorladewiderstände sind überhitzt, da zu viele Vorladungen pro Zeiteinheit vorgenommen wurden. 6) Die Vorladewiderstände sind überhitzt, da die Kapazität des Zwischenkreises zu groß ist. 7) Es liegt ein Erdschluss oder Kurzschluss im Zwischenkreis vor. 8) Vorladeschaltung eventuell defekt. <p>Störwert (r0949, binär interpretieren): yyyyxxxx hex: yyyy = Zustand Leistungsteil 0: Fehlerzustand (Warten auf AUS und Fehlerquittierung). 1: Wiedereinschaltsperr (Warten auf AUS). 2: Überspannung erkannt -> Wechsel Fehlerzustand. 3: Unterspannung erkannt -> Wechsel in Fehlerzustand. 4: Warten Überbrückungsschütz öffnen -> Wechsel in Fehlerzustand. 5: Warten Überbrückungsschütz öffnen -> Wechsel in Wiedereinschaltsperr. 6: Inbetriebnahme. 7: Bereit für Vorladung. 8: Vorladung startet, Zwischenkreisspannung kleiner als Mindesteinschaltspannung. 9: Vorladung läuft, Zwischenkreisspannung Vorladeende noch nicht erkannt. 10: Warten auf Prenzzeitende des Hauptschützes nach abgeschlossener Vorladung. 11: Vorladung beendet, Bereit für Impulsfreigabe. 12: Reserviert.</p> <p>xxxx = Fehlende interne Freigaben Leistungsteil (invertiert bitcodiert, FFFF hex -> alle internen Freigaben vorhanden) Bit 0: Spannungsversorgung der IGBT-Ansteuerung abgeschaltet. Bit 1: Erdschluss erkannt. Bit 2: Spitzenstromeingriff. Bit 3: I2t überschritten. Bit 4: Thermisches Modell Übertemperatur berechnet. Bit 5: (Kühlkörper, Ansteuerbaugruppe Leistungsteil) Übertemperatur gemessen. Bit 6: Reserviert. Bit 7: Überspannung erkannt. Bit 8: Leistungsteil hat Vorladung beendet, Bereit für Impulsfreigabe. Bit 9: Reserviert.</p>

Bit 10: Überstrom erkannt.
 Bit 11: Reserviert.
 Bit 12: Reserviert.
 Bit 13: Uce-Fehler erkannt, Transistor entsättigt wegen Überstrom/Kurzschluss.
 Bit 14: Unterspannung erkannt.
 Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung)

Abhilfe:

Allgemein:
 - Netzspannung an den Eingangsklemmen prüfen.
 - Einstellung der Netzspannung überprüfen (p0210).
 - Warten bis die Vorladewiderstände abgekühlt sind. Dazu vorzugsweise die Einspeisung vom Netz trennen.
 Zu 5):
 - Die zulässige Vorladehäufigkeit beachten (siehe entsprechendes Gerätehandbuch).
 Zu 6):
 - Kapazität des Zwischenkreises prüfen und gegebenenfalls entsprechend der maximal zulässigen Zwischenkreiskapazität verringern (siehe entsprechendes Gerätehandbuch).
 Zu 7):
 - Zwischenkreis auf Erdschluss oder Kurzschluss prüfen.
 Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung)

A30031 Leistungsteil: Hardware Strombegrenzung in Phase U**Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Die Hardware Strombegrenzung der Phase U hat angesprochen. Die Pulsung in dieser Phase wird für eine Pulsperiode gesperrt.

- Regelung ist fehlerhaft parametrier.
- Fehler im Motor oder in den Leistungsleitungen.
- Leistungsleitungen überschreiten die maximal zulässige Länge.
- Motorlast zu groß.
- Leistungsteil defekt.

Hinweis:

Spricht bei einem Power Module die Hardware Strombegrenzung der Phase U, V oder W an, so wird immer die Warnung A30031 ausgegeben.

Abhilfe:

- Motordaten prüfen und gegebenenfalls die Regelungsparameter neu berechnen (p0340 = 3). Alternativ eine Motordatenidentifikation ausführen (p1910 = 1, p1960 = 1).
- Schaltungsart des Motors überprüfen (Stern/Dreieck).
- Motorlast überprüfen.
- Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen.
- Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen.
- Länge der Leistungsleitungen überprüfen.

A30032 Leistungsteil: Hardware Strombegrenzung in Phase V**Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Die Hardware Strombegrenzung der Phase V hat angesprochen. Die Pulsung in dieser Phase wird für eine Pulsperiode gesperrt.

- Regelung ist fehlerhaft parametrier.
- Fehler im Motor oder in den Leistungsleitungen.
- Leistungsleitungen überschreiten die maximal zulässige Länge.
- Motorlast zu groß.
- Leistungsteil defekt.

Hinweis:

Spricht bei einem Power Module die Hardware Strombegrenzung der Phase U, V oder W an, so wird immer die Warnung A30031 ausgegeben.

Abhilfe:

- Motordaten prüfen und gegebenenfalls die Regelungsparameter neu berechnen (p0340 = 3). Alternativ eine Motordatenidentifikation ausführen (p1910 = 1, p1960 = 1).
- Schaltungsart des Motors überprüfen (Stern/Dreieck).
- Motorlast überprüfen.
- Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen.
- Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen.
- Länge der Leistungsleitungen überprüfen.

A30033	Leistungsteil: Hardware Strombegrenzung in Phase W
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Hardware Strombegrenzung der Phase W hat angesprochen. Die Pulsung in dieser Phase wird für eine Pulsperiode gesperrt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelung ist fehlerhaft parametrisiert. - Fehler im Motor oder in den Leistungsleitungen. - Leistungsleitungen überschreiten die maximal zulässige Länge. - Motorlast zu groß. - Leistungsteil defekt. <p>Hinweis: Spricht bei einem Power Module die Hardware Strombegrenzung der Phase U, V oder W an, so wird immer die Warnung A30031 ausgegeben.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Motordaten prüfen und gegebenenfalls die Regelungsparameter neu berechnen (p0340 = 3). Alternativ eine Motordatenidentifikation ausführen (p1910 = 1, p1960 = 1). - Schaltungsart des Motors überprüfen (Stern/Dreieck). - Motorlast überprüfen. - Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen. - Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen. - Länge der Leistungsleitungen überprüfen.
A30034	Leistungsteil: Übertemperatur Innenraum
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Warnschwelle für Übertemperatur des Innenraums wurde erreicht. Erhöht sich die Temperatur des Innenraums weiter, so kann die Störung F30036 ausgelöst werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgebungstemperatur eventuell zu hoch. - Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall. <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Umgebungstemperatur prüfen. - Lüfter für Innenraum prüfen.
F30035	Leistungsteil: Übertemperatur Zuluft
Reaktion:	AUS1 (AUS2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Die Zuluft im Leistungsteil hat den zulässigen Temperaturgrenzwert überschritten. Bei luftgekühlten Leistungsteilen liegt die Temperaturgrenze bei 55 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgebungstemperatur zu hoch. - Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall. <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Temperatur [0.01 °C].</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen, ob der Lüfter läuft. - Lüftermatten prüfen. - Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich liegt. <p>Achtung: Diese Störung ist erst nach Unterschreiten der Warnschwelle für die Warnung A05002 quittierbar.</p>
F30036	Leistungsteil: Übertemperatur Innenraum
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Die Temperatur im Innenraum des Umrichters hat den zulässigen Temperaturgrenzwert überschritten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall. - Überlast. - Umgebungstemperatur zu hoch. <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfen, ob der Lüfter läuft. - Lüftermatten prüfen.

- Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich ist.

Achtung:

Diese Störung ist erst nach Unterschreiten des zulässigen Temperaturgrenzwertes abzüglich 5 K quittierbar.

F30037 Leistungsteil: Übertemperatur Gleichrichter

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT

Ursache: Die Temperatur im Gleichrichter des Leistungsteils hat den zulässigen Temperaturgrenzwert überschritten.

- Unzureichende Lüftung, Lüfterausfall.

- Überlast.

- Umgebungstemperatur zu hoch.

- Netzphasenausfall.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Temperatur [0.01 °C].

Abhilfe: - Überprüfen, ob der Lüfter läuft.

- Lüftermatten prüfen.

- Prüfen, ob die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich ist.

- Motorlast prüfen.

- Netzphasen prüfen.

Achtung:

Diese Störung ist erst nach Unterschreiten der Warnschwelle für die Warnung A05004 quittierbar.

A30042 Leistungsteil: Betriebsdauer Lüfter erreicht oder überschritten

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die maximale Betriebsdauer des Lüfters im Leistungsteil wird in p0252 eingestellt.

Diese Meldung zeigt folgendes an:

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

0: Maximale Betriebsdauer des Lüfters wird in 500 Stunden erreicht.

1: Maximale Betriebsdauer des Lüfters ist überschritten.

Abhilfe: Den Lüfter im Leistungsteil tauschen und den Betriebsstundenzähler auf 0 zurücksetzen (p0251 = 0).

A30049 Leistungsteil: Innenraumlüfter defekt

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Innenraumlüfter ist ausgefallen.

Abhilfe: Den Innenraumlüfter prüfen und gegebenenfalls tauschen.

F30052 EEPROM Daten fehlerhaft

Reaktion: AUS2

Quittierung: POWER ON

Ursache: Falsche EEPROM Daten der Leistungsteilbaugruppe.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

0, 2, 3, 4:

Die von der Leistungsteilbaugruppe eingelesenen EEPROM-Daten sind inkonsistent.

1:

Die EEPROM-Daten sind nicht kompatibel zur Firmware der Control Unit.

Abhilfe: Austausch der Leistungsteilbaugruppe.

A30054 (F) Leistungsteil: Unterspannung bei Bremse öffnen

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Beim Öffnen der Bremse wird erkannt, dass die Versorgungsspannung kleiner als 24V - 10% = 21.6V ist.

Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):

Fehlerhafte Versorgungsspannung [0.1 V].

Beispiel:

Warnwert = 195 --> Spannung = 19.5 V

Abhilfe: 24-V-Spannung auf Stabilität und Wert prüfen.

F30055	Leistungsteil: Bremschopper Überstrom
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Im Bremschopper ist ein Überstrom aufgetreten.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen, ob der Bremswiderstand einen Kurzschluss hat. - Bei externem Bremswiderstand prüfen, ob der Widerstand eventuell zu klein dimensioniert wurde. <p>Hinweis: Der Bremschopper wird nach Quittieren des Fehlers erst wieder bei Impulsfreigabe freigegeben.</p>
A30057	Leistungsteil: Netzunsymmetrie
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Es wurden Frequenzen auf der Zwischenkreisspannung festgestellt, die auf eine Netzunsymmetrie oder den Ausfall einer Netzphase schließen lassen.</p> <p>Möglicherweise kann es sich auch um den Ausfall einer Motorphase handeln.</p> <p>Bei anstehender Warnung wird nach Ablauf von spätestens 5 Minuten die Störung F30011 ausgegeben.</p> <p>Die exakte Dauer hängt vom Leistungsteiltyp und den jeweiligen Frequenzen ab.</p> <p>Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Anschluss der Netzphasen prüfen. - Anschluss der Motorzuleitungen prüfen. <p>Wenn kein Phasenausfall des Netzes oder Motors vorliegt, handelt es sich um eine Netzunsymmetrie.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistung reduzieren, um die Störung F30011 zu vermeiden.
F30059	Leistungsteil: Innenraumlüfter defekt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Der Innenraumlüfter des Leistungsteils ist ausgefallen und eventuell defekt.
Abhilfe:	Den Innenraumlüfter prüfen und gegebenenfalls tauschen.
F30071	Keine neuen Istwerte von Power Module empfangen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es sind mehr als ein Istwerttelegramm von der Leistungsteilbaugruppe ausgefallen.
Abhilfe:	Die Schnittstelle (Justierung und Arretierung) zur Leistungsteilbaugruppe überprüfen.
F30072	Keine Sollwerte mehr an Power Module übertragbar
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es konnte mehr als ein Sollwerttelegramm nicht an die Leistungsteilbaugruppe übertragen werden.
Abhilfe:	Die Schnittstelle (Justierung und Arretierung) zur Leistungsteilbaugruppe überprüfen.
F30074 (A)	Kommunikationsfehler zwischen Control Unit und Power Module
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Zwischen der Control Unit und dem Power Module ist keine Kommunikation über die Schnittstelle mehr möglich. Die Control Unit wurde eventuell gezogen oder ist falsch gesteckt.</p> <p>Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):</p> <p>0 hex: Die Control Unit wurde während des Betriebs vom Power Module abgezogen.</p> <p>1 hex: Die Control Unit wurde während des Betriebs vom Power Module abgezogen, obwohl die geberlosen sicheren Bewegungsüberwachungen freigegeben sind. Dies wird nicht unterstützt. Nach erneutem Aufstecken der Control Unit im laufenden Betrieb ist keine Kommunikation mehr zum Power Module möglich.</p> <p>20A hex: Die Control Unit wurde auf ein Power Module gesteckt, das eine andere Codenummer hat.</p>

20B hex:

Die Control Unit wurde auf ein Power Module gesteckt, das zwar die gleiche Codenummer hat jedoch eine andere Seriennummer. Zur Übernahme der neuen Kalibrierdaten führt die Control Unit einen automatischen Warmstart durch.

Abhilfe:

Für Störwert = 0 und 20A hex:

Die Control Unit auf ein passendes Power Module stecken und den Betrieb fortsetzen. Gegebenenfalls einen POWER ON der Control Unit durchführen.

Für Störwert = 1 hex:

POWER ON der Control Unit durchführen.

F30080 Leistungsteil: Stromanstieg zu schnell

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT

Ursache: Das Leistungsteil hat einen zu schnellen Anstieg im Überstrombereich detektiert.

- Regelung ist fehlerhaft parametrisiert.
- Motor hat einen Kurzschluss oder Erdschluss.
- U/f-Betrieb: Hochlauframpe zu klein eingestellt.
- U/f-Betrieb: Nennstrom des Motors wesentlich größer als vom Leistungsteil.
- Leistungsleitungen sind nicht korrekt angeschlossen.
- Leistungsleitungen überschreiten maximal zulässige Länge.
- Leistungsteil defekt.

Störwert (r0949, bitweise interpretieren):

Bit 0: Phase U.

Bit 1: Phase V.

Bit 2: Phase W.

Abhilfe:

- Motordaten überprüfen, gegebenenfalls Inbetriebnahme durchführen.
- Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) überprüfen.
- U/f-Betrieb: Hochlauframpe vergrößern.
- U/f-Betrieb: Zuordnung der Nennströme von Motor und Leistungsteil überprüfen.
- Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen.
- Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen.
- Länge der Leistungsleitungen überprüfen.
- Leistungsteil tauschen.

F30081 Leistungsteil: Schalthandlungen zu häufig

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT

Ursache: Das Leistungsteil hat zur Strombegrenzung zu viele Schalthandlungen ausgeführt.

- Regelung ist fehlerhaft parametrisiert.
- Motor hat einen Kurzschluss oder Erdschluss.
- U/f-Betrieb: Hochlauframpe zu klein eingestellt.
- U/f-Betrieb: Nennstrom des Motors wesentlich größer als vom Leistungsteil.
- Leistungsleitungen sind nicht korrekt angeschlossen.
- Leistungsleitungen überschreiten maximal zulässige Länge.
- Leistungsteil defekt.

Störwert (r0949, bitweise interpretieren):

Bit 0: Phase U.

Bit 1: Phase V.

Bit 2: Phase W.

Abhilfe:

- Motordaten überprüfen, gegebenenfalls Inbetriebnahme durchführen.
- Schaltungsart des Motors (Stern/Dreieck) überprüfen.
- U/f-Betrieb: Hochlauframpe vergrößern.
- U/f-Betrieb: Zuordnung der Nennströme von Motor und Leistungsteil überprüfen.
- Anschlüsse der Leistungsleitungen überprüfen.
- Leistungsleitungen auf Kurzschluss oder Erdfehler prüfen.
- Länge der Leistungsleitungen überprüfen.
- Leistungsteil tauschen.

F30105	LT: Istwerterfassung fehlerhaft
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Auf dem Power Stack Adapter (PSA) wurde mindestens ein fehlerhafter Istwertkanal erkannt. Die fehlerhaften Istwertkanäle werden in folgendem Diagnoseparameter angezeigt.
Abhilfe:	Diagnoseparameter auswerten. Bei fehlerhaftem Istwertkanal die Komponenten prüfen und gegebenenfalls tauschen.
A30502	Leistungsteil: Zwischenkreis Überspannung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das Leistungsteil hat bei Impulssperre eine Überspannung im Zwischenkreis erkannt. - Geräte-Anschlussspannung zu hoch. - Netzdrossel falsch dimensioniert. Warnwert (r0949, dezimal interpretieren): Zwischenkreisspannung [1 Bit = 100 mV]. Siehe auch: r0070 (Zwischenkreisspannung Istwert)
Abhilfe:	- Geräte-Anschlussspannung überprüfen (p0210). - Dimensionierung der Netzdrossel überprüfen. Siehe auch: p0210 (Geräte-Anschlussspannung)
F30600	SI P2: STOP A ausgelöst
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 2 hat einen Fehler erkannt und STOP A ausgelöst. - Zwangsdynamisierung des Safety-Abschaltpfades über Prozessor 2 fehlgeschlagen. - Folgereaktion der Störung F30611 (Defekt in einem Überwachungskanal). Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 0: Stopanforderung von Prozessor 1. 1005: Impulse gelöscht, obwohl kein STO angewählt ist und kein interner STOP A ansteht. 1010: Impulse freigegeben, obwohl STO angewählt ist oder ein interner STOP A ansteht. 9999: Folgereaktion der Störung F30611.
Abhilfe:	Sicher abgeschaltetes Moment anwählen und wieder abwählen. Zu Störwert = 9999: - Diagnose bei der anstehenden Störung F30611 durchführen. Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)
F30611	SI P2: Defekt in einem Überwachungskanal
Reaktion:	KEINE (AUS1, AUS2, AUS3)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 2 hat einen Fehler im kreuzweisen Datenvergleich zwischen den beiden Überwachungskanälen erkannt und STOP F ausgelöst. Als Folge dieser Störung wird die Störung F30600 (SI P2: STOP A ausgelöst) ausgegeben. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 0: Stopanforderung von Prozessor 1. 1 ... 999: Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zu dieser Störung geführt hat. Diese Nummer wird auch in r9795 angezeigt. 2: SI Freigabe sichere Funktionen (p9601, p9801). Nur die unterstützten Bits werden kreuzweise verglichen. 3: SI F-DI-Umschaltung Toleranzzeit (p9650, p9850). 8: SI PROFIsafe-Adresse (p9610, p9810). 9: SI Entprellzeit für STO (p9651, p9851). 1000: Kontrolltimer abgelaufen. Innerhalb der Zeit von ca. 5 x p9650 wurde alternativ folgendes festgestellt: - Es sind zu viele Schaltvorgänge am F-DI aufgetreten. - Es wurde über PROFIsafe zu häufig STO (auch als Folgereaktion) ausgelöst. 1001, 1002: Initialisierungsfehler Änderungstimer/Kontrolltimer. 2000: Status der STO-Anwahl auf den beiden Überwachungskanälen unterschiedlich.

2001: Rückmeldung der sicheren Impulslöschung auf den beiden Überwachungskanälen unterschiedlich.

6000 ... 6999:

Fehler in der PROFIsafe-Ansteuerung.

Bei diesen Störwerten werden Failsafe-Ansteuersignale (Failsafe Values) an die Sicherheitsfunktionen übertragen.

Die Bedeutung der einzelnen Meldungswerte ist in der Safety-Meldung C01711 beschrieben.

Abhilfe:

Zu den in "Ursache" beschriebenen Störwerten 1 ... 999:

- Das kreuzweise verglichene Datum überprüfen, das zum STOP F geführt hat.
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).

Zu Störwert = 1000:

- Verdrahtung der F-DI überprüfen (Kontaktprobleme).
- PROFIsafe: Kontaktprobleme/Störungen am PROFIBUS-Master/PROFINET-Controller beheben.

Zu Störwert = 1001, 1002:

- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).

Zu Störwert = 2000, 2001, 2002, 2004, 2005:

- Toleranzzeit F-DI-Umschaltung überprüfen und eventuell Wert vergrößern (p9650/p9850).
- Verdrahtung der F-DI überprüfen (Kontaktprobleme).
- Kontrolle der Ursachen für STO-Anwahl in r9772. Bei aktiven SI Motion-Funktionen (p9501 = 1) kann die STO-Anwahl auch durch diese Funktionen erfolgen.

Zu Störwert = 6000 ... 6999:

Siehe Beschreibung der Meldungswerte bei Safety-Meldung C01711.

Zu allen in "Ursache" nicht beschriebenen Störwerten:

- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Hotline kontaktieren
- Control Unit tauschen.

Hinweis:

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

N30620 (F, A)

SI P2: Sicher abgeschaltetes Moment aktiv

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Funktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO) wurde auf Prozessor 2 über Eingangsklemme angewählt und ist aktiv.

Hinweis:

Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.

Abhilfe:

Keine notwendig.

Hinweis:

STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)

F30625

SI P2: Lebenszeichen in Safety-Daten fehlerhaft

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 2 hat einen Fehler im Lebenszeichen der Safety-Daten erkannt und STOP A ausgelöst.

- Die Kommunikation zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2 ist gestört oder ausgefallen.
- Ein Zeitscheibenüberlauf der Safety-Software ist aufgetreten.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe:

- Sicher abgeschaltetes Moment anwählen und wieder abwählen.
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
- Prüfen, ob weitere Störungen vorliegen und gegebenenfalls Diagnose durchführen.
- EMV-gerechten Schaltschrankaufbau und Leitungsverlegung prüfen.

F30649

SI P2: Softwarefehler intern

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: In der Safety Integrated Software auf Prozessor 2 ist ein interner Fehler aufgetreten.

Hinweis:

Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A.

Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

- Abhilfe:**
- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
 - Inbetriebnahme der Funktion "Safety Integrated" wiederholen und POWER ON durchführen.
 - Hotline kontaktieren.
 - Control Unit tauschen.

F30650 SI P2: Abnahmetest erforderlich

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" auf Prozessor 2 erfordert einen Abnahmetest.

Hinweis:

Diese Störung führt zu einem quittierbaren STOP A.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

130: Safety-Parameter für Prozessor 2 nicht vorhanden.

Hinweis:

Dieser Störwert wird immer bei der Erstinbetriebnahme von Safety Integrated ausgegeben.

1000: Soll- und Ist-Prüfsumme auf Prozessor 2 nicht identisch (Hochlauf).

- Mindestens ein checksummengeprüftes Datum ist defekt.

- Safety-Parameter offline eingestellt und in die Control Unit geladen.

2000: Soll- und Ist-Prüfsumme auf Prozessor 2 nicht identisch (Inbetriebnahmemodus).

- Soll-Prüfsumme auf Prozessor 2 nicht richtig eingetragen (p9899 ungleich r9898).

2003: Abnahmetest erforderlich aufgrund der Änderung eines Safety-Parameters.

9999: Folgereaktion einer anderen im Hochlauf aufgetretenen Safety-Störung, die einen Abnahmetest erfordert.

Abhilfe: Zu Störwert = 130:

- Safety-Inbetriebnahme durchführen.

Zu Störwert = 1000:

- Safety-Inbetriebnahme wiederholt durchführen.

- Speicherkarte oder Control Unit tauschen.

- Safety-Parameter beim betreffenden Antrieb mit STARTER aktivieren (Einstellungen ändern, Parameter kopieren, Einstellungen aktivieren).

Zu Störwert = 2000:

- Safety-Parameter auf Prozessor 2 überprüfen und Soll-Prüfsumme anpassen (p9899).

Zu Störwert = 2003:

- Abnahmetest durchführen und Abnahmeprotokoll erstellen.

Zu Störwert = 9999:

- Diagnose bei der anderen anstehenden Safety-Störung durchführen.

Siehe auch: p9799 (SI Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 1)), p9899 (SI Soll-Prüfsumme SI-Parameter (Prozessor 2))

F30651 SI P2: Synchronisation mit Control Unit fehlgeschlagen

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die antriebsintegrierte Funktion "Safety Integrated" erfordert eine Synchronisation der Safety-Zeitscheiben auf Prozessor 1 und Prozessor 2. Diese Synchronisation ist fehlgeschlagen.

Hinweis:

Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe: - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).

F30655 SI P2: Abgleich der Überwachungsfunktionen

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Ein Fehler beim Abgleich der Safety Integrated Überwachungsfunktionen von Prozessor 1 und Prozessor 2 ist aufgetreten. Es konnte kein gemeinsamer Satz an unterstützten SI-Überwachungsfunktionen ermittelt werden.

- Kommunikation zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2 gestört oder ausgefallen.

Hinweis:

Diese Störung führt zu einem nicht quittierbaren STOP A.

Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):

Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.

Abhilfe: - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).

- EMV-gerechten Schaltschrankaufbau und Leitungsverlegung prüfen.

F30656	SI P2: Parameter Prozessor 2 fehlerhaft
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Beim Zugriff auf die Safety Integrated Parameter für Prozessor 2 im nichtflüchtigen Speicher ist ein Fehler aufgetreten. Hinweis: Diese Störung führt zu einem quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 129: Safety-Parameter für Prozessor 2 beschädigt. 131: Interner Softwarefehler auf Prozessor 1. 255: Interner Softwarefehler auf Prozessor 2.
Abhilfe:	- Neue Safety-Inbetriebnahme durchführen. - Speicherkarte oder Control Unit tauschen.
F30659	SI P2: Schreibauftrag für Parameter abgewiesen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Schreibauftrag für einen oder mehrere Safety Integrated Parameter auf Prozessor 2 wurde abgewiesen. Hinweis: Diese Störung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 10: Es wurde versucht, die Funktion STO freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden kann. 15: Es wurde versucht, die antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden können. 16: Es wurde versucht, die PROFIsafe-Kommunikation freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden kann. 18: Es wurde versucht, die Funktion PROFIsafe für Basic Functions freizugeben, obwohl diese nicht unterstützt werden kann. 20: Es wurde versucht, die antriebsintegrierten Bewegungsüberwachungen über integrierte F-DI und gleichzeitig STO über Klemmen freizugeben, obwohl diese nicht gleichzeitig unterstützt werden können. Siehe auch: r9771, r9871
Abhilfe:	Zu Störwert = 10, 15, 16, 18: - Prüfen, ob Störungen im Safety-Funktionsabgleich vorliegen (F01655, F30655) und gegebenenfalls Diagnose bei den betreffenden Störungen durchführen. - Control Unit einsetzen, das die gewünschte Funktion unterstützt. Hinweis: STO: Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment)
F30662	Fehler in interner Kommunikation
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Ein Fehler in der baugruppeninternen Kommunikation ist aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
F30664	Fehler in der Hochlaufphase
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Ein Fehler in der Hochlaufphase ist aufgetreten. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.

F30665	SI P2: System ist defekt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es wurde ein Defekt im System vor dem letzten oder im aktuellen Hochlauf erkannt. Gegebenenfalls wurde ein neuer Hochlauf (Reset) durchgeführt. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): 200000 hex, 400000 hex: - Fehler im aktuellen Hochlauf/Betrieb. Weitere Werte: - Defekt vor dem letzten Hochlauf im System.
Abhilfe:	- POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren. Zu Störwert = 400000 hex: - Stellen Sie sicher, dass die Control Unit mit dem Power Module verbunden ist.
A30666 (F)	SI Motion P2: Statisches 1-Signal am F-DI für sichere Quittierung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es steht an dem in p10106 parametrisierten F-DI länger als 10 Sekunden ein logisches 1-Signal an. Wenn am F-DI für sichere Quittierung keine Quittierung durchgeführt wird, muss statisch ein logisches 0-Signal anliegen. Hierdurch wird eine unbeabsichtigte sichere Quittierung (bzw. das Signal "Internal Event Acknowledge") vermieden, wenn ein Drahtbruch auftritt oder einer der beiden Digitaleingänge prellt.
Abhilfe:	Den fehlersicheren Digitaleingang (F-DI) auf logisches 0-Signal setzen (p10106). Hinweis: F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)
F30680	SI Motion P2: Prüfsummenfehler sichere Überwachungen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die von Prozessor 2 errechnete und in r9398 eingetragene Ist-Prüfsumme über die sicherheitsrelevanten Parameter stimmt nicht mit der bei der letzten Maschinenabnahme gespeicherten Soll-Prüfsumme in p9399 überein. Es wurden sicherheitsrelevante Parameter geändert oder es liegt ein Fehler vor. Hinweis: Diese Störung führt zu einem quittierbaren STOP A. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 0: Prüfsummenfehler bei SI-Parametern für Bewegungsüberwachung. 1: Prüfsummenfehler bei SI-Parametern für Komponentenzuordnung.
Abhilfe:	- Sicherheitsrelevante Parameter überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. - Soll-Prüfsumme auf Ist-Prüfsumme setzen. - Funktion "RAM nach ROM kopieren" ausführen. - POWER ON durchführen, falls Safety-Parameter geändert wurden, die POWER ON benötigen. - Abnahmetest durchführen.
F30681	SI Motion P2: Parameterwert falsch
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Parameter kann mit diesem Wert nicht parametrisiert werden. Hinweis: Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): yyyyxxxx dez: yyyy = Zusatzinformation, xxxx = Parameter yyyy = 0: Keine weiteren Informationen vorhanden.

xxxx = 9301:

Funktion "n<nx Hysterese und Filterung" (p9301.16) ist in Kombination mit der Funktion "erweiterte Funktionen ohne Anwahl" (p9801.5) nicht erlaubt.

xxxx = 9385:

Bei Safety geberlos und Synchronmotor muss p9385 = 4 eingestellt sein.

Abhilfe:

Den Parameterwert korrigieren.

F30682 SI Motion P2: Überwachungsfunktion nicht unterstützt

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Die in p9301, p9501, p9601 oder p9801 freigegebene Überwachungsfunktion wird in dieser Firmware-Version nicht unterstützt.

Hinweis:

Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

1: Überwachungsfunktion SLP nicht unterstützt (p9301.1).

2: Überwachungsfunktion SCA nicht unterstützt (p9301.7 und p9301.8 ... 15).

3: Überwachungsfunktion SLS-Override nicht unterstützt (p9301.5).

4: Überwachungsfunktion externe ESR-Aktivierung nicht unterstützt (p9301.4).

5: Überwachungsfunktion F-DI in PROFI-safe nicht unterstützt (p9301.30).

6: Freigabe Istwertesynchronisation nicht unterstützt (p9301.3).

9: Überwachungsfunktion durch Firmware nicht unterstützt oder Freigabebit nicht verwendet.

24: Überwachungsfunktion SDI nicht unterstützt.

Abhilfe:

Betroffene Überwachungsfunktion abwählen.

Hinweis:

SCA: Safe Cam (Sicherer Nocken)

SLP: Safely-Limited Position (Sicher begrenzte Position)

SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)

SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung)

Siehe auch: p9301, p9501, p9601, p9801, r9871

F30683 SI Motion P2: SLS-Freigabe fehlt

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: In p9301 ist die sichere Funktion "SLS" nicht freigegeben, obwohl andere sichere Überwachungen freigegeben sind.

Hinweis:

Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.

Abhilfe:

Die Funktion "SLS" freigeben (p9301.0) und POWER ON durchführen.

Hinweis:

Vor dem POWER ON Änderungen speichern (RAM nach ROM kopieren).

SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit)

Siehe auch: p9301 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 2))

F30692 SI Motion P2: Parameterwert falsch geberlos

Reaktion: AUS2

Quittierung: SOFORT (POWER ON)

Ursache: Der Parameter kann bei geberlosen Bewegungsüberwachungsfunktionen nicht mit diesem Wert parametrieren werden.

Hinweis:

Diese Meldung führt zu keiner Safety-Stopreaktion.

Störwert (r0949, dezimal interpretieren):

Parameter Nummer mit dem falschen Wert.

Siehe auch: p9301 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 2))

Abhilfe:

Den Parameterwert korrigieren oder die geberlosen Bewegungsüberwachungsfunktionen abwählen.

Siehe auch: p9301 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 2)), p9501 (SI Motion Freigabe sichere Funktionen (Prozessor 1))

A30693 (F)	SI P2: Safety-Parametrierung geändert POWER ON erforderlich
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es wurden Safety-Parameter geändert, die erst nach einem POWER ON wirksam werden. Achtung: Alle geänderten Parameter der sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen werden erst nach einem POWER ON wirksam. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Parameternummer des Safety-Parameters, aufgrund dessen Änderung ein POWER ON notwendig ist.
Abhilfe:	- Funktion "RAM nach ROM kopieren" ausführen. - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten).
C30700	SI Motion P2: STOP A ausgelöst
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Antrieb wird über STOP A stillgesetzt (Impulslöschung über den Safety-Abschaltpfad von Prozessor 1). Mögliche Ursachen: - Stopanforderung von Prozessor 1. - Impulse nicht gelöscht nach Teststop-Anwahl. - Folgeaktion der Meldung C30706 "SI Motion P2: SAM/SBR Grenze überschritten". - Folgeaktion der Meldung C30714 "SI Motion P2: Sicher begrenzte Geschwindigkeit überschritten". - Folgeaktion der Meldung C30701 "SI Motion P2: STOP B ausgelöst".
Abhilfe:	- Störungsursache auf dem Überwachungskanal von Prozessor 1 beheben. - Abschaltpfad von Prozessor 2 überprüfen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C30706 durchführen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C30714 durchführen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C30701 durchführen. - Power Module tauschen. - Control Unit tauschen. Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quitiert werden. F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SBR: Safe Brake Ramp (Sichere Bremsrampenüberwachung)
C30701	SI Motion P2: STOP B ausgelöst
Reaktion:	KEINE (AUS3)
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Antrieb wird über STOP B stillgesetzt (Abbremsen an der AUS3-Rücklauf rampe). Als Folge dieser Störung wird nach Unterschreiten der in p9360 parametrisierten Drehzahlschwelle die Meldung C30700 "STOP A ausgelöst" ausgegeben. Mögliche Ursachen: - Stopanforderung von Prozessor 1. - Folgeaktion der Meldung C30714 "SI Motion P2: Sicher begrenzte Geschwindigkeit überschritten". - Folgeaktion der Meldung C30711 "SI Motion P2: Defekt in einem Überwachungskanal". - Folgeaktion der Meldung C30707 "SI Motion P2: Toleranz für Sicheren Betriebshalt überschritten".
Abhilfe:	- Störungsursache auf dem Überwachungskanal von Prozessor 1 beheben. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C30714 durchführen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C30711 durchführen. - Diagnose bei der anstehenden Meldung C30707 durchführen. Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quitiert werden. Hinweis: F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

C30706	SI Motion P2: SAM/SBR Grenze überschritten
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Bewegungsüberwachungsfunktionen mit eingestellter Überwachung auf Beschleunigung (p9306 = 3): SAM - Sichere Überwachung auf Beschleunigung. Nach dem Einleiten von STOP B (SS1) hat die Geschwindigkeit die eingestellte Toleranz überschritten.</p> <p>Bewegungsüberwachungsfunktionen mit eingestellter Bremsrampenüberwachung (p9306 = 1): SBR - Sichere Bremsrampenüberwachung. Nach dem Einleiten von STOP B (SS1) oder SLS-Umschaltung auf die niedrigere Geschwindigkeitsstufe hat die Geschwindigkeit die eingestellte Toleranz überschritten. Der Antrieb wird durch die Meldung C30700 "SI Motion P2: STOP A ausgelöst" stillgesetzt.</p>
Abhilfe:	<p>Das Bremsverhalten überprüfen, eventuell die Toleranz für die Parametrierung der Funktion "SAM" bzw. "SBR" anpassen.</p> <p>Diese Meldung kann ohne POWER ON wie folgt quittiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antriebsintegrierte Bewegungsüberwachungen: Über F-DI oder PROFIsafe. <p>Hinweis:</p> <p>F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang) SAM: Safe Acceleration Monitor (Sichere Überwachung auf Beschleunigung) SBR: Safe Brake Ramp (Sichere Bremsrampenüberwachung)</p> <p>Siehe auch: p9348 (SI Motion SAM Istgeschwindigkeit Toleranz (Prozessor 2)), p9381 (SI Motion Bremsrampe Bezugswert (Prozessor 2)), p9382 (SI Motion Bremsrampe Verzögerungszeit (Prozessor 2)), p9383 (SI Motion Bremsrampe Überwachungszeit (Prozessor 2)), p9548 (SI Motion SAM Istgeschwindigkeit Toleranz (Prozessor 1))</p>
C30711	SI Motion P2: Defekt in einem Überwachungskanal
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	<p>Der Antrieb hat beim kreuzweisen Vergleich der beiden Überwachungskanäle einen Unterschied zwischen Eingangsdaten oder Ergebnissen der Überwachungen festgestellt und STOP F ausgelöst. Eine der Überwachungen funktioniert nicht mehr zuverlässig, d. h. es ist kein sicherer Betrieb mehr möglich.</p> <p>Ist mindestens eine Überwachungsfunktion aktiv, so wird die Meldung C30701 "SI Motion: STOP B ausgelöst" ausgegeben.</p> <p>Die nachfolgend beschriebenen Meldungswerte können auch in folgenden Fällen auftreten, falls die explizit genannte Ursache nicht zutrifft:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fehlerhafte Synchronisation zwischen Prozessor 1 und Prozessor 2. <p>Meldungswert (r2124, dezimal interpretieren):</p> <p>Hinweis:</p> <p>Die Bedeutung der einzelnen Meldungswerte ist in der Safety-Meldung C01711 beschrieben.</p> <p>0 ... 999:</p> <p>Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zu dieser Meldung geführt hat.</p> <p>Die Bedeutung der einzelnen Meldungswerte ist in der Safety-Meldung C01711 beschrieben.</p> <p>1000: Kontrolltimer abgelaufen. Es sind zu viele Signalveränderungen an den F-DI aufgetreten.</p> <p>1001: Initialisierungsfehler des Kontrolltimers.</p> <p>1011: Abnahmeteststatus zwischen den Überwachungskanälen unterschiedlich.</p> <p>1020: Ausfall der zyklischen Kommunikation zwischen den Überwachungskanälen.</p> <p>1040: Impulse bei aktiven geberlosen Überwachungsfunktionen gelöscht.</p> <p>1041: Strombetrag zu gering (geberlos).</p> <p>1042: Plausibilitätsfehler Strom/Spannung.</p> <p>1043: Zu viele Beschleunigungsvorgänge.</p> <p>1044: Plausibilitätsfehler Stromistwerte.</p> <p>6000 ... 6166:</p> <p>PROFIsafe-Meldungswerte (PROFIsafe-Treiber für PROFIBUS DP V1/V2 und PROFINet).</p> <p>Bei diesen Störwerten werden Failsafe-Ansteuersignale (Failsafe Values) an die Sicherheitsfunktionen übertragen.</p> <p>Siehe auch: r9725 (SI Motion Diagnose STOP F)</p>
Abhilfe:	<p>Zu Meldungswert = 1040:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geberlose Überwachungsfunktionen abwählen, STO an- und abwählen. - Mit aktiver Überwachungsfunktion "SLS" Impulsfreigabe innerhalb von 5 s nach STO-Abwahl erteilen. <p>Zu weiteren Meldungswerten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Bedeutung der einzelnen Meldungswerte ist in der Safety-Meldung C01711 beschrieben. <p>Hinweis:</p> <p>Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quittiert werden.</p>

C30712	SI Motion P2: Defekt bei F-IO-Verarbeitung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Antrieb hat beim kreuzweisen Vergleich der beiden Überwachungskanäle einen Unterschied zwischen Parametern oder Ergebnissen der F-IO-Verarbeitung festgestellt und STOP F ausgelöst. Eine der Überwachungen funktioniert nicht mehr zuverlässig, d. h. es ist kein sicherer Betrieb mehr möglich. Die Safety-Meldung C30711 mit Meldungswert 0 wird wegen der Auslösung eines STOP F zusätzlich angezeigt. Ist mindestens eine Überwachungsfunktion aktiv, so wird die Safety-Meldung C30701 "SI Motion: STOP B ausgelöst" ausgegeben. Meldungswert (r2124, dezimal interpretieren): Nummer des kreuzweise verglichenen Datums, das zu dieser Meldung geführt hat. Beschreibung der Meldungswerte siehe Safety-Meldung C01712.
Abhilfe:	- Parametrierung in den betroffenen Parametern kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren. - Gleichheit durch Kopieren der SI-Daten auf Prozessor 2 sicherstellen und danach einen Abnahmetest durchführen. Hinweis: Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quittiert werden.
C30714	SI Motion P2: Sicher begrenzte Geschwindigkeit überschritten
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Antrieb hat sich schneller bewegt als durch den Geschwindigkeitsgrenzwert (p9331) vorgegeben. Der Antrieb wird durch die projektierte Stopreaktion stillgesetzt (p9363). Meldungswert (r2124, dezimal interpretieren): 100: SLS1 überschritten. 200: SLS2 überschritten. 300: SLS3 überschritten. 400: SLS4 überschritten.
Abhilfe:	- Verfahrprogramm auf der Steuerung überprüfen. - Grenzen für die Funktion "SLS" überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p9331). Hinweis: Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quittiert werden. SLS: Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit) Siehe auch: p9331 (SI Motion SLS Grenzwerte (Prozessor 2)), p9363 (SI Motion SLS Stopreaktion (Prozessor 2))
C30716	SI Motion P2: Toleranz für sichere Bewegungsrichtung überschritten
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Es wurde die Toleranz bei der Funktion "Sichere Bewegungsrichtung" überschritten. Der Antrieb wird durch die projektierte Stopreaktion stillgesetzt (p9366). Meldungswert (r9749, dezimal interpretieren): 0: Die Toleranz für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung positiv" überschritten. 1: Die Toleranz für die Funktion "Sichere Bewegungsrichtung negativ" überschritten.
Abhilfe:	- Verfahrprogramm auf der Steuerung überprüfen. - Toleranz für die Funktion "SDI" überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p9364). Diese Meldung kann wie folgt quittiert werden: - Funktion "SDI" abwählen und wieder anwählen. - Sichere Quittierung über F-DI oder PROFIsafe durchführen. Hinweis: SDI: Safe Direction (Sichere Bewegungsrichtung) SI: Safety Integrated Siehe auch: p9364 (SI Motion SDI Toleranz (Prozessor 2)), p9365 (SI Motion SDI Verzögerungszeit (Prozessor 2)), p9366 (SI Motion SDI Stopreaktion (Prozessor 2))
C30770	SI Motion P2: Diskrepanzfehler der fehlersicheren Eingänge
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Die fehlersicheren Digitaleingänge (F-DI) weisen länger als in p10002/p10102 parametrisiert einen unterschiedlichen Zustand auf. Störwert (r0949, binär interpretieren):

Bit 0: Diskrepanzfehler bei F-DI 0

Bit 1: Diskrepanzfehler bei F-DI 1

...

Hinweis:

Treten mehrere Diskrepanzfehler aufeinanderfolgend auf, so wird diese Störung nur für den zuerst aufgetretenen Fehler gemeldet.

Abhilfe:

- Verdrahtung der F-DI überprüfen (Kontaktprobleme).

Hinweis:

Diese Meldung kann über F-DI oder PROFIsafe quittiert werden.

Diskrepanzfehler eines F-DI können nur vollständig quittiert werden, wenn nach dem Beseitigen der Fehlerursache eine sichere Quittierung durchgeführt wurde (p10006 oder Quittierung über PROFIsafe). Solange die sichere Quittierung nicht durchgeführt wurde, verharrt der entsprechende F-DI intern im sicheren Zustand.

Bei zyklischen Schaltvorgängen am F-DI muss die Diskrepanzzeit eventuell an die Schaltfrequenz angepasst werden.

Ist die Periodendauer eines zyklischen Schaltimpulses in der Größenordnung des zweifachen Wertes von p10002, so müssen folgende Formeln geprüft werden:

$p10002 < (tp/2) - td$ (Diskrepanzzeit muss kleiner als halbe Periodendauer abzüglich realer Diskrepanzzeit sein)

$p10002 \geq p9500$ (Diskrepanzzeit muss mindestens p9500 betragen)

$p10002 > td$ (Diskrepanzzeit muss größer als die real auftretbare Schalt-Diskrepanzzeit sein)

td = Mögliche reale Diskrepanzzeit in ms, die bei einem Schaltvorgang auftreten kann. Diese muss mindestens 1 SI-Abtasttakt sein (siehe p9500).

tp = Periodendauer eines Schaltvorganges in ms.

Bei aktiver Entprellung p10017 wird die Diskrepanzzeit direkt durch die Entprellzeit vorgegeben.

Liegt die Periodendauer eines zyklischen Schaltimpulses in der Größenordnung der zweifachen Entprellzeit, so sind folgende Formeln zu prüfen:

$p10002 < p10017 + 1 \text{ ms} - td$

$p10002 > td$

$p10002 \geq p9500$

Beispiel:

Bei 12 ms SI-Abtasttakt und 110 ms Schaltfrequenz ($p10017 = 0$) darf die Diskrepanzzeit maximal folgendermaßen eingestellt werden:

$p10002 \leq (110/2 \text{ ms}) - 12 \text{ ms} = 43 \text{ ms}$

Es ergibt sich gerundet $p10002 \leq 36 \text{ ms}$ (da die Diskrepanzzeit auf ganze SI-Abtasttakte gerundet übernommen wird, muss auf einen ganzen SI-Abtasttakt abgerundet werden, falls das Ergebnis kein Vielfaches eines SI-Abtasttaktes ist).

Hinweis:

F-DI: Failsafe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang)

C30798	SI Motion P2: Teststop läuft
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Teststop ist aktiv.
Abhilfe:	Keine notwendig. Die Meldung wird mit Beenden des Teststops zurückgenommen.

C30799	SI Motion P2: Abnahmetestmodus aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT (POWER ON)
Ursache:	Der Abnahmetestmodus ist aktiv.
Abhilfe:	Keine notwendig. Die Meldung wird mit Verlassen des Abnahmetestmodus zurückgenommen.

N30800 (F)	Leistungsteil: Sammelmeldung
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Das Leistungsteil hat mindestens einen Fehler erkannt.
Abhilfe:	Auswertung der weiteren aktuell anstehenden Meldungen durchführen.

F30802	Leistungsteil: Zeitscheibenüberlauf
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es ist ein Zeitscheibenüberlauf aufgetreten.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
F30804 (N, A)	Leistungsteil: CRC
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Es ist ein CRC-Fehler beim Leistungsteil aufgetreten.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
F30805	Leistungsteil: Prüfsumme EPROM nicht korrekt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Interne Parameterdaten sind beschädigt.</p> <p>Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren):</p> <p>01: EEPROM-Zugriff fehlerhaft.</p> <p>02: Anzahl der Blöcke im EEPROM zu groß.</p>
Abhilfe:	Baugruppe austauschen.
F30809	Leistungsteil: Schaltinformation ungültig
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	<p>Für 3P-Steuersatz gilt:</p> <p>Das letzte Schaltzustandswort im Sollwerttelegramm wird an der Endekennung erkannt. Eine solche Endekennung wurde nicht gefunden.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
A30810 (F)	Leistungsteil: Watchdog Timer
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Im Hochlauf wurde erkannt, dass die Ursache für den vorherigen Reset ein SAC-Watchdog-Timer-Überlauf war.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON bei allen Komponenten durchführen (Aus-/Einschalten). - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
F30850	Leistungsteil: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS1 (AUS2, AUS3, KEINE)
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	<p>Es ist ein interner Softwarefehler im Leistungsteil aufgetreten.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.</p>
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Leistungsteil tauschen. - Gegebenenfalls Firmware im Leistungsteil hochrüsten. - Hotline kontaktieren.

F30875	Leistungsteil DRIVE-CLiQ (CU): Versorgungsspannung ausgefallen
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die DRIVE-CLiQ-Kommunikation von der betroffenen DRIVE-CLiQ-Komponente zur Control Unit meldet einen Ausfall der Versorgungsspannung. Fehlerursache: 9 (= 09 hex): Die Versorgungsspannung der Komponente ist ausgefallen. Hinweis zum Meldungswert: Die einzelnen Informationen sind im Meldungswert (r0949/r2124) wie folgt verschlüsselt: 0000yyxx hex: yy = Komponentenummer, xx = Fehlerursache
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - POWER ON durchführen (Aus-/Einschalten). - Verdrahtung der Versorgungsspannung für die DRIVE-CLiQ-Komponente überprüfen (Leitungsbruch, Kontakte, ...). - Dimensionierung der Versorgung für die DRIVE-CLiQ-Komponente überprüfen.
F30903	Leistungsteil: I2C-Bus Fehler aufgetreten
Reaktion:	AUS2 (AUS1, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP2)
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Die Kommunikation mit einem EEPROM oder A/D-Wandler ist gestört. Störwert (r0949, hexadezimal interpretieren): 80000000 hex: - Softwarefehler intern. 00000001 hex ... 0000FFFF hex: - Baugruppenfehler.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Zu Störwert = 80000000 hex: - Firmware auf neuere Version hochrüsten. - Zu Störwert = 00000001 hex ... 0000FFFF hex: - Baugruppe austauschen.
A30920 (F)	Fehler Temperatursensor
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Bei der Auswertung des Temperatursensors ist ein Fehler aufgetreten. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: Drahtbruch oder Sensor nicht angeschlossen (KTY: R > 2120 Ohm). 2: Gemessener Widerstand zu klein (PTC: R < 20 Ohm, KTY: R < 50 Ohm).
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Sensor auf korrekten Anschluss überprüfen. - Sensor austauschen.
F30950	Leistungsteil: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Es ist ein interner Softwarefehler aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Informationen über die Fehlerquelle. Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Gegebenenfalls die Firmware im Leistungsteil auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
A30999 (F, N)	Leistungsteil: Unbekannte Warnung
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Auf dem Leistungsteil ist eine Warnung aufgetreten, welche von der Firmware der Control Unit nicht interpretiert werden kann. Dies kann auftreten, wenn die Firmware auf dieser Komponente neuer ist als die Firmware auf der Control Unit. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): Nummer der Warnung.

Hinweis:

In einer neueren Beschreibung zur Control Unit kann gegebenenfalls die Bedeutung dieser neuen Warnung nachgelesen werden.

Abhilfe:

- Firmware auf dem Leistungsteil gegen eine ältere Firmware tauschen (r0128).
- Firmware auf der Control Unit hochrüsten (r0018).

F31152 (N, A) Geber 1: Maximale Eingangsfrequenz überschritten

Reaktion: GEBER (AUS1, AUS2, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP1, STOP2)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Die maximale Eingangsfrequenz der Geberauswertung wurde überschritten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
Aktuelle Eingangsfrequenz in Hz.

Abhilfe:

- Drehzahl verringern.
- Geber mit kleinerer Strichzahl verwenden (p0408).

F31160 (N, A) Geber 1: Analogsensor Kanal A ausgefallen

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4673).
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe:

Zu Störwert = 1:
- Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.

Zu Störwert = 2:
- Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4673).

Zu Störwert = 3:
- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

F31161 (N, A) Geber 1: Analogsensor Kanal B ausgefallen

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4675).
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe:

Zu Störwert = 1:
- Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.

Zu Störwert = 2:
- Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4675).

Zu Störwert = 3:
- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

F31163 (N, A) Geber 1: Analogsensor Lagewert überschreitet Grenzwert

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Der Lagewert hat den zulässigen Bereich von -0.5 ... +0.5 überschritten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Lagewert von LVDT-Sensor.
2: Lagewert von Geberkennlinie.

Abhilfe:

Zu Störwert = 1:
- LVDT-Übersetzungsverhältnis überprüfen (p4678).
- Anschluss des Referenzsignals an Spur B überprüfen.

Zu Störwert = 2:
- Koeffizienten der Kennlinie überprüfen (p4663 ... p4666).

A31442 (F, N) Geber 1: Batteriespannung Vorwarnung**Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Der Geber verwendet zur Sicherung der Multiturn-Information im ausgeschalteten Zustand eine Batterie. Die Batteriespannung reicht nicht mehr aus, um die Multiturn-Information weiterhin zu puffern.**Abhilfe:** Batterie tauschen.**A31460 (N) Geber 1: Analogsensor Kanal A ausgefallen****Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des in p4673 eingestellten Messbereichs.
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).**Abhilfe:** Zu Warnwert = 1:
- Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.
Zu Warnwert = 2:
- Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4673).
Zu Warnwert = 3:
- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).**A31461 (N) Geber 1: Analogsensor Kanal B ausgefallen****Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4675).
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).**Abhilfe:** Zu Warnwert = 1:
- Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.
Zu Warnwert = 2:
- Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4675).
Zu Warnwert = 3:
- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).**A31462 (N) Geber 1: Analogsensor Kein Kanal aktiv****Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Beim Analogsensor sind Kanal A und Kanal B nicht aktiviert.**Abhilfe:** - Kanal A und/oder Kanal B aktivieren (p4670).
- Geberkonfiguration überprüfen (p0404.17).**A31463 (N) Geber 1: Analogsensor Lagewert überschreitet Grenzwert****Reaktion:** KEINE**Quittierung:** KEINE**Ursache:** Der Lagewert hat den zulässigen Bereich von -0.5 ... +0.5 überschritten.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
1: Lagewert von LVDT-Sensor.
2: Lagewert von Geberkennlinie.**Abhilfe:** Zu Warnwert = 1:
- LVDT-Übersetzungsverhältnis überprüfen (p4678).
- Anschluss des Referenzsignals an Spur B überprüfen.
Zu Warnwert = 2:
- Koeffizienten der Kennlinie überprüfen (p4663 ... p4666).

A31470 (F, N)	Geber 1: Verschmutzung erkannt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Bei der alternativen Gebersystem-Schnittstelle beim Sensor Module Cabinet 30 (SMC30) wird über 0-Signal an Klemme X521.7 Verschmutzung des Gebers gemeldet.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Steckverbindungen überprüfen. - Geber bzw. Geberleitung tauschen.
F31912	Geber 1: Gerätekombination nicht zulässig
Reaktion:	GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)
Quittierung:	IMPULSSPERRE
Ursache:	<p>Die ausgewählte Gerätekombination wird nicht unterstützt.</p> <p>Störwert (r0949, dezimal interpretieren):</p> <p>1003: Das angeschlossene Messgerät kann mit dem EnDat 2.2-Umsetzer nicht betrieben werden. Das Messgerät hat beispielsweise keine Strichzahl/Auflösung von 2ⁿ.</p> <p>1005: Der Typ des Messgeräts (inkrementell) wird vom EnDat 2.2-Umsetzer nicht unterstützt.</p> <p>1006: Die maximale Dauer (31.25 µs) der EnDat-Übertragung wurde überschritten.</p> <p>2001: Die eingestellte Kombination von Stromreglertakt, DP-Takt und Safety-Takt wird vom EnDat 2.2-Umsetzer nicht unterstützt.</p> <p>2002: Die Auflösung des linearen Messgeräts passt nicht zur Polpaarweite des Linearmotors.</p>
Abhilfe:	<p>Zu Störwert = 1003, 1005, 1006: - Zulässiges Messgerät verwenden.</p> <p>Zu Störwert = 2001: - Zulässige Taktkombination einstellen (gegebenenfalls Standardeinstellungen verwenden).</p> <p>Zu Störwert = 2002: - Messgerät mit kleinerer Auflösung verwenden (p0422).</p>
A31915 (F, N)	Geber 1: Konfigurationsfehler
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Die Konfiguration von Geber 1 ist fehlerhaft.</p> <p>Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):</p> <p>1: Umparametrierung zwischen Störung/Warnung ist unzulässig.</p> <p>419: Der Geber erkennt bei projektierter Feinauflösung Gx_XIST2 einen maximal möglichen, absoluten Lageistwert (r0483), der nicht mehr innerhalb von 32 Bit dargestellt werden kann.</p>
Abhilfe:	<p>Zu Warnwert = 1: Keine Umparametrierung zwischen Störung/Warnung durchführen.</p> <p>Zu Warnwert = 419: Feinauflösung verringern (p0419) oder Überwachung deaktivieren (p0437.25), falls nicht der gesamte Multitumbereich benötigt wird.</p>
A31930 (N)	Geber 1: Datalogger hat Daten gespeichert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	<p>Bei aktivierter Funktion "Datalogger" (p0437.0 = 1) ist ein Fehler beim Sensor Module aufgetreten. Diese Warnung zeigt an, dass zu dem Fehler entsprechende Diagnosedaten auf der Speicherkarte gespeichert wurden.</p> <p>Die Diagnosedaten werden in folgendem Verzeichnis abgelegt:</p> <p>/USER/SINAMICS/DATA/SMTRC00.BIN</p> <p>...</p> <p>/USER/SINAMICS/DATA/SMTRC07.BIN</p> <p>/USER/SINAMICS/DATA/SMTRCIDX.TXT</p>

In der TXT-Datei sind folgende Informationen enthalten:

- Anzeige der zuletzt geschriebenen BIN-Datei.
- Anzahl der noch möglichen Schreibvorgänge (von 10000 abwärts).

Hinweis:

Die Auswertung der BIN-Dateien kann nur Siemens-intern erfolgen.

Abhilfe:

Keine notwendig.

Die Warnung verschwindet automatisch.

Der Datalogger ist bereit zur Aufzeichnung des nächsten Fehlerfalls.

A31940 (F, N)	Geber 1: Spindelsensor S1 Spannung fehlerhaft
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Spannung des Analogensors S1 der Spindel ist außerhalb des zulässigen Bereiches. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Signalpegel von Sensor S1. Hinweis: Ein Signalpegel von 500 mV entspricht dem Zahlenwert von 500 dez.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Spannwerkzeug überprüfen. - Toleranz überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p5040). - Schwellen überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p5041). - Analogsensor S1 und Anschlüsse überprüfen.

F32152 (N, A)	Geber 2: Maximale Eingangsfrequenz überschritten
Reaktion:	GEBER (AUS1, AUS2, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP1, STOP2)
Quittierung:	IMPULSSPERRE
Ursache:	Die maximale Eingangsfrequenz der Geberauswertung wurde überschritten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Aktuelle Eingangsfrequenz in Hz.
Abhilfe:	<ul style="list-style-type: none"> - Drehzahl verringern. - Geber mit kleinerer Strichzahl verwenden (p0408).

F32160 (N, A)	Geber 2: Analogsensor Kanal A ausgefallen
Reaktion:	GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)
Quittierung:	IMPULSSPERRE
Ursache:	Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs. 2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4673). 3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).
Abhilfe:	<p>Zu Störwert = 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Ausgangsspannung des Analogensors überprüfen. <p>Zu Störwert = 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4673). <p>Zu Störwert = 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

F32161 (N, A)	Geber 2: Analogsensor Kanal B ausgefallen
Reaktion:	GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)
Quittierung:	IMPULSSPERRE
Ursache:	Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs. 2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4675). 3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).
Abhilfe:	<p>Zu Störwert = 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Ausgangsspannung des Analogensors überprüfen. <p>Zu Störwert = 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4675).

Zu Störwert = 3:

- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

F32163 (N, A) Geber 2: Analogsensor Lagewert überschreitet Grenzwert

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Der Lagewert hat den zulässigen Bereich von -0.5 ... +0.5 überschritten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Lagewert von LVDT-Sensor.
2: Lagewert von Geberkennlinie.

Abhilfe: Zu Störwert = 1:
- LVDT-Übersetzungsverhältnis überprüfen (p4678).
- Anschluss des Referenzsignals an Spur B überprüfen.
Zu Störwert = 2:
- Koeffizienten der Kennlinie überprüfen (p4663 ... p4666).

A32442 (F, N) Geber 2: Batteriespannung Vorwarnung

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Geber verwendet zur Sicherung der Multiturn-Information im ausgeschalteten Zustand eine Batterie. Die Batteriespannung reicht nicht mehr aus, um die Multiturn-Information weiterhin zu puffern.

Abhilfe: Batterie tauschen.

A32460 (N) Geber 2: Analogsensor Kanal A ausgefallen

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des in p4673 eingestellten Messbereichs.
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe: Zu Warnwert = 1:
- Die Ausgangsspannung des Analogensors überprüfen.
Zu Warnwert = 2:
- Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4673).
Zu Warnwert = 3:
- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

A32461 (N) Geber 2: Analogsensor Kanal B ausgefallen

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4675).
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe: Zu Warnwert = 1:
- Die Ausgangsspannung des Analogensors überprüfen.
Zu Warnwert = 2:
- Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4675).
Zu Warnwert = 3:
- Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

A32462 (N) Geber 2: Analogsensor Kein Kanal aktiv

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Beim Analogsensor sind Kanal A und Kanal B nicht aktiviert.

Abhilfe: - Kanal A und/oder Kanal B aktivieren (p4670).
- Geberkonfiguration überprüfen (p0404.17).

A32463 (N)	Geber 2: Analogsensor Lagewert überschreitet Grenzwert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Lagewert hat den zulässigen Bereich von -0.5 ... +0.5 überschritten. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: Lagewert von LVDT-Sensor. 2: Lagewert von Geberkennlinie.
Abhilfe:	Zu Warnwert = 1: - LVDT-Übersetzungsverhältnis überprüfen (p4678). - Anschluss des Referenzsignals an Spur B überprüfen. Zu Warnwert = 2: - Koeffizienten der Kennlinie überprüfen (p4663 ... p4666).
A32470 (F, N)	Geber 2: Verschmutzung erkannt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Bei der alternativen Gebersystem-Schnittstelle beim Sensor Module Cabinet 30 (SMC30) wird über 0-Signal an Klemme X521.7 Verschmutzung des Gebers gemeldet.
Abhilfe:	- Steckverbindungen überprüfen. - Geber bzw. Geberleitung tauschen.
F32912	Geber 2: Gerätekombination nicht zulässig
Reaktion:	GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)
Quittierung:	IMPULSSPERRE
Ursache:	Die ausgewählte Gerätekombination wird nicht unterstützt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1003: Das angeschlossene Messgerät kann mit dem EnDat 2.2-Umsetzer nicht betrieben werden. Das Messgerät hat beispielsweise keine Strichzahl/Auflösung von 2 ⁿ . 1005: Der Typ des Messgeräts (inkrementell) wird vom EnDat 2.2-Umsetzer nicht unterstützt. 1006: Die maximale Dauer (31.25 µs) der EnDat-Übertragung wurde überschritten. 2001: Die eingestellte Kombination von Stromreglertakt, DP-Takt und Safety-Takt wird vom EnDat 2.2-Umsetzer nicht unterstützt. 2002: Die Auflösung des linearen Messgeräts passt nicht zur Polpaarweite des Linearmotors.
Abhilfe:	Zu Störwert = 1003, 1005, 1006: - Zulässiges Messgerät verwenden. Zu Störwert = 2001: - Zulässige Taktkombination einstellen (gegebenenfalls Standardeinstellungen verwenden). Zu Störwert = 2002: - Messgerät mit kleinerer Auflösung verwenden (p0422).
A32915 (F, N)	Geber 2: Konfigurationsfehler
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Konfiguration von Geber 2 ist fehlerhaft. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: Umparametrierung zwischen Störung/Warnung ist unzulässig. 419: Der Geber erkennt bei projektierter Feinauflösung Gx_XIST2 einen maximal möglichen, absoluten Lageistwert (r0483), der nicht mehr innerhalb von 32 Bit dargestellt werden kann.

Abhilfe: Zu Warnwert = 1:
Keine Umparametrierung zwischen Störung/Warnung durchführen.
Zu Warnwert = 419:
Feinauflösung verringern (p0419) oder Überwachung deaktivieren (p0437.25), falls nicht der gesamte Multiturnbereich benötigt wird.

A32930 (N) Geber 2: Datalogger hat Daten gespeichert

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Bei aktivierter Funktion "Datalogger" (p0437.0 = 1) ist ein Fehler beim Sensor Module aufgetreten. Diese Warnung zeigt an, dass zu dem Fehler entsprechende Diagnosedaten auf der Speicherkarte gespeichert wurden.
Die Diagnosedaten werden in folgendem Verzeichnis abgelegt:
/USER/SINAMICS/DATA/SMTRC00.BIN

...

/USER/SINAMICS/DATA/SMTRC07.BIN

/USER/SINAMICS/DATA/SMTRCIDX.TXT

In der TXT-Datei sind folgende Informationen enthalten:

- Anzeige der zuletzt geschriebenen BIN-Datei.
- Anzahl der noch möglichen Schreibvorgänge (von 10000 abwärts).

Hinweis:

Die Auswertung der BIN-Dateien kann nur Siemens-intern erfolgen.

Abhilfe: Keine notwendig.

Die Warnung verschwindet automatisch.

Der Datalogger ist bereit zur Aufzeichnung des nächsten Fehlerfalls.

A32940 (F, N) Geber 2: Spindelsensor S1 Spannung fehlerhaft

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Spannung des Analogensors S1 der Spindel ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
Signalpegel von Sensor S1.

Hinweis:

Ein Signalpegel von 500 mV entspricht dem Zahlenwert von 500 dez.

- Abhilfe:**
- Spannwerkzeug überprüfen.
 - Toleranz überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p5040).
 - Schwellen überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p5041).
 - Analogsensor S1 und Anschlüsse überprüfen.

F33152 (N, A) Geber 3: Maximale Eingangsfrequenz überschritten

Reaktion: GEBER (AUS1, AUS2, AUS3, IASC/DCBREMSE, KEINE, STOP1, STOP2)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Die maximale Eingangsfrequenz der Geberauswertung wurde überschritten.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
Aktuelle Eingangsfrequenz in Hz.

- Abhilfe:**
- Drehzahl verringern.
 - Geber mit kleinerer Strichzahl verwenden (p0408).

F33160 (N, A) Geber 3: Analogsensor Kanal A ausgefallen

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4673).
3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe: Zu Störwert = 1:
 - Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.
 Zu Störwert = 2:
 - Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4673).
 Zu Störwert = 3:
 - Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

F33161 (N, A) Geber 3: Analogsensor Kanal B ausgefallen

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
 2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4675).
 3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe: Zu Störwert = 1:
 - Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.
 Zu Störwert = 2:
 - Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4675).
 Zu Störwert = 3:
 - Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

F33163 (N, A) Geber 3: Analogsensor Lagewert überschreitet Grenzwert

Reaktion: GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)

Quittierung: IMPULSSPERRE

Ursache: Der Lagewert hat den zulässigen Bereich von -0.5 ... +0.5 überschritten.
 Störwert (r0949, dezimal interpretieren):
 1: Lagewert von LVDT-Sensor.
 2: Lagewert von Geberkennlinie.

Abhilfe: Zu Störwert = 1:
 - LVDT-Übersetzungsverhältnis überprüfen (p4678).
 - Anschluss des Referenzsignals an Spur B überprüfen.
 Zu Störwert = 2:
 - Koeffizienten der Kennlinie überprüfen (p4663 ... p4666).

A33442 (F, N) Geber 3: Batteriespannung Vorwarnung

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Der Geber verwendet zur Sicherung der Multiturn-Information im ausgeschalteten Zustand eine Batterie. Die Batteriespannung reicht nicht mehr aus, um die Multiturn-Information weiterhin zu puffern.

Abhilfe: Batterie tauschen.

A33460 (N) Geber 3: Analogsensor Kanal A ausgefallen

Reaktion: KEINE

Quittierung: KEINE

Ursache: Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen.
 Warnwert (r2124, dezimal interpretieren):
 1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs.
 2: Eingangsspannung außerhalb des in p4673 eingestellten Messbereichs.
 3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).

Abhilfe: Zu Warnwert = 1:
 - Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen.
 Zu Warnwert = 2:
 - Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4673).
 Zu Warnwert = 3:
 - Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).

A33461 (N)	Geber 3: Analogsensor Kanal B ausgefallen
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Eingangsspannung vom Analogsensor liegt außerhalb der erlaubten Grenzen. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: Eingangsspannung außerhalb des erfassbaren Messbereichs. 2: Eingangsspannung außerhalb des eingestellten Messbereichs (p4675). 3: Der Betrag der Eingangsspannung hat die Bereichsgrenze überschritten (p4676).
Abhilfe:	Zu Warnwert = 1: - Die Ausgangsspannung des Analogsensors überprüfen. Zu Warnwert = 2: - Einstellung der Spannung pro Geberperiode überprüfen (p4675). Zu Warnwert = 3: - Einstellung der Bereichsgrenze überprüfen und gegebenenfalls erhöhen (p4676).
A33462 (N)	Geber 3: Analogsensor Kein Kanal aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Beim Analogsensor sind Kanal A und Kanal B nicht aktiviert.
Abhilfe:	- Kanal A und/oder Kanal B aktivieren (p4670). - Geberkonfiguration überprüfen (p0404.17).
A33463 (N)	Geber 3: Analogsensor Lagewert überschreitet Grenzwert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Der Lagewert hat den zulässigen Bereich von -0.5 ... +0.5 überschritten. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: Lagewert von LVDT-Sensor. 2: Lagewert von Geberkennlinie.
Abhilfe:	Zu Warnwert = 1: - LVDT-Übersetzungsverhältnis überprüfen (p4678). - Anschluss des Referenzsignals an Spur B überprüfen. Zu Warnwert = 2: - Koeffizienten der Kennlinie überprüfen (p4663 ... p4666).
A33470 (F, N)	Geber 3: Verschmutzung erkannt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Bei der alternativen Gebersystem-Schnittstelle beim Sensor Module Cabinet 30 (SMC30) wird über 0-Signal an Klemme X521.7 Verschmutzung des Gebers gemeldet.
Abhilfe:	- Steckverbindungen überprüfen. - Geber bzw. Geberleitung tauschen.
F33912	Geber 3: Gerätekombination nicht zulässig
Reaktion:	GEBER (IASC/DCBREMSE, KEINE)
Quittierung:	IMPULSSPERRE
Ursache:	Die ausgewählte Gerätekombination wird nicht unterstützt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): 1003: Das angeschlossene Messgerät kann mit dem EnDat 2.2-Umsetzer nicht betrieben werden. Das Messgerät hat beispielsweise keine Strichzahl/Auflösung von 2 ⁿ . 1005: Der Typ des Messgeräts (inkrementell) wird vom EnDat 2.2-Umsetzer nicht unterstützt. 1006: Die maximale Dauer (31.25 µs) der EnDat-Übertragung wurde überschritten. 2001: Die eingestellte Kombination von Stromreglertakt, DP-Takt und Safety-Takt wird vom EnDat 2.2-Umsetzer nicht unterstützt.

Abhilfe:	2002: Die Auflösung des linearen Messgeräts passt nicht zur Polpaarweite des Linearmotors. Zu Störwert = 1003, 1005, 1006: - Zulässiges Messgerät verwenden. Zu Störwert = 2001: - Zulässige Taktkombination einstellen (gegebenenfalls Standardeinstellungen verwenden). Zu Störwert = 2002: - Messgerät mit kleinerer Auflösung verwenden (p0422).
A33915 (F, N)	Geber 3: Konfigurationsfehler
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Konfiguration von Geber 3 ist fehlerhaft. Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 1: Umparametrierung zwischen Störung/Warnung ist unzulässig. 419: Der Geber erkennt bei projektierter Feinauflösung Gx_XIST2 einen maximal möglichen, absoluten Lageistwert (r0483), der nicht mehr innerhalb von 32 Bit dargestellt werden kann.
Abhilfe:	Zu Warnwert = 1: Keine Umparametrierung zwischen Störung/Warnung durchführen. Zu Warnwert = 419: Feinauflösung verringern (p0419) oder Überwachung deaktivieren (p0437.25), falls nicht der gesamte Multiturnbereich benötigt wird.
A33930 (N)	Geber 3: Datalogger hat Daten gespeichert
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Bei aktivierter Funktion "Datalogger" (p0437.0 = 1) ist ein Fehler beim Sensor Module aufgetreten. Diese Warnung zeigt an, dass zu dem Fehler entsprechende Diagnosedaten auf der Speicherkarte gespeichert wurden. Die Diagnosedaten werden in folgendem Verzeichnis abgelegt: /USER/SINAMICS/DATA/SMTRC00.BIN ... /USER/SINAMICS/DATA/SMTRC07.BIN /USER/SINAMICS/DATA/SMTRCIDX.TXT In der TXT-Datei sind folgende Informationen enthalten: - Anzeige der zuletzt geschriebenen BIN-Datei. - Anzahl der noch möglichen Schreibvorgänge (von 10000 abwärts). Hinweis: Die Auswertung der BIN-Dateien kann nur Siemens-intern erfolgen.
Abhilfe:	Keine notwendig. Die Warnung verschwindet automatisch. Der Datalogger ist bereit zur Aufzeichnung des nächsten Fehlerfalls.
A33940 (F, N)	Geber 3: Spindelsensor S1 Spannung fehlerhaft
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Die Spannung des Analogensors S1 der Spindel ist außerhalb des zulässigen Bereiches. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Signalpegel von Sensor S1. Hinweis: Ein Signalpegel von 500 mV entspricht dem Zahlenwert von 500 dez.
Abhilfe:	- Spannwerkzeug überprüfen. - Toleranz überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p5040). - Schwellen überprüfen und gegebenenfalls anpassen (p5041). - Analogsensor S1 und Anschlüsse überprüfen.

F34950	VSM: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Es ist ein interner Softwarefehler im Voltage Sensing Module (VSM) aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Informationen über die Fehlerquelle. Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Gegebenenfalls die Firmware im Voltage Sensing Module auf neuere version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
F35950	TM: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2 (KEINE)
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Es ist ein interner Softwarefehler aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Informationen über die Fehlerquelle. Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Gegebenenfalls die Firmware im Terminal Module auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
F36950	Hub: Softwarefehler intern
Reaktion:	AUS2 (KEINE)
Quittierung:	POWER ON
Ursache:	Es ist ein interner Softwarefehler aufgetreten. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Information über die Fehlerquelle. Nur für Siemens-interne Fehlerdiagnose.
Abhilfe:	- Gegebenenfalls die Firmware im DRIVE-CLiQ Hub Module auf neuere Version hochrüsten. - Hotline kontaktieren.
A50001 (F)	PROFINET Konfigurationsfehler
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Ein PROFINET-Controller versucht mit einem fehlerhaften Konfiguriertelegamm eine Verbindung aufzubauen. Es wurde die Funktion "Shared Device" aktiviert (p8929 = 2). Warnwert (r2124, dezimal interpretieren): 10: A/F-CPU konfiguriert gemischtes PZD/PROFIsafe Telegramm. 13: F-CPU und PROFIsafe ist nicht aktiviert (p9601.3). 15: PROFIsafe Telegramm der F-CPU stimmt nicht mit Einstellung in p9501.30 überein. Siehe auch: p9601 (SI Freigabe antriebsintegrierte Funktionen (Prozessor 1))
Abhilfe:	Projektierung der PROFINET Controller und Einstellung von p8929 überprüfen.
A50010 (F)	PROFINET Name of Station ungültig
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	PROFINET Name of Station ist ungültig.
Abhilfe:	Name of Station korrigieren (p8920) und aktivieren (p8925 = 2). Siehe auch: p8920 (PN Name of Station)
A50020 (F)	PROFINET: Zweiter Controller fehlt
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es wurde die PROFINET-Funktion "Shared Device" aktiviert (p8929 = 2). Es ist aber nur die Verbindung zu einem PROFINET Controller vorhanden.
Abhilfe:	Projektierung der PROFINET Controller und Einstellung von p8929 überprüfen.

F50510	FBLOCKS: Anmeldung der Ablaufgruppe abgelehnt
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Bei der Anmeldung der Ablaufgruppen der Freien Funktionsblöcke bei der Abtastzeiten-Verwaltung wurde die Anmeldung mindestens einer Ablaufgruppe abgelehnt. Möglicherweise wurden zu viele verschiedene Hardware-Abtastzeiten durch die Freien Funktionsblöcke belegt.
Abhilfe:	- Anzahl der verfügbaren Hardware-Abtastzeiten ($T_{ab} < 8 \text{ ms}$) prüfen (r7903).
F50511	FBLOCKS: Kein Speicher für Freie Funktionsblöcke mehr verfügbar
Reaktion:	AUS2
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Mit dem Aktivieren der Freien Funktionsblöcke wurde mehr Speicher angefordert als auf der Control Unit verfügbar ist.
Abhilfe:	Keine notwendig.
A50513 (F)	FBLOCKS: Ablaufreihenfolgewert bereits vergeben
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es wurde versucht ein bereits einem Funktionsblock auf diesem Antriebsobjekt zugeordneter Ablaufreihenfolgewert an einen weiteren Funktionsblock auf demselben Antriebsobjekt zu vergeben. Ein Ablaufreihenfolgewert kann auf einem Antriebsobjekt nur genau einem Funktionsblock zugeordnet werden.
Abhilfe:	Anderen bisher auf diesem Antriebsobjekt noch nicht verwendeten Wert für die Ablaufreihenfolge einstellen.
A50517	FBLOCKS: Interne Messung aktiv
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	KEINE
Ursache:	Es wurde eine Siemens-interne Messung aktiviert.
Abhilfe:	POWER ON bei der betroffenen Control Unit durchführen (Aus-/Einschalten).
F50518	FBLOCKS: Abtastzeit freie Ablaufgruppe weicht bei Download ab
Reaktion:	KEINE
Quittierung:	SOFORT
Ursache:	Im heruntergeladenen STARTER/SCOUT-Projekt wurde die Hardware-Abtastzeit einer Freien Ablaufgruppe ($1 \leq p20000[i] \leq 256$) auf einen zu kleinen oder zu großen Wert eingestellt. Die Abtastzeit muss zwischen 1 ms und dem Wert r20003 - r20002 liegen. Ist die Abtastzeit der gewählten Freien Ablaufgruppe $< 1 \text{ ms}$, so wird der Ersatzwert von 1 ms verwendet. Ist der Wert $\geq r20003$, so wird die Abtastzeit auf die nächst größere oder gleiche Software-Abtastzeit $\geq r21003$ gesetzt. Störwert (r0949, dezimal interpretieren): Nummer des Index von p20000 der Ablaufgruppe, bei der die Abtastzeit falsch eingestellt ist. Nummer der Ablaufgruppe = Störwert + 1 Hinweis: Bei SIMOTION D410 wird r20003 (abweichend zu allen anderen Control Units) automatisch gleich der PROFIBUS-Abtastzeit gesetzt.
Abhilfe:	- Die Abtastzeit der Ablaufgruppe richtig einstellen. - Gegebenenfalls alle Bausteine aus der Ablaufgruppe entfernen. Hinweis: Die Störung F50518 erkennt nur eine fehlerhaft parametrisierte Ablaufgruppe. Sollte nach der Korrektur von p20000[i] im Projekt dieser Fehler beim Download wieder auftreten, so ist erneut anhand des Störwertes (r0949) die betroffene Ablaufgruppe zu ermitteln und die Abtastzeit richtig einzustellen.

Anhang

A

Inhalt

A.1	ASCII-Tabelle (auszugsweise)	A-772
A.2	Motorcodeliste	A-772

A.1 ASCII-Tabelle (auszugsweise)

Die folgende Tabelle enthält die Dezimal- und Hexadezimaldarstellung ausgewählter ASCII-Zeichen.

Tabelle A-1 ASCII-Tabelle (auszugsweise)

Zeichen	Dezimal	Hexadezimal	Zeichen	Dezimal	Hexadezimal
Leerzeichen	32	20	H	72	48
-	45	2D	I	73	49
0	48	30	J	74	4A
1	49	31	K	75	4B
2	50	32	L	76	4C
3	51	33	M	77	4D
4	52	34	N	78	4E
5	53	35	O	79	4F
6	54	36	P	80	50
7	55	37	Q	81	51
8	56	38	R	82	52
9	57	39	S	83	53
A	65	41	T	84	54
B	66	42	U	85	55
C	67	43	V	86	56
D	68	44	W	87	57
E	69	45	X	88	58
F	70	46	Y	89	59
G	71	47	Z	90	5A

A.2 Motorcodeliste

Tabelle A-2 Motorcode für Synchronmotoren

Bestellnummer	Motortyp (p0300)	Motorcode (p0301)
1LE400x-1ABxx-xxxx	204	20401
1LE400x-1BBxx-xxxx	204	20402

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen, die bei SINAMICS G120 verwendet werden:

Abkürzung	Bedeutung
A	
AC	Wechselstrom
A/D	Analog-Digital-Konverter
ADR	Adresse
AFM	Zusätzliche Frequenzmodulation
AG	Automatisierungsgerät
AI	Analogeingang (Analog Input)
AK	Anforderungsidentifizierung
AO	Analogausgang (Analog Output)
AOP	Advanced Operator Panel (Komfortbedienfeld)
ASIC	Application Specific Integrated Circuit (Anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis)
ASP	Analog-Sollwert
ASVM	Asymmetrische Raumvektormodulation
B	
BCC	Block-Prüfzeichen
BCD	Binär codierter Dezimalcode
BI	Binektoreingang
BIA	Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit
BICO	Binektor-Konnektor-Technologie
BO	Binektorausgang
BOP	Basic Operator Panel
C	
C	Inbetriebnahme
CB	Kommunikationsbaugruppe
CCW	Gegen den Uhrzeigersinn
CDS	Befehlsdatensatz (Command Data Set)
CI	Konnektoreingang (Connector Input)
CM	Konfigurierungs-Management
CMD	Befehl (Command)
CO	Konnektorausgang (Connector Output)
CO/BO	Konnektor-Ausgang/Binektor-Ausgang
COM	Mittelkontakt eines Wechselkontaktes (Klemme ist an NO oder NC angeschlossen)

Abkürzung	Bedeutung
CU	Control Unit
CW	Im Uhrzeigersinn
D	
D/A	Digital-Analog-Umsetzer
DC	Gleichstrom
DDS	Antriebsdatensatz (Drive Data Set)
DI	Digital-Eingang (Digital Input)
DIP	DIP-Schalter
DO	Digitalausgang (Digital Output)
DP	Verteilte E/As
DS	Antriebs-Zustand
E	
EEC	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EEPROM	Elektrisch löschbarer, programmierbarer Festwertspeicher (Erasable Programmable Read-Only Memory)
ELCB	Erdschluss-Schutzschalter
EMC	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
EMF	Elektromagnetische Kraft
ES	Technisches System (Engineering System)
ESB	Ersatzschaltbild
F	
FAQ	Häufig gestellte Frage
FB	Funktionsbaustein
FCC	Feldstromregelung
FCL	Schnelle Strombegrenzung
FF	Festfrequenz
FFB	Freier Funktionsbaustein
FLB	Flat-Top-Modulation
FOC	Feldorientierte Regelung
FP	Funktionsplan
FREQ	Frequenz
FSA	Baugröße A
FSB	Baugröße B
FSC	Baugröße C
FSD	Baugröße D
FSE	Baugröße E
FSF	Baugröße F
G	
GSD	Geräte-Stamm-Datei
GSG	Inbetriebnahme-Anleitung (Getting Started Guide)
GUI ID	Eindeutige globale Kennung

Abkürzung Bedeutung**H**

HIW	Haupt-Istwert
HMI	Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface)
HO	Hohe Überlast (Konstantes Drehmoment)
HSW	Haupt-Sollwert
HTL	Hochspannungs-Transistor-Logik

I

IASC	Internal Armature Short-Circuit (Interner Anker-Kurzschluss)
IBN	Inbetriebnahme
IGBT	Bipolartransistor mit isolierter Steuerelektrode (Insulated Gate Bipolar Transistor)
I/O	Ein-/Ausgang
IOP	Intelligent Operator Panel

J

JOG	Tippen
-----	--------

K

KDV	Kreuzweiser Datenvergleich
KIB	Kinetische Pufferung

L

LCD	Flüssigkristallanzeige
LED	Leuchtdiode
LGE	Länge
LO	Leichte Überlast (Veränderbares Drehmoment)
LSTO	Sichere Drehmomentabschaltung mit Einrastung
LWL	Lichtwellenleiter

M

MHB	Motor-Haltebremse
MLP	Mehrsprachen-Paket
MOP	Motorpotenziometer

N

NC	Schließer, Ruhekontakt
NEMA	National Electrical Manufacturers Association
NO	Öffner, Arbeitskontakt

O

OLM	Optische Koppelbaugruppe
OLP	Stecker für optische Verbindung
OP	Operator Panel (Bedienfeld)
OPI	Betriebsanleitung

P

P1	Prozessor 1
P2	Prozessor 2
Pe	PROFIenergy

Abkürzung	Bedeutung
PID	Proportional Integral Differenzial
PKE	Parameterkennung
PKW	Parameterkennung Wert
PLC	Speicherprogrammierbare Steuerung (Programmable Logic Control)
PM	Power Module
PM-IF	Power Module-Schnittstelle
PPO	Parameter-Prozessdatenobjekt
PTC	Positiver Temperaturkoeffizient (Positive Temperature Coefficient)
PWE	Parameterwert
PWM	Pulsbreitenmodulation
pxxxx	Schreibbare Parameter
PZD	Prozessdaten
Q	
QC	Schnellinbetriebnahme
R	
RAM	Speicher mit wahlfreiem Zugriff (Random Access Memory)
RCCB	Fehlerstrom-Schutzschalter (Residual Current Circuit Breaker)
RCD	Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (Residual Current Device)
RFG	Hochlaufgeber (Ramp-Function Generator)
RFI	Hochfrequenzstörung (Radio Frequency Interference)
ROM	Festwertspeicher (Read-Only Memory)
RPM	Umdrehungen pro Minute (Revolutions Per Minute)
rxxxx	Festwertparameter von Analogsignalen
RZM	Raumzeigermodulation
S	
SBC	Sichere Bremsenansteuerung
SLS	Sicher begrenzte Drehzahl
SLVC	Geberlose Vektorregelung (Sensorless Vector Control)
SOL	Serielle Verbindung als Option (Serial Option Link)
SS1	Sicherer Halt 1
STO	Sichere Drehmomentabschaltung
STW	Steuerwort
STX	Textanfang
SVM	Raumvektormodulation (Space Vector Modulation)
T	
TTL	Transistor-Transistor-Logik
U	
U/f	Spannung/Frequenz
USS	Universelle serielle Schnittstelle

Abkürzung	Bedeutung
V	
VC	Vektorregelung (Vector Control)
VT	Variables Drehmoment (Variable Torque)
W	
WEA	Wiedereinschaltautomatik
Z	
ZSW	Zustandswort
ZUSW	Zusatz-Sollwert

Index

C

Zahlen

- 1020
 - Erläuterung der Symbole (Teil 1), 2-510
- 1021
 - Erläuterung der Symbole (Teil 2), 2-511
- 1022
 - Erläuterung der Symbole (Teil 3), 2-512
- 1030
 - Umgang mit BICO-Technik, 2-513
- 1520
 - PROFIdrive / PROFIBUS, 2-515
- 1530
 - Interne Steuer-/Zustandsworte,
Datensätze, 2-516
- 1550
 - Sollwertkanal, 2-517
- 1680
 - Vektorregelung, U/f-Steuerung, 2-518
- 1700
 - Vektorregelung Drehzahlregelung und
Bildung der Momentengrenzen, 2-519
- 1710
 - Vektorregelung Stromregelung, 2-520
- 1750
 - Überwachungen, Störungen, Warnungen,
2-521
- 2220
 - CU240E-2 Digitaleingänge potenzialge-
trennt (DI0 ... DI5), 2-524
- 2221
 - CU240B-2 Digitaleingänge potenzialge-
trennt (DI0 ... DI3), 2-523
- 2222
 - CU240E-2 Analogeingänge als Digitalein-
gänge (DI11 ... DI12), 2-526
- 2223
 - CU240B-2 Analogeingänge als Digitalein-
gänge (DI11), 2-525
- 2230
 - CU240E-2 Digitalausgänge
(DO0 ... DO2), 2-528
- 2231
 - CU240B-2 Digitalausgang (DO0), 2-527
- 2410
 - PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN),
Adressen und Diagnose, 2-541
- 2420
 - Telegramme und Prozessdaten (PZD),
2-542
- 2440
 - PZD-Empfangssignale Verschaltung,
2-543
- 2441
 - STW1 Steuerwort-Verschaltung
(p2038 = 2), 2-544
- 2442
 - STW1 Steuerwort-Verschaltung
(p2038 = 0), 2-545
- 2444
 - STW3 Steuerwort-Verschaltung
(p2038 = 0), 2-546
- 2450
 - PZD-Sendesignale Verschaltung, 2-547
- 2451
 - ZSW1 Zustandswort-Verschaltung
(p2038 = 2), 2-548
- 2452
 - ZSW1 Zustandswort-Verschaltung
(p2038 = 0), 2-549
- 2454
 - ZSW3 Zustandswort-Verschaltung
(p2038 = 0), 2-550
- 2468
 - Empfangstelegramm Freie Verschaltung
über BICO (p0922 = 999), 2-551
- 2470
 - Sendetelegramm Freie Verschaltung über
BICO (p0922 = 999), 2-552
- 2472
 - Zustandsworte Freie Verschaltung, 2-553
- 2501
 - Steuerwort Ablaufsteuerung, 2-555
- 2503
 - Zustandswort Ablaufsteuerung, 2-556
- 2505
 - Steuerwort Sollwertkanal, 2-557

- 2510
 - Zustandswort 1 (r0052), 2-558
- 2511
 - Zustandswort 2 (r0053), 2-559
- 2512
 - Steuerwort 1 (r0054), 2-560
- 2513
 - Steuerwort 2 (r0055), 2-561
- 2520
 - Steuerwort Drehzahlregler, 2-562
- 2522
 - Zustandswort Drehzahlregler, 2-563
- 2526
 - Zustandswort Regelung, 2-564
- 2530
 - Zustandswort Stromregelung, 2-565
- 2534
 - Zustandswort Überwachungen 1, 2-566
- 2536
 - Zustandswort Überwachungen 2, 2-567
- 2537
 - Zustandswort Überwachungen 3, 2-568
- 2546
 - Steuerwort Störungen/Warnungen, 2-569
- 2548
 - Zustandswort
 - Störungen/Warnungen 1 und 2, 2-570
- 2634
 - Ablaufsteuerung - Fehlende Freigaben, 2-571
- 2701
 - Einfache Bremsensteuerung, 2-573
- 2800
 - Basic Functions, Parametermanager, 2-575
- 2802
 - Basic Functions, Überwachungen und Störungen/Warnungen, 2-576
- 2804
 - Basic Functions, Zustandsworte, 2-577
- 2810
 - Basic Functions, STO, Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment), 2-578
- 2812
 - Basic Functions, F-DI0, Fail-safe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang), 2-579
- 2820
 - SI Motion, SLS, Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit), 2-580
- 2825
 - SI Motion, SS1, Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1), Interner STOP A, B, F, 2-581
- 2840
 - SI Motion, PROFIsafe Steuer- und Zustandswort, 2-582
- 2846
 - SI Motion, Parametermanager, 2-583
- 2850
 - SI Motion, Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI0 ... F-DI2), 2-584
- 2855
 - SI Motion, F-DI Zuordnung, 2-585
- 2858
 - SI Motion, Extended Functions über PRO-FIsafe (9601.2 = 1 und 9601.3 = 1), 2-586
- 2860
 - SI Motion, SSM (Safe Speed Monitor), 2-587
- 2861
 - SI Motion, SDI (Safe Direction), 2-588
- 3010
 - Drehzahlfixsollwerte, Binärauswahl (p1016 = 2), 2-590
- 3011
 - Drehzahlfixsollwerte, Direktauswahl (p1016 = 1), 2-591
- 3020
 - Motorpotenziometer, 2-592
- 3030
 - Haupt-/Zusatzsollwert, Sollwertskalierung, Tippen, 2-593
- 3040
 - Richtungsbegrenzung und Richtungsumkehr, 2-594
- 3050
 - Ausblendbänder und Drehzahlbegrenzungen, 2-595
- 3060
 - Einfachhochlaufgeber, 2-596
- 3070
 - Erweiterter Hochlaufgeber, 2-597
- 3080
 - Hochlaufgeber-Auswahl, -Zustandswort, -Nachführung, 2-598
- 6030
 - Drehzahlsollwert, Statik, 2-604
- 6031
 - Vorsteuersymmetrierung, Beschleunigungsmodell, 2-605
- 6040
 - Drehzahlregler, 2-606

- 6050
 - Kp_n-/Tn_n-Adaption, 2-607
- 6060
 - Momentensollwert, 2-608
- 6220
 - Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler
(Vektorregelung, PM230/PM240),
2-609
- 6300
 - U/f-Kennlinie und Spannungsanhebung,
2-600
- 6310
 - Resonanzdämpfung und Schlupf-
kompensation, 2-601
- 6320
 - Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler
(U/f-Steuerung, PM230/PM240),
2-602
- 6490
 - Drehzahlregelung Konfiguration, 2-610
- 6491
 - Flussregler Konfiguration, 2-611
- 6630
 - Obere/Untere Momentengrenze, 2-612
- 6640
 - Strom-/Leistungs-/
Momentengrenzen, 2-613
- 6710
 - Stromsollwertfilter, 2-614
- 6714
 - Iq- und Id-Regler, 2-615
- 6721
 - Id-Sollwert (PEM, p0300 = 2), 2-616
- 6722
 - Feldschwächkennlinie, Id-Sollwert (ASM,
p0300 = 1), 2-617
- 6723
 - Feldschwächregler, Flussregler
(ASM, p0300 = 1), 2-618
- 6724
 - Feldschwächregler (PEM, p0300 = 2),
2-619
- 6730
 - Schnittstelle zum Power Module
(ASM, p0300 = 1), 2-620
- 6731
 - Schnittstelle zum Power Module
(PEM, p0300 = 2xx), 2-621
- 6799
 - Anzeigesignale, 2-622
- 7017
 - Gleichstrombremsung (p0300 = 1), 2-645
- 7200
 - Ablaufgruppen / Abtastzeiten, 2-624
- 7210
 - AND (AND-Funktionsbausteine mit
4 Eingängen), 2-625
- 7212
 - OR (OR-Funktionsbausteine mit
4 Eingängen), 2-626
- 7214
 - XOR (XOR-Funktionsbausteine mit
4 Eingängen), 2-627
- 7216
 - NOT (Invertierer), 2-628
- 7220
 - ADD (Addierer mit 4 Eingängen),
SUB (Subtrahierer), 2-629
- 7222
 - MUL (Multiplizierer),
DIV (Dividierer), 2-630
- 7224
 - AVA (Absolutwertbildner), 2-631
- 7225
 - NCM (Numerischer Vergleichler), 2-632
- 7226
 - PLI (Skalierung Polygonzug), 2-633
- 7230
 - MFP (Impulsbildner),
PCL (Impulsverkürzer), 2-634
- 7232
 - PDE (Einschaltverzögerer), 2-635
- 7233
 - PDF (Ausschaltverzögerer), 2-636
- 7234
 - PST (Impulsverlängerer), 2-637
- 7240
 - RSR (RS-Flip-Flop),
DFR (D-Flip-Flop), 2-638
- 7250
 - BSW (Binär-Umschalter),
NSW (Numerischer Umschalter),
2-639
- 7260
 - LIM (Begrenzer), 2-640
- 7262
 - PT1 (Glättungsglied), 2-641
- 7264
 - INT (Integrator),
DIF (Differenzierglied), 2-642
- 7270
 - LVM (Grenzwertmelder doppelseitig mit
Hysterese), 2-643

7950
Festwerte, Binärauswahl (p2216 = 2),
2-647

7951
Festwerte, Direktauswahl (p2216 = 1),
2-648

7954
Motorpotenziometer, 2-649

7958
Regelung, 2-650

8010
Drehzahlmeldungen 1, 2-652

8011
Drehzahlmeldungen 2, 2-653

8012
Drehmomentmeldungen,
Motor blockiert/gekippt, 2-654

8013
Lastüberwachung, 2-655

8014
Thermische Überwachung Leistungsteil,
2-656

8016
Thermische Überwachung Motor, 2-657

8017
Thermisches I2t-Motormodell (PEM,
p0300 = 2xx), 2-658

8020
Überwachungsfunktionen 1, 2-659

8021
Überwachungsfunktionen 2, 2-660

8060
Störpuffer, 2-662

8065
Warnpuffer, 2-663

8070
Stör-/Warntriggerwort (r2129), 2-664

8075
Stör-/Warnkonfiguration, 2-665

8560
Befehlsdatensätze
(Command Data Set, CDS), 2-667

8565
Antriebsdatensätze
(Drive Data Set, DDS), 2-668

9310
Konfiguration, Adressen und Diagnose,
2-534

9342
STW1 Steuerwort-Verschaltung, 2-535

9352
ZSW1 Zustandswort-Verschaltung, 2-536

9360
Empfangstelegramm Freie Verschaltung
über BICO, 2-537

9370
Sendetelegramm Freie Verschaltung über
BICO, 2-538

9372
Zustandsworte Freie Verschaltung, 2-539

9566
CU240E-2 Analogeingänge 0 ... 1
(AI0 ... AI1), 2-530

9567
CU240B-2 Analogeingang 0 (AI0), 2-529

9572
CU240E-2 Analogausgänge 0 ... 1
(AO0 ... AO1), 2-532

9573
CU240B-2 Analogausgang 0 (AO0),
2-531

A

Abhängigkeit (Parameter), 1-14

Abkürzungsverzeichnis, B-773

Allgemeines
zu Funktionspläne, 2-509
zu Parametern, 1-8
zu Störungen und Warnungen, 3-670

Analogausgänge, 2-522

Analogeingänge, 2-522

Änderbar (Parameter), 1-12

Antriebsdatensätze, 2-666

Anzeige
Störungen, 3-670
Warnungen, 3-670

ASCII-Tabelle, A-772

AUS1, 3-672

AUS2, 3-672

AUS3, 3-672

Ausblendbänder, 2-589

B

Befehlsdatensätze, 2-666

Beobachtungsparameter, 1-8

Berechnet, 1-11

Beschreibung (Parameter), 1-14

BICO-Technik, 2-513

Bitfeld (Parameter), 1-14

Bremsensteuerung, 2-572

C

CDS, Befehlsdatensatz (Command Data
Set), 2-666, 2-667

D

Data Set, 2-666
 Datensatz, 2-666
 Datensatz (Parameter), 1-12
 Datentyp (Parameter), 1-10
 DCBRK, 3-672
 DDS, Antriebsdatensatz (Drive Data Set),
 2-666, 2-668
 Digitalausgänge, 2-522
 Digitaleingänge, 2-522
 Drehmomentmeldungen, 2-651
 Drehrichtungsbegrenzung, 2-589
 Drehrichtungsumschaltung, 2-589
 Drehzahlfest Sollwerte, 2-589
 Drehzahlmeldungen, 2-651
 Drehzahlregelung
 U/f-Steuerung, 2-599
 Vektor, 2-603

E

Ein-/Ausgangsklemmen, 2-522
 Analogeingänge, 2-522
 Digitaleingänge, 2-522
 Einheit (Parameter), 1-13
 Einstellparameter, 1-8

F

Fehlermeldungen, 3-674
 Festwerte, 2-647, 2-648
 Freie Funktionsbausteine, 2-623
 Freie Verschaltung über BICO, 2-540
 Freie Verschaltung Zustandsworte, 2-553
 Funktionspläne, 2-503
 Funktionspläne Allgemeines
 Erläuterung der Symbole (Teil 1), 2-510
 Erläuterung der Symbole (Teil 2), 2-511
 Erläuterung der Symbole (Teil 3), 2-512
 Umgang mit BICO-Technik, 2-513

Funktionspläne Bremsensteuerung
 Einfache Bremsensteuerung, 2-573
 Funktionspläne Datensätze
 Antriebsdatensätze
 (Drive Data Set, DDS), 2-668
 Befehlsdatensätze
 (Command Data Set, CDS), 2-667
 Funktionspläne Ein-/Ausgangsklemmen
 CU240B-2 Analogausgang (AO0), 2-531
 CU240B-2 Analogeingang 0 (AI0), 2-529
 CU240B-2 Analogeingänge als Digitalein-
 gänge (DI11), 2-525
 CU240B-2 Digitalausgang (DO0), 2-527
 CU240B-2 Digitaleingänge potenzialge-
 trennt (DI0 ... DI3), 2-523
 CU240E-2 Analogausgänge 0 ... 1
 (AO0 ... AO1), 2-532
 CU240E-2 Analogeingänge als Digitalein-
 gänge (DI11 ... DI12), 2-526
 CU240E-2 Analogeingänge 0 ... 1
 (AI0 ... AI1), 2-530
 CU240E-2 Digitalausgänge
 (DO0 ... DO2), 2-528
 CU240E-2 Digitaleingänge potenzialge-
 trennt (DI0 ... DI5), 2-524
 Funktionspläne Feldbus-Schnittstelle
 Empfangstelegramm Freie Verschaltung
 über BICO, 2-537
 Konfiguration, Adressen und Diagnose,
 2-534
 Sendetelegramm Freie Verschaltung über
 BICO, 2-538
 STW1 Steuerwort-Verschaltung, 2-535
 ZSW1 Zustandswort-Verschaltung, 2-536
 Zustandsworte Freie Verschaltung, 2-539

Funktionspläne Freie Funktionsbausteine

Ablaufgruppen / Abtastzeiten, 2-624
 ADD (Addierer), 2-629
 AND (Und), 2-625
 AVA (Absolutwertbildner), 2-631
 BSW (Binär-Umschalter), 2-639
 DFR (D-Flip-Flop), 2-638
 DIF (Differenzierglied), 2-642
 DIV (Dividierer), 2-630
 INT (Integrator), 2-642
 LIM (Begrenzer), 2-640
 LVM (Grenzwertmelder doppelseitig mit Hysterese), 2-643
 MFP (Impulsbildner), 2-634
 MUL (Multiplizierer), 2-630
 NCM (Numerischer Vergleich), 2-632
 NOT (Invertierer), 2-628
 NSW (Numerischer Umschalter), 2-639
 OR (Oder), 2-626
 PCL (Impulsverkürzer), 2-634
 PDE (Einschaltverzögerer), 2-635
 PDF (Ausschaltverzögerer), 2-636
 PLI (Skalierung Polygonzug), 2-633
 PST (Impulsverlängerer), 2-637
 PT1 (Glättungsglied), 2-641
 RSR (RS-Flip-Flop), 2-638
 SUB (Subtrahierer), 2-629
 XOR (Exklusiv-Oder), 2-627

Funktionspläne Interne Steuer-/Zustands- worte

Ablaufsteuerung - Fehlende Freigaben,
 2-571
 Steuerwort Ablaufsteuerung, 2-555
 Steuerwort Drehzahlregler, 2-562
 Steuerwort Sollwertkanal, 2-557
 Steuerwort Störungen/Warnungen, 2-569
 Steuerwort 1 (r0054), 2-560
 Steuerwort 2 (r0055), 2-561
 Zustandswort Ablaufsteuerung, 2-556
 Zustandswort Drehzahlregler, 2-563
 Zustandswort Regelung, 2-564
 Zustandswort
 Störungen/Warnungen 1 und 2, 2-570
 Zustandswort Stromregelung, 2-565
 Zustandswort Überwachungen 1, 2-566
 Zustandswort Überwachungen 2, 2-567
 Zustandswort Überwachungen 3, 2-568
 Zustandswort 1 (r0052), 2-558
 Zustandswort 2 (r0053), 2-559

Funktionspläne PROFIdrive

Empfangstelegramm Freie Verschaltung
 über BICO (p0922 = 999), 2-551
 PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN),
 Adressen und Diagnose, 2-541
 PZD-Empfangssignale Verschaltung,
 2-543
 PZD-Sendesignale Verschaltung, 2-547
 Sendetelegramm Freie Verschaltung über
 BICO (p0922 = 999), 2-552
 STW1 Steuerwort-Verschaltung
 (p2038 = 0), 2-545
 STW1 Steuerwort-Verschaltung
 (p2038 = 2), 2-544
 STW3 Steuerwort-Verschaltung
 (p2038 = 0), 2-546
 Telegramme und Prozessdaten (PZD),
 2-542
 ZSW1 Zustandswort-Verschaltung
 (p2038 = 0), 2-549
 ZSW1 Zustandswort-Verschaltung
 (p2038 = 2), 2-548
 ZSW3 Zustandswort-Verschaltung
 (p2038 = 0), 2-550
 Zustandsworte Freie Verschaltung, 2-553

- Funktionspläne Safety Integrated
 - Basic Functions, F-DI0, Fail-safe Digital Input (Fehlersicherer Digitaleingang), 2-579
 - Basic Functions, Parametermanager, 2-575
 - Basic Functions, STO, Safe Torque Off (Sicher abgeschaltetes Moment), 2-578
 - Basic Functions, Überwachungen und Störungen/Warnungen, 2-576
 - Basic Functions, Zustandsworte, 2-577
 - SI Motion, Extended Functions über PRO-FIsafe (9601.2 = 1 und 9601.3 = 1), 2-586
 - SI Motion, F-DI Zuordnung, 2-585
 - SI Motion, Fehlersichere Digitaleingänge (F-DI0 ... F-DI2), 2-584
 - SI Motion, Parametermanager, 2-583
 - SI Motion, PROFIsafe Steuer- und Zustandswort, 2-582
 - SI Motion, SDI (Safe Direction), 2-588
 - SI Motion, SLS, Safely-Limited Speed (Sicher begrenzte Geschwindigkeit), 2-580
 - SI Motion, SS1, Safe Stop 1 (Sicherer Stop 1), Interner STOP A, B, F, 2-581
 - SI Motion, SSM (Safe Speed Monitor), 2-587
- Funktionspläne Signale und Überwachungsfunktionen
 - Drehmomentmeldungen,
 - Motor blockiert/gekippt, 2-654
 - Drehzahlmeldungen 1, 2-652
 - Drehzahlmeldungen 2, 2-653
 - Lastüberwachung, 2-655
 - Thermische Überwachung Leistungsteil, 2-656
 - Thermische Überwachung Motor, 2-657
 - Thermisches I2t-Motormodell (PEM, p0300 = 2xx), 2-658
 - Überwachungsfunktionen 1, 2-659
 - Überwachungsfunktionen 2, 2-660
- Funktionspläne Sollwertkanal
 - Ausblendbänder und Drehzahlbegrenzungen, 2-595
 - Drehzahlfest Sollwerte, Binärauswahl (p1016 = 2), 2-590
 - Drehzahlfest Sollwerte, Direktauswahl (p1016 = 1), 2-591
 - Haupt-/Zusatz Sollwert, Sollwertskalierung, Tippen, 2-593
 - Hochlaufgeber (einfach), 2-596
 - Hochlaufgeber (erweitert), 2-597
 - Hochlaufgeber-Auswahl, -Zustandswort, -Nachführung, 2-598
 - Motorpotenziometer, 2-592
 - Richtungsbegrenzung und Richtungsumkehr, 2-594
- Funktionspläne Störungen und Warnungen
 - Stör-/Warnkonfiguration, 2-665
 - Stör-/Warntriggerwort (r2129), 2-664
 - Störpuffer, 2-662
 - Warnpuffer, 2-663
- Funktionspläne Technologiefunktionen
 - Gleichstrombremsung, 2-645
- Funktionspläne Technologieregler
 - Festwerte, Binärauswahl (p2216 = 2), 2-647
 - Festwerte, Direktauswahl (p2216 = 1), 2-648
 - Motorpotenziometer, 2-649
 - Regelung, 2-650
- Funktionspläne U/f-Steuerung
 - Resonanzdämpfung und Schlupfkompensation, 2-601
 - U/f-Kennlinie und Spannungsanhebung, 2-600
 - Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler, 2-602
- Funktionspläne Übersichten
 - Interne Steuer-/Zustandsworte, Datensätze, 2-516
 - PROFIdrive / PROFIBUS, 2-515
 - Sollwertkanal, 2-517
 - Überwachungen, Störungen, Warnungen, 2-521
 - Vektorregelung Drehzahlregelung und Bildung der Momentengrenzen, 2-519
 - Vektorregelung Stromregelung, 2-520
 - Vektorregelung, U/f-Steuerung, 2-518

Funktionspläne Vektorregelung

- Anzeigesignale, 2-622
- Drehzahlregelung Konfiguration, 2-610
- Drehzahlregler, 2-606
- Drehzahlsollwert, Statik, 2-604
- Feldschwächkennlinie, Id-Sollwert (ASM, p0300 = 1), 2-617
- Feldschwächregler (PEM, p0300 = 2), 2-619
- Feldschwächregler, Flussregler (ASM, p0300 = 1), 2-618
- Flussregler Konfiguration, 2-611
- Id-Sollwert (PEM, p0300 = 2), 2-616
- Iq- und Id-Regler, 2-615
- Kp_n-/Tn_n-Adaption, 2-607
- Momentensollwert, 2-608
- Obere/Untere Momentengrenze, 2-612
- Schnittstelle zum Power Module (ASM, p0300 = 1), 2-620
- Schnittstelle zum Power Module (PEM, p0300 = 2xx), 2-621
- Strom-/Leistungs-/Momentengrenzen, 2-613
- Stromsollwertfilter, 2-614
- Vdc_max-Regler und Vdc_min-Regler, 2-609
- Vorsteuersymmetrierung, Beschleunigungsmodell, 2-605

G

- Gleichstrombremsung (p0300 = 1), 2-645

H

- Herstellerspezifische Telegramme, 2-542
- Hochlaufgeber, 2-589

I

- IASC, 3-672
- Index (Parameter), 1-8, 1-14
- Interne Steuer-/Zustandsworte, 2-554

K

- Konfigurieren von Meldungen, 2-661

L

- Lastüberwachung, 2-651
- Liste
 - Abkürzungen, B-773
 - Antriebsdatensätze, 1-478
 - ASCII-Tabelle, A-772
 - Befehlsdatensätze, 1-475
 - Binektorausgänge (BO-Parameter), 1-491
 - Binektoreingänge (BI-Parameter), 1-486
 - Fehler- und Warnmeldungen, 3-674
 - Geberdatensätze, 1-485
 - Konnektorausgänge (CO-Parameter), 1-493
 - Konnektoreingänge (CI-Parameter), 1-489
 - Leistungsteildatensätze, 1-485
 - Meldungsbereiche, 3-674
 - Motordatensätze, 1-483
 - Parameter alle, 1-18
 - Parameter für Schnellinbetriebnahme, 1-501
 - Parameter für Schreibschutz und Know-how-Schutz, 1-499
 - Parameterbereiche, 1-15

M

- Meldungen, 2-651
- Meldungspuffer, 2-661
- Motorpotenziometer, 2-589, 2-649

N

- Name
 - Parameter, 1-9
- Normierung (Parameter), 1-11
- Nummer
 - Parameter, 1-8
- Nummernbereich
 - Parameter, 1-15
 - Störungen, 3-674
 - Warnungen, 3-674

P

Parameter

- Abhängigkeit, 1-14
- Änderbar, 1-12
- Antriebsdatensätze, 1-478
- Befehlsdatensätze, 1-475
- Berechnet, 1-11
- Beschreibung, 1-14
- Bitfeld, 1-14
- Datensatz, 1-12
- Datentyp, 1-10
- Einheitengruppe, 1-13
- Einheitenwahl, 1-13
- Geberdatensätze, 1-485
- Index, 1-8, 1-14
- Kurzname, 1-9
- Langname, 1-9
- Leistungsteildatensätze, 1-485
- Liste aller Parameter, 1-18
- Liste der Binektorausgänge, 1-491
- Liste der Binektoreingänge, 1-486
- Liste der Konnektorausgänge, 1-493
- Liste der Konnektoreingänge, 1-489
- Liste für Schnellinbetriebnahme, 1-501
- Motordatensätze, 1-483
- Name, 1-9
- Normierung, 1-11
- Nummer, 1-8
- Nummernbereich, 1-15
- Text, 1-9
- Werte, 1-14
- PROFIBUS, 2-540
- PROFIdrive, 2-540
- Prozessdaten, 2-540

Q

Quittierung

- POWER ON, 3-673
- SOFORT, 3-673

R

Reaktion bei Störungen, 3-672

Regelung

- Technologieregler, 2-650
- U/f-Steuerung, 2-599
- Vektor, 2-603

S

Safety Integrated

- Basic Functions, 2-574
- Extended Functions, 2-574

Schnellinbetriebnahme (Parameter), 1-501

Signale, 2-651

Sollwertkanal, 2-589

Standardtelegramme, 2-542

Steuerworte, 2-540

Steuerworte intern, 2-554

STOP2, 3-672

Störpuffer, 2-661

Aufbau, 2-662

Störung

- Allgemeines, 3-670
- Anzeige, 3-670
- Nummernbereich, 3-674
- Quittierung, 3-673
- Störreaktion, 3-672
- Unterschied zur Warnung, 3-671

T

Technologiefunktionen, 2-644

Technologieregler, 2-646

Telegramme, 2-540

Temperaturauswertung, 2-522

Thermische Überwachungen, 2-651

Tippen, 2-589, 2-593

Triggern auf Meldungen (r2129), 2-661

U

U/f-Steuerung, 2-599

Überwachungen, 2-651

V

Vektorregelung

- Drehzahlregelung Konfiguration, 2-610
- Drehzahlregler, 2-606
- Inhaltsverzeichnis, 2-603
- Iq- und Id-Regler, 2-615
- Kp_n-/Tn_n-Adaption, 2-607
- Momentensollwert, 2-608
- Statik, 2-604
- Stromsollwertfilter, 2-614

Verzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis, B-773
- ASCII-Tabelle, A-772
- Inhaltsverzeichnis Funktionspläne, 2-504
- Inhaltsverzeichnis gesamt, Inhalt-5

W

Wandler

- Binektor-Konnektor, 2-553
- Konnektor-Binektor, 2-551

Warnmeldungen, 3-674

Warnpuffer, 2-661

Warnung

Allgemeines, 3-670

Anzeige, 3-670

Nummernbereich, 3-674

Unterschied zur Störung, 3-671

Werte (Parameter), 1-14

Z

Zustandsworte, 2-540

intern, 2-554

Siemens AG
Industry Sector
Drive Technologies
Motion Control Systems
Postfach 3180
91050 ERLANGEN
GERMANY

www.siemens.com/sinamics-g120

Änderungen vorbehalten
© Siemens AG 2012