


面板安装:

用于 3SB3 钥匙开关/选择开关/双按钮带中心触点压力片且可以控制 3 个触点块的支架 3SB3901-0AC 的操作方法。


底座安装 (用于 3SB38 按钮盒):

用于 3SB3 钥匙开关/选择开关带中心触点压力片且可以控制 3 个触点块的支架 3SB3901-0AW 的操作方法。

如果想控制 3SB3 钥匙开关/选择开关/双按钮的中间触点块动作, 需要使用带中心压力片的支架。

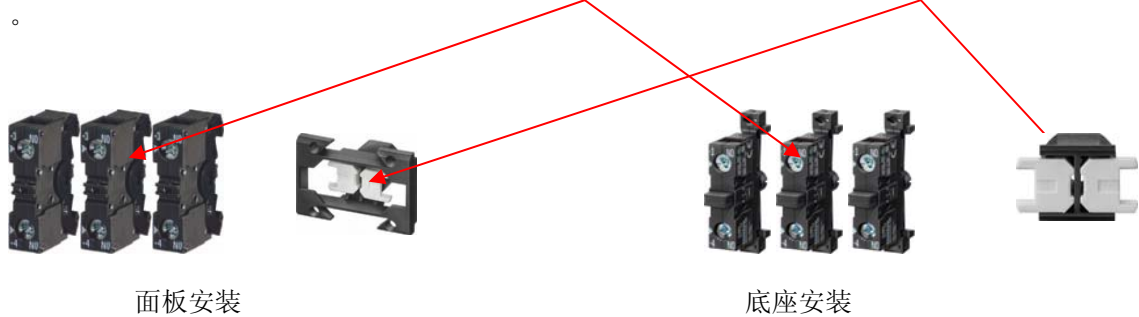

根据需要可以将左侧或右侧的压力片拆掉。

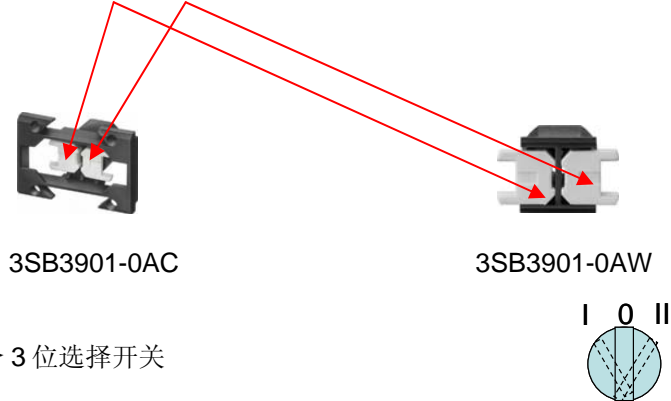

例如一个 3 位选择开关

例 1

3 位选择开关不带支架

手柄向右转 → 右侧触点块动作

手柄向左转 → 左侧触点块动作

例 2

3 位选择开关带支架

手柄向左转 → 左侧和中间的触点块动作

手柄向右转 → 右侧和中间的触点块动作

例 3

3 位选择开关带支架 (拆掉左侧压片)

手柄向左转 → 只有左侧触点块动作

手柄向右转 → 右侧和中间的触点块动作

例 4

3 位选择开关带支架 (拆掉右侧压片)

手柄向左转 → 左侧和中间的触点块动作

手柄向右转 → 只有右侧触点块动作

